

诺基亚 3500c 用户手册

声明

CE 0434

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-272 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2007 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Visual Radio (可视收音机) 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2007。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



POWERED Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容供应商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品更新文档，请参见 www.nokia.com.cn。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式 (无论是明示还是默示) 的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括 (但不限于) 对应用程序的所有权、适销性或对特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

版本 1

目录

安全事项.....	6
-----------	---

概述.....	7
---------	---

关于您的手机.....	7
网络服务.....	7
配件.....	7
密码功能.....	7
配置设置服务.....	8
下载内容.....	8
诺基亚支持.....	8
数字版权管理.....	8

使用入门.....	10
-----------	----

安装 SIM 卡和电池.....	10
插入 microSD 存储卡.....	10
为电池充电.....	11
天线.....	11
耳机.....	11
腕带.....	11
按键和组成部分.....	12
开机和关机.....	12
待机状态.....	12
屏幕.....	13
节电模式.....	13
当前待机模式.....	13
待机状态下的快捷操作.....	13
指示符号.....	13
航班模式.....	14
键盘锁 (键盘保护).....	14
未插入 SIM 卡时可以使用的功能.....	14

通话.....	15
---------	----

拨打电话.....	15
接听或拒绝接听来电.....	15
单键拨号.....	15
声控拨号.....	15
通话中选项.....	15

中文输入法.....	17
------------	----

选择书写语言.....	17
切换输入法.....	17
拼音输入法.....	17
笔画输入法.....	17
词组输入.....	18
输入词组.....	18
分隔符.....	18
创建词组.....	18
汉字联想.....	19
重复输入.....	19
启动或关闭预想英文输入法.....	19
传统英文输入法.....	19
预想英文输入法.....	19
输入文字的提示.....	19

浏览功能表.....	21
------------	----

信息.....	22
---------	----

文字信息和彩信.....	22
文字信息.....	22
彩信和增强型彩信.....	22
创建文字信息.....	22
创建彩信.....	22
创建增强型彩信.....	22
阅读和回复信息.....	23

发送信息.....	23	分组数据.....	32
电子邮件.....	23	数据传送.....	32
设置向导.....	23	传送通讯录列表.....	32
编写和发送电子邮件.....	23	与兼容设备传送数据.....	32
阅读和回复电子邮件.....	23	从服务器执行同步.....	32
垃圾邮件过滤器.....	24	USB 数据线.....	33
即显信息.....	24	诺基亚 PC 套件.....	33
诺基亚 Xpress 声音信息.....	24	通话设置.....	33
即时信息.....	24	手机设置.....	33
广播信息、SIM 信息和网络命令编辑器.....	24	附件设置.....	33
语音信息.....	25	配置设置.....	34
信息设置.....	25	保密设置.....	34
		恢复出厂设置.....	34
通讯录.....	26	网络运营商功能表.....	35
管理通讯录.....	26	多媒体资料.....	36
电子名片.....	27	文件夹和文件.....	36
指定单键拨号.....	27	打印图像.....	36
		存储卡.....	36
通讯记录.....	28	影音天地.....	37
定位.....	29	照相和摄像.....	37
设置.....	30	拍摄图像.....	37
情景模式.....	30	录制视频短片.....	37
主题元素.....	30	照相和摄像选项.....	37
提示音设置.....	30	媒体播放器.....	37
显示设置.....	30	音乐播放器.....	38
日期和时间设置.....	30	播放音乐曲目.....	38
个人快捷操作.....	31	音乐播放器选项.....	38
左选择键和右选择键.....	31	收音机.....	38
导航键.....	31	收听广播电台.....	39
声控命令.....	31	语音备忘.....	39
数据连通.....	31	均衡器.....	39
蓝牙无线技术.....	31		

立体声强化.....	39
一键通.....	40
事务管理器.....	41
闹钟.....	41
日历.....	41
农历.....	41
待办事项.....	41
备忘.....	42
计算器.....	42
定时器.....	42
秒表.....	42
字典.....	42
应用软件.....	44
启动应用软件.....	44
下载应用软件.....	44
网络.....	45
连接服务.....	45
外观设置.....	45
保密设置.....	45
缓冲存储.....	45
在安全连接中运行脚本.....	46
服务信箱.....	46
浏览器安全机制.....	46
证书.....	46
数字签名.....	47
SIM 卡服务.....	48
原厂配件.....	48

电池.....	49
电池信息.....	50
充电和放电.....	50
诺基亚原厂电池鉴别说明.....	50
鉴别全息标签.....	50
如果发现伪造电池，应该怎么办？.....	51
维护和保养.....	52
重要的安全信息.....	54
儿童.....	54
操作环境.....	54
医疗设备.....	54
植入的医疗设备.....	54
助听器.....	54
汽车.....	54
有可能引起爆炸的地方.....	55
紧急呼叫.....	55
证书信息 (比吸收率).....	55
制造商有限保证.....	56
保证期.....	56
如何获得保证服务.....	56
有限保证不适用于以下情况：.....	56
其它重要声明.....	57
诺基亚责任限制.....	57
法定义务.....	57
索引.....	59

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用设备。在燃料或化学制品附近时请不要使用本设备。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

概述

关于您的手机

本手册中所描述的手机经认可适用于 EGSM 900、GSM 1800 和 GSM 1900 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益 (包括版权)。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



警告： 要使用本手机的各项功能 (闹钟除外)，必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使本手机的电话功能。许多功能都需要特定的网络功能支持。这些功能可能不适用于所有网络；其他网络可能要求您先与无线服务供应商达成必要的协议后才可使用网络服务。您的服务供应商可能为您提供必要说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。此时，这些功能将不会出现在手机功能表中。您的手机也可

能进行了一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标的改变。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

配件

有关配件使用的一些注意事项

- 将所有配件放在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

密码功能

要设置手机如何使用密码和保密码，请选择 **功能表 > 设置 > 保密设置**。

- 保密码可帮助防止他人未经您的许可使用您的手机。您可以更改保密码并设置手机，使其请求输入保密码。
- 随 SIM (USIM) 卡提供的 PIN (UPIN) 码可帮助防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。
- 在使用某些服务时需输入随 SIM (USIM) 卡提供的 PIN2 (UPIN2) 码。
- PUK (UPUK) 码和 PUK2 (UPUK2) 码可随 SIM (USIM) 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则手机会提示输入 PUK 码。如未提供密码，请向您的服务供应商咨询。
- 使用 **呼叫限制** 限制手机拨打和接听电话 (网络服务) 时，需输入限制密码。

- 要查看或更改安全模块设置，请选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 安全模块设置**。

配置设置服务

要使用部分网络服务，如移动互联网服务、彩信、诺基亚 Xpress 声音信息或远端互联网服务器同步，您需要在手机中储存正确的配置设置。请向服务供应商或邻近的诺基亚指定经销商咨询是否提供了此类服务及更多相关信息，或可访问诺基亚中国网站：<http://www.nokia.com.cn>。[请参见第 8 页的“诺基亚支持”。](#)

当您以配置信息的形式收到设置，且该设置未能自动储存并启动时，手机会显示**已收到 配置设置**。

要储存设置，请选择**显示 > 储存**。如果需要，请输入服务供应商提供的 PIN 码。

下载内容

您也许能够将一些新内容 (如主题元素) 下载到手机中 (网络服务)。



重要须知： 仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

请向您的服务供应商咨询是否提供了不同的服务及其收费标准。

诺基亚支持

有关本手册的最新版本、附加信息、可下载内容，以及您的诺基亚产品相关的服务，请访问 www.nokia.com.cn/support。

配置设置服务

您可以经由 www.nokia.com.cn/settings 下载适用于您的手机型号的免费配置设置，如彩信、GPRS、电子邮件和其他服务设置。

诺基亚 PC 套件

您可以在诺基亚网站上找到诺基亚 PC 套件及相关信息，请访问 www.nokia.com.cn/pcsuite。

客户服务

如果需要联系客户服务，请查看诺基亚网站上提供的当地诺基亚客户服务中心列表，请访问 www.nokia.com.cn/contactus。



维修

要使用维修服务，请访问 <http://www.nokia.com.cn/repair> 以查看距离您最近的诺基亚服务中心。

数字版权管理

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理技术以保护其知识产权，其中也包括版权。本手机使用不同类型的数字版权管理软件以访问受数字版权管理保护的内容。使用此手机，您也许可以访问受 WMDRM 10、OMA DRM 1.0、OMA DRM 1.0 转发锁定和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的，受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新手机内已有的，受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的启动密钥，启动密钥定义了您对该内容的使用权。

要备份受 OMA DRM 保护的内容，请使用诺基亚 PC 套件的备份功能。

如果您的手机带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，启动密钥和内容都会丢失。当手机内的文件遭到损坏时，您也可能丢失启动密钥和内容。丢失启动密钥或内容可能限制您再次使用手机内相同内容的能力。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

使用入门

安装 SIM 卡和电池


取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务供应商或其他经销商。

本手机需由 BL-4C 型电池供电方可使用。始终应使用诺基亚原厂电池。

SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。

1.

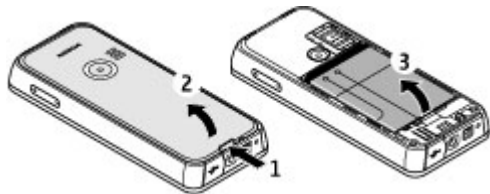


按释放按钮 (1) 以解锁并取下后盖 (2)。如图所示，取出电池 (3)。

2.



打开 SIM 卡卡夹 (4)。插入 SIM 卡 (5)，并使触点一面朝向卡夹。合上 SIM 卡卡夹 (6)。


3.

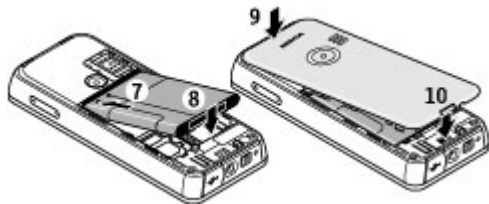

确保电池和手机的触点相互正对 (7) 并装入电池 (8)。将后盖的上半部分放在手机上 (9) 并将其合上 (10)。

插入 microSD 存储卡

仅可使用经诺基亚认可，适用于本手机的兼容 microSD 存储卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能不与本手机完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和手机，还可能破坏卡内储存的数据。

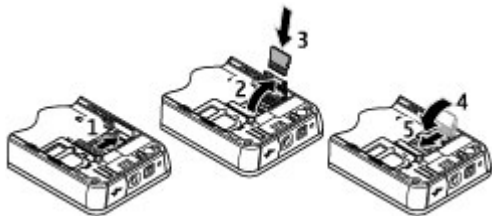

1. 关闭手机并取下手机的后盖和电池。
2. 滑动存储卡卡夹以使其解锁 (1)。
3. 打开存储卡卡夹 (2)，然后将存储卡插入卡夹并使金色触点一面朝内 (3)。
4. 合上存储卡卡夹 (4)，然后滑动卡夹以使其锁定到位 (5)。
5. 装入电池，并将后盖装在手机上。

为电池充电

使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号。本手机需由 AC-3 或 AC-4 充电器供电方可使用。

充电器的具体型号可能随插头类型不同而有所不同。例如，AC-3 充电器的型号可能是 AC-3C、AC-3U、AC-3X 等。在中国大陆市场提供的充电器型号是 AC-3C。

 **警告：** 仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

1. 将充电器插到交流电源插座上。
2. 将充电器的连接线插头插入手机底部的插孔中。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

充电时间的长短取决于使用的



充电器。

天线

 **注意：** 您的设备可能装有内置和外置天线。和使用任何无线电发射设备一样，在使用天线时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。

图中以灰色表示的区域为天线区域。



耳机

 **警告：** 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

如果将任何其他耳机连接至手机，请特别注意音量级别。

 **警告：** 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

不要连接产生输出信号的产品，因为这可能损坏您的设备。不要将任何电压电源连接到诺基亚 AV 插孔。

当将未经诺基亚认可用于此型号手机的任何外部设备或任何耳机连接至诺基亚 AV 插孔时，请特别注意音量级别。


腕带

1. 打开后盖。

2. 如图所示，将腕带挂在卡钩后并合上后盖。



按键和组成部分

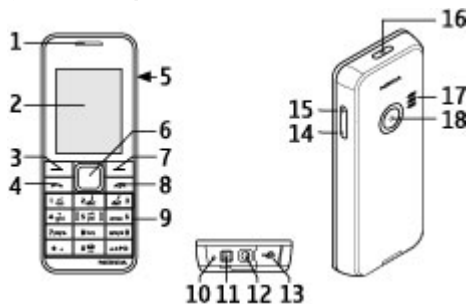

- 1 — 听筒
- 2 — 屏幕
- 3 — 左选择键
- 4 — 通话键
- 5 — 音量键
- 6 — Navi™ 键：此后称滚动键
- 7 — 右选择键
- 8 — 结束键

- 9 — 键盘
- 10 — 麦克风
- 11 — 充电器插孔
- 12 — 诺基亚 AV 插孔 (2.5 毫米)
- 13 — Mini USB 数据线插孔
- 14 — 音量降低键
- 15 — 音量提高键
- 16 — 电源键
- 17 — 扬声器
- 18 — 照相机镜头

开机和关机

要打开或关闭手机，请按住电源键。

如果手机提示输入 PIN 码或 UPIN 码，请输入所需密码（屏幕上会显示为 ****）。


手机可能会提示您设置时间和日期。输入当地时间，根据与格林尼治标准时间 (Greenwich Mean Time, GMT) 的时差选择当前所在位置的时区，然后输入日期。请参见第 30 页的“日期和时间设置”。

当您首次开机时，手机可能会提示您是否获取服务供应商提供的配置设置（网络服务）。有关更多信息，请参见[连接服务 提供商支持](#)。请参见第 34 页的“配置设置”和第 8 页的“配置设置服务”。

待机状态

当手机准备就绪，可供使用，且您尚未输入任何字符时，该手机处于待机状态。

屏幕

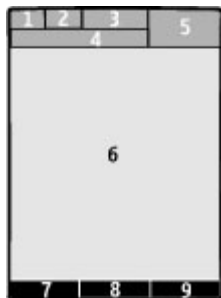

1 — 蜂窝网络的信号强度

2 — 电池电量状态

3 — 指示符号

4 — 网络名称或运营商标志

5 — 时钟

6 — 屏幕

7 — 左选择键的功能

8 — Navi 键的功能

9 — 右选择键的功能

您可用更改左右选择键的功能。请参见第 31 页的“[左选择键和右选择键](#)”。

节电模式

本手机具有**节电保护**和**睡眠模式**功能，可在手机处于待机状态且未按任何按键时节省电池的电量。这些功能可以启动。请参见第 30 页的“[显示设置](#)”。

当前待机模式

在当前待机模式下，屏幕上会显示选定手机功能和信息的列表，且您可以直接进入显示的内容。

要启动或关闭当前待机模式，请选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **待机模式** > **待机模式**。

在待机状态下，向上或向下滚动以浏览列表，然后选择**选择**或**查看**。箭头表示有更多信息可用。要停止导航，请选择**退出**。

要组织和更改当前待机模式下的内容，请选择**操作**。

待机状态下的快捷操作

要进入已拨电话列表，请按一下通话键。滚动到所需号码或姓名，然后按通话键拨打电话号码。

要启动网络浏览器，请按住 **0**。

要呼叫您的语音信箱，请按住 **1**。

使用按键作为快捷键。请参见第 15 页的“[单键拨号](#)”。

指示符号

尚未阅读的信息

尚未发送，取消发送或发送失败的信息

未接来电

手机键盘已锁。

接到来电或文字信息时手机不响铃。

已启动闹钟。

G/E 手机已在 GPRS 或 EGPRS 网络中注册。

G/E GPRS 或 EGPRS 连接已建立。

 GPRS 或 EGPRS 连接已暂停 (保留)。

 蓝牙无线连接已建立。

 如果您有两个电话号码，则表示当前选用的是第二个号码。

 全部呼叫都会转接至另一号码。

 通话仅限于封闭用户组。

 已选择可定时情景模式。

航班模式

请在对无线电敏感的环境中使用航班模式以关闭所有射频功能，例如在飞机上或在医院内。您仍能进入离线游戏、日历和电话号码。当航班模式启动时，会显示 。

选择**功能表 > 设置 > 情景模式 > 航班模式 > 启动**或**个性化选择**以启动或设置航班模式。

要关闭航班模式，请选择任何其他情景模式。

在航班模式下拨打紧急电话

输入紧急电话号码，按通话键，然后在显示**退出航班情景模式？**时选择**确认**。

 **警告：**当选用“航班”情景模式时，您不能拨打或接听包括紧急电话在内的任何电话，也不能使用其他需要接入网络的功能。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。若需要在设备锁闭及选用“航班”情景模式时拨打紧急电话，您也许能够在锁码栏内输入设备中固有的官方紧急电话号码，然后选择“呼叫”。设备会请求您确认是否要退出“航班”情景模式并进行紧急呼叫。

键盘锁 (键盘保护)

要防止在无意中碰到按键，请选择**功能表**，然后在 3.5 秒钟内按 * 以锁定键盘。

要解锁键盘，请选择**开锁**，然后在 1.5 秒钟内按 *。若已将**保密键盘锁**设为“开”，请按提示输入保密码。

要在键盘锁定时接听来电，请按通话键。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。

其他功能包括**自动键盘锁**和**保密键盘锁**。请参见第 33 页的“手机设置”。

当设备或键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

未插入 SIM 卡时可以使用的功能

即使在未插入 SIM 卡时也可以使用手机的若干功能 (例如音乐播放器、收音机、游戏及与兼容 PC 或另一台兼容设备传送数据)。功能表中的部分功能会显示为灰色且无法使用。

通话

拨打电话

您可以用不同的方式拨打电话：

- 输入电话号码，固定电话号码前请加区号，然后按通话键。
要拨打国际长途电话，请按两下 * 输入国际长途码（“+”字符代表国际拨出代码），然后输入国家或地区代码、区号（根据需要输入，且区号前无需添加“0”）和电话号码。
- 要进入已拨电话列表，请在待机状态下按一下通话键。选择所需号码或姓名，然后按通话键。
- 查找**通讯录**中储存的名称或电话号码。请参见第 26 页的“[管理通讯录](#)”。

要在通话中调节音量，请向上或向下按音量键。

接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按通话键。要结束通话，请按结束键。

要拒绝接听来电，请按结束键。要使来电铃声静音，请选择**无声**。

单键拨号

先将某电话号码指定给 2 至 9 中的一个数字键。请参见第 27 页的“[指定单键拨号](#)”。

您可以通过以下方式之一使用单键拨号来拨打电话：

- 按一个数字键，然后按通话键。
- 如果已选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 单键拨号 > 开**，您只需按住一个数字键即可。

声控拨号

通过说出已储存在手机通讯录列表中的姓名的方式拨打电话。

由于声控命令依赖于语言，您在使用声控拨号之前，必须选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 语言设置 > 语音识别语言**及您的语言。



注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

1. 在待机状态下，按住右选择键或音量降低键。手机将发出短促的提示音并显示**请讲话**。
2. 说出要呼叫的联系人姓名。如果语音识别成功，则屏幕上会显示匹配项列表。手机会播放列表中第一个匹配姓名的声控命令。如果该命令不符合您的需要，请滚动至另一匹配项。

通话中选项

您可以在通话中使用的很多选项都是网络服务。请向您的服务供应商咨询是否提供了所需服务。

通话时，选择**操作**，其中包含以下选项：

通话选项为**静音**或**取消静音**、**通讯录**、**功能表**、**锁键盘**、**录制**、**清晰语音**、**扬声器**或**手机**。

网络选项为**接听或拒绝**、**保留或恢复通话**、**拨叫另一方**、**加入会议通话**、**挂断**、**全部挂断**及以下选项：

- **发送多频音** — 发送双音多频音
- **切换通话** — 在当前通话和保留的通话之间切换

- **转移通话** — 将保留的通话接入当前通话并使自己从这两个通话中断开
- **会议通话** — 进行会议通话
- **单独通话** — 在会议通话中进行单独讨论



警告： 因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

中文输入法

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

选择书写语言

您可以将书写语言更改为手机支持的任何语言。选择**操作**，或按住 **#**，然后选择**书写语言**及所需语言。

切换输入法

当前选用输入法的指示符号会显示在屏幕的顶部：

拼音	拼音
笔画	一ノママ
英文大写字母	ABC abc
英文小写字母	abc
数字	123

并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

要在可用输入法之间切换，请执行以下操作之一：

反复按 **#**，直至显示所需输入法的指示符号。

选择**操作** (例如在编写信息时)，然后选择所需输入法。

拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键。手机会提供合理的拼音字母组合。

1. 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母 (“ü” 在键盘和屏幕上对应于 “v”)。
2. 反复按 **1** 直至所需声调显示在屏幕上。
3. 滚动至所需的拼音组合，然后向下滚动。
4. 滚动至所需汉字，然后选择**确认**。

笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 **1** 至 **5** 这五个数字键。

笔画分为如下表所示五类：

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	㇏

1. 请根据需要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。

如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，则可以

按 **6** 代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号表示该笔画。

2. 滚动至所需汉字，然后选择**确认**。

词组输入

您可以一次输入最多包括七个汉字的常用词组。

手机中并未储存全部中文词组。您可以创建词组并将其储存在手机中。

输入词组

1. 按相应的数字键以输入词组中第一个汉字的拼音音节或第一个拼音字母，或输入其第一个笔画。
2. 按 **0** 以输入分隔符。在选用拼音输入法时，反复按 **1** 以输入所需汉字的声调。

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横一	一	十、雪、七、冰、旗、羽、膀、幸	基本运笔方向：左→右 提(㇀)归为横
2	竖一	丨	十、了、小、刺	基本运笔方向：上→下 左竖钩(㇚)归为竖
3	撇一	丿	人、川、牛、小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与捺的区别
4	点一	丶	主、心、家、入、站	基本运笔方向：左上→右下 捺(㇚)归为点 注意撇及左点也都在内
5	折一	乙	亿、天、安、习、丙、口、降、与、建、乌、雷、巴、飞、者、以、能、运、野、能、代、心	包含各种转折的笔画 注意左竖钩除外

3. 输入第二个汉字的拼音音节或第一个拼音字母，或输入其第一个笔画。
4. 根据需要，重复第2步和第3步操作以输入词组中全部汉字的拼音音节或第一个拼音字母，或输入其第一个笔画。
5. 在选用拼音输入法时，滚动至所需的拼音组合，然后向下滚动。
6. 滚动至所需的词组，然后选择**确认**。

分隔符

分隔不同汉字的拼音音节的拼音字母串或不同汉字的笔画。

有些时候，在选用拼音输入法时，因为手机可以识别两个拼音音节并自动在音节间插入分隔符，所以可能不必手动插入分隔符。例如，要输入词组“彩色”，请依次按 **2**、**2**、**4**、**7** 和 **3**。根据按键组合，手机会自动在“**cai**”和“**se**”这两个音节间插入分隔符，并在候选拼音组合列表中显示“**cai.se**”作为一个可选项。

在另外一些情况下，您则需要手动输入分隔符以说明开始输入下一个拼音音节。例如，要输入词组“西安”，就需要在“**xi**”和“**an**”这两个拼音音节间手动插入分隔符。否则，手机会显示“**xian**”作为一个候选拼音组合。

当您输入分隔符时，手机会根据您输入的拼音字母和分隔符(如果存在)的可能组合联想出能够组成常用词组的汉字或汉字串。您可以继续输入分隔符，且联想词组列表会作相应变化。

创建词组

您可以自己创建最多包括七个汉字的词组并将其储存在手机的数据库中。在中文候选词列表中，您自己定义的词组具有高优先级。当数据库已满时，新创建的词组会自动替换长期未使用的词组。

1. 当屏幕上未显示任何输入符号或联想字列表时，选择**操作 > 用户词组 > 增加**。
2. 输入所需词组，然后选择**确认**。

汉字联想

手机可以联想出能够与您输入的上一个中文词组或汉字组成常用词的汉字串或汉字。从候选汉字串或汉字中选择一个。手机会根据您选择的汉字或词组继续联想下一个汉字串或汉字。如果您不需要联想的汉字或词组，则可选择**返回**结束联想，然后开始输入下一个汉字，或按 ***** 以输入符号或标点。

重复输入

当编辑中文时，要在编辑窗口内重复输入光标左侧的字符，请按住 *****。

启动或关闭预想英文输入法

当**书写语言**为英文时，您可以使用传统英文输入法或预想英文输入法输入文字。

当使用英文输入法输入文字时，选择**操作 > 打开预想输入法**可启动预想英文输入法。要关闭预想英文输入法，选择**操作 > 关闭预想输入法**。

传统英文输入法

反复按数字键 **2** 至 **9** 直至所需字符出现在屏幕上。能够输入的字符依赖于选定书写语言。

如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，然后继续输入下一个字母。

要输入一些最常用的标点和特殊字符，反复按数字键 **1** 或按 ***** 以选择所需特殊字符。

预想英文输入法

预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

1. 按数字键 **2** 至 **9** 开始输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。
2. 输完单词并确认其正确后，可按 **0** 插入空格进行确认。如果单词不是您需要的，则反复按 *****，从列表中选择所需单词。
如果单词后出现“？”，则表示字典中没有您要输入的单词。要将单词增加至字典，选择**拼写**。使用传统英文输入法输入整个单词，然后选择**储存**。要输入复合词，先输入复合词的前半部分，然后按右方向滚动键进行确认。输入复合词的后半部分并确认单词。
3. 继续输入下一个单词。

输入文字的提示

在输入文字时也可以使用以下功能：

- 当屏幕上未显示任何输入的字符或符号时，按住所需数字键可输入数字。
- 当屏幕上未显示候选字或联想字列表时，按 **0** 可插入空格。
- 要删除最后输入的符号，选择**清除**。
- 当屏幕上未显示任何输入符号时，要删除光标左侧的字符，请选择**清除**。选择并按住**清除**可快速删除字符。
- 如果正在使用预想英文输入法，则选择**操作 > 插入单词**可插入单词。使用传统英文输入法输入所需单词，然后选择**储存**。该单词还会增加到字典中。
- 如果正在使用传统英文输入法或中文输入法，则按 ***** 可显示特殊字符列表。如果正在使用预想英文输入法，则按住 ***** 可显示特殊字符列表。

当显示特殊字符列表时，按 * 可显示表情符号列表。也可以在输入文字时选择**操作 > 插入表情符号**。

浏览功能表

本手机为您提供了一系列的功能，并将它们分配在各个功能表中。

1. 要进入功能表，选择**功能表**。
2. 滚动浏览功能表并选择所需选项 (如**设置**)。
3. 如果选定功能表带有下一级子功能表，则可选择一个子功能表 (如**通话设置**)。
4. 如果选定功能表还带有下一级子功能表，请重复第 3 步。
5. 选择所需设置。
6. 要返回上一级功能表，请选择**返回**。
要退出功能表，选择**退出**。

要更改主功能表视图，选择**操作** > **主功能表视图** > **列表** 或**图标**。

要重新排列功能表，请滚动至需要移动的功能表，然后选择**操作** > **组织** > **移动**。滚动至放置选定功能表的新位置，然后选择**确认**。要储存更改，请选择**完成** > **确认**。

信息

您可以阅读、编写、发送及储存文字信息、彩信、电子邮件、声音信息和即显信息。仅当您的网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用信息服务。

文字信息和彩信

文字信息

您的手机支持发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项输入的字符会占用更多空间，并会限制可通过单条信息发出的字符数。

屏幕顶部的指示符号会显示还可以输入的字符总数及发送时所需的信息数。

您必须先在手机中储存信息中心号码，然后才能够发送任何文字信息或短信息电邮。选择**功能表 > 信息 > 信息设置 > 短信 > 信息中心 > 增加信息中心**，输入名称和从服务供应商处获得的号码。

彩信和增强型彩信

彩信可以包含文字、图像、声音片段和视频短片。增强型彩信还可以包含其他内容，甚至可包含手机不支持的文件。



重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

请问您的服务供应商咨询是否提供了彩信服务 (MMS) 以及如何申请开通该服务。您也可以下载配置设置。请参见第 8 页的“诺基亚支持”。

创建文字信息

1. 选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 短信**。
2. 在**收信人：**栏中输入一个或多个电话号码或电子邮件地址。要提取电话号码或电子邮件地址，请选择**增加**。
3. 对于短信息电邮，在**标题：**栏中输入标题。
4. 在**信息：**栏中输入您的信息。
5. 要发送信息，请选择**发送**。

创建彩信

将文字、图像、视频短片、声音短片、电子名片、日历项添加到不同的幻灯片中，然后作为彩信发送。

1. 选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 彩信**。
2. 滚动至幻灯片，然后选择**插入**及列表中的内容类型。
3. 选择**发送**，在**收信人：**栏中输入一个或多个电话号码或电子邮件地址。要提取电话号码或电子邮件地址，请选择**增加**。
4. 对于短信息电邮，在**标题：**栏中输入标题。
5. 要发送信息，请选择**发送**。

创建增强型彩信

1. 选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 增强型彩信**。
2. 象文字信息一样，输入收信人、标题和文字。
3. 选择**插入**，然后从列表中选择内容。
4. 要发送信息，请选择**发送**。

阅读和回复信息

 **重要须知：** 打开信息时请务必小心。电子邮件或彩信所包含的对象可能带有恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

当收到信息时，您的手机会发出通知。按**显示**可显示该信息。如果收到多条信息，请从收件箱中选择所需信息，然后按**打开**。使用滚动键可查看信息的全部内容。

选择**回复**以创建回复信息。

发送信息

发送信息

要发送信息，请选择**发送**。手机会将信息储存在**发件箱**文件夹中，然后开始发送。

 **注意：** 手机屏幕上显示的信息已发出的图标或文字并不表示指定收信人已收到该信息。

如果信息发送中断，手机会尝试数次重新发送信息。如果所有尝试都失败，则信息会保留在**发件箱**文件夹中。要取消发送**发件箱**文件夹中的信息，请选择**操作 > 取消发送**。

将发出的信息储存在**已发信息**文件夹中，请选择**功能表 > 信息 > 信息设置 > 标准设置 > 储存已发信息**。

整理信息

手机将接收到的信息储存在**收件箱**文件夹中。整理存档文件夹中的信息

要增加、重新命名或删除文件夹，请选择**功能表 > 信息 > 已存信息 > 操作**。

电子邮件

使用手机访问您的 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐号可阅读、编写及发送电子邮件。此电子邮件应用软件不同于短信息电邮功能。

在使用电子邮件前，您必须拥有一个电子邮件帐号和正确的设置。请向您的电子邮件服务供应商咨询是否提供了电子邮件帐号以及电子邮件帐号的设置。您可以通过配置信息接收电子邮件配置设置。请参见第 8 页的“[配置设置服务](#)”。

设置向导

如果手机中未定义电子邮件设置，则设置向导会自动启动。

要管理和创建电子邮件帐号，请选择**功能表 > 信息 > 电子邮件 > 操作 > 管理帐号**。

编写和发送电子邮件

您可以先编写电子邮件，然后连接电子邮件服务。

1. 选择**功能表 > 信息 > 电子邮件 > 写新电子邮件**。
2. 若已定义了多个电子邮件帐号，选择要通过其发送电子邮件的帐号。
3. 输入收信人的电子邮件地址以及邮件的标题和正文。要附加文件，请选择**操作 > 附加文件**。
4. 要发送电子邮件，请选择**发送 > 立即发送**。

阅读和回复电子邮件

 **重要须知：** 打开信息时请务必小心。电子邮件或彩信所包含的对象可能带有恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

1. 要下载电子邮件标题，选择**功能表 > 信息 > 电子邮件 > 查询新电子邮件**。
2. 要下载完整的电子邮件，依次选择**返回 > 收件箱**、帐号名称、新邮件和**提取**。
3. 要回复电子邮件，请选择**回复 > 原文字或空白电子邮件**。要回复至多人，请选择**操作 > 全部回复**。请首先确认或编辑电子邮件的地址和标题，然后再编写回复内容。
4. 要发送信息，请选择**发送 > 立即发送**。
5. 要从您的电子邮件帐号断开，请选择**功能表 > 信息 > 电子邮件 > 断开连接**。如果一段时间内没有活动，与电子邮件帐号的连接也会自动断开。

垃圾邮件过滤器

垃圾邮件过滤器支持用户将特定的发信人列入禁止或允许的列表。来自被禁止的列表中的发信人的信息会被过滤至**垃圾邮件**。未知或来自被允许的发信人的信息会下载至帐号收件箱。

要启动并定义垃圾邮件过滤器，在电子邮件应用软件的主待机屏幕中选择**操作 > 垃圾邮件过滤器 > 设置**。

要阻止发信人，请选择**收件箱**文件夹中的电子邮件，然后选择**操作 > 阻止发信人**。

即显信息

即显信息是指一经接收就立即显示的文字信息。

1. 要编写即显信息，请选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 即显信息**。
2. 输入收信人的电话号码，编写信息（最多 70 个字符），然后选择**发送**。

诺基亚 Xpress 声音信息

方便快捷地使用彩信创建、发送声音信息。

1. 选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 声音信息**。这会启动“语音备忘”功能。
2. 录制信息 [请参见第 39 页的“语音备忘”](#)。
3. 在**收信人：**栏中输入一个或多个电话号码，或选择**增加提取所需号码**。
4. 要发送信息，请选择**发送**。

即时信息

通过即时信息（网络服务），您可以将简短的文字信息发送给在线用户。您必须申请开通相关服务并注册要使用的即时信息服务。请向您的服务供应商咨询是否提供了所需服务、收费标准及使用说明。功能表可能因即时信息服务供应商而异。

要连接此项服务，请选择**功能表 > 信息 > 即时信息**并按照屏幕上的说明操作。

广播信息、SIM 信息和网络命令编辑器

广播信息

您可以接收由服务供应商发出的多种栏目信息（网络服务）。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

选择**功能表 > 信息 > 广播信息**，然后从可用选项中进行选择。

网络命令编辑器

使用网络命令编辑器，您可以输入并向服务供应商发送服务请求（USSD 命令），如请求启动网络服务的命令。

要编写和发送服务请求，请选择**功能表 > 信息 > 网络命令 编辑器**。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

SIM 卡信息

SIM 卡信息是指储存在 SIM 卡中的特定文字信息。您可以将这些信息从 SIM 卡复制或移动至手机存储器，但不能反向复制或移动。

要阅读 SIM 卡信息，请选择**功能表 > 信息 > 操作 > SIM 卡信息**。

语音信息

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通该服务。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

要呼叫您的语音信箱，请按住 **1**。

要编辑您的语音信箱号码，请选择**功能表 > 信息 > 语音信息 > 语音信箱号码**。

信息设置

选择**功能表 > 信息 > 信息设置**以设置信息功能。

- **标准设置** — 设置手机以使其储存发出的信息，及设置其他信息相关的首选设置
- **短信** — 允许信息发送情况报告，设置发送短信息和短 信息电邮所需的信息中心，选择支持的字符类型，设置其他文字信息相关的首选设置
- **彩信** — 允许信息发送情况报告，设置彩信显示效果，允许接收彩信和广告，设置其他彩信相关的首选设置
- **电子邮件信息** — 允许接收电子邮件，设置电子邮件中的图像大小，设置其他电子邮件相关的首选设置

通讯录

您可以将姓名和电话号码作为通讯录条目储存在手机存储器和 SIM 卡存储器中，并在拨打电话或创建信息时使用。

显示姓名的手机功能将使用最相近的匹配项所对应的电话号码。如果匹配字符少于 7 位，显示的姓名可能是错误的。

管理通讯录

选择通讯录存储空间

手机存储器中可储存带有不同电话号码和文字项等附加详情的姓名。您还可以为数量有限的姓名储存图像、铃声或视频短片。

SIM 卡存储器中储存的姓名只能带有一个电话号码。储存在 SIM 卡存储器中的姓名或号码以  表示。

1. 选择**功能表 > 通讯录 > 设置 > 存储器选择**以选择用 SIM 卡、手机或手机和 SIM 卡来储存姓名。
2. 选择**手机和 SIM 卡**可从两个存储器中提取姓名和号码。此时存储的姓名和号码都位于手机存储器内。

储存姓名和号码

要储存姓名和电话号码，请选择**功能表 > 通讯录 > 姓名 > 操作 > 增加新姓名**。

增加和编辑详情

每个姓名下储存的第一个电话号码将被自动设置为首选号码，并在号码类型指示符号上加方框表示，如 。这样，当您从通讯录中选择姓名（如拨打电话）时，如未选择其他号码，则将使用首选号码。

查找需要增加详情的姓名，然后选择**详情 > 操作 > 增加详情**并从中选择可用选项。

查找通讯录中的姓名

要使用**查找**命令查找，请选择**功能表 > 通讯录 > 姓名 > 操作 > 查找**。输入需要查找的中文姓名的起始汉字，或英文姓名的起始字母，然后选择**查找**。

要使用搜索栏查找，请在待机状态下，按下方向导航键以突出显示通讯录中的第一个姓名（或号码）。输入需要查找的中文姓名的第一个汉字的第一个拼音字母或笔画，或英文姓名的第一个字母。这时会弹出一个搜索栏以显示该字符。您可以在搜索栏中输入更多字符。与输入的字符相对应的姓名会显示在手机屏幕上。姓名的显示顺序可能与其在**姓名**中的排列顺序不同。

在使用**查找**命令或搜索栏时，要切换输入法，请按#。

在 SIM 卡和手机存储器之间复制或移动某一姓名

1. 选择**功能表 > 通讯录 > 姓名**。
2. 选择要复制或移动的姓名，然后选择**操作 > 复制姓名或转存姓名**。

在 SIM 卡和手机存储器之间复制或移动多个姓名

1. 选择要复制或移动的第一个姓名，然后选择**操作 > 标记**。
2. 标记其他姓名，然后选择**操作 > 复制标记的条目或转存标记的条目**。

在 SIM 卡和手机存储器之间复制或移动全部姓名

选择**功能表 > 通讯录 > 复制姓名或转存姓名**。

删除姓名

查找所需的姓名，然后选择**操作 > 删除联系人**。

要从手机存储器或 SIM 卡存储器中删除全部姓名及其附带的详情，请选择**功能表 > 通讯录 > 删除全部姓名 > 从手机存储中**或从**SIM 卡**中。

要删除姓名附带的号码、文字项或图像，请查找所需姓名，然后选择**详情**。滚动至所需详情，选择**操作 > 删除**，然后从可用选项中进行选择。

创建通讯录通话组

将姓名分配到使用不同铃声和图像的通话组中。

1. 选择**功能表 > 通讯录 > 通话组**。
2. 选择**增加或操作 > 增加新分组**创建新的通话组。
3. 输入组名，您还可以为其选择图像和铃声，然后选择**储存**。
4. 选择该通话组，然后选择**查看 > 增加**向组内添加姓名。

电子名片

您可以在手机和支持 vCard 标准的兼容设备间发送和接收联系信息。

要发送电子名片，请查找所需联系人，然后选择**详情 > 操作 > 发送名片**。

当您收到电子名片时，选择**显示 > 储存**可将电子名片储存在手机存储器中。

指定单键拨号

将电话号码指定给 2 至 9 中的数字键作为快捷键。

1. 选择**功能表 > 通讯录 > 单键拨号**，并滚动到一个数字键。
2. 选择**设定**；如果已将某号码指定给该键，请选择**操作 > 更改**。

3. 输入一个号码或搜索一个姓名。

通讯记录

要查看通话信息，请选择**功能表 > 通讯记录**。

- **通话记录** — 按时间顺序查看您最近的未接来电、已接来电和已拨电话
- **未接来电、已接来电或已拨电话** — 查看最近通话的信息
- **信息收信人** — 查看您最近发送过信息的姓名
- **通话计时、分组数据 计数器或分组数据 连接计时器** — 查看最近通讯记录的综合信息
- **信息 通讯记录** — 查看已发送和已收到信息的数目

 **注意：**服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

 **注意：**升级服务或软件时可能重新设定部分计时器。

定位

网络可能会向您发送定位请求(网络服务)。请向您的服务供应商咨询以申请开通此项服务并与其协商确定定位信息的发送条件。

要接受或拒绝定位请求，请选择**接受**或**拒绝**。如果您未接到定位请求，则手机会根据您与网络运营商或服务供应商确定的发送条件自动接受或拒绝该请求。

要查看有关最近 10 个位置通知和请求的信息，或要删除这些内容，请选择**功能表 > 通讯记录 > 定位 > 位置记录 > 打开文件夹**。或**全部删除**。

设置

情景模式

您的手机提供了多种设置组，即情景模式，您可以使用铃声为不同事件和环境自定义情景模式。

选择**功能表 > 设置 > 情景模式**，然后选择所需情景模式，其中包含以下选项：

- **启动** — 启动选定情景模式
- **个性化选择** — 更改情景模式设置
- **定时** — 将情景模式设置为选用的情景模式，到截止时间为止。为该情景模式设置的时间一到，您在定时前选用的情景模式就将恢复为现用情景模式。

主题元素

主题元素包括许多可对手机进行个性化设置的内容。

选择**功能表 > 设置 > 主题元素**，其中包含以下选项：

- **选择主题元素** — 打开**主题元素**文件夹，然后选择所需主题元素。
- **主题元素下载** — 打开链接列表下载更多主题元素。

提示音设置

您可以更改当前选用情景模式的铃声设置。

选择**功能表 > 设置 > 提示音设置**。您可以在**情景模式**功能表中找到相同的设置。

若选择最高的铃声音量级别，则在几秒钟后铃声会达到其最高音量级别。

显示设置

选择**功能表 > 设置 > 显示设置**，然后从可用选项中进行选择：

- **壁纸** — 增加在待机状态下显示的背景图像
- **待机模式** — 启用、组织和个性化设置当前待机模式
- **待机状态时的字体颜色** — 选择在待机状态下显示文字的颜色
- **导航键图标** — 当前待机模式关闭时，在待机状态下显示导航键快捷操作的图标
- **屏幕保护图案** — 创建和设置屏幕保护图案
- **节电保护** — 如果在指定时间内未使用手机的任何功能，则自动使屏幕变暗并显示时钟。
- **睡眠模式** — 如果在指定时间内未使用手机的任何功能，则自动关闭屏幕显示。
- **字体大小** — 为信息、通讯录和网络设置字体大小
- **网络标志** — 显示运营商图标
- **小区信息显示** — 显示小区信息 (如果您的网络提供该信息)

日期和时间设置

要更改时钟类型、时间、时区和日期设置，请选择**功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 时间，日期，或自动更新时间**（网络服务）。

当您在不同时区内旅行时，选择**功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 时间 > 时区**，然后根据与格林尼治标准时间 (Greenwich Mean Time, GMT) 或协调世界时 (Universal Time Coordinated, UTC) 的时差选择当前所在位置的时区。时间和日期会根据选定时区而设置，这样您的手机就能够显示收到的文字信息或彩信的正确发送时间。

例如，GMT+8 表示中国的时区是格林尼治/伦敦 (英国) 以东 8 小时。

个人快捷操作

使用个人快捷操作，您可以快速进入一些常用的手机功能。

左选择键和右选择键

要从列表中选择功能，请选择**功能表 > 设置 > 个人快捷操作 > 左选择键或右选择键**。

在待机状态下，如果左选择键的功能是**捷径**，要启动功能，请选择**捷径 > 操作**，其中包含以下选项：

- **选择操作** — 添加或删除功能
- **组织** — 重新排列功能

导航键

要从预设列表中为导航键（滚动键）指定其他手机功能，请选择**功能表 > 设置 > 个人快捷操作 > 导航键**。

声控命令

说出声控命令以呼叫联系人或执行手机功能。

声控命令依赖于语言。使用声控命令前，请选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 语言设置 > 语音识别语言**，然后选择您的语言。

要启用某一功能的声控命令，请选择**功能表 > 设置 > 个人快捷操作 > 声控命令**，然后选择功能及其操作结果。

 表示已启用声控命令。

要启动声控命令，请选择**增加**。要播放已启动的声控命令，请选择**播放**。

要使用声控命令，请参见第 15 页上的“[声控拨号](#)”。

要管理声控命令，请滚动至所需手机功能，选择**操作**，其中包含以下选项：

- **修改 或删除** — 重命名或关闭声控命令
- **全部增加 或全部删除** — 启动或关闭声控命令列表中的所有功能的声控命令

数据连通

您的手机提供多种方式可与其他设备连接，以传送和接收数据。

蓝牙无线技术

使用蓝牙无线技术，手机可通过无线电波与 10 米 (约 32 英尺) 范围内的兼容蓝牙设备建立无线连接。

本手机支持第 2.0 版蓝牙规范及 EDR (Enhanced Data Rate, 增强型数据速率) 技术，并支持以下模式：通用接入模式、网络接入模式、通用对象交换模式、高级音频传输模式、高级视频远程控制模式、免提模式、耳机模式、对象推送模式、文件传输模式、拨号网络模式、SIM 卡接入模式及串行端口模式。为确保可在手机和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号手机的配件。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本手机兼容。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

建立蓝牙连接

选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙**，然后执行下列步骤：

1. 选择**更改设备名称**，然后为手机输入名称。
2. 要启动蓝牙连接，请选择**蓝牙 > 开**。 表示蓝牙功能已启动。

3. 要将手机连接至音频配件，请选择**查找音频附件**，然后选择要连接的设备。
4. 要将手机与有效范围内的任何蓝牙设备建立连接，请选择**已配对设备 > 新设备**。

选择一个设备，然后选择**配对**。

在手机上输入密码 (最多 16 个字符)，允许与另一蓝牙设备建立连接。

如果您担心安全性，请关闭蓝牙功能或将**电话可见性**设置为**隐藏**。请只接受来自您信任的设备的蓝牙通信。

PC 连接至互联网

不使用 PC 套件，通过蓝牙技术将兼容 PC 连接至互联网。您的手机必须启动了支持互联网接入的服务供应商，并且您的 PC 必须支持蓝牙个人局域网 (PAN)。在连接至手机的网络接入点服务并与 PC 配对后，手机会自动打开与互联网的分组数据连接。

分组数据

GPRS (General Packet Radio Service, 通用分组无线业务) 是一项网络服务，它支持在基于 IP (Internet Protocol, 网际协议) 的网络中使用手机发送和接收数据。

要定义如何使用服务，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 分组数据 > 分组数据连接**，其中包含以下选项：

- **当需要时** — 当应用软件需要时建立分组数据连接。当应用软件结束时，连接也会断开。
- **总是在线** — 使手机在每次开机时自动连接分组数据网络

您可以通过蓝牙无线技术或 USB 数据线连接将兼容的 PC 连接至手机，并将手机用作调制解调器。欲了解详情，请参见诺基亚 PC 套件。[请参见第 8 页的“诺基亚支持”。](#)

数据传送

您可以在本手机和其他兼容设备、兼容 PC 或远端互联网服务器 (网络服务) 之间同步日历、通讯录数据和备忘。

传送通讯录列表

要从手机复制或同步数据，必须将设备的名称和设置储存在传送姓名列表中。若从其他设备接收数据，则会使用来自该设备的通讯录数据自动将相应的传送姓名增加至列表。**服务器同步**和**计算机同步**是列表中的预设内容。

要在列表中增加新的传送姓名，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 数据传送 > 操作 > 增加姓名 > 手机同步**或**手机复制**，然后根据传送类型输入设置。

要编辑或删除传送姓名，请选择**操作**。

与兼容设备传送数据

要进行连接，需使用蓝牙无线技术或数据线连接。另一台设备也必须启动以接收数据。

要开始数据传送，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 数据传送**，然后从列表中选择除**服务器同步**或**计算机同步**外的传送姓名。

从服务器执行同步

要使用远端互联网服务器，请先申请开通同步服务。有关更多信息及服务的必要设置，请向您的服务供应商咨询。您可以通过配置信息接收设置。[请参见第 8 页的“配置设置服务”。](#)

要使用手机启动同步操作，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 数据传送 > 服务器同步**。

在首次执行同步，或在一次中断的同步操作后继续同步时，最长可能需要 30 分钟才能完成同步。

USB 数据线

您可以使用 USB 数据线在手机和兼容 PC 或支持 PictBridge 标准的打印机间传送数据。

要启动手机以传送数据或打印图像，请连接数据线并选择模式：

- **诺基亚模式** — 使用数据线和诺基亚 PC 套件
- **打印和多媒体** — 将手机和与 PictBridge 兼容的打印机或兼容的计算机配合使用
- **数据存储** — 连接至未安装诺基亚软件的计算机并将手机用作数据存储设备

要更改 USB 模式，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > USB 数据线**，然后选择所需的 USB 模式。

诺基亚 PC 套件

使用诺基亚 PC 套件，您可以管理您的音乐，在手机和兼容 PC 或远端互联网服务器 (网络服务) 之间同步通讯录、日历、备忘和待办事项。您可以在诺基亚网站上找到更多信息及诺基亚 PC 套件。[请参见第 8 页的“诺基亚支持”。](#)

通话设置

选择**功能表 > 设置 > 通话设置**，其中包含以下选项：

- **呼叫转接** — 转接呼叫 (网络服务)。若启动了某些呼叫限制功能，则可能无法转接呼叫。[请参见第 34 页的“保密设置”。](#)
- **清晰语音** — 增强语音清晰度，特别是在嘈杂的环境中
- **任意键接听** — 通过快速按任意键来接听来电，但电源键、左选择键、右选择键和结束键除外
- **自动重拨** — 在一次试拨不成功最多追加 10 次试拨，以尝试接通某一电话号码
- **单键拨号** — 通过按住相应数字键的方式拨打指定给数字键 2 至 9 的姓名和电话号码

- **呼叫等待** — 当您在通话中接到新的来电时，网络会通知您 (网络服务)
- **通话报告** — 在每次通话后短暂显示通话的大致时间
- **发送本手机号** — 对您呼叫的人士显示您的电话号码 (网络服务)。要使用与您的服务供应商确定的设置，请选择**网络预设**。
- **用户拨出号码** — 选择号码 1 或号码 2 来拨打电话 (网络服务)，此功能需 SIM 卡支持

手机设置

选择**功能表 > 设置 > 手机设置**，其中包含以下选项：

- **语言设置** — 要设置手机的显示语言，请选择**手机语言**。如果选择**自动**，则将根据 SIM 卡内的信息选择语言。要设置声控命令语言，请选择**语音识别语言**。
- **保密键盘锁** — 使手机在每次解锁键盘时都请求输入密码。
- **自动键盘锁** — 将手机设为当其处于待机状态，且用户在预设时间内未使用任何手机功能时自动锁定键盘。
- **问候语** — 输入在每次开机时显示的问候语。
- **航班模式查询** — 每次开机时，手机会请求确认是否使用航班模式。在航班模式下，所有无线电连接都会关闭。
- **运营商选择** — 选择**自动**，使手机根据您所在区域内的蜂窝网络状况自动选择一个可用网络，选择**手动**，则您可以选择一个与您的服务供应商签有漫游协议的网络。
- **帮助信息显示** — 选择手机是否显示帮助文字
- **开机铃声** — 手机会在开机时播放铃声。
- **SIM 更新提示** — [请参见第 48 页的“SIM 卡服务”。](#)

附件设置

仅当手机正连接或曾经连接过兼容的手机配件时才会显示此功能表或以下选项。

选择**功能表 > 设置 > 附件设置**。选择所需配件，并根据选定配件选择选项。

配置设置

您可以使用特定服务所需的设置来配置手机。您的服务供应商也可能为您发送这些设置。[请参见第 8 页的“配置设置服务”。](#)

选择**功能表 > 设置 > 配置设置**，其中包含以下选项：

- **预设配置设置** — 查看手机中储存的服务供应商并设置默认服务提供商
- **在全部应用软件中启动预先设置** — 为支持的应用软件启动预先配置设置
- **首选接入点** — 查看储存的接入点
- **连接服务 提供商支持** — 从服务供应商的网站下载配置设置
- **个人配置设置** — 为不同服务手动增加新的个人帐号，以及启动或删除个人帐号。要增加新的个人帐号，请选择**新增**，或**操作 > 新增**。选择服务类型，然后输入所需参数。要启用个人帐号，请滚动至该帐号，然后选择**操作 > 启动**。

保密设置

即使启动了限制通话的保密功能 (如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号)，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

选择**功能表 > 设置 > 保密设置**，其中包含以下选项：

- **开机 PIN 码 或 开机 UPIN 码** — 使手机在每次开机时请求输入 PIN 码或 UPIN 码。有些 SIM 卡不允许关闭开机 PIN2 码功能。

- **开机 PIN2 码** — 选择在使用受 PIN2 码保护的特定手机功能时是否需要输入 PIN2 码。有些 SIM 卡不允许关闭开机 PIN2 码功能。
- **呼叫限制** — 限制手机拨打和接听电话 (网络服务)。您需要输入限制密码才能使用此功能。
- **固定拨号** — 可将拨出的电话限制在选定电话号码范围内 (此功能需 SIM 卡支持)。当固定拨号功能启动时，您只有在通过 GPRS 连接发送文字信息时才可以使用 GPRS 连接。在这种情况下，要求必须将收信人的电话号码和信息中心号码包括在固定拨号列表中。
- **封闭用户组** — 指定您能够拨打和接听其电话的一组用户 (网络服务)
- **保密项** — 选择**手机**，使手机在每次插入新的 SIM 卡时都请求输入保密码。选择**手机通讯录**，则选定 SIM 卡存储器并想更改当前选用的存储器时，手机将要求输入保密码。
- **密码功能** — 更改保密码、PIN 码、UPIN 码、PIN2 码或限制密码
- **当前使用密码** — 选择应该使用 PIN 码或 UPIN 码
- **授权证书 或 用户证书** — 查看下载至手机中的授权证书或用户证书列表。[请参见第 46 页的“证书”。](#)
- **安全模块设置** — 查看**安全模块**详情，启动**模块 PIN 码请求**，或更改模块 PIN 码和签名 PIN 码。[请参见第 7 页的“密码功能”。](#)

恢复出厂设置

要将部分功能表设置恢复为出厂设置，请选择**功能表 > 设置 > 恢复 出厂设置**。输入保密码。

网络运营商功能表

接入网络运营商提供的服务门户网站。有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。网络运营商可能通过服务信息更新此功能表。[请参见第 46 页的“服务信箱”。](#)

多媒体资料

管理图像、视频短片、音乐文件、主题元素、图案、铃声、录音和收到的文件。这些文件储存在手机存储器或插入的存储卡中，可按文件夹存放。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

您的手机支持启动密钥系统以保护获取的内容。因为您要获取的内容可能需要付费，所以请尽量在获取任何内容前检查其发送条件和启动密钥。

文件夹和文件

要查看文件夹列表，请选择**功能表 > 多媒体资料**。要查看文件夹中文件的列表，请选择所需文件夹，然后选择**打开**。当移动文件时要查看存储卡的文件夹，请滚动至存储卡，然后向右按导航键。

打印图像

本手机支持通过诺基亚 XPressPrint 打印图像，可以打印 jpeg 格式的图像。

1. 要将本手机连接至兼容打印机，请使用数据线或通过蓝牙连接向支持蓝牙无线技术的打印机发送图像。[请参见第 31 页的“蓝牙无线技术”。](#)
2. 选择需要打印的图像，然后选择**操作 > 打印**。

存储卡

使用存储卡来储存多媒体文件，如视频短片、音乐曲目、声音文件、图像和信息数据。



警告： 请将所有存储卡放在小孩接触不到的地方。

多媒体资料中某些具有手机使用内容的文件夹 (如**主题元素**) 可能储存在存储卡上。

要插入或取出存储卡，请参见第 10 页上的[“插入 microSD 存储卡”](#)。

格式化存储卡

一些提供的存储卡已经过格式化，还有一些存储卡则需要格式化。格式化存储卡将导致卡内数据永久丢失。

1. 要格式化存储卡，请依次选择**功能表 > 多媒体资料或应用软件**，存储卡文件夹 ，然后选择**操作 > 格式化存储卡 > 确认**。

2. 格式化完成后，输入存储卡的名称。

锁定存储卡

设置密码 (最多 8 位字符) 锁定存储卡以防止他人未经许可使用存储卡。

选择存储卡文件夹 ，然后选择**操作 > 设定密码**。

密码会储存在手机中，所以只要在同一部手机中使用该存储卡，就无需再次输入密码。若要在另一部手机中使用存储卡，则会提示输入密码。

要删除密码，请选择**操作 > 删除密码**。

查看存储状况

查看存储卡中不同数据组所占用的大致存储空间以及可用于安装新软件的大致存储空间。

选择存储卡 ，然后选择**操作 > 详情**。

影音天地

照相和摄像

使用手机的内置照相机拍摄图像或录制视频短片。

拍摄图像

要使用拍摄静止图像功能，请选择**功能表 > 影音天地 > 照相机**；或者如果已启动了摄像功能，则向左或向右按动。

要在照相机模式下放大或缩小图像，请向上或向下按动，或按音量键。

要拍摄图像，请选择**拍摄**。手机将图像储存在存储卡上（若已插入）或手机存储器中。

选择**操作 > 设置 > 图像预览时间**和预览时间可在屏幕上显示拍摄的图像。在预览期间，选择**返回**可继续拍摄其他图像，或选择**发送**以通过彩信发送图像。

本手机支持拍摄分辨率为 1600 x 1200 像素的图像。

录制视频短片

要启动摄像功能，选择**功能表 > 影音天地 > 摄像机**；或者如果启动了照相功能，则向左或向右按动。

要开始摄像，请选择**录制**；要暂停摄像，请选择**暂停**；要继续摄像，请选择**继续**；要停止摄像，请选择**停止**。

手机会将视频短片储存在存储卡中（若已插入）或手机存储器中。

照相和摄像选项

要使用滤镜，请选择**操作 > 效果**。

要根据照明条件调整照相机，请选择**操作 > 白平衡**。

要更改其他照相和摄像设置，以及选择图像和视频短片的储存位置，请选择**操作 > 设置**。

媒体播放器

查看、播放和下载文件（如图像、声音短片、视频短片和动画图像等）；或观看储存在网络服务器中的兼容流媒体文件（网络服务）。

选择**功能表 > 影音天地 > 媒体播放器 > 打开多媒体资料、书签、选择地址或多媒体下载**以选择或下载媒体内容。

选择**功能表 > 影音天地 > 媒体播放器 > 快进/快退间隔**可设置快进或快退的间隔。

配置手机以使用流媒体服务

您可以通过配置信息从您的服务供应商处接收流媒体服务的必要配置设置。[请参见第 8 页的“配置设置服务”。](#)您也可以手动输入设置。[请参见第 34 页的“配置设置”。](#)

要启动设置，请执行以下操作：

1. 选择**功能表 > 影音天地 > 媒体播放器 > 流媒体设置 > 配置**。
2. 选择所需流媒体服务的服务供应商，**预设或个人配置**。
3. 选择**帐号**，然后选择当前选用的配置设置中包含的流媒体服务帐号。

音乐播放器

本手机内置音乐播放器，可用于播放音乐曲目或您使用诺基亚 PC 套件从网络下载或传送至手机中的其他 MP3 或 AAC 格式的声音文件。[请参见第 33 页的“诺基亚 PC 套件”。](#)

手机会自动检测储存在手机存储器或存储卡上音乐文件夹中的音乐文件，并在手机开机时将其增加至音乐库。

要打开音乐播放器，请选择**功能表 > 影音天地 > 音乐播放器**。

播放音乐曲目



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要调节音量，请使用手机的音量键。

可以使用屏幕上的虚拟按键控制音乐播放器。

当您打开**音乐播放器**时，会显示默认曲目列表中第一首曲目的详细信息。要开始播放，请选择▶。

要暂停播放，请选择⏸。

要跳至下一首曲目，请选择⏭。要跳至上一首曲目的起始位置，请按两次⏮。

要使当前曲目快进，选择并按住⏭。要使当前曲目快退，选择并按住⏮。请在到达所需位置后松开按键。

要停止音乐播放器，请按住结束键。

音乐播放器选项

在“音乐播放器”功能表中，可以选择以下选项：

- **曲目列表** — 查看当前曲目列表中的全部曲目并播放所需曲目。要播放曲目，请滚动至所需曲目，然后选择**播放**。
- **音乐库** — 查看所有按类别排序的可用曲目。选择**更新音乐库**可刷新列表。要查看诺基亚音乐管理员生成的曲目列表，请选择**曲目列表 > 我的曲目**。
- **播放选项** — 选择**随机播放**可按随机顺序播放曲目列表中的曲目。选择**重复播放**可反复播放当前曲目或曲目列表中的全部曲目。
- **多媒体均衡器** — 选择或定义均衡器设置。
- **加至收藏夹** — 将当前曲目加至收藏曲目列表中。
- **经蓝牙播放** — 使用蓝牙技术连接音频配件并播放音频配件上的曲目。
- **使用提示声** — 将当前播放的音乐曲目设置为铃声。
- **发送** — 通过彩信或使用蓝牙技术发送当前曲目。
- **网页** — 访问与当前播放的曲目相关联的网页；如果没有可用网页，则此曲目会显示为灰色。
- **音乐下载** — 连接至网络服务。
- **存储状态** — 查看存储状态，如大致可用存储空间和大致已用存储空间

收音机

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件才可以使调频收音机功能正常操作。



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要调节音量，请按音量键。

选择**功能表 > 影音天地 > 调频收音机**。

要使用屏幕上的图形化按钮 、、 或 ，请向左或向右按动至所需按钮并将其选中。

收听广播电台

搜索和储存新电台

1. 要启动搜索，请选择并按住  或 。要以 0.05 兆赫为间隔更改广播频率，请快速按  或 。
2. 要在第 1 至 9 号存储位置上储存电台，请按住相应的数字键。要在第 10 至 20 号存储位置上储存电台，请快速按 **1** 或 **2**，然后按住所需数字键 (**0** 至 **9**)。
3. 输入广播电台的名称。

选择**操作**，然后可以选择以下选项。

- **搜索全部频道** — 可自动搜索当前所在位置的可用频道
- **设定频率** — 输入所需广播电台的频率
- **储存频道** — 储存当前收听的电台
- **频道** — 列出已储存电台，重新命名或删除。

更改电台

选择  或 ，或者按相应的数字键。

语音备忘

录制语音、声音或当前通话，并将其储存在**多媒体资料**中。

选择**功能表** > **影音天地** > **语音备忘**。要使用屏幕上的图形化按钮 、 或 ，请向左或向右按动。

录音

1. 选择 ；如在通话中，请选择**操作** > **录制**。当您录制通话内容时，通话各方会听到微弱的蜂鸣声。要暂停录音，选择 。

2. 要停止录音，选择 。手机会将录音储存至**多媒体资料** > **录音**。

选择**操作**以播放或发送最后的录音，进入录音列表，及选择用来储存录音的存储器和文件夹。

均衡器

使用音乐播放器时调节音质。

选择**功能表** > **影音天地** > **均衡器**。

要启动预存设置组，请滚动至所需均衡器设置组，然后选择**启动**。

创建个人均衡器设置组

1. 从列表中的最后两组中选择一个，然后选择**操作** > **修改**。
2. 向左或向右滚动打开虚拟滑块，然后向上或向下按动以调节滑块的位置。
3. 选择**储存及操作** > **重新命名**使用名称保存该设置组。

立体声强化

立体声强化在使用立体声耳机时提供更宽阔的立体声音效。

要启动此功能，请选择**功能表** > **影音天地** > **立体声强化**。

一键通

一键通 (Push to talk, PTT) 是一种通过 GPRS 蜂窝网络提供的双向无线电服务 (网络服务)。

您可以使用一键通应用程序与使用兼容设备的一个人或一组人 (频道) 通话。当您连接至一键通服务时, 可正常使用手机的其他功能。

请向您的服务供应商咨询是否提供了此项服务、收费标准和其他功能, 以及如何申请开通该服务。与普通通话相比, 使用一键通时的漫游服务可能受到更多限制。此功能可能不可用, 这取决于您的手机。

有关注册 PTT 服务及其使用的更多信息, 请向您的服务供应商咨询。

要连接 PTT 服务, 请选择**功能表 > 一键通 > 启动一键通**。

事务管理器

闹钟

让闹钟在指定时间响铃。

设置闹钟提示

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟**。
2. 要设置闹钟提示、输入闹钟时间，请选择**闹钟时间**。
3. 要设置手机在每周的指定日期响铃提示，选择**重复闹钟 > 开和响铃日期**。
4. 选择闹钟铃声。如果选择收音机作为闹钟铃声，请将耳机连接至手机。
5. 设置再响超时，然后选择**返回**。

停止闹钟铃声

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并发出闹钟铃声。如果选择**停止**，手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择**取消**以关闭手机，或选择**确认**进行网络注册以拨打或接听电话。当手机的使用可能引起干扰或危险时，请不要选择**确认**。

要停止闹钟铃声，请选择**停止**。如果您让手机持续响铃一分钟或选择了**再响**，则闹钟铃声会暂停，并在选定超时时间后继续。

日历

选择**功能表 > 事务管理器 > 日历**。

当天日期会以方框标出。如果某日已设置了备忘，则该日日期会以加粗字体显示。要查看一日的全部备忘，请按动至所需日期，然后选择**查看**。要查看一周的备忘，请选择**操作 > 星期显示格式**。要删除日历中的全部备忘，请选择月视图或周视图，然后选择**操作 > 删除全部备忘**。

选择**操作 > 设置**，设置日期、时间、时区、日期格式、时间格式、日期分隔符、默认视图或每星期开始的第一天。选择**操作 > 自动删除备忘**，使手机在指定时间后自动删除旧的备忘。

写日历备忘

按动至所需日期，选择**操作 > 写备忘**，然后选择以下一种备忘类型： **备忘录**、 **会议**、 **通话**、 **生日** 或  **备注**。填写栏位信息。

农历

要使用农历，手机语言必须设置为中文。

要查看突出显示的日期的农历详情，请在月视图中选择**操作 > 农历**。

要搜索农历节气，请在农历视图中选择**节日**，输入春节的阳历年份，然后选择所需农历节气。

在农历视图中，选择**操作**，其中包含以下选项：

- **节气** — 搜索阳历日期。
- **阳历转农历** — 将阳历日期转换为农历日期。
- **农历转阳历** — 将农历日期转换为阳历日期。

待办事项

要将必须按时执行的任务储存为待办事项，请选择**功能表 > 事务管理器 > 待办事项**。

若尚未增加任何备忘，则选择**增加**可增加备忘；若已有备忘，请选择**操作 > 增加**。填写栏位信息，然后选择**储存**。

要查看待办事项，请滚动至所需待办事项，然后选择**查看**。选择**操作**编辑属性，删除选定备忘以及所有标记为已完成的备忘。

备忘

要编写和发送备忘，请选择**功能表 > 事务管理器 > 备忘**。

若尚未增加任何备忘，则选择**写备忘**可增加备忘；若已有备忘，请选择**操作 > 写备忘**。输入备忘，然后选择**储存**。

计算器

手机中的计算器提供了基本算术和一些科学功能。

 **注意：** 此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

计算

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 计算器**。
2. 当屏幕上显示**0**时，输入要计算的第一个数字。按#可输入小数点。滚动至所需运算或函数，然后输入第二个数字。根据需要，多次重复此步骤。

货币换算

1. 要进行货币换算，选择**操作 > 设定汇率**。
2. 从显示的选项中任选一个。输入汇率，按#以输入小数点，然后选择**确认**。该汇率将一直储存在存储器内，直至您输入新的汇率取代它。
3. 要进行货币换算，请输入待换算的金额，然后选择**操作 > 换至本国货币或换至外币**。

42  **注意：** 更改基本货币会使所有以前设置的汇率重置为零，因而您必须重新输入汇率。

定时器

普通计时器

1. 要启动定时器，请选择**功能表 > 事务管理器 > 定时器 > 普通计时器**，输入定时时间，然后输入一段在到达指定定时时间时显示的备忘文字。要更改定时时间，请选择**更改时间**。
2. 要启动计时器，请选择**开始**。
3. 要停止计时，请选择**停止计时**。

间隔计时器

1. 要启动间隔计时器（最多可设置10个间隔），请先输入时间间隔。
2. 选择**功能表 > 事务管理器 > 定时器 > 间隔计时器**。
3. 要启动计时器，请选择**开始计时 > 开始**。

秒表

您可以用秒表计时，测量分别计时或以圈计时。

选择**功能表 > 事务管理器 > 秒表**，其中包含以下选项：

- **分别计时** — 测量分别计时。要重新设定秒表且不储存以前的计时结果，请选择**操作 > 重新设定**。
- **以圈计时** — 测量以圈计时
- **继续** — 查看已设置为在后台运行的秒表计时结果
- **显示最后时间** — 如果尚未重新设定秒表，则选择此选项可查看最后测量的时间
- **查看时间** 或 **删除时间** — 查看或删除储存的时间

要使秒表计时在后台运行，请按结束键。

字典

在**字典**功能表中，您既可以查找汉字的英文翻译，也可以查找英文单词的中文翻译。

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 字典**。
2. 根据需要，切换至所需输入法。
3. 输入汉字或英文单词。
4. 在显示的汉字或单词列表中按动至所需汉字或单词，
然后将其选中以查看翻译。
要查看英文单词的同义词或反义词，选择**操作 > 同义词**或**操作 > 反义词**。
要查看所显示的汉字或单词列表中的上一个或下一个
汉字或单词的翻译，请向左或向右按动。

应用软件

您可以管理应用软件和游戏。您的手机上可能已安装有一些游戏或应用软件。这些文件储存在手机存储器或插入的存储卡中，可按文件夹存放。[请参见第 36 页的“存储卡”。](#)

启动应用软件

选择**功能表 > 应用软件 > 游戏、存储卡或收藏**。滚动至所需游戏或应用软件，然后选择**打开**。

要设置游戏的声音、灯光和振动效果，请选择**功能表 > 应用软件 > 操作 > 应用软件设置**。

其他可用选项可能包括以下内容：

- **更新版本** — 查看是否可从网络下载应用软件的新版本 (网络服务)
- **网页** — 提供互联网网页中有关应用软件的更多信息或附加数据 (网络服务)
- **应用软件接入** — 限制应用软件接入网络

下载应用软件

您的手机支持 J2ME Java 应用软件。请在下载应用软件之前，确保其与您的手机兼容。

 **重要须知：** 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

您可以用不同的方式下载新的应用软件和游戏。

- 选择**功能表 > 应用软件 > 操作 > 下载 > 应用软件下载或游戏下载**，这时会显示预设书签的列表。

- 使用 PC 套件中的诺基亚应用软件安装器将应用软件下载到手机内。

请向您的服务供应商咨询是否提供了不同的服务及其收费标准。

您的手机中可能已预设了一些书签或链接，或可能允许访问一些由第三方提供的，不属于诺基亚的网站。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

网络

您可以使用手机的内置浏览器接入各类移动互联网服务。网页的显示效果可能因屏幕大小不同而不同。您可能无法浏览互联网网页上的全部详细内容。



重要须知： 仅可使用您信任的服务，其供应商能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

本手机中的 xHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

请向您的服务供应商咨询是否提供了所需服务、收费标准及使用说明。

您可以通过配置信息从您的服务供应商处接收浏览所需的配置设置。[请参见第 8 页的“配置设置服务”。](#)

要设置服务，请选择**功能表 > 网络 > 设置 > 配置设置**，然后选择配置及帐号。

连接服务

要与服务建立连接，选择**功能表 > 网络 > 主页**；或在待机状态下按住 **0**。

要设定书签，请选择**功能表 > 网络 > 书签**。您的手机中可能已预设了一些书签或链接，或可能允许访问一些由第三方提供的，不属于诺基亚的网站。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

要选择最后浏览的网址，选择**功能表 > 网络 > 最后浏览网址**。

要输入服务的地址，请选择**功能表 > 网络 > 输入网址**。输入地址，然后选择**确认**。

与服务建立连接后，您就可以开始浏览其网页了。手机按键的功能可能因不同的服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

外观设置

在浏览时，选择**操作 > 其他选项 > 外观设置**；或在待机状态下选择**功能表 > 网络 > 设置 > 外观设置**。可用选项可能包括以下内容：

- **文字换行** — 选择文字的显示格式
- **提示** — 选择**不安全连接提示 > 显示**，则在浏览中，当安全连接变为不安全连接时，手机会发出提示。
- **提示** — 选择**不安全内容提示 > 显示**，则当安全网页中包含不安全的内容时，手机会发出提示。尽管手机会发出提示，但并不保证连接一定是安全的。[请参见第 46 页的“浏览器安全机制”。](#)
- **字符编码方式** — 选择**内容编码方式**以设置浏览器网页内容的编码方式。

保密设置

缓冲存储

缓冲存储是用于暂时储存数据 (如密码和 Cookie) 的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除手机的缓冲存储。缓存数据是指网站在手机的缓冲存储中储存的数据。缓存数据会一直储存，直至您清除缓冲存储。

要在浏览时清除缓冲存储，请选择**操作 > 其他选项 > 清除缓冲存储**。要允许或禁止手机接受 Cookie，浏览时请选

择操作 > 其他选项 > 安全选项 > Cookie 设置; 或在待机状态下选择功能表 > 网络 > 设置 > 保密设置 > 缓存数据。

在安全连接中运行脚本

您可以选择是否运行安全网页的脚本。本手机支持无线标记语言脚本。

在浏览时, 要允许运行脚本, 请选择操作 > 其他选项 > 安全选项 > WML 脚本设置; 或在待机状态下选择功能表 > 网络 > 设置 > 保密设置 > 在安全连接中执行 WML 脚本 > 允许接收。

服务信箱

手机能够接收由您的服务供应商发出的服务信息(网络服务)。服务信息可以是通知(如新闻摘要), 且它们可以包含文字信息或服务的网址。

当收到服务信息时, 选择显示可进入服务信箱。如果选择退出, 则信息将被移入服务信箱。

以后要进入服务信箱时, 请选择功能表 > 网络 > 服务信箱。要在浏览时进入服务信箱, 请选择操作 > 其他选项 > 服务信箱。要启动浏览器并下载全部信息, 请选择该信息, 然后选择下载。

要更改服务信箱设置, 请选择功能表 > 网络 > 设置 > 服务信箱设置, 其中包含以下选项:

- **服务信息** — 设置是否接收服务信息
- **信息筛选** — 选择开使手机仅接收由服务供应商认可的内容作者发送的服务信息。
- **自动连接** — 选择开使手机在收到服务信息时自动从待机状态启动浏览器。如果选择关, 则当手机接到服务信息时, 仅会在您选择了下载后才启动浏览器。

浏览器安全机制

一些服务可能需要使用安全功能, 例如网上银行或在线购物。建立此类连接时, 您不仅需要安全证书, 还可能安全模块。安全模块可能包含在 SIM 卡中。有关更多信息, 请向您的服务供应商咨询。

要查看或更改安全模块设置, 请选择功能表 > 设置 > 保密设置 > 安全模块设置。

证书



重要须知: 虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险, 但只有正确地使用证书才能提高安全性, 使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护; 只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时, 安全性才能得以提高。证书的有效期有限。如果已确定证书有效, 而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”, 请查看手机内的当前日期和时间设置是否正确。

共有三种证书: 服务器证书、授权证书和用户证书。您可以从服务供应商处获得这些证书。服务供应商也可能将授权证书和用户证书储存在安全模块中。

要查看已下载至手机的授权证书或用户证书列表, 请选择功能表 > 设置 > 保密设置 > 授权证书或用户证书。

如果手机和内容服务器之间的数据传送是加密且安全的, 则在连接中会显示

安全指示符号并不表示网关和内容服务器(或被请求资源的存放处)之间的数据传输是安全的。对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密应由服务供应商负责。

数字签名

如果您的 SIM 卡带有安全模块，就可以使用手机签署数字签名。数字签名就像在纸质帐单、合同或其他文档上签下您的姓名一样具有效力。

要签署数字签名，请选择一个网页内的链接，例如您想要购买的书籍的标题和价格。这时会显示要签署的文字，例如数量和日期等。

查看此时的标题文字是否为**读取**，且数字签名图标  是否显示。如果数字签名图标未出现，则表示发生了安全泄漏；此时，请不要输入任何个人数据 (如签名 PIN 码)。

要签署显示的文字，请先阅读所有文字，然后选择**签名**。文字可能无法在一个屏幕内完全显示。因此，在签名前应确保滚动并阅读所有的文字。

选择您想要使用的用户证书，然后输入签名 PIN 码。数字签名图标随即消失，且服务可能显示一条确认购买的信息。

SIM 卡服务

您的 SIM 卡可能提供了一些附加服务。仅当您的 SIM 卡支持时，才可以进入此功能表。功能表的名称和内容取决于可用的服务。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务供应商或其他经销商。

要使手机在您使用 SIM 卡服务时显示与网络之间传送的确认信息，请选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > SIM 更新提示**

使用这些服务可能需要发送信息或拨打电话，而您可能需要为此支付费用。

原厂配件

现有多种配件可供您的手机使用。有关更多详情，请访问 <http://www.nokia.com.cn>。

所有零售的诺基亚手机配件都有精美的零售包装，您在单独选购配件时，凡是没有独立包装的配件均不是诺基亚原厂配件。



如何购买诺基亚原厂配件：

1 前往诺基亚原厂配件特约零售店。

如果您需要了解您最近的诺基亚配件特约零售店，请向诺基亚原厂配件代理垂询。

*我们提醒您在购买配件的时候，应该要求销售商提供单独的正式发票并注明配件的价格和型号，这一点有助于您保护自己的利益。

2 登陆诺基亚网上专卖店：www.shop.nokia.com.cn

有关各配件的供货情况，请向您当地的经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否已正确安装并且操作正常。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

为什么要使用原厂配件？

电池和充电器是一部手机的关键组成部分，它们在保障手机的正常工作和您的安全方面，起着至关重要的作用。我们长期的客户调查和售后服务实践表明，手机故障是在很多情况下由于使用了不合格的手机配件，特别是电池和充电器。

使用不合格的电池和充电器的危害

- 自身使用寿命缩短，电池的充放电次数显著少于原厂的电池。
- 大大缩短手机的使用寿命，不稳定的电压会严重的影响手机电路的正常工作，带来永久的损害。
- 影响手机的性能和可靠性，话音质量下降，容易死机。
- 可能发生燃烧爆炸，危害消费者的人身安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 享受充分安全保证。
- 享受高质量的售后维修服务，非原厂配件则不具备这种保证。
- 诺基亚维修体系对于因为使用非原厂配件造成的手机故障不予保修。

错误：手机电池其实是一种很简单产品，就是一些象普通干电池一样的电池芯串联在一起，然后包装起来。

正确：手机电池要提供长期稳定的效能需要采用很多高科技的设计，并使用高质量的原材料。粗制滥造的电池和原厂的电池在工艺、设计、原材料方面有很大的区别，从而在使用效能和安全性方面也相差很远。

错误：只要是标明诺基亚品牌商标的配件就一定是原厂的配件。

正确：零售的诺基亚原厂配件都有精美的零售包装（符合国家关于包装的要求），并且每一块电池上都有激光防伪标签。我们提醒消费者要注意分辨市场上仿冒的诺基亚手机配件。特别是，有些手机经销商可能会从销售的手机中拆取电池，这种行为不符合我们的销售政策，这种“偷天换柱”的操作，损害了消费者的权益。

错误：仿冒的电池虽然质量差一点，但是便宜很多，最多多买几块，还是合算的。

正确：不合格的电池和充电器不但自身的寿命短、性能差，而且会明显地影响手机的性能和寿命，得不到全面的售后维修和保修服务，更突出的是，不合格的电池和充电器会给消费者带来安全的隐患。这些损失相对于便宜的价格是巨大的。事实上，由于采用了较差的原材料和不规范的设计，某些仿冒电池的成本还不到原厂正品制造成本的十分之一。

电池

型号	通话时间	待机时间
BL-4C	上限约为 3 小时	上限约为 300 小时



重要须知： 上述电池通话时间和待机时间只有在某些经优化后的网络条件或环境中才可以达到。实际的电池通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况和许多其他因素，因此可能比在此标注的通话时间和待机时间短很多。此外，铃声、免提、使用数字模式和其他功能都消耗电量，使用手机进行通话的时间长短也会影响其待机时间。同样，手机开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

电池信息

充电和放电

本设备由充电电池供电。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解或分离电池组或电池。如果发生电池泄漏，请不要使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗皮肤或眼睛，然后寻求医疗救护。

诺基亚原厂电池鉴别说明

始终应使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：


即使成功完成以下步骤，也不能完全保证电池的真实性。如果您有任何理由相信自己使用的电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用并将其送至邻近的诺基亚授权维修点或经销商处以寻求帮助。诺基亚授权维修点或经销商会检验电池的真伪。如果无法辨别真伪，请将电池退还给卖方。

鉴别全息标签

1. 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手的标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。



2. 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。

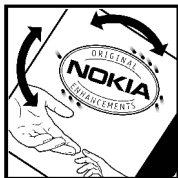

如果发现伪造电池，应该怎么办？

如果您无法确认自己手中贴有全息标签的诺基亚电池是真正的诺基亚原厂电池，请不要使用该电池。请将其送至邻近的诺基亚授权维修点或经销商处以寻求帮助。使用未经制造商认可的电池可能引发危险，使设备性能下降并损坏设备及其配件。此外，还可能使对设备的认可或保修失效。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问
www.nokia.com/battery。

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而会影响正常操作。

- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜(例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 总是应为需要保留的数据(如通讯录和日历备忘)制作备份。
- 要不定期地恢复设备的设置以达到最佳性能，请关闭设备并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



部件名称 (Part name)	有毒有害物质或元素 (Toxic or hazardous Substances and Elements)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	x	0	0	0	0	0
电池 (Battery)	x	0	0	0	0	0
附件 (Accessories)	x	0	0	0	0	0
0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。 注: 本产品标有“X”的原因是: 现阶段没有可供选择的替代技术或部件。						

重要的安全信息

儿童

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本手机与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本手机需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，手机可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

任何无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备的医院或保健场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如起搏器或植入的心律转复除颤器) 间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 当无线设备开机时，总是应保持无线设备与医疗设备之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭无线设备。
- 请阅读并遵守其植入的医疗设备制造商的指示。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定

期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。请向使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的汽车制造商咨询以确定此设备能否在其汽车附近使用。

紧急呼叫



重要须知：和其他无线电话相同，此设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。有些网络可能要求将有效的 SIM 卡正确插入设备中。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的地区有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本《用户手册》或向您的服务供应商咨询。

拨出紧急呼叫时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

证书信息 (比吸收率)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.43 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而

不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

制造商有限保证

请注意：本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装（“产品”）中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或若诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换（除非法律另有规定），从而在商业上合理的时间免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）（“中国”）销售的产品，且仅在中国有效。

保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保证期（下称“保证期”）：

a) 除下文 (b) 和 (c) 项中载列的消耗性部件和配件以外，移动装置和配件（无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售）的保证期为十二 (12) 个月；

b) 下列消耗性部件和配件的保证期为六 (6) 个月：电池；以及

c) 耳机、提供软件或数据储存介质如 CD-ROM 和存储卡的保证期为九十 (90) 天。

在中国法律允许的限度内，保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十 (90) 天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线（如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率）和/或在必要时将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务网点、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：a) 产品（或受影响的部件）；b) 清晰可辨的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和 IMEI/ESN 号码或其它序列号；c) 已经适当填写的三包凭证（如保修卡）。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户（“初始消费者”），而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

有限保证不适用于以下情况：

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用；诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。

2. 本有限保证不适用于：a) 正常磨损（包括但不限于，摄像头、电池或显示屏的磨损），b) 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点之间产生的交通运输费用，c) 由于粗暴操作所造成的缺陷（包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷），d) 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害，包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损

害 (例如诺基亚用户手册中所载明的使用), 和/或 e) 超出诺基亚合理控制的其它行为。

3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接, 或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷, 如感染病毒造成的故障。

4. 本有限保证不适用于因电池短路, 电池密封破损或改动, 或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。

5. 如果经诺基亚合理判断, 产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修, 或维修产品时使用了未经授权零部件, 或产品序列号、配件日期代码或 IMEI/ESN 号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认, 则本有限保证将不适用。

6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中, 或极端的温度或环境条件下, 或被暴露于前述条件的迅速变化中, 或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响, 则本有限保证将不适用。

其它重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统, 因此, 就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前, 可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此, 由于运营商延迟或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修, 诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录, 因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内, 按照与标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式, 就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损

害或损失, 诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。

如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内, 则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救, 也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是, 本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利, 或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内, 本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任, 包括但不限于, 关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内, 就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害, 诺基亚不承担任何责任。

诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和义务。

法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中, 而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改, 则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用, 在诺基亚能够作出该等行为的限度内, 根据其自行选择, 就货物而言: 诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修所需的成本; 而就服务

而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。



注意： 请注意！本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其它类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。

How to obtain an English Nokia 3500C User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 3500C Sales Package.

To obtain a Nokia 3500C User Guide in English, please kindly download it from:

<http://www.nokia.com.cn/englishUG>

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

索引

A

广播信息 24
安装 10
安全模块 7
按键 12

B

百宝箱 44
帮助信息 33
保密码 7
备忘 39, 42
本手机号 33
笔画输入法 17
服务信箱 46
壁纸 30
编辑文字 17
屏幕保护图案 30
拨号 15
拍摄图像 37

C

离线模式 14
出厂设置 34
传统英文输入法 19
词组输入 18
数据
 传送 32
数据线 33
数字签名 47
存储卡 36
 插入 10

D

打电话 15
打印图像 36
待办事项 41
待机状态 12
单键拨号 15, 27, 33
当前待机模式 13, 30
电池
 充电 11
电池电量状态 13
电子名片 27
电子邮件 23
调频收音机 38
定时器 42
定位 29
多媒体资料 36

E

耳机 11

F

附件 33

G

滚动 21
浏览 21
浏览器 45
 安全机制 46
航班模式 14
航班模式查询 33

H

呼叫等待 15, 33
呼叫转接 33
互联网 45
缓冲存储 45
缓存数据 45
汇率 42
货币换算 42

J

即时信息 24
即显信息 24
计算器 42
键盘保护 14, 33
键盘锁 14
节电保护 30
节电模式 13
秒表 42
均衡器 39

K

开机铃声 33
客户服务 8
快捷操作 13, 31
 滚动键 31

L

垃圾邮件过滤器 24
主题元素 30
立体声强化 39
联系信息 8

流媒体 37
流媒体服务 37

M

microSD 存储卡
插入 10

媒体播放器 37

密码功能 7

免提

请参见 扬声器

N

农历 41

诺基亚联系信息 8

P

PC 套件 33

PictBridge 33

PIN 码 7

PUK 码 7

腕带 11

配置 34

配置设置服务 8

拼音输入法 17

预想英文输入法 19

Q

书写语言 17

清晰语音 33

情景模式 30

R

任意键接听 33

扬声器 15

S

SIM 卡 14

安装 10

服务 48

SIM 卡信息 24

设置 30

安全机制 34

壁纸 30

屏幕保护图案 30

数据传送 32

当前待机模式 30

恢复 34

节电保护 30

快捷操作 31

主题元素 30

配置 34

情景模式 30

日期 30

时间 30

手机 33

睡眠模式 30

提示音 30

通话 33

显示 30

信息 25

字体大小 30

声控拨号 15

声控命令 31

声音信息 24

视频短片 37

事务管理器 41

收音机 38

输入法 17

睡眠模式 30

T

提示音 30

通话 15

选项 15

通讯记录 28

通讯录 26

存储空间 26

请参见 通讯录

同步 32

图像 37

U

UPIN 码 7

USB 数据线 33

W

网络 45

网络命令编辑器 24

网络运营商功能表 35

为电池充电 11

位置信息 29

文件 36

文件夹 36

问候语 33

无线标记语言脚本 46

X

下载 8

显示 13, 30

限制密码 7

信号强度 13

信息

设置 25

声音信息 24

信息发送 23
信息中心号码 22
字典 42
字体大小 30

Y

一键通 40
 请参见 一键通
汉字联想 19
音乐播放器 38
应用软件 44
游戏 44
语言 33
语音备忘 39
语音信息 25
照相机 37
原厂配件 49

Z

证书 46
指示符号 13
中文输入法 17
重拨 33
状态指示符号 13
自动重拨 33
组成部分 12