

型号 **BB-HCM580**（交流适配器型）
BB-HCM581（可供 PoE 使用）

本手册用于 **BB-HCM580**（交流适配器型）和 **BB-HCM581**（可供 **PoE** 使用）。可用功能和操作因型号而有不同之处。通过检查印在摄像机前部的型号，可以确认您的摄像机的型号。
使用之前请先阅读附带的重要安全信息说明书。
附带光盘中有完整的使用说明书和所有其它手册。

- 本手册（安装手册）介绍如何将摄像机连接到电源和网络，以及日常使用时如何安装或放置摄像机。
 - 设置手册介绍了如何设置摄像机，使其可以通过计算机进行访问。
- 有关摄像机功能的详细信息，请参阅光盘上的使用说明书。
 - 如果配置或使用摄像机时发生故障，请参阅光盘上的故障排除手册。

缩写

- UPnP 是“Universal Plug and Play（通用即插即用）”的缩写。
 - 本手册中网络摄像机又称为“摄像机”。
- 本手册中“设置光盘”又称为“光盘”。



安装步骤概述

以下是安装和设置摄像机所需步骤的概述。如果没有其它备注，所有步骤都在本手册中进行介绍。



准备

1. 确认本摄像机包装中附带下列物品。

	主机（1个）		垫圈 S （1个） 部件号 XWG26D12VW 将保险丝固定在摄像机上时使用。		垫圈 L （1个） 部件号 XWG4F16VW 将保险丝固定在天花板上时使用。
	螺丝 A （2颗） 部件号 XYN3+J6FJ 用于将吊线板 A 固定在吊线板 B 上。		螺丝 B （5颗） 部件号 XTB4+20AFJ 用于将吊线板 B（4个）和保险丝（1根）固定在天花板上。		螺丝 C （1颗） 部件号 PQHV2610PJ65 用于将保险丝连接到摄像机。
	天花板安装盖（1个） 部件号 PSKL1023Y2 将摄像机安装到天花板时使用。		吊线板 A （1个） 部件号 PQZMHCM581A 用于将摄像机固定在吊线板 B 上。		吊线板 B （1个） 部件号 PQMD10110Z 用于将摄像机固定在天花板上。
	保险丝（1根） 部件号 PQME10080Z 安装时用于固定摄像机。		重要信息（1本） 安装手册（本手册）（1本） 设置手册（1本）		设置光盘（1张） 部件号 PQQX15811XCD 包括配置摄像机所需要的设置程序以及摄像机手册。* *有关每个手册的说明，请参阅附带的重要安全信息说明书。

仅 **BB-HCM580**

	交流适配器（1个） 部件号 PQLV202T 导线长度：约 3 m		交流电线 A （1根） 部件号 PFJA02A006Z 导线长度：约 1.8 m 供英国以外的国家 / 地区使用		交流电线 B （1根） 部件号 PSJA1106Z 导线长度：约 1.8 m 供英国使用
---	--	---	---	---	---

仅 **BB-HCM581**

	音频/视频导线（1根） 部件号 PSJA1103Y
---	-------------------------------------

2. 需要以下附带物品安装和配置摄像机。
- 一台计算机（参阅重要安全信息说明书中的系统要求）
 - 一个路由器
- 一根LAN电缆（直通式五类线）

供 **BB-HCM581** 的选购件

也可以使用选购的松下 BB-HCA3CE 或 BB-HCA3E 交流适配器连接摄像机。选购的交流适配器附带下列物品。

BB-HCA3CE: 供英国以外的国家/地区使用


	交流适配器（1个） 导线长度：约 3 m		交流电线（1根） 导线长度：约 1.8 m
---	-------------------------	---	--------------------------

BB-HCA3E: 供英国使用

	交流适配器（1个） 导线长度：约 3 m		交流电线（1根） 导线长度：约 1.8 m
---	-------------------------	---	--------------------------


摄像机图

前视图

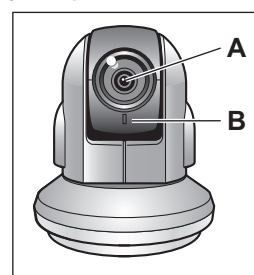


A 镜头
B 指示灯*1

仰视图

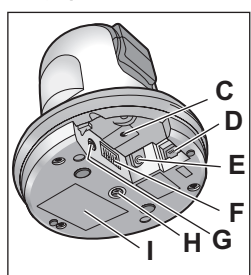

C FACTORY DEFAULT RESET 按钮
D LAN 端口
E DC IN 插孔
F 外部 I/O 接口
G **BB-HCM580**: 视频端口
BB-HCM581: 音频/视频端口
H 吊线板 A 孔
I 序列号和 MAC 地址标签

后视图

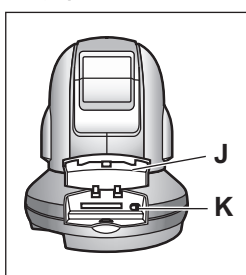

J SD 存储卡盖
K FUNCTION 按钮 / 指示灯

*1 有关指示灯的含义，请参阅光盘上的故障排除手册中 1.1 了解摄像机指示灯。

连接


在开始之前，确认您的计算机已连接到路由器并可以访问互联网。并且确认已启用路由器的 UPnP™ 功能。（大多数路由器默认关闭 UPnP™。）有关更多信息，请参阅路由器附带的使用说明书或登陆松下网络摄像机网站（<http://panasonic.co.jp/pcc/products/en/netwcam/>）。

使用交流适配器连接摄像机


连接 BB-HCM580 或使用选购的交流适配器连接 BB-HCM581 时，请按照这些说明。按照以下说明，将摄像机连接到路由器和电源插座。

- 仅 **BB-HCM580**：仅使用附带的松下交流适配器和交流电线。
- 仅 **BB-HCM581**：如果使用交流适配器，请使用适合的选购松下交流适配器；型号BB-HCA3CE（供英国以外的国家/地区使用）或型号BB-HCA3E（供英国使用）。

- ① 将 LAN 电缆连接到摄像机和路由器。
- ② 将交流适配器导线连接至 DC IN 插孔。
- ③ 将交流电线连接到交流适配器，然后将交流电线插入电源插座。
 - 摄像机打开时，镜头水平/垂直转动。
 - 确认约 1 分钟后指示灯亮起绿光。如果指示灯未亮起绿光，请参阅光盘上的故障排除手册中 1.2 摄像机指示灯问题。

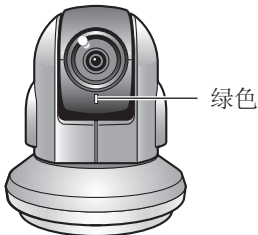


- 操作摄像机时，电源插座应置于摄像机附近且便于取用。
- 镜头水平 / 垂直转动时，会听到摄像机发出的声音。这是正常现象。

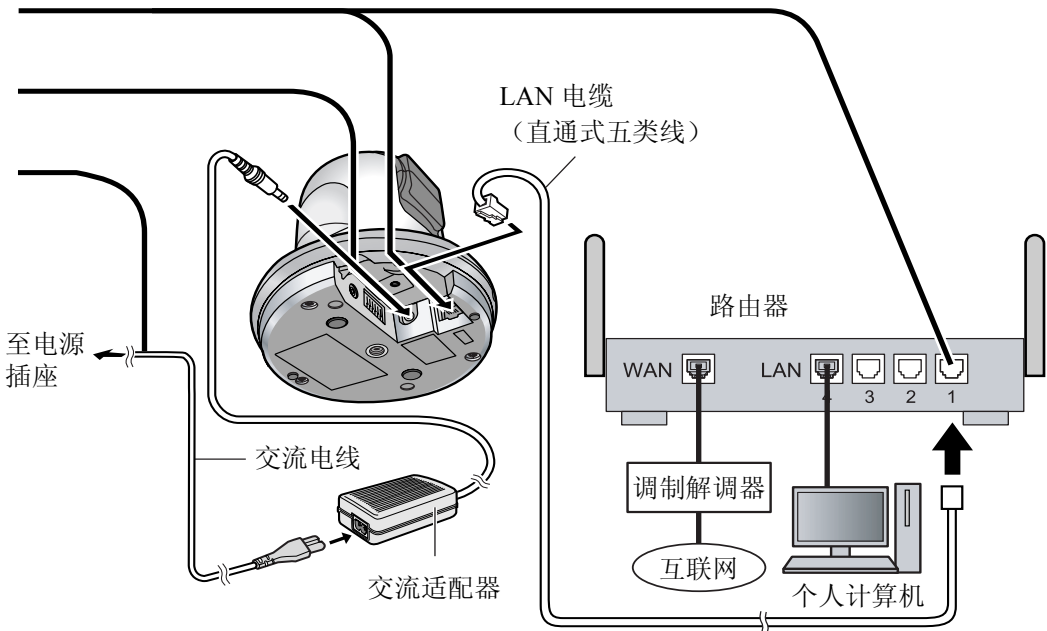

使用 PoE（Power over Ethernet 以太网供电）连接摄像机（仅 BB-HCM581）

使用下面说明的 LAN 电缆（直通式五类线），将摄像机连接到 PoE 集线器。


- ① 将 LAN 电缆连接到摄像机和 PoE 集线器。
 - PoE 集线器必须连接到路由器。有关连接说明，请参阅 PoE 集线器附带的操作说明。
 - 摄像机打开时，镜头水平/垂直转动。
- ② 将 LAN 电缆连接到 PoE 集线器的 LAN 端口和路由器的 LAN 端口。
 - 确认约 1 分钟后指示灯亮起绿光。如果指示灯未亮起绿光，请参阅光盘上的故障排除手册中 1.2 摄像机指示灯问题。

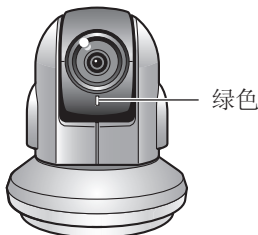

- 镜头水平 / 垂直转动时，会听到摄像机发出的声音。这是正常现象。
- 使用 4 对非屏蔽 / 屏蔽双绞电缆。
- 请勿在摄像机和 PoE 集线器之间使用继电器连接器或集线器。这些设备可能会干扰数据和电子传送。
- 如果 PoE 集线器有指示灯，指示灯按照下表说明亮起。

指示灯	说明
LINK	从摄像机传送数据时打开。
PoE	供电至摄像机时打开。

- 如果关闭 PoE 集线器或通过断开 LAN 电缆临时切断电源，一段时间后 PoE 集线器指示灯亮起。
- 指示灯显示因制造商不同而异，请参阅 PoE 集线器的手册。

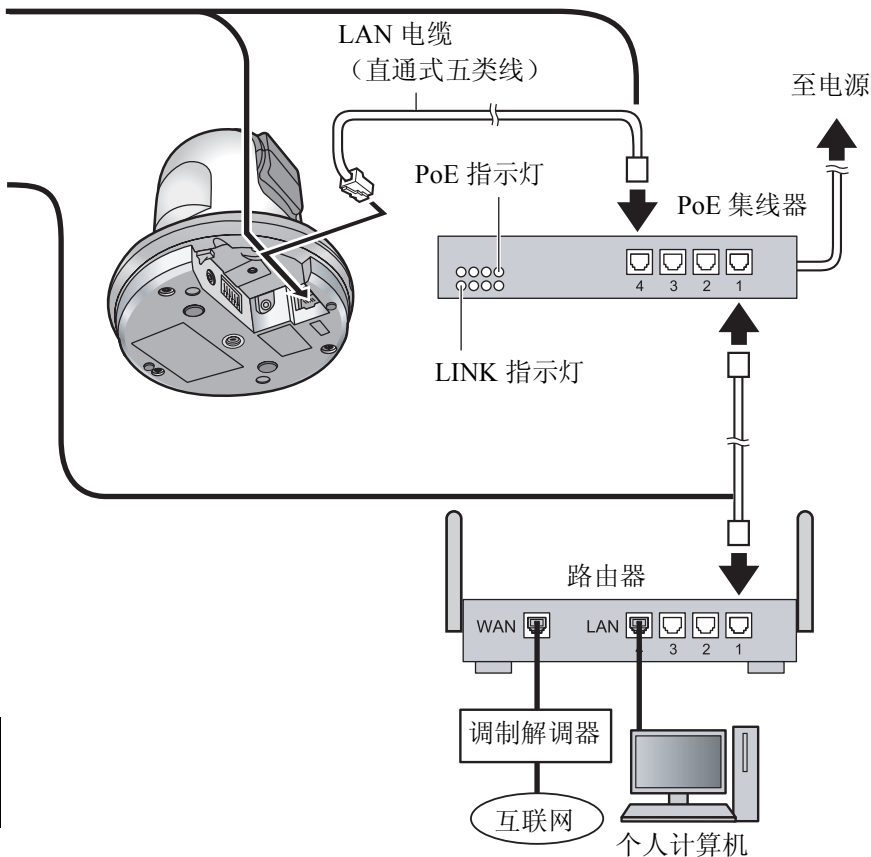


摄像机指示灯亮起绿光后，可以设置摄像机。按照附带的设置手册中说明的步骤继续。

- 如果指示灯未亮起绿光，请参阅附带光盘上的故障排除手册中 1.2 摄像机指示灯问题。

按照设置手册中说明的步骤，设置摄像机后请阅读以下信息。

连接外部传感器

摄像机的外部 I/O 接口允许连接 2 个设备（例如，传感器、移动检测器等），可以用来启动摄像机的图像缓存和转送功能（参阅光盘上使用说明书中第 2 部分使用启动装置缓存和转送图像）。
外部 I/O 接口有 6 个终端。

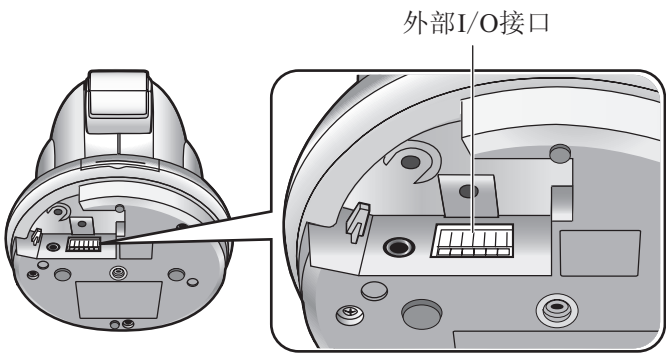


端口	说明
G	GND 端口。
1	外部传感器输入 1。断路或 GND 短路都会启动摄像机。
G	GND 端口。
2	外部传感器输入 2。断路或 GND 短路都会启动摄像机。
3	外部设备控制输出。可以使用摄像机操作栏中的输出按钮控制外部设备（例如，打开或关闭灯）。 - 可以更改此端口的行为（参阅光盘上使用说明书中 7.4 控制外部输出端口）。 - 此端口是一个集极断路型电路。与端口 4 的最大冲压电流相同。切勿超过端口 4 的电压。
4	直流电源输出端口。 10.5–13 V DC - 最大负载驱动是 100 mA。

备注

- 请勿用尖锐的物体用力按压外部 I/O 接口。外部 I/O 接口可能会插入本机，无法使用。


连接视频设备（仅 BB-HCM580）

可以将电视机或其他视频设备（NTSC 或 PAL 格式）连接到摄像机，用来监控或拍摄摄像机图像。按照以下说明连接视频设备。

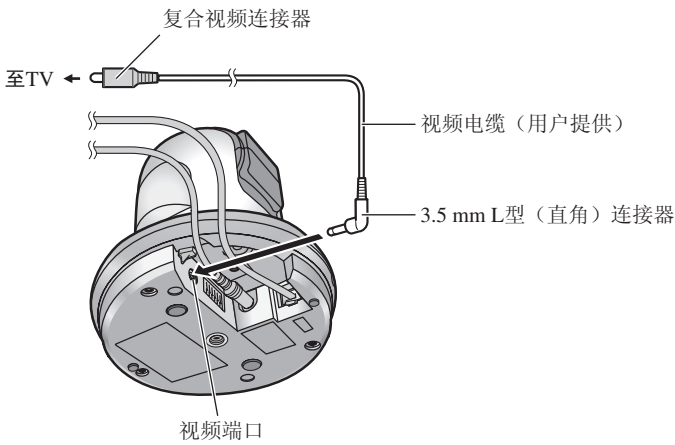


连接音频/视频设备（仅 BB-HCM581）

可以使用听说功能分别将外部麦克风和外部扬声器连接到摄像机。有关这些功能的信息，请参阅光盘上的使用说明书中 1.2.10 音频功能。也可以将电视机或其他视频设备（NTSC 或 PAL 格式）连接到摄像机，用来监控或拍摄摄像机图像。按照以下说明连接设备。

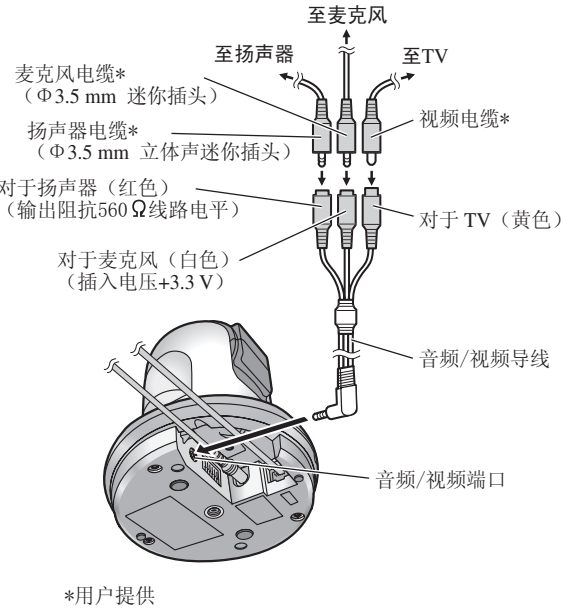

*用户提供

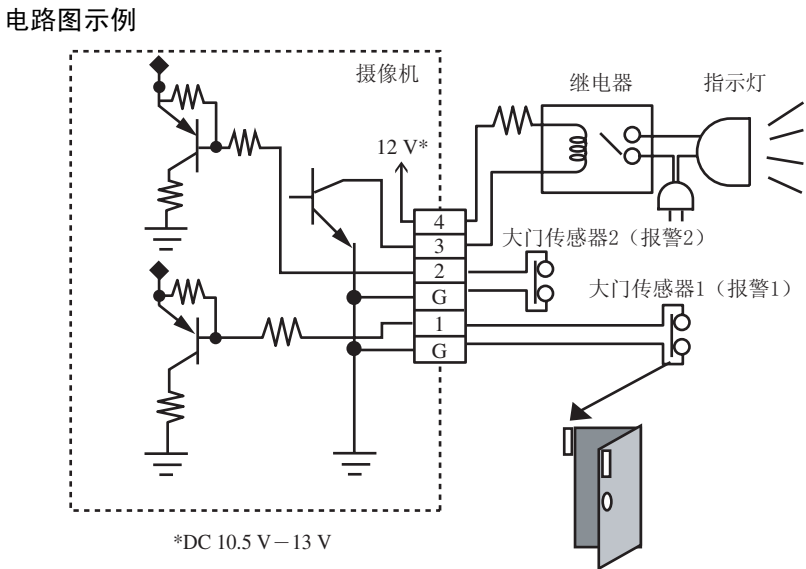


注意

- 外部 I/O 接口不能直接连接到需要大量电流的设备。在某些情况下，可以使用用户接口电路（用户提供）。如果将超过电容量的设备连接到外部 I/O 接口，可能会造成摄像机的严重损坏。
- 在摄像机电路中使用低压/电流电路和高压/电流电路。所有配线应由胜任的电工执行。不正确的配线可能会损坏摄像机并引起致命触电。

备注

- 默认禁用模拟视频输出。有关更多信息，请参阅光盘上的使用说明书中 7.5 控制模拟视频输出信号。
- 如果使用外部麦克风，长度过长的电缆或劣质电缆可能会导致音频质量降低。
- 麦克风电缆应不长于 7 m。
- 使用具有内置放大器的扬声器。扬声器使用与计算机上所使用类似的立体声音频电缆连接到摄像机。输出信号是单声道。
- 连接或断开扬声器电缆时，务必关闭摄像机和扬声器，否则会听到扬声器发出的噪音。
- 外部麦克风输入与线路电平不一致。输入线路电平时，音频可能会失真。插入下列电路将解决音频失真。在任何情况下，不应将高水平音频（如从扬声器发出）连接到该输出端口。这样做很可能会损坏摄像机。

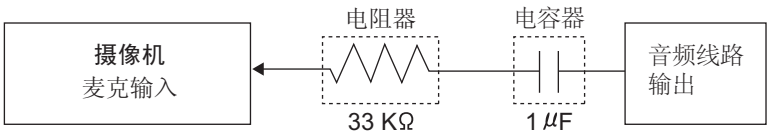

有关摄像机安装的重要信息


可以将摄像机安装到天花板或桌上。安装摄像机前请先阅读以下信息。有关安装，请咨询授权的经销商。

注意

- 将摄像机安装到天花板时，确保附带保险丝，以防摄像机掉落。


备注

- 摄像机仅供室内使用，不能将其安装于室外。
- 请使用适合天花板材料的螺丝。
- 附带的螺丝仅用于木制天花板。
- 为确保正确显示摄像机图像，请勿将摄像机安装在斜面上。使安装的摄像机与地面垂直。
- 摄像机安装到天花板上时，必须取下天花板安装盖，以插入或取出 SD 存储卡。
- 摄像机的 MAC 地址和序号都打印在摄像机底部，进行摄像机配置和维护时需要。安装摄像机前，请记下 MAC 地址和序号。
- 本手册中介绍的安装和布线说明均遵循通常适用于住宅安装的公认规范。在某些地区，商业和工业安装会根据当地或国家法令调整。对于此类安装，有关详细信息请联系当地建筑部门或建筑检验员。
- 可以在相对黑暗的区域查看摄像机图像，但查看深色图像时，图像质量会降低。建议使用补充光线以获得最好的效果。
- 长时间暴露于直射阳光或卤素光下会损坏摄像机的图像传感器。正确安装摄像机。
- 安装摄像机时，务必将交流适配器电线（如使用）和其他电线（外部麦克风或扬声器电缆、视频电缆等）按图中所示缠绕在挂钩周围，以确保安全连接。

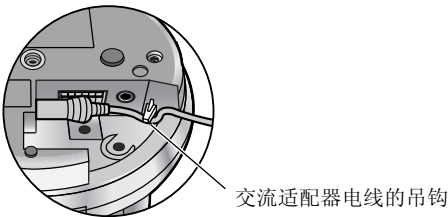


将摄像机安装到天花板上


- 访问摄像机并将 [Mounting Type]（安装类型）设置设为 [On the ceiling]（在天花板上）（请参阅光盘上的使用说明书中 5.4 更改基本摄像机设置）。如下所示，摄像机镜头将更改方向。

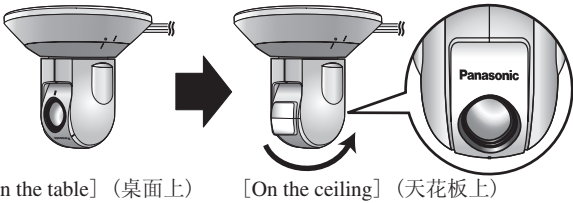


- 用螺丝 C（附带）和垫圈 S（附带）将保险丝固定至摄像机。
 - 将摄像机安装到天花板时，确保附带保险丝，以防摄像机掉落。

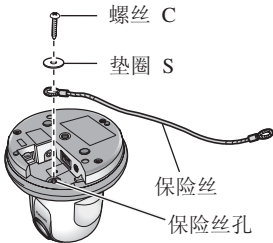


- 如图对齐，将吊线板 A（附带）安装至摄像机。将吊线板牢固固定至摄像机。

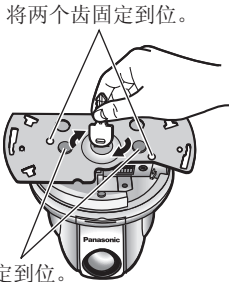


- 用螺丝 B（附带）将吊线板 B（附带）安装至天花板。
 - 确保自吊线板中央至少有 100 mm 空间，无障碍物。
 - 请勿将螺丝拧进柔软材料中。将螺丝拧进天花板牢固区域 25 mm，如横梁，否则摄像机可能会掉落。如果没有横梁，将一块板放置于天花边的一侧，确保牢固安装摄像机。

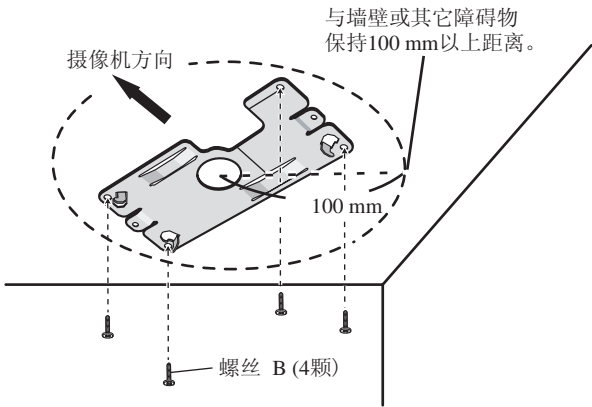


- 如果要在天花板上布置电缆，在天花板上钻一个 30 mm 的孔，如图。通过此孔布置所有必需的电缆（交流适配器、LAN、音频/视频等）。
 - 孔中央必须处于吊线板 A 上两条线路相交的点，如图。

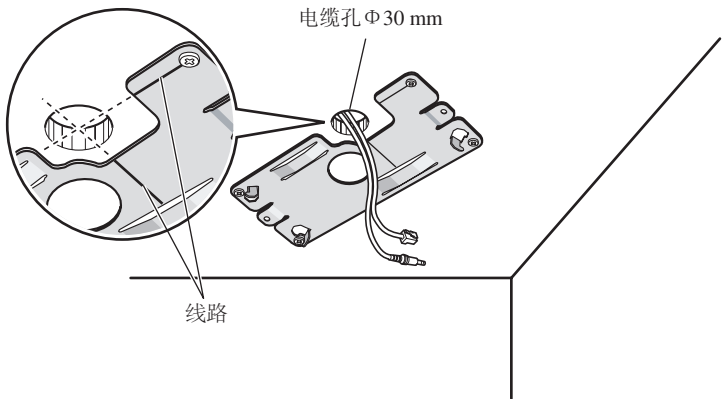

- 连接所有必需的电缆（交流适配器、LAN、音频/视频等）。
- 如图，对齐 3 个卡钩，将吊线板 A 附至吊线板 B，然后逆时针旋转吊线板 A 直至卡钩固定。用螺丝 A（附带）安装吊线板。

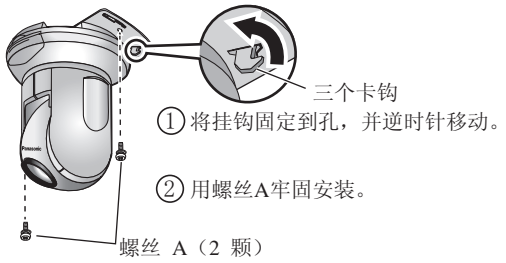


- 安装摄像机，使 SD 存储卡盖朝向摄像机前方（即与镜头相同方向）。
- 首先对齐摄像机和盖上的“|”标志，然后顺时针旋转盖，使摄像机上的“|”标志与盖上的“o”标志对齐，如图所示。

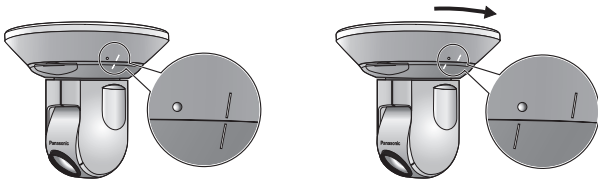

- 小心不要夹到电缆等。
- 取下天花板安装盖时，将其沿逆时针方向移动。调整两个“|”，并放下主机。
- 如果不在天花板上钻电缆孔，取下天花板安装盖上的卡钩，使电缆穿过开口，如图所示。



- 用螺丝 B（附带）和垫圈 L（附带）将保险丝固定至天花板。
 - 将保险丝固定至天花板上距吊线板 B 中心 100 mm 处。
 - 请勿将螺丝拧进柔软材料中。将螺丝拧进天花板牢固区域 25 mm，如横梁，否则摄像机可能会掉落。如果没有横梁，将一块板放置于天花边的一侧，确保牢固安装摄像机。

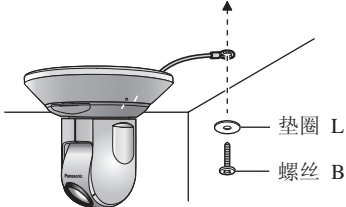

安装摄像机至混凝土或泥制天花板时

- 使吊线板 B 紧贴天花板，并标出要钻孔的点。
- 用电钻钻孔。将固定锚（用户提供）插入孔并用锤子将其推进孔。
 - 钻孔时很容易使泥板天花板裂开。小心水泥板碎片，因其可能会松散并掉落。



- 按照本页的以下说明安装摄像机。

将摄像机安装到桌上

将摄像机安装或放置于震动小的牢固、平坦表面。

