

操作说明书

型号 KX-NT136

重要信息

使用KX-NT136产品时，请注意以下事项。

- 如果本设备不能正常操作，请截断以太网®电缆与本设备的连接，然后再次连接。
- 如果您在拨打电话时出现问题，请拔出以太网电缆并连接至已知的正常工作IP专用电话（IP-PT）。如果已知的正常工作IP-PT能正常操作，则委托授权的Panasonic工厂维修中心修理此有故障的IP-PT。如果已知的正常工作IP-PT不能正常操作，请检查集团电话和以太网电缆。
- 请用软布擦拭本设备。请勿使用研磨粉或化学品如汽油或稀释剂清洁本设备。
- 请仅使用正确的Panasonic话筒。
- 请勿拆卸本设备。因为可能有触电的危险。必须由合格的维修技术员来拆卸和修理本设备。
- 如果本设备受损引致暴露出某些内部零件时，请立即拔下电缆或接线。如果电源供应是由网络至IP-PT [电源-通过-以太网]，请拔除以太网电缆。否则，请拔除AC适配器接线。然后将本设备送到维修中心。
- 切勿试图把电线，别针等插入本设备的通风口或孔内。

请特别注意下列的安全建议。

安全

- 1) 本设备只能连接至操作说明书中所述或于本设备标签所示的电源供应类型。
- 2) 当长时间闲置本设备时，任选AC适配器应从AC输出插座拔出，如果您正使用电源-通过-以太网，请拔除以太网电缆。

安装

环境

- 1) 请勿在水源附近使用本设备，例如，接近澡盆、脸盆或水槽的地方。潮湿的地下室亦应同样避免。
- 2) 应使本设备远离加热装置和产生噪音的电器设备，例如日光灯，电动机和电视机。这些噪声源会干扰本设备的性能。本设备亦不应放置在温度低于5 °C（41 °F）或高过40 °C（104 °F）的房间中。

放置

- 1) 请勿在本设备上放置重物。
- 2) 应小心避免物件掉落，及液体流入至本设备。请勿让本设备受过量的烟、尘、潮湿、机器振动、摇动或直接受阳光曝晒。
- 3) 请将本设备放置于平坦的表面上。

重要信息

警告：

为了防止火灾或触电的可能，勿让本设备淋雨或受潮。
电话话筒的耳机有磁性，可能带有小铁物体。

重要注意事项：

- 在停电条件下，IP-PT可能不工作。请确保有一台独立的不依靠当地电力的电话机，以便在任何紧急情况时使用。
- 有关IP-PT网络建立的资料，如IP地址，请咨询您的经销商或网络管理员。
- 如果您的显示器上出现差错信息，请咨询您的经销商或网络管理员。
- KX-NT136硬件受版权法例和国际条约规定，及其它相关法例保护。本设备不能倒换发动、分拆或拆卸。

注意：

- 在本手册中，每个型号的后缀被省略。
- 所有内容用英文显示。

商标：

以太网是Xerox Corporation在美国和/或其它国家的注册商标或商标。


(CO) 外线 (CO) 键


(ICD 群) 来电呼叫分配群键


C. 音 证实音


摘机


挂机



功能号码


通话


(DSS) 直接分机选择键


R.B. 音 回铃音

功能	操作		
打电话			
呼叫	至分机   分机号码   至外线用户   (CO)  外线电话号码  		
重拨	  REDIAL  	注意：在某些情况下，如果IP CODEC方法不是G.711，或某些原因如网络环境导致音质极差，自动重拨功能将不能使用。	
快速拨号	  快速拨号号码  		
单键拨号	储存   (CO)  2  所需号码 (最多32位数)  AUTO DIAL   CANCEL / PAUSE  拨号   被设定为一个单键拨号键  		
话务员呼叫	  0  		
个人速拨	存储   * 3 0  个人速拨号码 (2位数)  所需号码*1 (最多32位数)  #   拨号   AUTO DIAL   *  个人速拨号码 (2位数)  		
系统速拨	拨号   AUTO DIAL   系统速拨号码 (3位数)  		
门电话呼叫	  * 3 1  门电话号码 (2位数)   		
占线自动回叫	设定 6   当听到忙音时		取消   * 4 6    从空闲外线处应答回叫振铃
	从闲置分机处应答回叫 听到回叫振铃时   		从空闲外线处应答回叫振铃 听到回叫振铃时   外线电话号码  
在通话过程中			
呼叫保持	保持 HOLD   恢复一个呼叫在保持的分机上   (CO) / INTERCOM / (ICD群)  		
	从另一部分机处恢复外线呼叫   (CO)  		
呼叫转移	TRANSFER  分机号码 至分机 (CO)  外线电话号码 至外线用户  		

*1 在外线电话号码前输入外线接入号码。

功能表

功能	操作	
有用的功能		
摘机监听	设定/取消 在通话过程中使用话筒 SP-PHONE •	
呼叫寄存	设定 在通话过程中 TRANSFER  * 5 2 寄存区号码 (2位数) * 指定的 自动  C.音	
	恢复  * 5 2 储存的寄存区号码 (2位数)   C.音	
多方通话	在通话中添加第三方 CONF  C.音 所需要的 电话号码  与新用户 通话。 CONF  C.音  与多方 谈话。	
呼叫接听	离开会议 CONF  C.音 	
	 (DSS) * 4 1 分机号码 直接 * 4 0 群号码 (2位数) 群  C.音 	
发送呼叫等待音	当听到忙音时 1 等待应答。 	
广播	广播  * 3 3 广播群号码 (2位数)  C.音  通知。  C.音 	
	应答  * 4 3  C.音 	
	允许/拒绝一个广播通知  * 7 2 1 1 拒绝 * 7 2 1 0 允许  C.音 	
留言待取	去电	留下留言待取指示 当被叫分机占线或未应答时 MESSAGE  C.音 
	被叫分机	回叫  MESSAGE 
注册/注销	 * 7 3 6 1 用于注册 * 7 3 6 0 用于注销 ICD群 分机号码 * 指定的 全部  C.音 	



- 关于功能接入码的详细情况，向您的经销商询问。
- 您可将灵活CO键设置为功能键。
- “控制位置”在第10页。

◆◆ 使用呼叫记录或号码簿

您可以用呼叫记录或号码簿选择进行呼叫如下：


去电呼叫记录
来电记录
分机号码簿
系统速拨电话簿
个人速拨号码簿

◆ 用呼叫记录或号码簿呼叫




- 按 **CANCEL** 或 **FLASH/RECALL**，如需取消或退出现存的显示。

◆ 清除记录信息

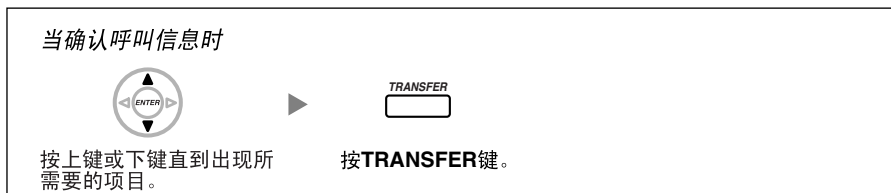


◆ 为个人速拨号码簿储存记录信息

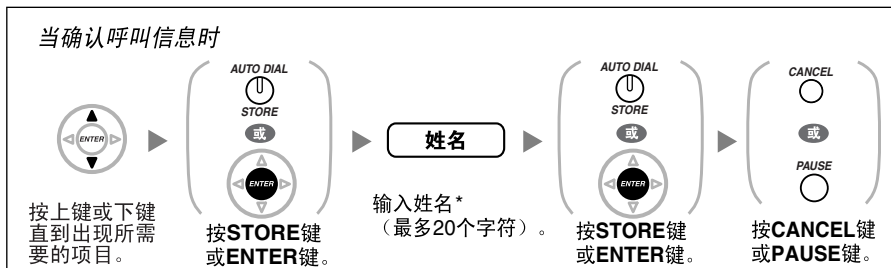

- * 输入字符，请参考“输入字符”。

使用可视集团电话专用话机

◆ 为个人速拨号码簿储存姓名和号码

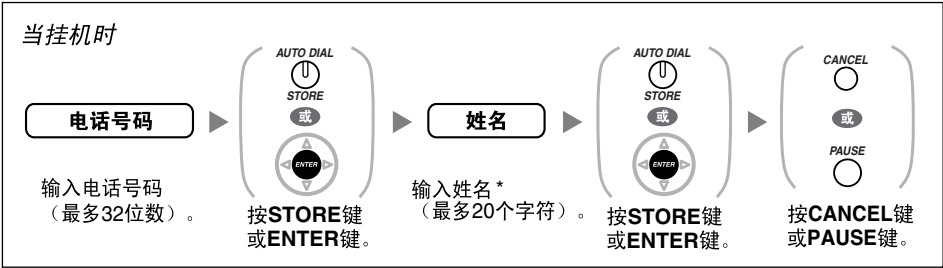

* 输入字符，请参考“输入字符”。

◆◆ 接入系统功能


您可以用一个“功能接入”菜单接入一个功能如下：

占线自动回叫取消	开门
群呼响应答	外部背景音乐
直接呼响应答	广播
门电话呼叫	



• 如欲查询更多资料，请咨询您的经销商。

设定

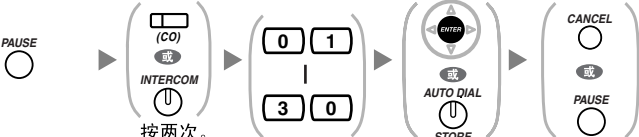扬声器音量	进行免提通话时	 按上或下键。
电话话筒/头戴式耳机音量*	使用电话话筒或头戴式耳机时	
振铃音量	当挂机时或接电话	
LCD显示对比度	当挂机时 	
振铃音		

* 如果您通过听筒或头戴式耳机能听到自己的声音，请降低音量。

使用可视集团电话专用话机

◆◆ 输入字符

您可用电话键盘输入字符。如下表所示，反复按某个数字键会显示出不同的字符。

表 1（标准方式）

键 \ 次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	(空格)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	(	)	€	£	#

输入字符时，您可用左右导航键移动光标，并用TRANSFER（转移）键删除字符。若要在表1和表2之间串接，请在输入字符时随时按软键（S1）。

表 2（任选方式）*

键 \ 次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	B	C	a	b	c	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
3	D	E	F	d	e	f	Ð	È	É	Ê	Ë	3			
4	G	H	I	g	h	i	Ì	Í	Î	Ï	4				
5	J	K	L	j	k	l	5								
6	M	N	O	m	n	o	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	9	6
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	Š	ß	7				
8	T	U	V	t	u	v	Û	Ú	Û	Ü	8				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ý	Ž	9				
0	(空格)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	-	=	<	>	*								
#	\$	%	&	@	(	)	€	£	#						

* 根据已连接集团电话的不同软件版本，某些字符也许不能显示出来。

程序模式的设定

◆◆ 设定功能

如下表所示，您可定制电话机上的许多功能。原始设定写在灰框内。为了便于以后参考，请在下列框内填入检查标志，以表示您定制的设定。

进入程序模式		程序		退出	
		 或 编 程 号 码		 或 AUTO DIAL STORE	
按PAUSE键。		跟随编程输入。		按ENTER键或STORE键。	
		 或 编 程 号 码		 或 AUTO DIAL STORE	
		跟随选择和参数。		按ENTER键或STORE键。	
				 CANCEL 或 PAUSE	
				按CANCEL键或PAUSE键。	
项目	编程输入	选择和参数			
您打开KX-NT136的显示器背景光吗？ （显示背光选择）	0 4 [Back light]	0	☐ 是—正使用打开 [Automatic]		
		1	☐ 是—始终打开 [Always On]		
		2	☐ 不一始终关闭 [Always Off]		
您想怎样接一个内线电话？ （交替接收—振铃/语音）	2 1 [Voice Call]	0	☐ 振铃 [Tone Call]		
		1	☐ 直接地—在无振铃的情况下听到用户的语音。 [Voice Call]		
		2	☐ 只振铃—禁止来电切换到语音方式。 [Voice Call Deny]		
您想接叫外线电话的呼叫等待吗？	3 0 [C.Wait CO]	0	☐ 不（无音频） [CW Tone Off]		
		1	☐ 是（音频） [CW Tone On]		
您将使用哪种内线呼叫等待类型？ （呼叫等待选择）	3 1 [C.Wait Ext]	0	☐ 无呼叫 [CW Tone Off]		
		1	☐ 音频 [CW Tone On]		
		3	☐ 通过话筒的语音通知 [Whisper OHCA]		
您将使用哪种呼叫等待音？ （呼叫等待音类型选择）	3 2 [C.Wait Tone]	0	☐ 信号音1 [CW Tone 1]		
		1	☐ 信号音2 [CW Tone 2]		

项目	编程输入	选择和参数	
您在来电的电话显示器上显示一条留言吗？ （缺席留言）	40 [Absent Msg]	0	☐ 不一关闭 [Absent Msg Off]
		留言号（1-8）	☐ 是—显示选择的留言。
		9	☐ 是—显示您个人的留言。
您的来电呼叫将传送到哪里？还是拒绝此来电？ （呼叫转送 [FWD]/免打扰 [DND]）	50 或 FWD/DND ⏸ （两个电话） [Fwd/DND Both] 51 （外线电话） [Fwd/DND CO] 52 （内线电话） [Fwd/DND Ext]	0	☐ 关闭 [Fwd/DND Off]
		1	☐ 免打扰 [Do Not Disturb]
		2 + 所需号码 （最多32位数）	☐ 全部—转送全部电话 [Fwd All:]
		3 + 所需号码 （最多32位数）	☐ 占线—当您的分机占线时转送。 [Fwd Busy:]
		4 + 所需号码 （最多32位数）	☐ 无应答—当您未应答时转送。 [Fwd N/A:]
		5 + 所需号码 （最多32位数）	☐ 占线/无应答—当您未应答时或当您的分机占线时转送。 [Fwd B/NA:]
您用头戴式耳机吗？ （头戴式耳机操作）	61 [Headset Mode]	0	☐ 不一不用头戴式耳机 [Headset Mode Off]
		1	☐ 是—用头戴式耳机 [Headset Mode On]
您愿意设定您的分机PIN或改变储存的分机PIN为新的PIN吗？ （分机PIN[个人识别号码]）	90 [Extension PIN]	分机PIN （最多10位数） + ENTER/STORE + 同样的分机PIN	设定分机PIN
		储存的分机PIN + 新的分机PIN （最多10位数） + ENTER/STORE + 同样的分机PIN	将储存的分机PIN改成新的PIN
防止其他人看到您的个人号码簿和呼叫记录？ （号码簿和电话记录锁定）	92 [Display Lock]	分机PIN （最多10位数） + 0	☐ 开锁 [Display Lock Off]
		分机PIN （最多10位数） + 1	☐ 锁定 [Display Lock On]

警告


当第三方发现了集团电话的密码（分机PIN），就会有他们用该电话线盗打电话的危险。话费将记到您的账上。为防止类似的盗用事件，我们强烈建议：

- 为PIN保密。
- 选择一个不易被猜测而又复杂、随意的PIN。
- 经常地更改PIN。



- 在编程模式中，如果在分钟内未输入任何内容，模式将回至普通状态。
- 拿起话筒可随时退出编程方式。
- 有关“程序方式上的设定”的更多资料，请咨询您的经销商。
- 以上置于方形括号（"[...]"）内的文字为显示信息。
这里所示的显示信息可能与您的电话所显示的不同。

控制位置

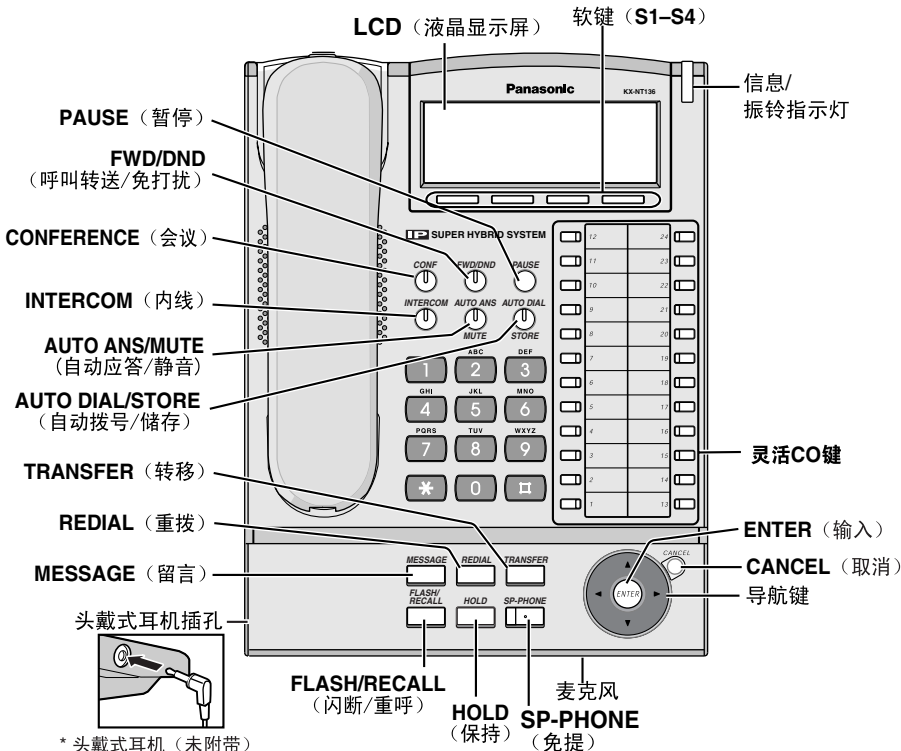

* 头戴式耳机 (未附带)
可推荐: KX-TCA87、KX-TCA89
请勿使用 KX-T7090 头戴式耳机

PAUSE (暂停): 用于在储存电话号码时插入一个暂停。也用于进入和离开个人编程方式。

AUTO ANS (Auto Answer)/MUTE
(自动应答/静音): 用于在通话过程中接收一个免提方式中的来电呼叫或使麦克风/电话话筒静音。

AUTO DIAL/STORE (自动拨号/储存): 用于在系统/个入速拨或储存程序的变化。

MESSAGE (留言): 用于留下留言待取指示或回叫留下留言待取指示的用户。

信息/振铃指示灯: 当您收到内线呼叫时, 指示灯闪动绿光; 若为外线呼叫, 则指示灯闪动红光。当某人向您留下了留言时, 指示灯呈红色, 不闪动。

FLASH/RECALL (闪断/重呼): 用来断开目前的电话并在不挂机的情况下打另一个电话。


灵活CO键:
用于接打外线电话。按该键可自动抓住一条空闲的外线。(需要进行键分配。)也可用作功能键。(需要进行键分配。)



• 如欲查询更多资料, 请咨询您的经销商。

调节倾斜角度

可将操作板的倾斜角度调节至四个角度。

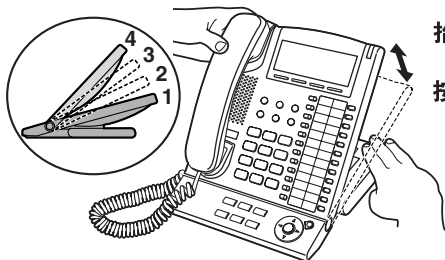

抬起: 将操作板向上抬到想要的角度
(1 → 2 → 3 → 4)。

按下: 将操作板向上抬到最大角度, 然后向下按到第1个角度。请勿使手指夹在基座和操作板之间。




- 位于第四个角度时, 向下拉电话话筒挂钩直到锁好为止, 以防话筒从操作板上滑落。




固定在墙壁上


1 将操作板折叠, 使其到达第1个角度。

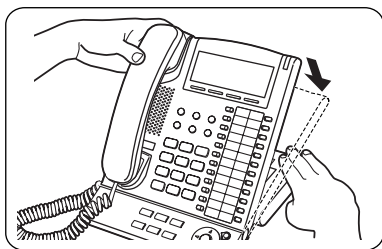

2 接上以太网电缆, 然后先安装墙壁固定转接器的①, 再安装墙壁固定转接器的②(附带)。

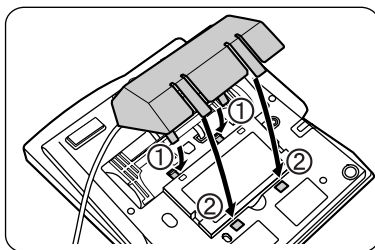


3 将本机固定在墙壁上。

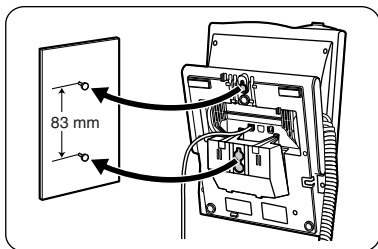

4 向下拉电话话筒挂钩直到锁好为止, 这样架扣会挂牢话筒。


在通话中若要将话筒暂时放下, 则如图所示将其挂在话机顶部边缘上。

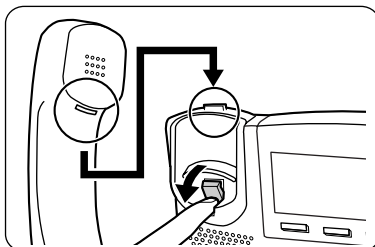

连接

注意事项

务必将连接线插入凹槽内以防损坏连接器。某些粗大的连接线可能不适合插入凹槽。

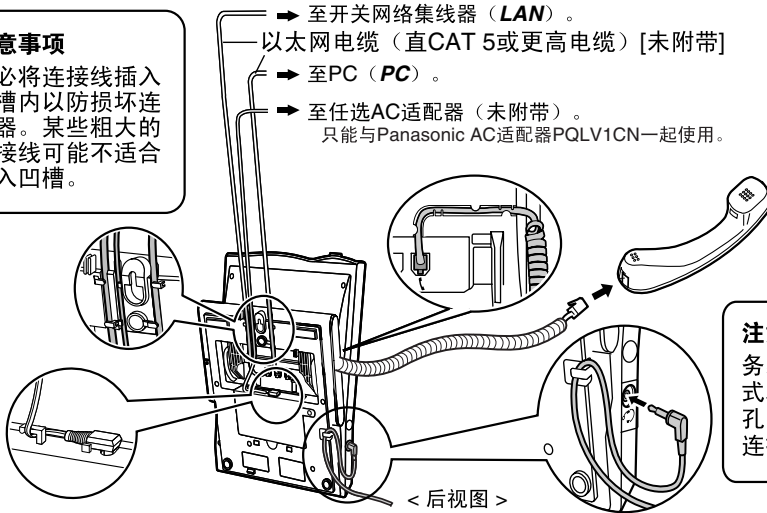

注意事项

务必将连头戴式耳机线插入孔内以防损坏连接器。

AC适配器型号

KX-A237CN

注意事项：

AC适配器是用于主要断开工具。请确保AC输出插座放置于接近本设备和容易接近的地方。

注意：

- 有关AC适配器的详细资料，请咨询您的经销商。
- 有关连接KX-NT136至PC的更多资料，请咨询您的经销商或网络管理员。

版权：

本资料为松下通信系统设备株式会社版权所有，只限于为内部使用进行复制。任何没有经过松下通信系统设备株式会社授权的，为其他目的而进行的对本资料部分或全部的复制都是被禁止的。

©2005 松下通信系统设备株式会社保留全部版权。

松下通信系统设备株式会社 日本 福岡

日本制造

PSQX3290ZA KK0505PY0 (CN)