

Panasonic®


使用说明书

2.4 GHz 数字无绳电话机

型号 **KX-TG2420CN**

中国专用型号

HWDCD3939(2420)P/TS

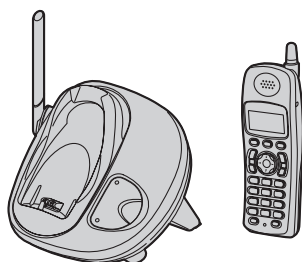

本机可兼容来电显示功能。若要使用本功能，您必须到当地电信部门申请此项服务。

首次使用前电池应充电 6 小时。

请在使用本机前阅读本使用说明书并妥善保存以备将来参考。

目录

前言

附件信息	4
重要安全事项	5
为取得最佳性能	6

准备工作

连接	7
安装电池	8
电池充电	9
更换电池	10
控件与显示	11
控件	11
显示屏	13
设定日期与时间	13

拨打电话/接听电话

拨打电话	15
接听电话	16
通话中的重要功能	17
保留按钮	17
静音按钮	17
人性化声音接收系统	17
清晰度增幅器	18
暂停按钮	18
（适用于 PBX/长途电话服务用户）	18
闪断按钮	18
适用于呼叫等待服务用户	19
暂时音频拨号	19
（适用于转盘/脉冲服务用户）	19
呼叫子机	19

电话簿

使用电话簿	20
添加条目至电话簿中	20
呼叫电话簿中的联系人	21
编辑电话簿中的条目	21
删除电话簿中的条目	21
连拨功能	22

来电显示

使用来电显示服务	23
来电者清单	23
查看来电者清单并回叫	23
回叫之前编辑来电号码	24
在电话簿中保存来电者信息	24
删除来电者信息	24

可编程设置


子机编程指南	26
振铃设置	27
子机振铃音量	27
子机振铃音调	27
呼叫选项	28
自动通话	28
人性化声音接收系统	28
显示选项	28
子机 LCD 对比度	28
电话设置	29
拨号方式	29
闪断时间	29
线路方式	29
其它选项	30
键盘锁	30
子机按键音	30
重新注册子机	31
时间调整	31
（仅适用于来电显示用户）	31
通过直接命令编程	32
直接命令图表	32

有用信息

壁挂安装	33
故障信息	34
故障排除	35
常规使用	35
可编程设置	35
拨打电话/接听电话、寻呼	35
电话簿	36
来电显示	36
电池充电	37
断电	37
技术信息	38
座机	38
子机	38

索引

索引	39
----------	----



前言

感谢您购买 **Panasonic** 无绳电话机。

建议您记录以下信息以备将来参考。






序列号

购买日期

(可在本机底部找到)

经销商名称和地址

请在此附上您的收据。




前言

附件信息

随机附件

编号	附件	数量
①	交流电源适配器	1
②	电话线	1
③	电池	1
④	子机后盖	1

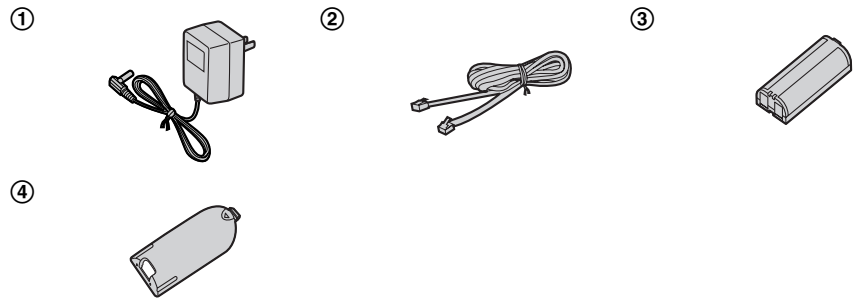

其它/替换附件

附件	订购号
可充电的镍氢（Ni-MH）电池	HHR-P105

前言

重要安全事项

使用本机时，为了避免火灾、触电或人员伤害的危险，应始终遵守基本的安全预防措施。

1. 阅读和理解全部说明。
2. 按照本机上注明的警告及说明进行操作。
3. 在清洁本机前，请拔下本机的电源插头。不要使用液体或喷雾清洁剂。使用湿布进行清洁。
4. 不要在靠近水的地方使用本机，例如靠近浴缸、脸盆、厨房洗涤槽等地方。
5. 将本机牢固地放置在稳定的地方。如果本机掉落，会导致严重损坏或人员伤害。
6. 不要覆盖本机上的插槽和开口处。它们用于通风以防止本机过热。不要将本机放置在散热器附近或不能正常通风的地方。
7. 本机只能使用机器上标明的电源。如果您不了解自己家中的供电类型，请向经销商或当地供电局询问。
8. 不要在电源线上放置任何物品。应将本机安放在电源线不会被踩踏或使人绊倒的地方。
9. 不要使电源插座和延长线过载。否则可能会导致火灾或触电。
10. 不要将任何物品放入机壳缝隙中。否则可能会导致火灾或触电。不要将任何液体泼洒在本机上。
11. 为了减少触电危险，不要拆卸本机。如需要进行检修，请将本机送到授权维修中心。打开或取下盖子可能会使您触电或碰到其他危险。不正确的重新组装可能会导致以后使用时触电。
12. 当发生下列情况时，请从电源插座拔出本机插头，并将维修工作委托给授权维修中心：
 - A. 当电源线损坏或磨损时。
 - B. 有液体洒入本机内。
 - C. 本机遭受雨淋或水浇。
 - D. 按照使用说明书进行操作时本机不能正常工作。只能调节使用说明书中说明的控件。不正确的调节会使授权维修中心进行更多的修理。
 - E. 本机掉落或机身损坏。
 - F. 本机在性能上发生明显的变化。

13. 在雷雨过程中，应避免使用普通有绳电话（无绳电话除外）。否则，雷电可能会导致远距离电击。
14. 当附近有煤气泄漏时，不要使用本机来报告煤气泄漏情况。

保管好此说明书

注意：

安装

- 不要在有雷电的时候安装电话线。
- 不要将电话插口安装在潮湿的位置，除非该插口是专门为潮湿位置而设计的。
- 不要触摸非绝缘的电话线或终端，除非电话线已经与网络接口断开。
- 安装或修改电话线时按说明书小心操作。
- 不要用湿手触摸插头。
- 交流电源适配器用作主要的断电设备。确保交流电源插座的安装在靠近该设备且容易接触到的地方。

电池

为降低火灾或人身伤害风险，请阅读并遵循这些说明。

- 请使用松下指定的充电电池。
- 不要将电池投入火中。它们可能会爆炸。参阅当地的废弃物管理规定以了解特殊的处置说明。
- 不要打开或毁坏电池。释放出来的电解液是腐蚀性物质，可能会灼伤或伤害眼睛或皮肤。吞服电解液会导致中毒。
- 在处理电池时要特别小心。不要让电池接触到导电物体，如戒指、手镯和钥匙，否则电池和/或导电物体可能会过热并导致灼伤。
- 必须根据本说明书中的说明和限制对本产品附带的电池或经过认可供本产品使用的电池进行充电。

警告：

- 为了防止火灾或触电，不要将本产品暴露在雨水或任何类型的湿气中。
- 如果本机产生烟雾、散发异味或发出异常噪音，请拔出本机的电源插头。这些

前言

情况可能会导致火灾或触电。确认已停止产生烟雾，并联系授权维修中心。

医疗

- 请咨询任何个人医疗器械（如起搏器或助听器）的制造商，以确定这些设备是否能够充分屏蔽外部 RF（射频）的能量辐射。（本机在 2401 MHz 到 2482 MHz 的频率范围内工作，功率输出范围为 0.01 W 到 0.025 W。）在张贴有规定禁止使用本机的健康护理机构中，不要使用本机。医院或健康护理机构使用的设备可能容易受 RF（射频）辐射的干扰。

为取得最佳性能

座机位置/噪音

座机和子机之间通过无线电波传送。为实现最大距离和无噪音操作，建议将座机放置于：

- 远离电子设备，如电视、个人计算机或另一个无绳电话。
- 位于没有障碍物（如墙壁）的高而居中的位置。
- 垂直拉长天线。
- 如果在使用中的微波炉附近使用子机，可能会在子机的听筒中听到噪音。远离微波炉，向座机靠近。
- 如果靠近正在使用中的另一无绳电话座机的子机，可能会听到噪音。远离其它无绳电话的座机，向您的座机靠近。

环境


- 远离产生电气干扰的装置，如荧光灯和电机等。
- 应使本机避开烟雾、灰尘、高温和振动。
- 不要将本机长时间暴露在阳光直射下。
- 不要在本机上放置重物。
- 如果本机长时间不用，请拔下电源。
- 应远离热源，例如加热器、厨灶等。如果室内温度小于 5 °C 或者大于 40 °C，不要置于室内。避免置于潮湿的地下室。
- 如果本机置于以下位置，可能会缩短最大呼叫距离。附近有障碍物，例如山、隧道、地铁等；靠近金属物质，例如铁丝栅栏等。
- 在 2.4 GHz 的电气设备附近工作可能会引起干扰。远离电气设备。

日常维护

- 用软布擦拭本机外层表面。不要使用挥发油、稀释剂或任何磨料粉。

准备工作

连接

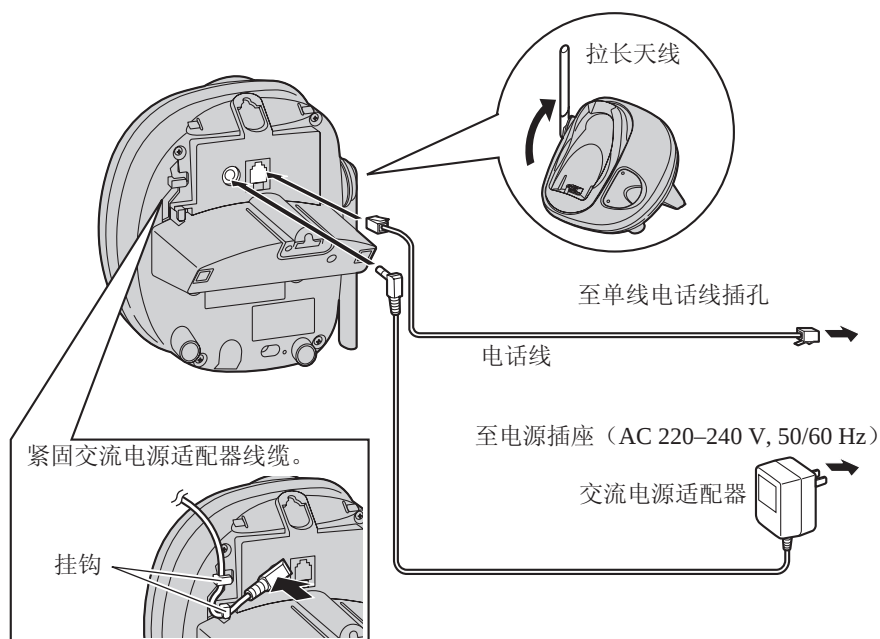


注意:

- 仅使用附带的 Panasonic 交流电源适配器 PQLV19CN。
- 交流电源适配器必须始终保持连接。(交流电源适配器在使用过程中发热属于正常现象。)
- 交流电源适配器应该与垂直方向或者地面安装的交流电源插座连接。不要将交流电源适配器连接到天花板式安装的交流电源插座上, 因为适配器的自重可能会使其从插座上掉下来。
- 本机在断电时不能工作。建议您连接一个普通电话机至同一条电话线或通过T形转接头至同一条电话接口。

准备工作


若要申请 xDSL 服务

- 如果出现下列状况，请将噪音滤波器（请咨询您的 xDSL 供应商）连接到座机和电话线插孔之间的电话线上：
— 通话过程中听到噪音。
— 来电显示功能（第 23 页）工作不正常。

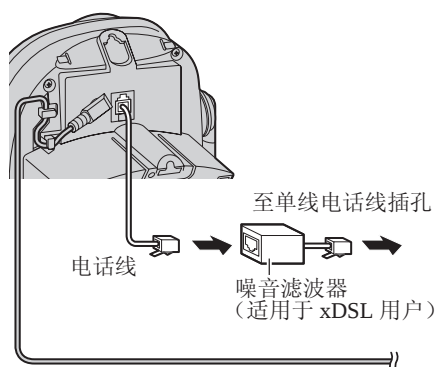


安装电池

- 1 插入电池 (①) 并向下推，直到完全滑入电池盒 (②)。

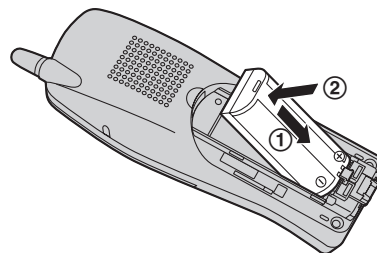

- 2 盖好子机后盖。

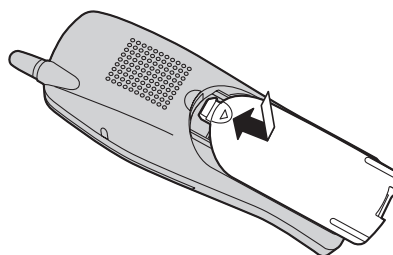


准备工作

电池充电

首次使用前，将子机放在座机上充电 **6 小时**。

- 本机将会发出一次蜂鸣声，充电中指示灯点亮并且显示 **“Charging”**。
- 当电池充满电时会显示 **“Charge completed”**。充电中指示灯保持点亮。

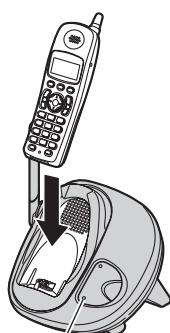

充电中指示灯

注意：

- 为了确保电池正常充电，请每月使用柔软的干布清洁子机和座机的充电触片。如果本机染上油脂、积聚灰尘或处于湿度很大的环境中，则应该经常清洁。

电池电量

可以在子机显示屏上检查电池电量强度。

电池标记	电池电量强度
	电量充足
	中等电量
	低电量 闪烁时：需要充电。
	电量用完

电池再充电

出现下列状况时，需对电池再充电：

- 一子机显示屏显示 **“Recharge battery”** 或 闪烁。
- 一子机在使用过程中发出间歇式蜂鸣声。

注意：

- 对子机电池再次充电 15 分钟以上，否则显示屏还会出现同样的显示。
- 如果电池电量已用完，当将子机放到座机上时子机上会显示 **“Charge for 6h”** 和

准备工作

电池性能

Panasonic 电池充满电之后，可以达到以下预期性能：

工作	工作时间
使用中（通话）	可达 5 小时
未使用（待机）*1	可达 11 天
当使用清晰度增幅器功能时（第 18 页）	可达 3 小时

*1 子机离开座机，但是没有在使用。

注意：

- 只要子机离开座机，即使没有在使用，也会消耗电池能量。子机离开座机的时间越长，子机通话的实际时间就越短。实际的电池性能要综合考虑使用子机的频率以及没有使用子机的频率这两个因素。
- 电池充满电后，直到“**Recharge battery**”显示或闪烁之前，不必对电池充电。这样将会延长电池的使用寿命。

更换电池

如果电池性能变弱，请确保已经清洁了充电触片并且将电池充满电。如果即使对电池充满了电，在打了几通电话之后就会出现以下任一显示，这就表示需要更换电池。

— “**Recharge battery**”


— （闪烁）

— “**Charge for 6h**”

— 

- 仅可使用第 4 页上标明的可充电的 Panasonic 电池。

- 1 紧紧按住后盖上的凹痕，沿箭头指向滑动。

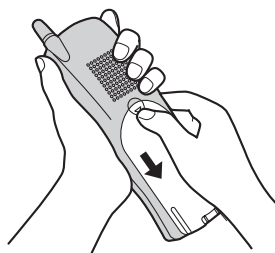


- 2 用新电池替换旧电池，然后关闭后盖（有关电池安装的信息请参见第 8 页）。

准备工作

控件与显示

控件


座机

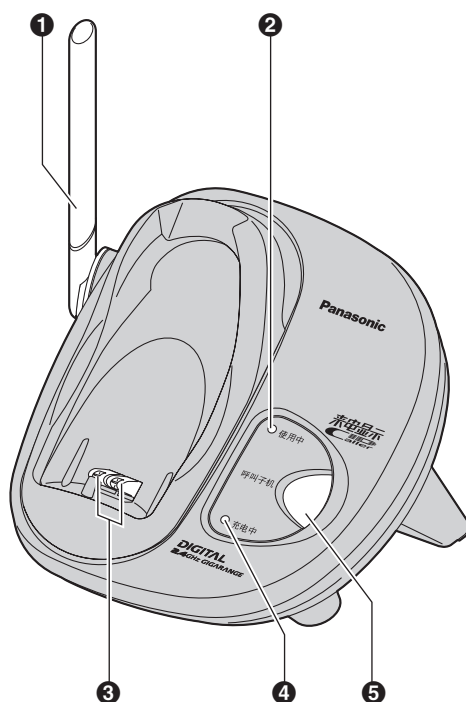

- ❶ 天线
- ❷ 使用中指示灯
- ❸ 充电触片
- ❹ 充电中指示灯
- ❺ 【呼叫子机】

准备工作


子机

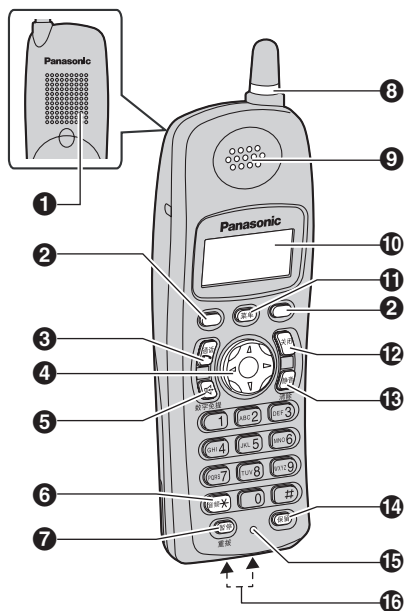

- ❶ 扬声器
- ❷ 功能键
- ❸ 【☎】（通话）
- ❹ 导航键
- ❺ 【☎】（数字免提）
- ❻ 【*】（音频）
- ❼ 【暂停】【重拨】
- ❽ 来电指示灯
- ❾ 听筒
- ❿ 显示屏
- ⓫ 【菜单】
- ⓬ 【关闭】
- ⓭ 【静音】【清除】
- ⓮ 【保留】
- ⓯ 麦克
- ⓰ 充电触片

使用导航键

按【▲】、【▼】、【←】或【→】导航键可以浏览菜单并选择屏幕上的显示项。

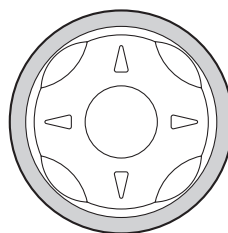

准备工作

显示屏


子机显示项

显示项	表示
[[VE]]	人性化声音接收系统打开。
[]	电池电量强度

功能键

该子机特别带有 2 个功能键。按下一个功能键，可以直接选择上面显示的功能。

- 所显示的功能根据使用本机的状态不同而有改变。
- 当功能键上方没有显示功能时，功能键不起作用。

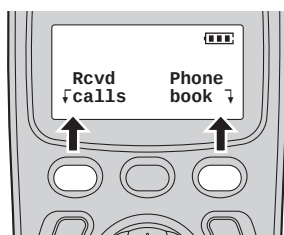

功能键示例:

显示功能	操作
Rcvd calls	输入来电者清单

背光显示

按下任意子机控件或者将子机从座机上拿起时，子机显示屏将持续点亮数秒钟。刚接到来电时也会点亮。

设定日期与时间

设置日期和时间，以便在来电者清单中显示接到呼叫的日期和时间。

重点:

- 显示屏上闪烁“⊕ Press MENU.”时，按【菜单】，然后跳到第 3 步。

1 按【菜单】。

2 先按【▼】或【▲】滚动至“Date and time”，再按【▶】或【Select】。

Date and time
⏮ Back ⏭ Select ⏴

3 输入当前年份、月份以及日期（每一项选择 2 位数字）。

示例：2005年6月15日

按【0】【5】【0】【6】【1】【5】。

Date:2005.12.31
Time:00:00
Save ⏴

4 输入当前小时、分钟（24小时时钟格式）（每一项选择 2 位数字）。

示例：21:30

按【2】【1】【3】【0】。

Date:2005.06.15
Time:00:00
Save ⏴

5 按【Save】。

- 如果子机发出 3 次蜂鸣声，表示日期与时间设定不正确。输入正确的数字。

6 按【关闭】。

注意:

- 如果输入日期与时间出错，按【←】、【→】、【▼】或【▲】来移动光标，进行修改。



准备工作

- 如果发生断电，日期与时间可能会不正确。当子机显示屏上闪烁“**⓪ Press MENU.**”时，请调整日期与时间。




要确认日期与时间

重复步骤 1 和 2。结束时，按【关闭】。

时间调整（仅适用于来电显示用户）


如果您所在地区提供来电显示时间与日期服务，每次接到呼叫时来电显示会自动调整本机的日期与时间设定。

- 使用本功能时，必须首先手动设定本机的日期与时间。
- 可以关闭此功能（第 31 页）。



拨打电话/接听电话

拨打电话

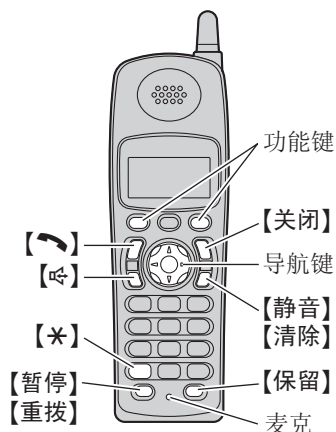

1 拿起手机并按【↶】。

- 将显示“Talk”。

2 拨电话号码。

3 通话完毕后，按【关闭】或者将手机放回座机上。

注意：

- 如果另一部电话正在通话，会显示“Line in use”。

调节听筒音量

有 3 个级别（高/中/低）可供选择。
使用听筒时，反复按【▼】或【▲】。

使用免提通话

1 拿起手机并按【☎】。

- 将显示“SP-phone”。

2 拨电话号码。

3 当对方应答时，请对着麦克说话。

4 通话完毕后，按【关闭】或者将手机放回座机上。

注意：

- 在安静的环境中与来电者通话。

- 如果对方很难听清您的说话，按【▼】，降低扬声器的音量。
- 通话中，按【☎】就可以从听筒切换到免提通话。要切换回听筒，按【↶】。

调节免提的音量

有 6 个级别（从高到低）可供选择。
使用免提时，请反复按【▼】或【▲】。

确认输入电话号码无误，开始拨打。

1 输入电话号码。

示例：



- 要更改数字，先按【◀】或【▶】移动光标，然后再按【清除】。输入正确的数字。
- 拨号过程中如需暂停，请在需要时按【暂停】（第 18 页）。
- 取消拨号，按【关闭】。

2 按【↶】、【☎】或【Call】。

3 通话完毕后，按【关闭】或者将手机放回座机上。

重拨最后拨打的号码

1 按【↶】或【☎】。

2 按【重拨】。

拨打电话/接听电话

使用重拨列表拨打

拨打的最后 5 个号码会被存储在重拨列表中。

- 1 按【重拨】。
 - 显示最后拨打的号码。
- 2 反复按【▼】或【▲】，滚动到所需号码。
 - 若要删除显示的号码，按【清除】。
 - 若要退出该列表，按【关闭】。
- 3 按【↶】、【↷】或【Call】。

接听电话

接到来电时，来电指示灯快速闪烁。

- 1 拿起子机并按【↶】或【↷】。
 - 还可通过按下除【▼】、【▲】、【↶】、【↷】或【关闭】外的任一按钮来接听电话。
(任意键通话功能)
- 2 通话完毕后，按【关闭】或者将子机放回座机上。

自动通话

使用本功能，您只须拿起座机上的子机即可接听电话。不必按【↶】。开启此功能的相关信息，请参阅第 28 页。

暂时关闭振铃

外线通话时子机响铃，此时可以按【关闭】暂时关闭振铃。子机要在接到下一个来电时才会响铃。

拨打电话/接听电话

通话中的重要功能

保留按钮

此功能可以保留外线通话。
外线通话时，按【保留】。

- 将显示“Hold”。
- 要返回此呼叫，按【↶】或【↷】。

注意：

- 如果还有另一台电话连到同一个线路（第 7 页），还可以通过拿起其话筒来接听这个来电。
- 如果某呼叫的保留时间超过 6 分钟，将发出警报声，来电指示灯也会快速闪烁。再过 4 分钟，该通话将被自动挂断。

静音按钮

交谈过程中您可对自己的声音消音。一旦开启静音功能，您可以听到对方说话，而对方却不能听到您的声音。
要启动静音，按【静音】。

示例： Talk
00-00-30 <Mute>

- “<Mute>”会在显示屏上闪烁。
- 要返回通话，按【静音】、【↶】或【↷】。

人性化声音接收系统

此功能会使对方的声音变得更加清晰、自然、易于理解。

1 外线通话时，按【菜单】。

2 开启或者关闭此功能，按【3】。

- 可以先按【▼】或【▲】，再按【▶】来选择“V.E. on”或“V.E. off”。

▶3=V.E. on

- 如果开启此功能，会显示“**[[V3]]**”。

注意：

- 一旦开启人性化声音接收系统，关闭前它对所有外线通话都有效。

- 也可以通过编程来开启或关闭此功能（第 28 页）。
- 根据电话线路的状态和质量，此功能可能会增大现有线路的噪音。如果影响通话质量，请关闭此功能。

拨打电话/接听电话

清晰度增幅器

如果在有干扰的区域使用子机，则此功能可以改善声音的清晰度。外线通话时，此功能在必要时会自动开启。如果挂断电话或者保留呼叫，此功能会关闭。呼叫过程中此功能不会自动关闭。还可以手动开启或关闭此功能。

1 外线通话时，按【菜单】。

2 按【2】来选择“**Booster on**”或“**Booster off**”。

- 还可以通过先按【▼】或【▲】，再按【▶】来选择“**Booster on**”或“**Booster off**”。

1=Phonebook
▶2=Booster on

- 当开启此功能时，“**BOOST**”会在显示屏上闪烁。

注意：

- 如果呼叫过程中手动关闭此功能，则以后再次出现这个呼叫时不会自动开启此功能。
- 开启此功能会缩短电池的工作时间（第 10 页）。

暂停按钮（适用于 PBX/长途电话服务用户）

当使用 PBX 或者长途电话服务时，有时需要暂停。

例如，如果通过 PBX 拨打外线电话时需要拨线路接入号“9”：

1 按【9】。

2 按【暂停】，然后拨打电话号码。

示例：

9P5556667777
↓Flash Call↓

3 按【↶】、【↷】或【Call】。

注意：

- 每次按【暂停】都会插入 3.5 秒的暂停。可以反复按该键来延长插入的暂停时间。

闪断按钮

按【Flash】可使用交换机（host PBX）的特殊功能，例如转移分机呼叫或使用可选的电话服务（例如“呼叫等待”）。

示例：

Talk
00-00-20
↓Flash

注意：

- 要改变闪断时间，请参阅第 29 页。

拨打电话/接听电话

适用于呼叫等待服务用户

要使用呼叫等待，必须到电信部门申请呼叫等待服务。

此功能允许您在已通话时仍能接到来电。通话时接到来电可听到呼叫等待声。

按【Flash】接听第二个来电。

- 在接听第二个来电时，第一个处于保留状态。
- 要切换来电，按【Flash】。

注意：

- 请联系电信部门，咨询该服务在您所在地区的详细信息及可用性。

暂时音频拨号（适用于转盘/脉冲服务用户）

当需要使用音频按键服务（例如应答服务、电话银行服务等）时，可临时将拨号方式切换为音频拨号。

在输入要求音频拨号的接入号之前，按【*】（音频）。

注意：

- 挂机时，拨号方式回到脉冲拨号。

呼叫子机

通过从座机呼叫子机，可以找到不知放在何处的子机。

1 座机：

按【呼叫子机】呼叫子机。

- 使用中指示灯会快速闪烁。
- 子机会响 1 分钟。

2 座机：

要停止呼叫，按【呼叫子机】。
或者

子机：

要停止呼叫，按【关闭】。

电话簿

使用电话簿

使用子机电话簿，打电话时就不必手动拨号了。可以在子机电话簿中添加 50 个姓名和电话号码，并可以根据姓名来查找电话簿条目。

添加条目至电话簿中


1 按【Phonebook】。




2 按【Add】。

- 显示屏上显示电话簿中的条目数。

示例：



3 输入姓名（最多 16 个字符）。输入时可以查看字符表。



4 按【Next】。

5 输入电话号码（最多 32 位数字）。


- 拨号过程中如需暂停，请在需要时按【暂停】（第 18 页）。



6 按【Next】。

- 如果想要修改姓名和号码，按【Edit】，然后从第 3 步开始重复。

示例：



7 按【Save】。

- 要添加其它条目，请从第 2 步开始重复。

8 按【关闭】。

要存储紧急救助号码

紧急救助号码是保存在电话簿中，即使当键盘锁开启，使用电话簿仍可拨打的号码（第 30 页）。

将某一号码保存为紧急救助号码时，请在姓名前加上#（请参阅“添加条目至电话簿中”）。

字符表

可以使用拨号键来输入字符。要输入字符，按相应的拨号键，必要时重复按。要输入位于相同拨号键的另一个字符，请先按【>】将光标移动到下一个位置。

键	字符
【1】	& ' () , - . / 1
【2】	a b c A B C 2
【3】	d e f D E F 3
【4】	g h i G H I 4
【5】	j k l J K L 5
【6】	m n o M N O 6
【7】	p q r s P Q R S 7
【8】	t u v T U V 8
【9】	w x y z W X Y Z 9
【0】	0 空格
【*】	*
【#】	#
【清除】	删除某个字符或数字

编辑/修改错误

按【<】或【>】将光标移至想要删除的字符或数字，然后按【清除】。输入正确的字符或数字。

注意：

- 一直按住【清除】可以删除所有的字符或数字。

电话簿

呼叫电话簿中的联系人

通过滚动电话簿条目，可以按字母顺序来搜索电话簿条目。

1 按[Phonebook]。

- 要进行快速搜索，可以直接跳到第 3 步。

2 按[Search]。

0-9=Name search
▼▲=Scroll list

3 重复按[▼]或[▲]，显示所需条目。

- 退出电话簿，按[关闭]。

4 按[↶]、[☎]或[Call]。

注意：

- 要查看超过 16 位数字的电话号码，请执行第 1 步到第 3 步，然后按[Edit]和[Next]。结束后，按[关闭]。

按首字母搜索姓名

1 按[Phonebook]，再按[Search]。

2 按下与要搜索的首字母相对应的拨号键（[0]至[9]、[#]或[*]）（参阅字符表，第 20 页）。

示例：“LISA”

重复按[5]，显示任何以首字母“L”开头的姓名。

- 如果没有与所选字母对应的条目，将显示下一个条目。

3 重复按[▼]，显示所需条目。

- 退出电话簿，按[关闭]。
- 要拨叫显示的号码，按[↶]、[☎]或[Call]。

编辑电话簿中的条目

1 按[Phonebook]，再按[Search]。

2 重复按[▼]或[▲]，显示所需条目。

3 按[Edit]。

4 必要时可以编辑姓名。输入字符时可以参阅第 20 页上的字符表。

5 按[Next]。

6 必要时可以编辑电话号码。

7 按[Next]，再按[Save]。

- 要编辑其它条目，请从第 2 步开始重复。

8 按[关闭]。

删除电话簿中的条目

1 按[Phonebook]，再按[Search]。

2 重复按[▼]或[▲]，显示所需条目。

3 按[清除]。

4 按[Yes]。

- 取消删除，按[No]。
- 要删除其它条目，请从第 2 步开始重复。

5 按[关闭]。

电话簿

连拨功能

使用此功能可以在通话过程中从电话簿拨打电话号码。

示例：使用长途电话卡

- ① 从电话簿拨叫：
8000123456（电话卡接入号）。
- ② 提示时，从电话簿拨叫：
1234（电话卡 PIN）。
- ③ 提示时，从电话簿拨叫：
5550123456（被呼叫方）。

1 外线通话中，按【菜单】。

2 按【1】来选择“Phonebook”。

3 重复按【▼】或【▲】，直到显示所需号码。

4 按【Call】。

- 从第 1 步开始重复，拨叫其它号码。

注意：

- 在电话簿中作为电话簿条目保存电话卡接入号和 PIN 码时，必要时可以在接入号和 PIN 码后面按【暂停】以添加暂停时间（第 18 页）。
- 如果有转盘或者脉冲服务，则需要 在第 1 步按【菜单】之前先按【*】，暂时将拨号方式改为音频拨号。

来电显示

使用来电显示服务

本机可兼容来电显示功能。要使用来电显示功能，必须向当地电信部门申请来电显示服务。

来电显示功能

当接到外线通话时，会显示来电号码。来电者清单可记录最近 50 个不同来电者的电话号码，使您能回复未接来电。按照从新到旧的顺序保存来电者信息。

- 当收到来电显示信息并且该信息与电话簿中保存的电话号码一致时：
 - 一将显示保存的姓名并记录到来电者清单中。（显示个人姓名）
- 如果本机不能收到来电者信息，会显示下列内容：
 - “Out of area”：来电者所在区域不提供来电显示服务。
 - “Private caller”：来电者没有发送来电者信息。
 - “Long distance”：来电者拨打的是长途。
- 如果本机与 PBX 系统连接，则可能不能正确接收来电者信息。请咨询 PBX 供应商。
- 如果您所在地区提供来电显示服务，显示屏上会显示来电者的姓名。有关其它信息，请联系当地电信部门。

来电者清单

来电者清单可记录最近 50 个不同来电者的来电者信息。可以利用该清单回复未接来电。

- 来电者信息包括来电者电话号码、呼叫日期与时间以及每一来电者所呼叫的次数。
- 确认本机的日期与时间设定是正确的（第 13 页）。

未接来电

如果没有应答某个呼叫，本机将其视为未接来电。子机显示屏上会显示未接来电的数目。用户就可以知道是否应该查看来电者清单，了解外出时候有谁打来电话。

示例：摘下座机上的子机

10 missed calls	
Rcvd	Phone
↓calls	book ↓

查看来电者清单并回叫

- 1 按[▼]或[▲]，进入来电者清单。
- 2 按[▼]，从最近呼叫中搜索；或者按[▲]，从最早呼叫中搜索。
 - 退出来电者清单，按[关闭]。
- 3 按[↶]或[↷]。

注意：

- 还可以按[Rcvd calls]，进入来电者清单。
- 如果来电者信息中不包括电话号码，则不能进行回叫。
- 在某些情况下，在拨号之前您可能必须编辑号码。

来电显示

- 如果在电话簿中保存了来电者姓名和电话号码，来电者姓名和电话号码将交替显示。

示例:

JACK SMITH 15:10 JUN.29
↑↓
5553334444 15:10 JUN.29

- 如果号码后面显示箭头(→)，将不能显示完整的号码。按【*】可以看到其余的数字或返回到上一级显示。每次按【*】的时候，显示会交替变换。

示例:

222333344445555→ 15:10 JUN.29
↑↓【*】
2223333444455556 666

显示的符号

- 如果同一个来电者呼叫了不止一次，将同时显示呼叫次数(“x2”至“x9”)。仅保存最近一次呼叫的日期与时间。
- 已经在该子机上查看或应答过的条目旁边会显示✓。

回叫之前编辑来电号码

可以在来电者清单中编辑电话号码。

- 按【▼】或【▲】，进入来电者清单。
- 重复按【▼】或【▲】，显示所需条目。
- 按【Edit】。
- 必要时添加或删除数值开头的数字。
 - 要添加数字，按所需的拨号键。
 - 要删除数字，按【清除】或【#】。
- 要回电，按【↶】或【↷】。

注意:

- 编辑后的电话号码不会保存在来电者清单中。

在电话簿中保存来电者信息

来电者清单中的条目可以保存到电话簿中。

- 按【▼】或【▲】，进入来电者清单。
- 重复按【▼】或【▲】，显示所需条目。
 - 编辑号码时，按【Edit】，然后编辑号码(请参阅第4步“回叫之前编辑来电号码”)。
- 按【Save】。
 - 将显示“Enter name”。
 - 如果存在来电者的姓名信息，姓名和电话号码将被保存。跳到第6步。
- 必要时可以输入姓名(请参阅第20页，第3步)。
- 按【Next】，再按【Save】。
 - 如果要继续保存其它条目，从第2步开始重复。
- 按【关闭】。

注意:

- 如果来电者信息不包括电话号码，则不能将其保存在电话簿中。

删除来电者信息

删除选定的条目

- 按【▼】或【▲】，进入来电者清单。
- 重复按【▼】或【▲】，显示所需条目。
- 按【清除】。
 - 要删除其它条目，请从第2步开始重复。
 - 退出来电者清单，按【关闭】。






来电显示

删除所有条目
确认没有未接来电。

1 按[▼]或[▲]，进入来电者清单。

2 按[All erase]。
● 取消删除，按[No]。

3 按[Yes]。



可编程设置

子机编程指南

下面显示了所有可编程功能的图表以供参考。可以在对应页中找到每个条目的详细信息。要进行编程，请先按【菜单】，再按【▼】或【▲】，以滚动方式浏览菜单，显示出所需菜单条目或设置时，按【▶】或【Select】。

重点：

- 编程之前，确保子机处于待机状态。必须在靠近座机并且离脱座机时操作子机。

主菜单	子菜单 1	子菜单 2	页
Ringer setting	Ringer volume	—	第 27 页
	Ringer tone	—	第 27 页
Date and time	—	—	第 13 页
Voice enhancer	—	—	第 28 页
Dial lock	—	—	第 30 页
Initial setting	LCD contrast	—	第 28 页
	Key tone	—	第 30 页
	Auto talk	—	第 28 页
	Time adjustment	—	第 31 页
	Set tel line	Set dial mode	第 29 页
		Set flash time	第 29 页
		Set line mode	第 29 页
	Registration	—	第 31 页

注意：

- 可随时按【关闭】退出编程。
- 要返回上一级菜单，按【◀】或【Back】，或显示“(Go back)”时按【▶】或【Select】。

可编程设置

振铃设置

子机振铃音量

有 4 个级别（高/中/低/关）可供选择。出厂设置为 HIGH。

- 1 按[菜单]。
- 2 先按[▼]或[▲]滚动到“Ringer setting”，再按[▶]。

Ringer setting

- 3 先按[▼]或[▲]滚动到“Ringer volume”，再按[▶]。

Ringer volume

- 4 重复按[▼]或[▲]，选择所需音量。

```
Ringer volume
Low  ■■■■■ High
↓Back  ▼▲  Save↓
```

- 要关闭振铃，重复按[▼]直到显示“Off ?”。

- 5 按[Save]。

注意：

- 当设定为关闭振铃音量时，子机上会显示“Ringer off”，外线通话将不会发出响声。且座机呼叫时，子机振铃为低音量。

子机振铃音调

可以改变接到外线通话时听到的振铃音调。有 3 种音频和 4 种旋律。出厂设置为“Tone 1”。

- 1 按[菜单]。
- 2 先按[▼]或[▲]滚动到“Ringer setting”，再按[▶]。

Ringer setting

- 3 先按[▼]或[▲]滚动到“Ringer tone”，再按[▶]。

Ringer tone

- 4 重复按[▼]或[▲]，选择所需设置。

```
Ringer tone
1=Tone 1
↓Back  ▼▲  Save↓
```

- 按[1]至[7]，可以选择振铃音调。
- 如果已经关闭振铃音量，子机不会响铃。

- 5 按[Save]，再按[关闭]。

注意：

- 如果选择其中一种旋律振铃模式，则在以下情况下这种振铃将继续响数秒：
 - 在接听电话之前呼叫方已经挂断。
 - 其它人使用连接到相同线路的另一台电话机接听电话时。

可编程设置

呼叫选项

自动通话

当此功能开启时，只要从座机拿起子机，无须按【】，即可接听电话。出厂设置为 OFF。

- 1 按【菜单】。
- 2 先按【】或【】滚动到“Initial setting”，再按【】。
- 3 先按【】或【】滚动到“Auto talk”，再按【】。
- 4 重复按【】或【】，选择“On”或“Off”。
- 5 按【Save】，再按【关闭】。

注意：

- 如果已申请来电显示服务并希望拿起子机后能在子机显示屏上先确认来电者信息，请关闭此功能。

人性化声音接收系统

可以开启或关闭人性化声音接收系统。出厂设置为 OFF。

- 1 按【菜单】。
- 2 先按【】或【】滚动到“Voice enhancer”，再按【】。
- 3 重复按【】或【】，选择“On”或“Off”。
- 4 按【Save】，再按【关闭】。
 - 此功能开启时，将显示“”。

显示选项

子机 LCD 对比度

可以调整子机显示屏的对比度。有 6 个级别。出厂设置为级别 3。

- 1 按【菜单】。
- 2 先按【】或【】滚动到“Initial setting”，再按【】。
- 3 先按【】或【】滚动到“LCD contrast”，再按【】。
- 4 重复按【】或【】，选择所需设置。
- 5 按【Save】，再按【关闭】。

可编程设置

电话设置

拨号方式

如果不能拨打电话，请根据电话线路服务重新设定该设置。

“**Tone**”（出厂设置）：用于音频拨号服务。

“**Pulse**”：用于转盘脉冲拨号服务。

- 1 按[菜单]。
- 2 先按[▼]或[▲]滚动到“**Initial setting**”，再按[▶]。
- 3 先按[▼]或[▲]滚动到“**Set tel line**”，再按[▶]。
- 4 先按[▼]或[▲]滚动到“**Set dial mode**”，再按[▶]。
- 5 重复按[▼]或[▲]，选择所需设置。
- 6 按[Save]，再按[关闭]。

闪断时间

闪断时间取决于电话交换机或主控 PBX。

可以选择：“**90ms**”（毫秒）、“**100ms**”、“**110ms**”、“**250ms**”、“**300ms**”、“**400ms**”、“**600ms**”或“**700ms**”（出厂设置）。

- 1 按[菜单]。
- 2 先按[▼]或[▲]滚动到“**Initial setting**”，再按[▶]。
- 3 先按[▼]或[▲]滚动到“**Set tel line**”，再按[▶]。
- 4 先按[▼]或[▲]滚动到“**Set flash time**”，再按[▶]。
- 5 重复按[▼]或[▲]，选择所需设置。
- 6 按[Save]，再按[关闭]。

注意：

- 如果本机通过 PBX 连接，某些 PBX 功能可能不起作用（呼叫转移等等）。请咨询您的 PBX 供应商，获得正确的设置。

线路方式

线路方式表示为“**B**”，通常不应该调整。如果子机上没有正确显示

“**Line in use**”，则线路方式选择不正确。请将线路方式设定为“**A**”。

- 1 按[菜单]。
- 2 先按[▼]或[▲]滚动到“**Initial setting**”，再按[▶]。
- 3 先按[▼]或[▲]滚动到“**Set tel line**”，再按[▶]。
- 4 先按[▼]或[▲]滚动到“**Set line mode**”，再按[▶]。
- 5 重复按[▼]或[▲]，选择所需设置。
- 6 按[Save]，再按[关闭]。

可编程设置

其它选项

键盘锁

本功能禁止拨打外线电话。出厂设置为 OFF。

重点:

- 当键盘锁开启, 使用电话簿时, 只有保存在电话簿中的紧急救助号码 (在姓名开始处以 # 保存的号码) 可以拨打 (第 20 页)。建议使用本功能前在电话簿中保存紧急救助号码。
- 当键盘锁开启时, 不能保存, 编辑或删除电话簿中的条目。

要开启键盘锁

- 1 按[菜单]。
- 2 先按[▼]或[▲]滚动到 “Dial lock”, 再按[▶]。
- 3 输入 4 位密码。
 - 要关闭键盘锁, 需输入此密码。建议记录下此密码。
- 4 按[Save]。
- 5 按[Yes]。
 - 将显示 “Dial lock on”。
- 6 按[关闭]。

注意:

- 如果键盘锁开启, 子机显示 “Dial lock”。当有未接来电时, 如果子机离开座机, 将不会显示 “Dial lock”。

要关闭键盘锁

- 1 按[菜单]。
- 2 先按[▼]或[▲]滚动到 “Dial lock”, 再按[▶]。
- 3 输入与键盘锁开启时相同的密码。
- 4 按[Save]。
- 5 按[Yes]。
 - 将显示 “Dial lock off”。
- 6 按[关闭]。

注意:

- 如果遗忘密码, 请咨询附近的 Panasonic 维修中心。

子机按键音

可以选择按键时是否发出按键音。包括确认声和错误声。出厂设置为 ON。

- 1 按[菜单]。
- 2 先按[▼]或[▲]滚动到 “Initial setting”, 再按[▶]。
- 3 先按[▼]或[▲]滚动到 “Key tone”, 再按[▶]。
- 4 重复按[▼]或[▲], 选择 “On” 或 “off”。
- 5 按[Save], 再按[关闭]。

可编程设置

重新注册子机

即使在靠近座机的地方使用子机仍显示
“**No link to base. Move closer to base, try again.**”，这时可能需要对座机重新注册该子机。

重点：

- 确认座机处于待机状态。
- 在注册子机时，应将子机尽量靠近座机。

1 子机：

按【菜单】。

2 先按【▼】或【▲】滚动到

“**Initial setting**”，再按【▶】。

3 先按【▼】或【▲】滚动到

“**Registration**”，再按【▶】。

4 座机：

持续按住【呼叫子机】直到充电中指示灯开始闪烁。

- 充电中指示灯开始闪烁后，其余过程必须在 1 分钟内完成。

5 子机：

按【OK】，然后等待，直到子机发出蜂鸣声。

- 注册完成。

时间调整（仅适用于来电显示用户）

如果您所在地区提供来电显示时间与日期服务，每次接到呼叫时来电显示会自动调整本机的日期与时间设定。若要开启此功能，请选择“**Caller ID[auto]**”（出厂设置）。若要关闭此功能，请选择“**Manual**”。

1 按【菜单】。

2 先按【▼】或【▲】滚动到

“**Initial setting**”，再按【▶】。

3 先按【▼】或【▲】滚动到

“**Time adjustment**”，再按【▶】。

4 重复按【▼】或【▲】，选择“**Manual**”或“**Caller ID[auto]**”。

5 按【Save】，再按【关闭】。

注意：

- 要使用此功能，首先要设定日期与时间（第 13 页）。

可编程设置

通过直接命令编程

还可以使用“直接命令”对大部分功能进行直接编程。直接命令指一些特殊代码，利用这些特殊代码可以直接进入希望编程的功能，还可以让您选择所需的设置。不需要再一一浏览本机菜单。

可以在对应页中找到每个功能的详细信息。

- 1 按[菜单]。
- 2 输入所需功能代码（如下图所示）。
- 3 输入所需设置代码（如下图所示）。
 - 此步骤随着编程的功能不同而异。
- 4 按[Save]。
- 5 按[关闭]，退出编程模式。

直接命令图表

功能	功能代码	设置代码	页
振铃音量	[1] [1]	[1]: 低 [2]: 中等 [3]: 高 [0]: 关	第 27 页
振铃音调	[1] [2]	[1]–[3]: 音频模式 1–3 [4]–[7]: 旋律模式 1–4	第 27 页
日期与时间	[4]	转到第 13 页的第 3 步。	第 13 页
人性化声音接收系统	[5]	[1]: 开 [0]: 关	第 28 页
键盘锁	[6]	转到第 30 页的第 3 步。	第 30 页
LCD 对比度	[0] [1]	[1]–[6]: 级别 1–6	第 28 页
按键音	[0] [2]	[1]: 开 [0]: 关	第 30 页
自动通话	[0] [3]	[1]: 开 [0]: 关	第 28 页
设定拨号方式	[0] [5] [1]	[1]: 脉冲 [2]: 音频	第 29 页
设定闪断时间	[0] [5] [2]	[1]: 700 ms [2]: 600 ms [3]: 400 ms [4]: 300 ms [5]: 250 ms [6]: 110 ms [7]: 100 ms [8]: 90 ms	第 29 页
设定线路方式	[0] [5] [3]	[1]: A [2]: B	第 29 页
时间调整	[0] [9]	[1]: 来电显示[自动] [0]: 手动	第 31 页
子机注册	[0] [0]	转到第 31 页的第 4 步。	第 31 页


注意:

- 如果操作错误或者输入代码错误，按[关闭]，然后按[菜单]重新启动。

壁挂安装



座机可以安装在墙壁上。

- 1 连接交流电源适配器和电话线。

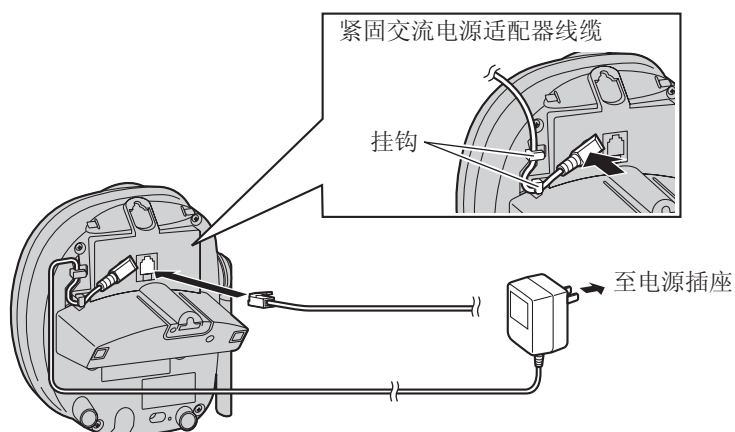

- 2 使用壁挂模板将螺钉（非附带件）钻入墙中（参见下图）。连接电话线。安装本机，然后向下滑动。

- 拉长天线。

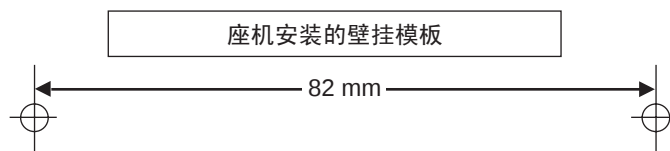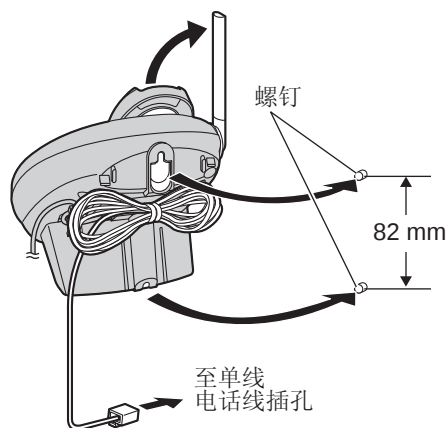

有用信息

故障信息

如果本机检测出问题，子机的显示屏上会出现以下信息之一。

显示留言	原因与解决方案
Error!!	● 试图注册子机时，出于某种原因（例如电气设备干扰），子机和座机之间不能连接。移动子机和座机，远离电气设备，然后重试。 ● 键盘锁编程时输入的数字错误。输入正确的数字。
No link to base. Move closer to base, try again.	● 子机无法与座机通话。请靠近座机，并重试。 ● 确保插入了座机的交流电源适配器。 ● 拉长座机天线。 ● 可能已经取消子机注册。重新注册子机（第 31 页）。
Phonebook full	● 电话簿没有足够的空间存储新条目。请删除不必要的条目（第 21 页）。
No items stored	● 电话簿或重拨列表中无信息。
Please lift up and try again.	● 当子机的某个按钮在被按下的状态而放在座机上时。拿起子机，再按一次这个按钮。
System is busy. Please try again later.	● 子机无法与座机通话。请靠近座机，并重试。
Dial locked	● 键盘锁开启。要关闭，请参阅第 30 页。

故障排除

常规使用

问题	原因与解决方案
本机不工作。	● 确认已正确安装电池（第 8 页）。 ● 检查连接（第 7 页）。 ● 对电池完全充电（第 9 页）。 ● 清洁充电触片并再次充电（第 9 页）。 ● 拔出座机的交流电源适配器，让本机复位。重新连接适配器并重试。 ● 重新安装电池（第 8 页）并充满电。
显示屏显示 “No link to base. Move closer to base, try again.” 并听到警报音。	● 子机离座机太远。靠近座机并重试。 ● 插入座机的交流电源适配器。 ● 拉长座机天线。 ● 如果上述方法没有解决问题，则子机可能无法与座机通话。重新注册子机（第 31 页）。
听不见拨号音。	● 确认已连接电话线（第 7 页）。 ● 将本机与电话线路断开连接，连接一个已知的可正常工作的电话。如果这个电话工作正常，请联系我们的服务人员修理本机。如果这个电话工作不正常，请联系电信部门。

可编程设置

问题	原因与解决方案
不能编程条目。	● 当正在使用子机时不能进行编程。 ● 编程过程中，暂停时间不要超过 1 分钟。 ● 靠近座机。
编程时，子机开始响铃。	● 正接到来电。接听电话。挂断电话后重新开始。

拨打电话/接听电话、寻呼

问题	原因与解决方案
有噪音或声音时断时续，来自其它电气设备的干扰。	● 让子机和座机远离其它电气设备。 ● 靠近座机。 ● 拉长座机天线。 ● 开启清晰度增幅器功能（第 18 页）。 ● 如果本机连接到具有 xDSL 服务的电话线路上，建议在座机和电话线路插孔之间连一个噪音滤波器。联系 xDSL 供应商了解详细情况。
子机无响铃。	● 振铃音量关闭。请调节音量（第 27 页）。

有用信息

问题	原因与解决方案
不能拨打电话。	- 可能拨号方式设定不正确。设定拨号方式（第 29 页），使之匹配电话服务类型（音频或者脉冲）。 - 键盘锁已开启。要关闭，请参阅第 30 页。
按【重拨】不能重拨。	- 如果最后拨打的号码超过 48 位数字，不能正确重拨此号码。 - 如果已经开始拨号才按【重拨】，这个按钮的功能相当于【暂停】按钮。需要重拨时，按【重拨】之前不要拨任何号码。 - 键盘锁已开启。要关闭，请参阅第 30 页。
不能进行长途呼叫。	确认是否加入长途电话服务。
不能呼叫子机。	- 被叫子机离座机太远。 - 被叫子机正在使用。稍后重试。

电话簿

问题	原因与解决方案
不能在电话簿中保存条目。	- 当子机正处在通话、免提通话时，不能在电话簿中保存条目。 - 保存过程中，暂停时间不要超过 1 分钟。 - 键盘锁已开启。要关闭，请参阅第 30 页。
在电话簿中保存条目时，子机开始响铃。	正接到来电。接听电话并挂断电话后重新开始。
搜索时显示屏退出电话簿。	如果 1 分钟内无操作，则子机会自动退出。

来电显示

问题	原因与解决方案
子机不显示来电者的电话号码。	- 尚未申请来电显示服务。联系当地电信部门申请此项服务。 - 如果本机连接到其它电话设备，例如来电显示盒或者无线电话插孔，请断开本机与该设备的连接并将本机直接插入墙上的插孔。 - 如果本机连接到具有 xDSL 服务的电话线路上，建议在座机和电话线路插孔之间连一个噪音滤波器。联系 xDSL 供应商了解详细情况。 - 其它电话设备可能会干扰此本机。断开其它设备，并重试。 - 来电者要求不发送来电者信息（第 23 页）。
搜索时显示退出来电者清单。	如果 1 分钟内无操作，则子机会自动退出。

有用信息

问题	原因与解决方案
时间设定已删除，子机显示屏上闪烁“ ⓪ Press MENU. ”。	● 如果发生断电，时间设定可能被删除。重新设定日期与时间（第 13 页）。

电池充电

问题	原因与解决方案
显示“ Recharge battery ”，  闪烁或者子机发出间歇式的蜂鸣声。	● 对电池完全充电（第 9 页）。
显示“ Charge for 6h ”和  ，子机不工作。	● 电池电量已用尽。对电池完全充电（第 9 页）。
已将电池充满电，但是仍然显示“ Recharge battery ”和/或  连续闪烁或者显示“ Charge for 6h ”和  .	● 清洁充电触片并再次充电（第 9 页）。 ● 可能需要更换电池（第 10 页）。如果安装新电池，要对其进行完全充电（第 9 页）。
电池充电后，充电中指示灯不会灭掉。	● 这是正常现象。
子机显示屏为空白。	● 确认电池已经正确安装。 ● 对电池完全充电（第 9 页）。

断电

问题	原因与解决方案
本机不工作。	● 本产品并非设计用于在断电时拨打电话。建议将一台标准电话连接到相同的电话线路，以备断电期间需要紧急呼叫时使用（第 7 页）。

有用信息

技术信息

座机

工作环境:

5 °C - 40 °C

频率:

2.4000 GHz - 2.4835 GHz

尺寸:

约 125 mm x 140 mm x 135 mm (长 x 宽 x 深)

毛重:

约 270 g

功耗:

待机: 约 2.9 W

最大: 约 5.2 W

电源:

交流电源适配器 (220 - 240 V AC, 50/60 Hz)

子机

工作环境:

5 °C - 40 °C

频率:

2.4000 GHz - 2.4835 GHz

尺寸:

约 167 mm x 48 mm x 31 mm (长 x 宽 x 深)

毛重:

约 107 g

电源:

镍氢电池 (2.4 V, 830 mAh)

安全代码:



1,000,000

注意:

- 设计与规格如有更改, 恕不另行通知。
- 说明书中的插图与实际产品可能略有不同。

索引

- A** 按键音: 30
- 安装
 - 电话线: 7
 - 交流电源适配器: 7
 - 座机: 7
- B** 保留: 17
- 背光显示: 13
- 壁挂安装: 33
- 拨打电话: 15
- 拨号方式: 29
- C** 重拨: 15
- 重拨列表: 16
- D** 导航键: 12
- 电池
 - 安装: 8
 - 充电: 9
 - 电量: 9
 - 更换: 10
 - 性能: 10
- 电话簿
 - 编辑: 21
 - 呼叫: 21
 - 删除: 21
 - 添加: 20
 - 姓名: 20
- 断电: 7, 14, 37
- F** 附件: 4
- G** 功能菜单
 - 表: 26
 - 直接命令: 32
- 功能键: 13
- 故障排除
 - 拨打电话/接听电话、寻呼: 35
 - 常规使用: 35
 - 电池充电: 37
 - 电话簿: 36
 - 断电: 37
 - 可编程设置: 35
 - 来电显示: 36
- 故障信息: 34
- 关闭振铃: 16, 27
- H** 呼叫等待声: 19
- 呼叫子机: 19
- J** 技术信息: 38
- 键盘锁: 30
- 接听电话: 16
- 紧急救助号码: 20
- 静音: 17
- K** 控件: 11
- L** LCD 对比度: 28
- 来电显示服务: 23
- 来电者清单
 - 保存: 24
 - 编辑: 24
 - 查看: 23
 - 回叫: 23
 - 删除: 24
- 连拨: 22
- M** 脉冲服务: 19
- 麦克: 15
- 免提: 15
- Q** 清晰度增幅器: 18
- R** 人性化声音接收系统: 17, 28
- 日期与时间: 13
- S** 闪断按钮: 18
- 闪断时间: 29
- 时间调整: 31
- V** VE (人性化声音接收系统): 17
- X** 线路方式: 29
- 显示屏: 13
- Y** 音量控件
 - 子机免提: 15
 - 子机听筒: 15
- Z** 暂停: 18
- 噪音: 6
- 振铃
 - 音调: 27
 - 音量: 27
- 重要安全事项: 5
- 注册: 31
- 转盘服务, 音频拨号: 19
- 自动通话: 16, 28
- 座机位置: 6



版权所有：

本说明书版权属于松下通信系统设备株式会社，仅作复印件供内部使用。未经松下通信系统设备株式会社书面同意，不得以任何形式全部或部分转载或引用本说明书。

© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

2005 松下通信系统设备株式会社 版权所有

制造：松下通讯墨西哥公司 提华纳 墨西哥

总进口供货商：大连信开数码有限公司



美国印刷

PQQX14687ZA DA0405FN0

