

# Panasonic®


扫除高手，处处干净！

让打扫变得轻松愉快

## 使用说明书 真空吸尘器(家用型)

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2004  
GB4343.1-2003 GB17625.1-2003

型号 MC-UL282



妥善使用，有效节电

本产品有一根电源线，如有损伤，为了避免危险，必须由制造商、其认定维修店或类似部门的专业人员更换。

衷心感谢您购买本公司的真空吸尘器。

使用产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。  
特别是在使用前请务必仔细阅读【安全注意事项】(第2~3页)。

阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。

### 目次

页码

安全注意事项	2
使用上的请求	4
各部的名称	5
· 请确认附属品	

吸尘	6
· 扫除高手，处处干净！	
· 收纳时	

清理垃圾	8
维护保养	10
· 使用纸巾…	

故障的判断	13
规格	15

使  
用  
前

使  
用  
时

维  
护  
保  
养  
时

困  
惑  
时

本说明书的最终解释权归本公司所有  
本说明书的内容若有变更恕不另行通知

# 安全注意事项

请务必遵守

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。



表示“可设想到的可能造成死亡或重伤等”的内容。



表示“可设想到的可能造成伤害或财产损失”的内容。

■希望遵守的内容，其种类按下图图示区分说明。



表示“不能做（禁止）”的内容。



表示“必须执行（强制）”的内容。



为了防止火灾、烫伤、  
触电等…



请勿吸可燃物或在火源处  
附近吸尘



（以免造成爆炸或火灾）



烟蒂、打印墨粉、  
汽油、稀释剂等

请勿错误操作



- 请勿水洗  
(可水洗的附属品、零部件除外)
- 请勿在浴室中使用
- 请勿擅自拆卸、修理、改造  
(以免造成火灾或触电)

请勿由无人看管的儿童或体弱者  
使用，也不能让儿童当作玩具



（以免造成火灾、触电或受伤等）

请勿用湿手插拔电源插头



（以免触电）

正确使用电源插头



- 插头请务必插入到底  
(以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾)
- 请单独使用额定电压为交流220V的插座  
(以免与其它电器并用因发热而导致火灾)
- 维护保养时请务必拔掉插头  
(以免触电)
- 请用干布定期清除电源插头上的灰尘  
(以免插头上积存灰尘后因湿气等而导致绝缘不良、火灾)

电源插头或电源线损坏时，  
请勿使用



（以免因发热、起火而造成火灾）

吸尘中发生停电时，请关闭  
电源开关，并拔掉电源插头



（以免造成冒烟或着火）



## 为了防止火灾、烫伤、触电等…

## 警告

### 发生异常、故障时，请立刻停止使用



(以免造成冒烟、着火或触电)

异常·  
故障例

- 即使打开电源开关，也不会运转
- 拉动电源插头或电源线时，发生时而通电时而断电的情况
- 运转中，时常停止

- 运转中，发出异常声音
- 本体发生变形，异常发热
- 软管破损
- 发出烧焦的气味


● 请关闭电源开关，拔掉电源插头，前往就近的Panasonic认定服务店进行检查、维修。



## 为了防止着火、受伤等…

## 注意

### 使用伸缩手柄时，请拿住提手

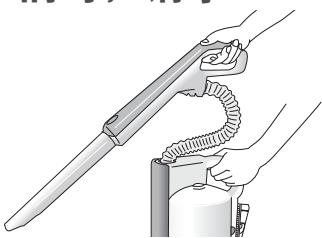

(以免本体翻倒而导致受伤或地板表面损伤)

### 正确使用电源插头



- 收回电源线时，请拿住插头  
(以免被插头击中而导致受伤或被插片烫伤，因为吸尘器运转刚结束时，插头的插片会很烫)



- 请先关闭电源开关，再插入电源插头  
(以免马达运转的惯性力使本体翻倒而导致受伤或地板表面损伤)
- 不使用时，请拔掉电源插头  
(以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、火灾)

### 请勿接近火源



(以免因排气而导致火焰变大，造成火灾)

### 请勿错误操作



- 本体不可过度翻倒  
本体不可过度倾斜  
地面吸嘴在左右方向不可过度拉拽  
(以免划伤地板表面)



- 地面吸嘴的轮子等磨损时，请勿使用  
(以免划伤地板表面)  
→磨损时，请咨询Panasonic客户服务  
中心。  
(联系电话请参看封底)
- 请勿拿着伸缩手柄搬运吸尘器，伸缩手柄在伸展的状态时，请勿竖立本体进行保管  
(以免本体落下、翻倒而导致受伤或地板表面损伤)
- 拔掉电源插头时，请勿拉拽电源线  
(以免触电、短路而导致着火)

# 使用上的请求

## 为了延长使用寿命

本吸尘器为家用型吸尘器,请勿用于工业用途或吸尘以外的用途

### ■请勿吸入以下物体

(以免造成故障或产生异味)

- 除湿剂
- 大量的粉状物(灭火器的粉末等)
- 附着了宠物排泄物之类的垃圾
- 玻璃、别针、针、牙签
- 水或其它液体
- 长绳
- 湿的垃圾
- 地毯的穗边等
- 容易堵塞软管的物体(长筒袜等)

### ■请勿吸大的垃圾

请勿在垃圾超过“垃圾清理”指示线后,仍继续吸尘

(以免堵塞吸气通路、地面吸嘴)






→请在垃圾超过“垃圾清理”指示线之前清除掉垃圾;吸尘前请先捡掉糖纸、餐巾纸等大的垃圾。

请用卫生筷等除去堵塞的垃圾。



### ■请勿堵塞排气口

(以免过热导致变形)

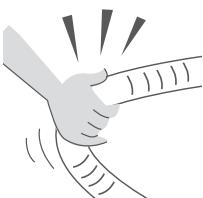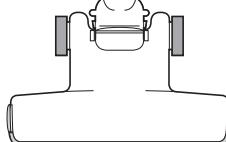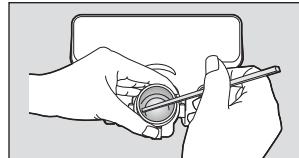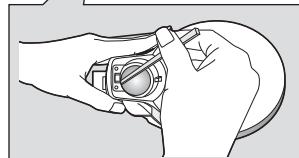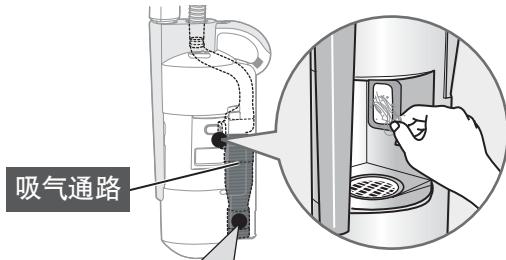

### ■请小心使用软管

(以免软管破损)

## 为了防止马达过热


在下列状态下仍持续运转时,为了防止马达过热,保护装置将会启动,吸尘器将会自动停止运转约5~30分钟(根据周围环境温度的不同,停止时间也可能不同)。(请参看第13页)

- 集尘盒的垃圾超过“垃圾清理”指示线
- 吸入口被堵塞
- 软管、吸嘴内堵塞了垃圾

# 各部的名称

## 请确认附属品

为附属品

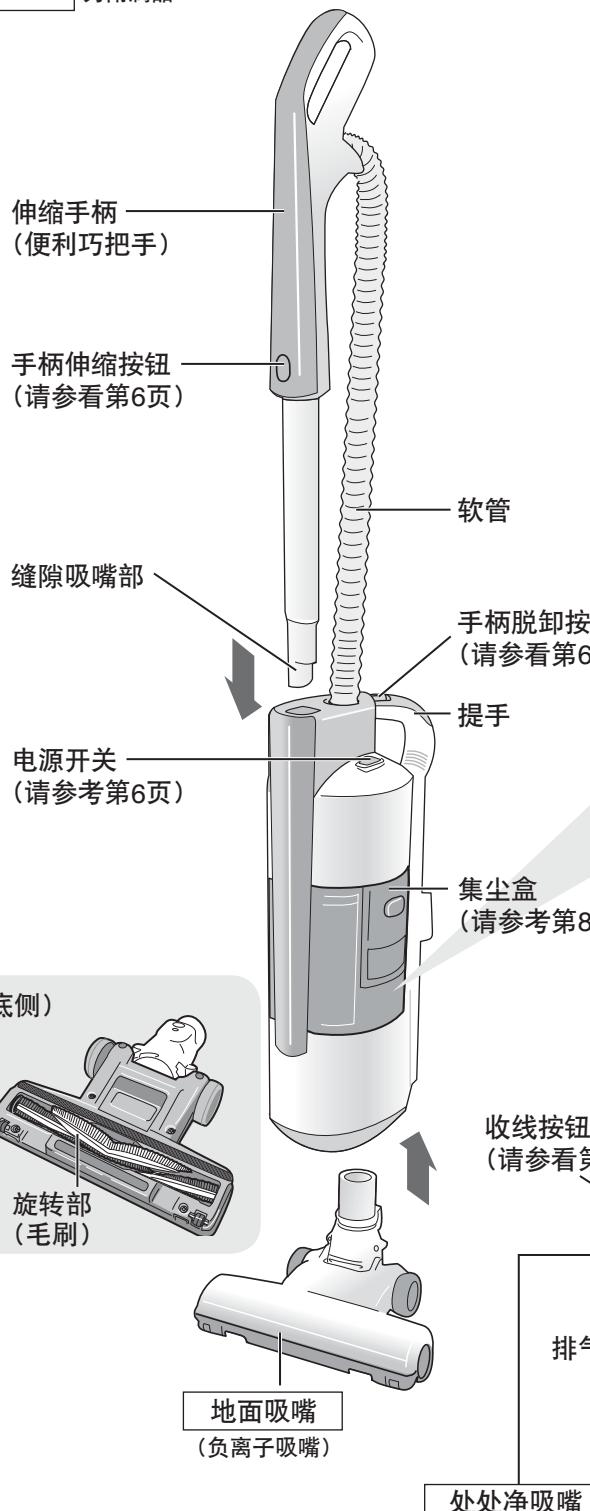

备用过滤网(请参看第11页)  
(海绵过滤网)



为了海绵过滤网在水洗干净时仍能使用吸尘器，除了装在本体中的一个海绵过滤网之外，还附送一个以备替换。

清洁用刷子



集尘盒脱卸按钮


“垃圾清理”指示线  
(请参看第8~9页)

电源线挂钩

●吸尘时，把电源线挂在挂钩上，可防止缠绕。

【取出电源线时】

●如右图所示，双手拿着电源线，再沿箭头方向取出  
(请不要强行拉拔)

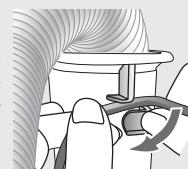

收线按钮  
(请参看第3页)

排气口

电源线

电源插头


# 吸尘

## 1 开始



### ■手柄伸缩时


→一边按住手柄伸缩按钮，一边拉伸(收缩)

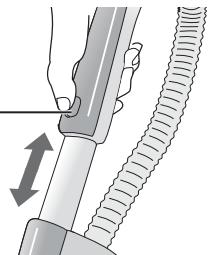

## 2 结束




### 缝隙吸嘴部

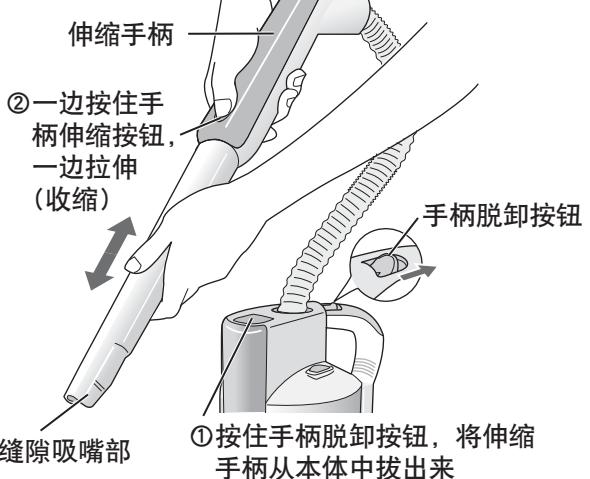

### 处处净吸嘴

- ①将处处净吸嘴拉向自己一侧
- ②向上拔起

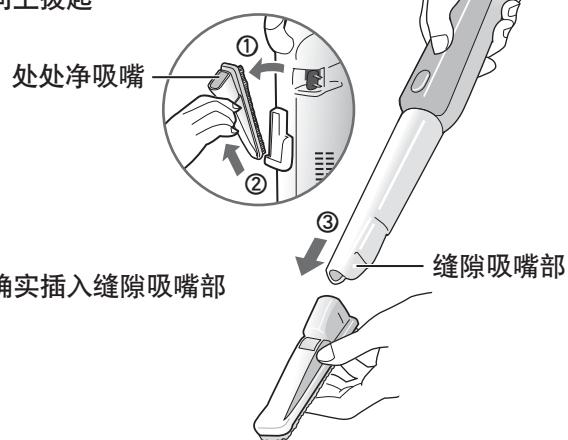

#### 告知

- 为了确保安全，地面吸嘴从地面提起时，毛刷将会停止旋转。

#### 请求

- 为了防止划伤，请勿用于清扫钢琴等具有光泽的地方


# 扫除高手，处处干净！

不同的场所，不同的选择…


桌子、橱柜架上…  
处处净吸嘴



台阶上…  
处处净吸嘴

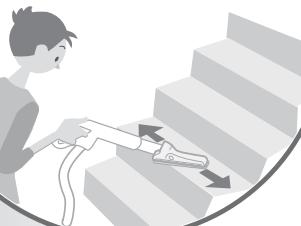


家具的  
缝隙之间…  
缝隙吸嘴部

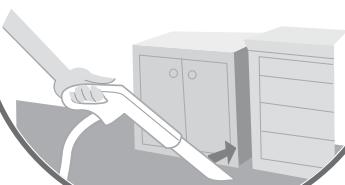

床底、  
沙发下等…  
处处净吸嘴




使用缝隙吸嘴部时…

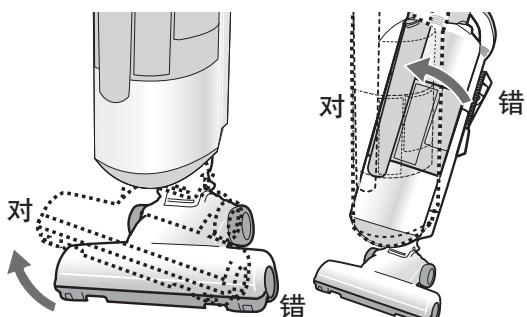


请按上图所示状态放置吸尘器。  
地面吸嘴下垂或本体倾斜，吸力将会减弱。

## 收纳时

- 收纳时，请务必将伸缩手柄收缩起来。

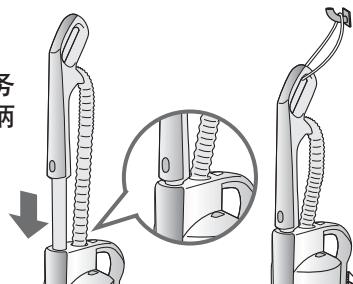

- 为了防止吸尘器翻倒，可如右图所示穿起绳子，挂在市售的挂钩等物上进行收纳。

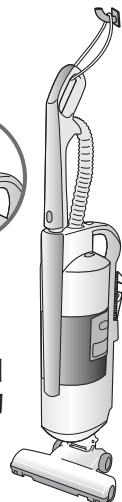


# 清理垃圾




在垃圾超过“垃圾清理”指示线之前…

垃圾需清理时的标准…

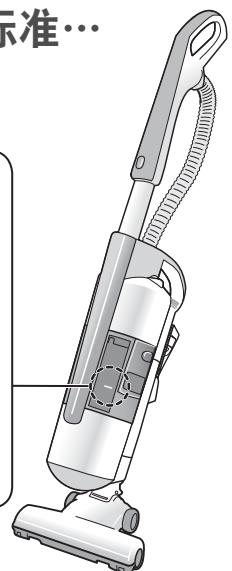

清除集尘盒

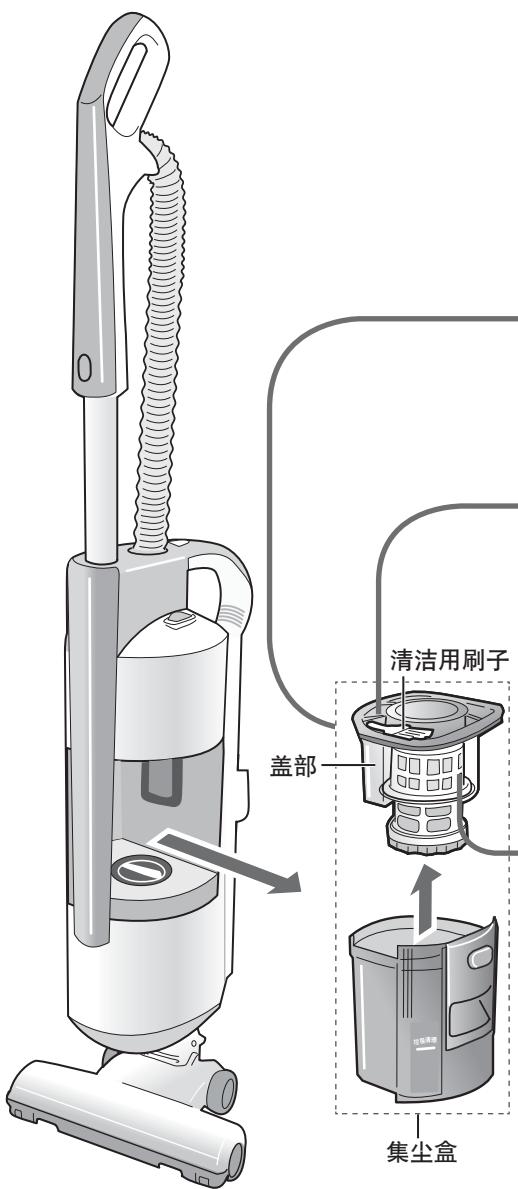

1 取出集尘盒

2 打开盖部，  
清除掉垃圾

3 清除盖部垃圾

4 安装好盖部后  
装回集尘盒

- 将集尘盒推向本体，直到发出“咔哒”声

集尘盒内垃圾请在超过“垃圾清理”指示线之前清除，可防止过滤网、吸嘴等被垃圾堵塞。


- 由于垃圾不可能均匀地积存在集尘盒中，因此取出集尘盒时，请确认垃圾量的多少。

- 为了防止吸力下降，沙子等容易堵塞的垃圾，即使数量很少也请尽早清除，并对集尘盒、前过滤网等进行维护保养。(请参看第10~11页)

## 内的垃圾



•按住按钮，拉出集尘盒

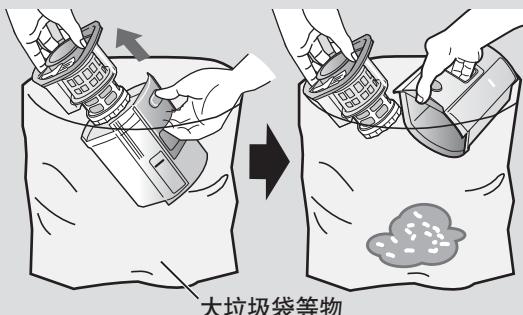

大垃圾袋等物

### 请求

- 为了防止垃圾散落出来，请放在垃圾袋里面再打开盖部倒掉垃圾。
- 沙子等容易堵塞的垃圾，即使数量很少，也请尽早清除。



格状过滤网

•使用清洁用刷子清除  
○部的垃圾、灰尘等。

- 格状过滤网附着垃圾时，请进行维护保养(请参看第11页)

# 维护保养

吸力减弱时或每月1次左右

维护保养前，请先关闭电源开关，拔掉电源插头。


使用纸巾…

## 轻轻松松做维护！


装上纸巾，可减少内部过滤网等的污渍附着。  
装上纸巾后，吸力将会比通常状态更早减弱。  
请尽早更换纸巾。

① 取出集尘盒(请参看第8~9页)

② 从盖部取出海绵过滤网

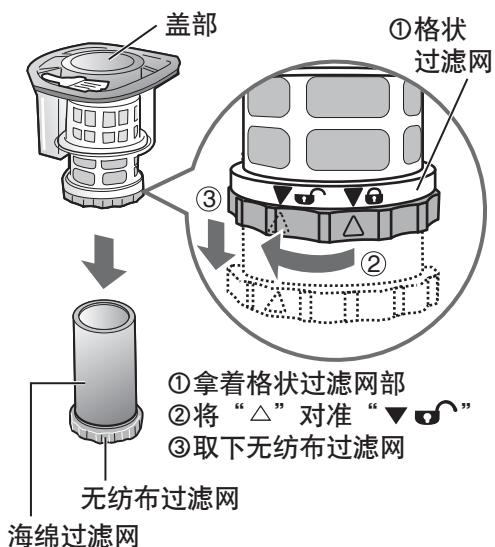

③ 将纸巾卷在海绵过滤网上

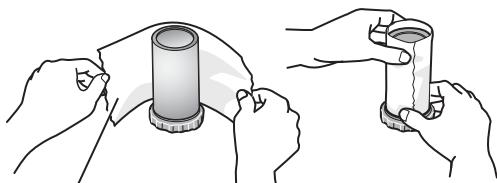

• 请使用市售的2层重叠的纸巾  
(约195mm×210mm)

④ 将各个零部件装回原处

### 请求


- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、汽油、稀释剂、酒精等物（以免造成裂痕、变色）
- 使用化学抹布时，请遵照其说明书进行操作

### 冷却口(内侧)




### 前过滤网

①拿着提扭取下

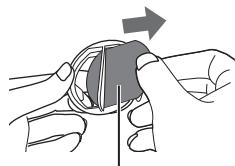


②轻轻敲打取下的前过滤网，使垃圾掉落  
(前过滤网没有上下、正反的区别)

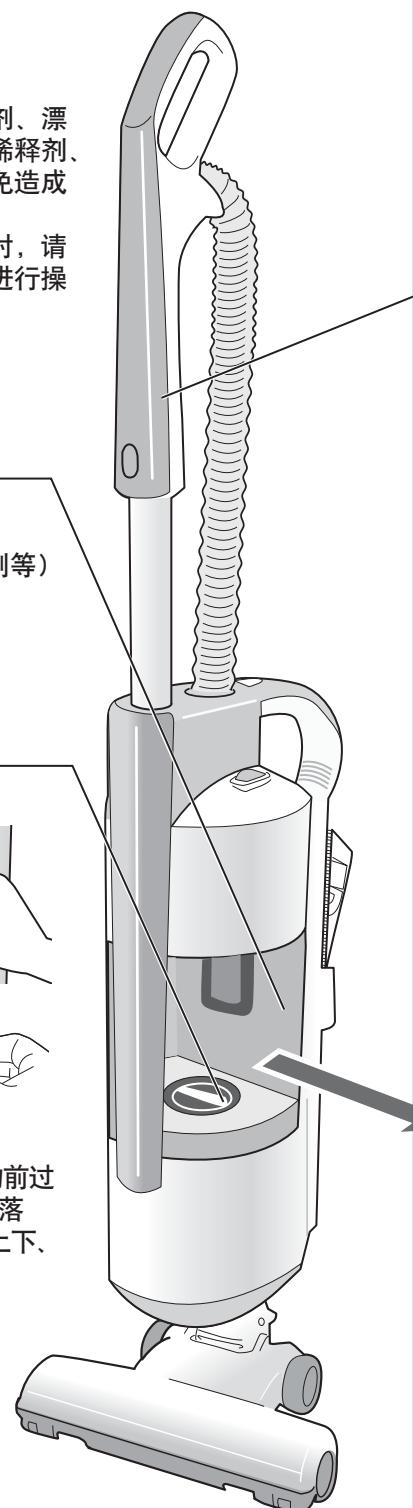

## 本体・附属品



●请使用浸湿再绞干的柔软的布来擦拭

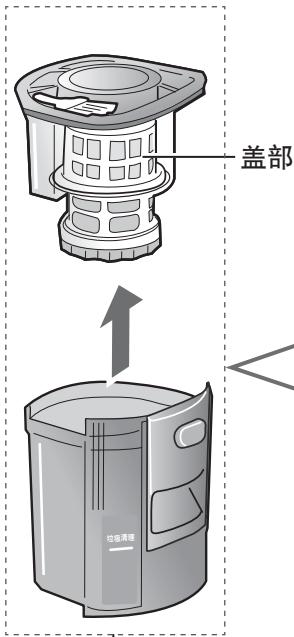


集尘盒

●随着吸尘次数的增加，集尘盒的透明度会随之降低，但这不会影响其性能。

## 集尘盒

### 细致的维护保养

#### 使用清洁用刷子来清除垃圾；轻轻敲打使灰尘掉落

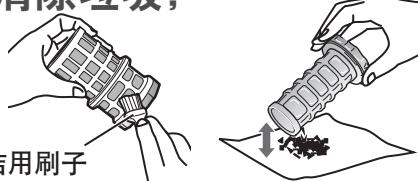


●对污渍在意时或垃圾难以清除时  
(过滤网虽然看起来很干净，但也可能会有堵塞的情况)


- ①清除垃圾后，再用水清洗
- ②水洗后，请充分干燥集尘盒  
(以免产生异味或造成堵塞)

#### ■脱卸方法


- ①从集尘盒中取出盖部，倒掉垃圾  
(请参看第8~9页)
- ②将“”对准“”，再取出

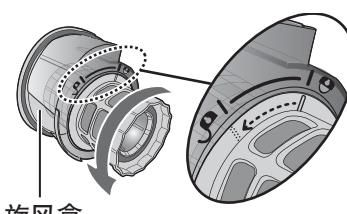

- ③将“”对准“”，再取出




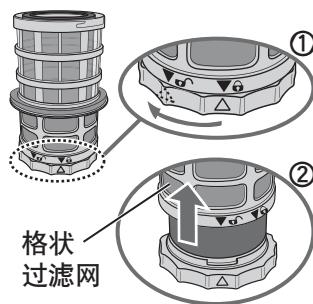


- ④向上拔出海绵过滤网

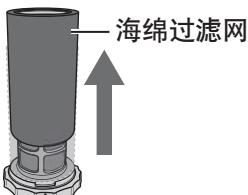

#### ■安装方法

按照脱卸方法相反的顺序进行安装

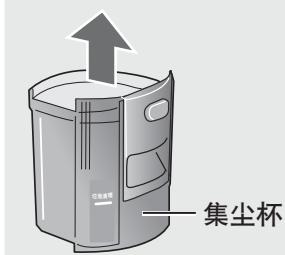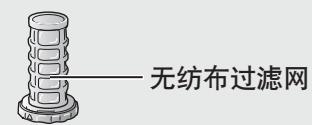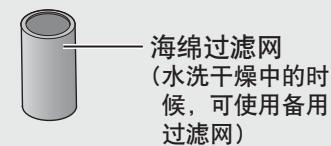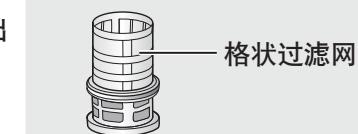

# 维护保养


吸力减弱时或每月1次左右

维护保养前，请先关闭电源开关，拔掉电源插头。

## 地面吸嘴

### 清理垃圾

清除<sup>○</sup>部的垃圾

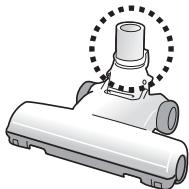

(底侧)




• 沿着沟槽用剪刀剪断  
缠绕的垃圾

### ■用水清洗旋转部(毛刷)时

①用钥匙头等物，将“”对准“”，再打开毛刷盖。



②取出毛刷


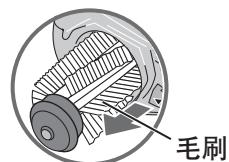


### ●原样装回时(与拆卸时顺序相反)

①如图所示从轴承(B侧)  
插入毛刷

②盖上毛刷盖

③将“”对准“”，再用钥  
匙头等物向右旋转，使“”  
对准“”

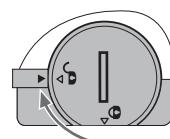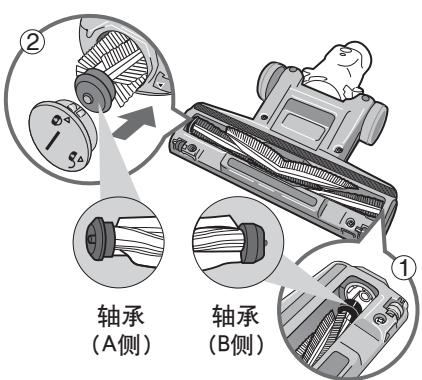

# 故障的判断

在委托修理前，请先确认下列项目。

发生这种情况时	检查之处和处理方法
电源·运转	●电源插头是否完全插入插座?
	●为了防止马达过热，保护装置是否启动了? →①关闭电源开关 ②拔掉电源插头 ③等待5~30分钟(冷却马达，解除保护装置) ④请检查保护装置启动的原因(请参看第4页) •集尘盒内垃圾是否超过“垃圾清理”指示线，仍继续运转 →清除掉垃圾，对过滤网进行维护保养(请参看第8~11页) •吸嘴、软管是否堵塞了垃圾 →清除掉垃圾
	●为了安全起见，地面吸嘴从地板浮起时，毛刷将停止运转。 ●旋转部(毛刷)是否缠绕了垃圾、绳子等物，是否被堵塞了? ●毛很长的物体、不同种类的地毯，可能会发生旋转变慢或不旋转的情况。
吸力	●垃圾是否装满了? ●集尘盒内、前过滤网是否堵塞了? →请进行维护保养。(请参看第10页) ●伸缩手柄是否确实插入了? →请确实插入直到发出“咔哒”声。 ●吸嘴至集尘盒之间的吸气通路是否被垃圾堵塞了?(请参看第4页) →请使用卫生筷清除掉堵塞的垃圾。
	●缝隙吸嘴部内是否堵塞了垃圾? →请清除掉堵塞的垃圾。 ●地面吸嘴是否下垂了? →请放好地面吸嘴。(请参看第7页) ●本体是否倾斜? →请竖起本体。(请参看第7页)

# 故障的判断

在委托修理前，请先确认下列项目。

发生这种情况时	检查之处和处理方法
异味 从本体中发出垃圾的异味	● 吸入气味很重的垃圾后一直未清理时，再运转时可能会产生垃圾的异味。 →请清除掉垃圾，对集尘盒和过滤网进行维护保养。 (请参考第8~11页)
电源线 电源线不能拉出	● 电源线是否缠绕了? →请勿强行拉拽，应按住收线按钮(请参看第3页)，同时反复进行“回卷”“拉出”操作
电源线 电源线不能全部卷回	● 电源线是否只卷在一边了? →请拉出2~3m左右，再次回卷。
确认之后， 异常仍存在时	● 切勿自行修理，请带上产品(本体、软管、地面吸嘴)，并带上保修证前往就近的Panasonic认定服务店维修。 ※具体地址请咨询Panasonic客户咨询服务中心(联系电话请参看封底)

# 规格

## 规 格

型 号	MC-UL282
电 源	220 V ~ 50 Hz
额 定 功 率	750 W
尺寸(长×宽×高)	(使用时) 250×234×990 (mm) (收纳时) 250×234×890 (mm)
净 重	3.7 kg (含地面吸嘴)
运 转 时 噪 音	78 dB
集 尘 容 量	0.6 L
电 源 线 长 度	4.5 m
附 属 品	<ul style="list-style-type: none"><li>• 地面吸嘴 (1个)</li><li>• 处处净吸嘴 (1个)</li><li>• 清洁用刷子 (1个)</li><li>• 备用过滤网&lt;海绵过滤网&gt; (1个)</li></ul>

※ 本吸尘器属于II类设备 回

松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司  
Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd.  
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔路2号  
邮编: 310018  
原产地: 中国

© Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co.,Ltd. 2008

**Panasonic客户咨询服务中心:**  
**400-810-0781; 800-810-0781(固定电话)**  
Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn>

V01Z7A300  
S0808-3129  
发行: 2008年9月  
中国印刷