


1 使用準備


第 1 章

1-A 附件


□ 交流變壓器一個

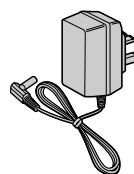


□ 電話線一個



□ 電池一個




□ 手機蓋板一個



1-B 各操作鍵的位置


手機

主機

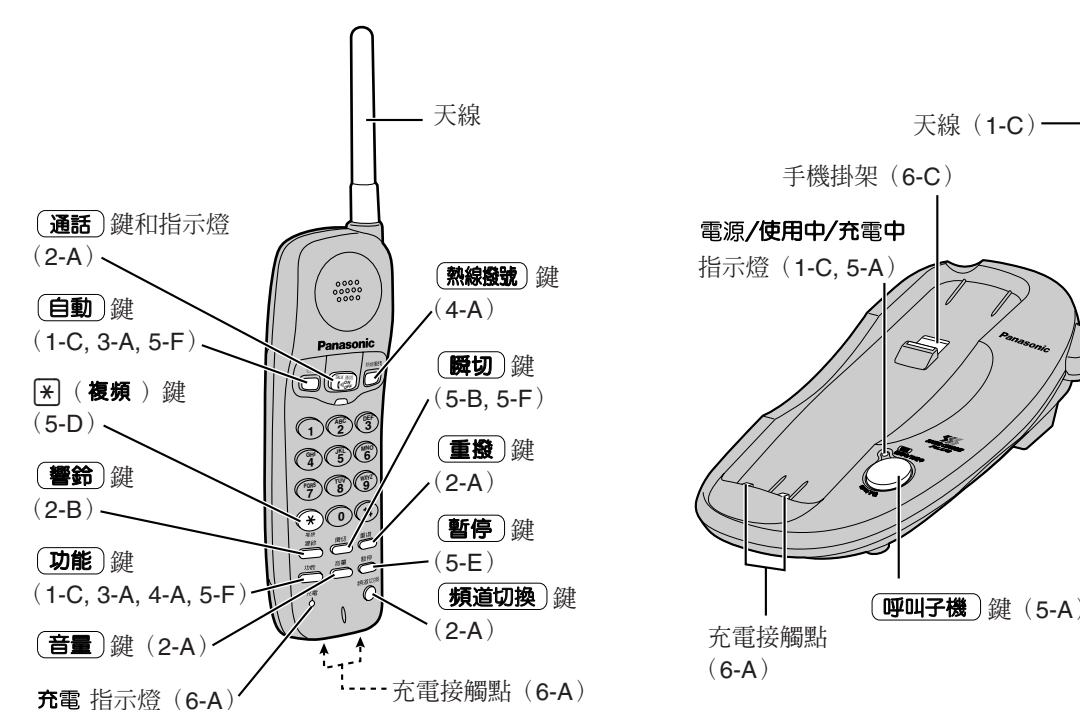


1-C 設定

1 如圖進行連接。

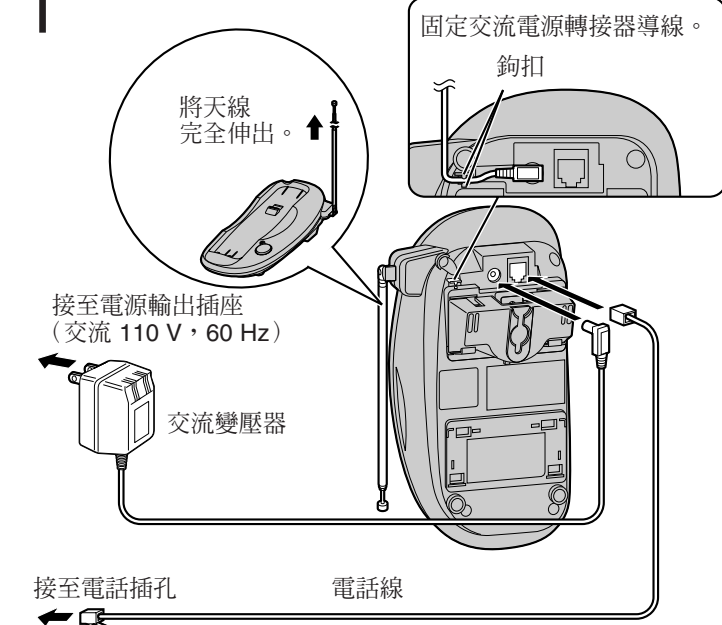

- 主機使用輸入交流 110 V、60 Hz，輸出直流 12 V、150 mA 變壓器。
- 僅可使用 Panasonic 交流變壓器 PQLV16TW。
- 交流變壓器必須常時連接著。(變壓器在使用中發熱是正常現象。)
- 主機連接上交流變壓器時，電源／使用中／充電中 指示燈微亮。
- 主機在停電時無法工作。
- 若想在相同的線路上連接標準電話，則請使用 T 轉接器。

2 將電池裝入手機，並關閉蓋板，將其鎖定位。

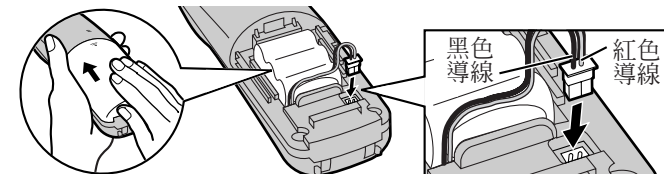

要更換電池時：
緊緊按住蓋板上的刻痕並按箭頭方向滑動。以新電池 (6-A) 更換舊電池。關閉蓋板並充電 15 小時左右。
• 確保電池或手機蓋板不會壓迫導線。

3 將電池充電 15 小時左右。

- 詳細說明請參見章節 6-A。
- 電源／使用中／充電中 指示燈完全點亮。

要選擇複頻 (TONE) (預設) 或脈衝 (PULSE) 撥號模式時
設定前必須將 通話 指示燈熄滅。


按下 **功能** → **自動** → **#** 兩次 (PULSE) 或 ***** 兩次 (TONE) → **功能**。

- 嗶音響起。
- 在設定中要取消時，按下 **功能**，然後再從頭開始。
- 如果在設定中響起 3 聲嗶音，則表示您按錯了鍵，請重新設定。

2 打／接電話

第 2 章

2-A 打電話

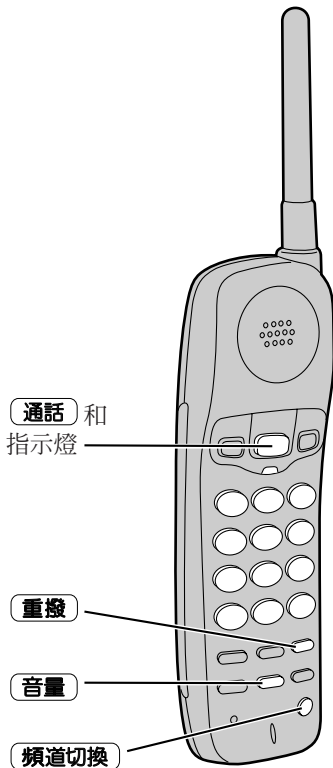

1 按下 **通話**。

- 通話 指示燈點亮。
- 如果警告音響起，請參見 6-D。

2 撥電話號碼。

3 要掛斷時，按下 **通話** 或將手機放回主機。

- 指示燈熄滅。

- 要獲得最佳的操作性能，請參見章節 6-B。
- 如想在撥速撥鍵如自動 (3-B)、熱線撥號 (4-B) 或重發之後再另外撥號時，請確定上述撥號已完成。否則撥號將不成功。

要重撥剛撥過的電話號碼時

按下 **通話** → **重撥**。

要選擇手機接收音量時

在通話中按下 **音量**。

- 每按一次此鍵，音量會在低音量 (預設) 和高音量之間改變。


若通話中有雜音干擾

按下 **頻道切換** 選擇較清晰的頻道或靠主機近一些。

發光手機鍵盤

按下鍵時或從主機上拿起手機或在接到呼叫時，手機撥號鍵會點亮。按下鍵，拿起手機或接電話後數秒鐘亮光將熄滅。

2-B 接電話

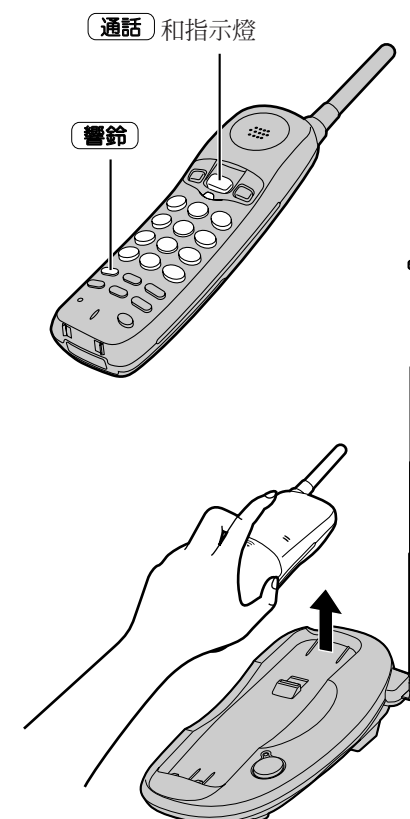

如果手機不在主機上，按下 **通話**。

- 您還可以按任一撥號鍵 **0** ~ **9**、***** 或 **#** 接電話 (—任意鍵接話)。

或者

如果手機放在主機上，拿起手機即可。

選擇振鈴音量

請確認 通話 指示燈已熄滅。

- 要選擇高音量 (預設) 或低音量時，按下 **響鈴**。
每按一次此鍵，振鈴音量隨之改變，所選擇的音量會響起。
- 要關掉振鈴時，按住 **響鈴** 直至嗶音響起。
- 要啟動振鈴時，按 **響鈴**。

3 記憶速撥

記憶速撥

第 3/4 章

3-A 在記憶體中儲存電話號碼

您最多可儲存 10 個電話號碼。撥號鍵 (**0** ~ **9**) 作為速撥鍵使用。
設定前必須將 通話 指示燈熄滅。

1 按下 **功能**。

- 通話 指示燈閃爍。

2 輸入電話號碼 (最多 16 位數)。

3 按下 **自動**。

4 按下一個速撥鍵 (**0** ~ **9**)。

- 嗶音響起。
- 要儲存其他號碼時，請重複步驟 1~4。
- 如果撥號中需要插入一個暫停，請在需要位置按下 **暫停**。**暫停** 計為一位數 (5-E)。



若輸錯號碼

按下 **功能** 結束儲存操作。→
→ 從第一步驟重新開始。

要刪除所儲存的號碼

按下 **功能** → **自動** → 要刪除的電話號碼對應的速撥鍵 (**0** ~ **9**)。

- 嗶音響起。

3-B 撥儲存的號碼

1 按下 **通話**。


- 通話 指示燈閃爍。

2 按下 **自動**。

- 通話 指示燈閃爍。

3 按下速撥鍵 (**0** ~ **9**)。

- 儲存的號碼被撥號。

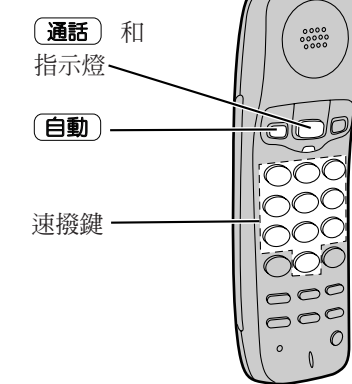

4 單鍵速撥

單鍵速撥

4-A 在單鍵速撥 **熱線撥號** 上儲存電話號碼

可以用單鍵速撥操作來撥打儲存在 **熱線撥號** 鍵中的電話號碼。
設定前必須將 通話 指示燈熄滅。

1 按下 **功能**。

- 通話 指示燈閃爍。

2 輸入電話號碼 (最多 16 位數)。

3 按下 **熱線撥號**。

- 嗶音響起。

- 如果撥號中需要插入一個暫停，請在需要位置按下 **暫停**。**暫停** 計為一位數 (5-E)。



若輸錯號碼

按下 **功能** 結束儲存操作。→
→ 從第一步驟重新開始。

要刪除所儲存的號碼

按下 **功能** → **熱線撥號**。

- 嗶音響起。

4-B 撥儲存在單鍵速撥鍵 **熱線撥號** 上的號碼

1 按下 **通話**。

- 通話 指示燈閃爍。

2 按下 **熱線撥號**。

- 儲存的號碼被撥號。



6-A 電池

再充電

當 **充電** 指示燈閃爍或手機間斷發出鳴聲時，請將手機放回主機，為電池再充電 15 個小時左右。

充電 指示燈

電池資訊

Panasonic 電池完全充電時：

操作	電量可用時間
使用中（通話）	最長約 5 小時
閒置（待機狀態）	最長約 14 天

- 電池壽命主要依使用條件和環境溫度而異。
- 每個月用柔軟的乾布清潔手機和主機上的充電接觸點一次。如果本機受油煙、灰塵或高濕度的影響，則應更加經常地進行清潔。否則，電池可能無法正常充電。
- 電池如果電量充足，手機就可以拿離主機，直至 **充電** 指示燈閃爍為止。這樣可以延長電池壽命。

更換電池：

如果您已清潔充電接觸點並對電池完全充電，但數次通話後 **充電** 指示燈便開始閃爍，則需要更換電池。請換上新的 P-P301(KX-A36A)電池。請參見章節 1-C 的步驟 2。

更換電池時，設定的資訊可能會被清除。如果需要，請再重新設定。


- 手機使用 3.6 V Ni-Cd 充電式電池。

含鎳電池
減少使用
務必回收


6-C 掛牆使用

本機可以掛在牆壁上使用。

- 1 按下手機掛架直至其鎖住，使翼片能掛住手機。

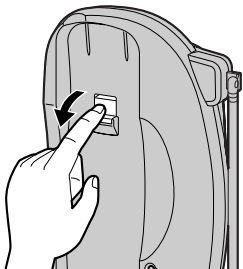

- 2 按箭頭 (1) 方向按下翼片，然後取下掛牆用轉接器 (2)。

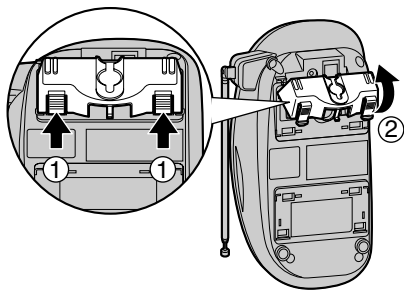


牆壁模板

8.3 公分

6-B 主機的位置

通話是通過無線電波在主機與手機之間傳送的。為獲得最大的距離和降低雜音，主機最好定位於：

- 遠離電視機、收音機或個人電腦等電器之處。
- 在無牆壁等障礙物的高處及中央位置。

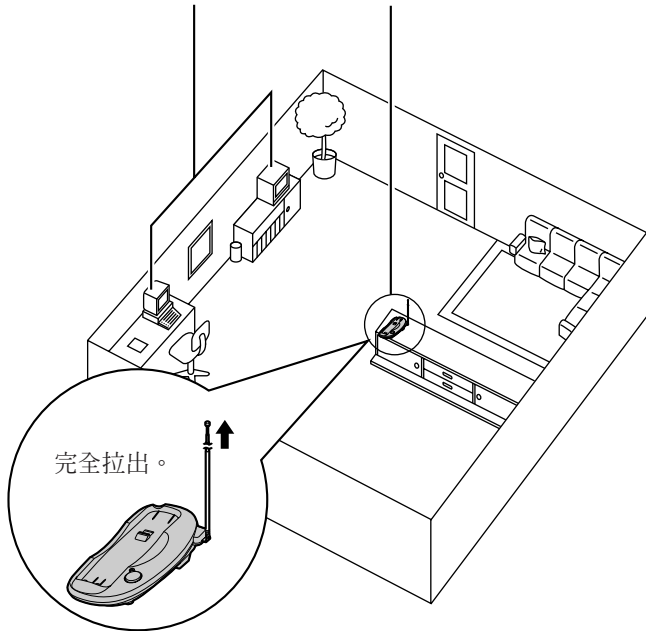

完全拉出。

6-D 故障檢修

問題	原因和對策
本機不動作。	- 檢查相關設定 (1-C)。 - 將電池充足電 (6-A)。 - 清潔充電接觸點後再次充電 (6-A)。 - 正確安裝電池 (1-C、6-A)。 - 將手機放回主機並拔掉交流變壓器重新設定主機。然後插接交流變壓器後再試一次。 - 重新裝入手機電池，並將手機放回主機。然後再試一次。
按下 通話 時，警告音響起。	- 手機距離主機太遠，請靠近再試。 - 將手機放回主機再試一次。 - 插接交流變壓器。 - 將主機天線完全拉出。
有靜電雜音、聲音斷續或減弱，或者受其他電器干擾。	- 將手機和主機遠離其他電器 (6-B)。 - 靠近主機。 - 將主機天線完全拉出。 - 按 頻道切換 選擇一個較清晰的頻道。
主機不振鈴。	振鈴音量設定於關閉。在 通話 指示燈熄滅時按下 響鈴 (2-B)。

6-E 安全指南

必須特別注意以下安全指南，並加以遵守。

安全須知


- 1) 本機應連接至使用說明書中指明或本機上標明的電源。
- 2) 如果長時間不使用，主機應從室內的交流電插座上拔下。
- 3) 主機的電源須符合 CNS 標準，由濾波電容器，放電器等部分構成。

安裝環境

- 1) 切勿在近水的地方使用本電話，例如靠近浴缸、洗盥盤、洗碗槽等地方，也應避免在潮濕的地下室內使用。
- 2) 本機應遠離熱源，如暖氣管、廚房等，應放在室溫在 5°C 至 40°C 之間的房間中。
- 3) 交流變壓器未與主機裝置連接時，須保證交流電插座位於／安裝在本機附近、便於使用的地方。

擺放位置

- 1) 請勿在電話機上堆放重物。
- 2) 必須小心擺放，切勿讓物品掉落到本機上或被液體濺濕，也請勿讓電話機積塵、受到煙熏以及受機械振動或衝擊。
- 3) 將電話機放在平面上。

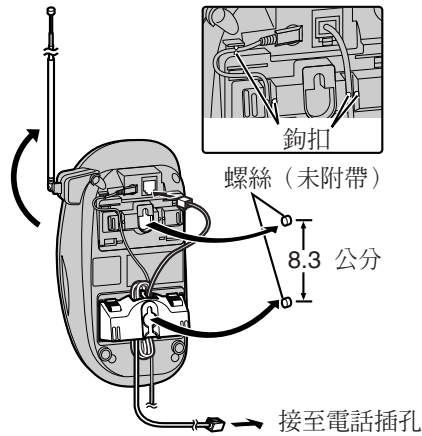

鉤扣

螺絲 (未附帶)

8.3 公分

接至電話插孔

問題	原因和對策
在儲存電話號碼中，本機開始振鈴。	- 要接電話時，請按 通話。 - 該程序會被取消，請重新儲存電話號碼。
無法在記憶體中儲存電話號碼。	- 本機在通話模式中無法儲存電話號碼。 - 儲存時暫停不能超過 60 秒。
按下 重撥 無法重撥。	最後被撥打的號碼超過 24 位數，則該號碼不能被撥號。
呼叫子機 失靈。	手機離主機太遠或者正在接聽外來的電話。
充電 指示燈閃爍或間斷發出鳴響。	將電池充足電 (6-A)。
已將電池充足電，但 充電指示燈閃爍。	- 清潔充電接觸點後再次充電 (6-A)。 - 換上新的電池 (6-A)。
在充電期間 電源／使用中／充電中 指示燈點亮而不熄滅。	這是正常現象。該指示燈在主機連接有交流變壓器時微亮，在充電時完全點亮 (1-C)。

Panasonic

無線電話機

型號 KX-TC2006TWS
KX-TC2006TWT

脈衝式或複頻式撥號通用

使用說明書

請在使用前閱讀本手冊，
並妥善保存。

在最初使用前，請先將電池
充電 15 小時左右。



KX-TC2006TWS

各章內容

- 1 使用準備
- 2 打／接電話
- 3 記憶速撥
- 4 單鍵速撥
- 5 特殊功能
- 6 注意事項

6-F 規格

- 主機
電源：交流電源轉接器 (110 V AC, 60 Hz)
電源消耗：待機：約 5 W
最大：約 7 W
頻率：46 MHz – 49 MHz
尺寸 (高×寬×深)：約 80 mm × 125 mm × 210 mm
重量：約 300 g
- 手機
電源：鎳鎘電池 (3.6 V, 300 mAh)
頻率：46 MHz – 49 MHz
尺寸 (高×寬×深)：約 278 mm × 54 mm × 40 mm
重量：約 190 g
防盜撥密碼：65,000 組
- 撥號模式：複頻 (DTMF) /脈衝
- 工作溫度：5 °C – 40 °C

規格若有變更，恕不另行通知。

進口商：松下資訊科技股份有限公司
台北市信義路五段 2 號 5 樓。(02)2725-9100

版權：
本手冊的版權屬於松下通信系統設備株式會社 (PCC)，在版權法的保護下，未經 PCC 書面同意許可，本手冊不可用任何形式進行全部或部份之複製。

©2003 Panasonic Communications Co., Ltd. (松下通信系統設備株式會社)

Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

PQQX13665ZA S0803-0