


使用说明书

双桶洗衣机  
XPB65-620S

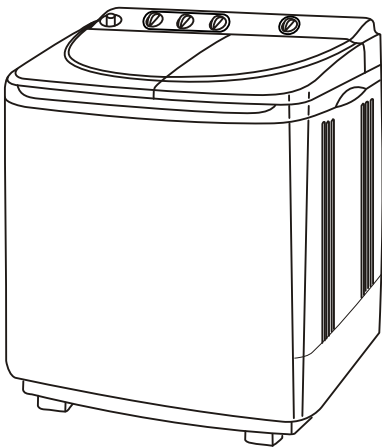

目 录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 产品特点 .....        | 1  |
| 安全注意事项 .....      | 2  |
| 各部件名称 .....       | 3  |
| 附件 .....          | 3  |
| 操作部的使用方法 .....    | 4  |
| 安装方法 .....        | 5  |
| 洗涤程序 .....        | 7  |
| ■洗涤前的准备 .....     | 7  |
| ■洗涤 .....         | 7  |
| ■中间脱水 .....       | 8  |
| ■漂洗 .....         | 8  |
| ■脱水 .....         | 8  |
| 保养方法 .....        | 9  |
| ■洗后保养 .....       | 9  |
| ■日常保养 .....       | 9  |
| ■线屑过滤网的清洁 .....   | 9  |
| ■线屑过滤器的清洁 .....   | 9  |
| 故障检修 .....        | 10 |
| ■要求维修之前 .....     | 10 |
| ■下列现象并非故障 .....   | 10 |
| 洗涤知识 .....        | 封底 |
| ■一次洗涤数量 .....     | 封底 |
| ■一次洗涤时间 .....     | 封底 |
| ■粉末漂白剂的使用方法 ..... | 封底 |
| ■技术参数 .....       | 封底 |
| ■装箱单 .....        | 封底 |

■使用本机前，请详细阅读本使用说明书。  
■如有技术变动，恕不另行通知。

# 您生活中的又一位好帮手来了……

## 产品特点

### 1 造型美观



- 外形美观大方，大圆弧与流线型机盖相结合。

### 2 安全可靠




- 符合国家强制性产品认证标准，取得“3C”标志。

### 3 洗净效果好



- 采用新型三段式波轮和双瀑布洗涤，具有标准、弱两种水流，能把衣物洗得更干净。

### 4 全塑箱壳

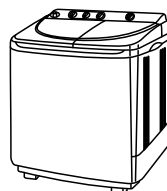

- 采用全塑箱壳，永不生锈，整机重量轻，移动方便。

### 5 浸洗功能



- 浸洗功能使顽固污渍更易瓦解。

“污物顽渍全没了”



# 安全注意事项

脱水时，请务必盖好脱水帽，在脱水桶完全停止前，请勿打开脱水桶内盖，将手伸入桶内，以免发生事故。机盖打开15秒内桶不停，应立即委托修理。



会致伤。



本机电源软线连接方式为Y连接，如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。



禁止

容易产生不良后果。

请勿让幼儿探视洗涤、脱水桶内部。并且，请勿在洗衣机周围放凳子等物！



禁止

小孩会掉进洗涤、脱水桶中而受伤。




请绝对勿将煤油、汽油、香蕉水、酒精等或沾有此类物质的洗涤物放入或接近洗涤、脱水桶！



禁止接触

有发生爆炸、火灾的危险。

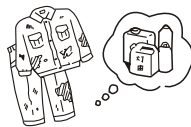

请绝对不要自行拆开、修理、改造！



禁止拆开

将导致起火、异常动作而受伤。



用热水洗涤时，请勿超过50℃！



禁止

可能会因为塑料部品变形、受损而引起触电、漏电。



清洁洗衣机时，请勿直接用水淋洗洗衣机各部位！



水环境禁止


可能会短路、触电。




使用后，请拔下电源插头。拔电源插头时，请务必抓住前端的电源插头部位，而不是抓住电源线！




容易引起触电或短路而致起火。

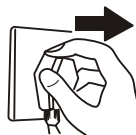


# 各 部 件 名 称

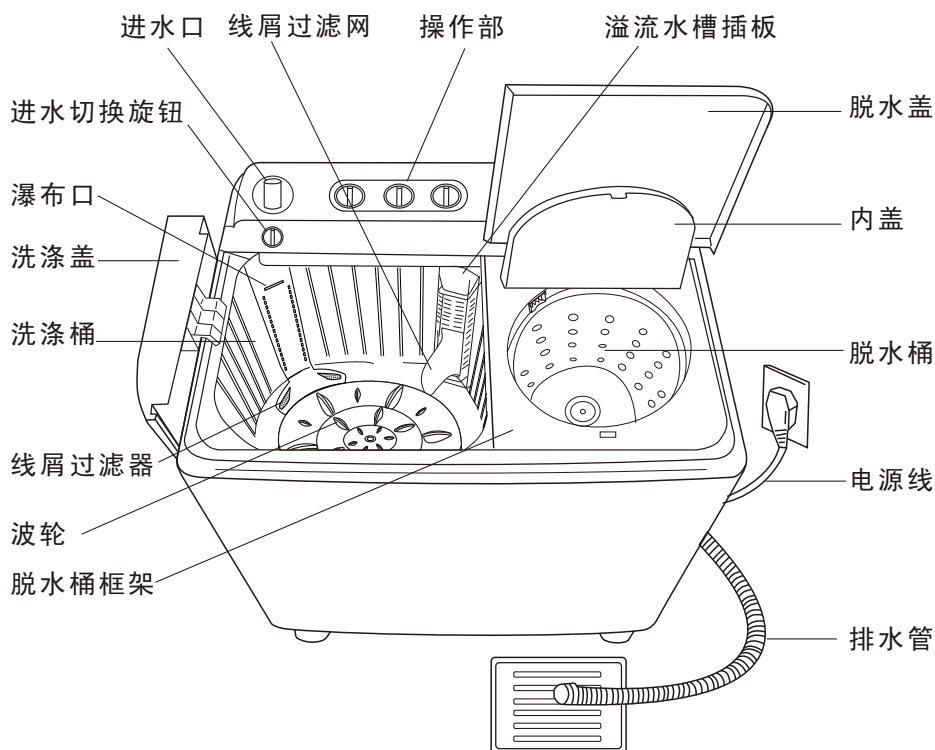

## 附 件

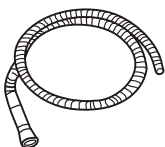

(进水管)

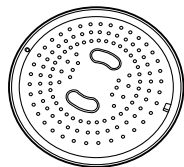

(脱水帽)


# 操作部的使用方法

## 水流选择旋钮

- 根据洗涤物的种类选择“标准”或“弱”适当水流进行洗涤或漂洗。

## 排水选择旋钮

- 进行“洗涤/漂洗”与“排水”的选择。

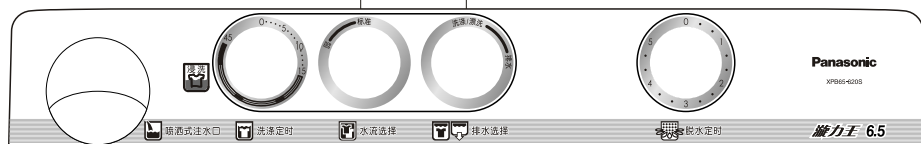

## 洗涤定时器旋钮

- 在0~15分钟范围内设定“洗涤/漂洗”时间。在15~45分钟内设定“浸洗”时间。
- 如果希望设定在2分钟以内“洗涤/漂洗”时间时，请先旋至5分钟处再倒转至所需时间。如果希望进行“浸洗”，请旋至15~45分钟内相应位置处。
- 若想在运行中停止，可倒转至“0”位。

## 脱水定时器旋钮

- 在0~5分钟范围内设定“脱水”时间。如果希望设定在1分钟以内的时间时，请先旋至2分钟处再倒转至所需时间。
- 使用时可参照第8页的脱水时间。

# 安装方法

## 安放场所



**警告**

请勿安置在浴室等湿气重、可能遭风吹雨打的地方。另外，请勿放置在地毯上使用！




禁止在潮湿的地方使用

可能会堵塞通风口，引起过热、火灾。

### 请勿安放在下述地方

- 冬季可能冻结的地方。
- 阳光直射的地方（有引起故障、变形等危险）

## 电源



**注意**

请勿在交流220V以外的电压下使用！



禁止

请单独使用额定电流在5A以上的电源插座！与其它电器合用时，电源插座板部可能会异常发热，以致起火。

容易引起火灾、触电。

## 连接接地



**警告**

本机使用单相两极带接地的电源插头，应检查所用电源插座，保证其可靠接地！




保证接地

当故障或漏电时有触电的危险。

## 进水管的安装

- ①从附件袋中将进水管取出。
- ②将进水管小的一头插入进水口，应插到底。
- ③将另一头小心地插入水龙头，转紧确保不漏水。

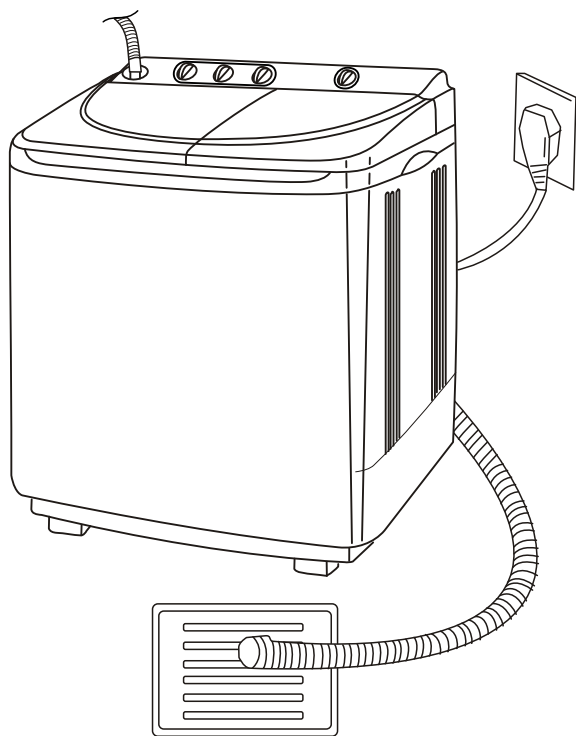

## 注意事项


- 1 在换装排水管时，请注意勿折扁、扭曲排水管（会使排水不畅）。
- 2 请勿将排水管推入机内或强拉出来使用，有可能接触到电机等机内部品使排水管上产生破洞而漏水的危险。
- 3 如要延长外部排水管，连接排水管时其长度应在2米以内，高度在10厘米以下。本机与墙面之间应保留5厘米以上的空间。



# 洗涤程序

## ■ 洗涤前的准备

### 1 安装情况确认

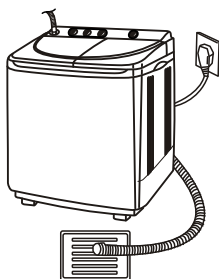

- 进水管是否连接好。
- 电源插头是否插好。
- 排水管是否放倒。

### 2 衣物确认


- 请确认衣物上的标记，不能洗涤的东西请勿洗。



- 务必将口袋中的物品（硬币、发夹、铅笔等）全取出。
- 易褪色的衣物请单独洗，以免将其它衣物染色。


## ■ 洗涤

### 3 放入洗涤剂

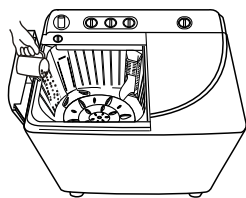


- 衣物逐一放入洗涤桶，视衣物的脏污程度，放入适量的洗涤剂。

### 4 进水

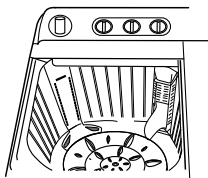

- 将进水切换旋钮拧至洗涤侧。
- 打开水龙头，根据衣物的多少，向洗涤桶注入适量水（溢流水槽插板上有水位指示）。

### 5 选择洗涤水流

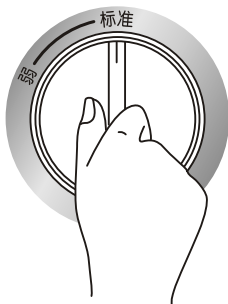

- 视衣物的纤维分类（如毛、棉、化纤等）选择合适的洗涤水流。

### 6 设定洗涤时间




- 旋转洗涤定时器至适当的洗涤时间，即可开始洗涤。
- 进行“浸洗”时，洗涤过程中洗衣机间歇性停转属正常洗涤过程。




## ■ 中间脱水

### 7 脱水

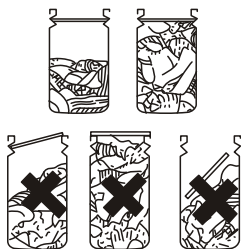

- 将排水选择旋钮旋至“排水”档，把洗涤桶内水排掉。
- 将衣物从洗涤桶内取出均匀放入脱水桶。请注意衣物及脱水帽的状态。

### 8 设定脱水时间

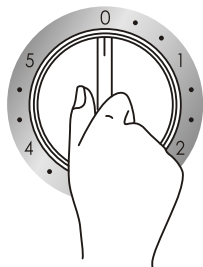

- 盖上脱水盖，拧转脱水定时器旋钮，开始脱水。
- 脱水时间见第10条“脱水时间参考表”。

## ■ 漂洗

### 9 漂洗(任选一种)



- 将经过中间脱水后的衣物放入洗涤桶。向洗涤桶注水，方法与洗涤相同，漂洗2~3次。
- 衣物在脱水桶中脱水2~3分钟，然后将进水切换旋钮拧至脱水侧，向脱水桶进水1.5分钟左右（注意进水时脱水桶应停转），再脱水重复几次，能省水提高漂洗效果。

## ■ 脱水

### 10 最后脱水

- 拧转脱水定时器旋钮，选择最后脱水时间。


脱水时间参考表

| 洗涤物的种类    | 脱水时间  |
|-----------|-------|
| 薄物（化纤、混纺） | 约1分   |
| 毛衣（化纤）    | 约1~2分 |
| 内衣（针织品）   | 约3~4分 |
| 床单（毛巾布）   | 约5分   |

# 保养方法

## ■ 洗后保养

- 拔下电源插头，排尽余水，挂上排水管（冬天，排水管内余水易结冰，使水管冻坏）。
- 清理线屑过滤器，如波轮四周间隙处夹有线屑或落异物，可以使用螺丝起子拆下波轮清洗，然后正确装入。注意，不能损伤螺丝沟槽，以免使用时损坏衣物。
- 用软质干布揩净洗衣机的水渍，如有污渍，可用中性洗衣粉或皂液擦洗。请勿使用香蕉水、汽油、酒精、煤油等擦洗。

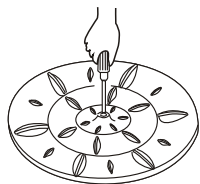

## ■ 日常保养

### 1 上浆的洗涤物进行脱水后


- 用水清洗脱水桶，将布上落下的浆擦干净。此时，务必放倒排水管。

### 2 防冻及万一冻结了


- 冬季容易结冰时，使用后请勿让水残留在桶内（会导致冻结、故障等。）
- 万一结冰时，将温水（50℃以下）注入洗涤桶，直至波轮完全浸没，放置10分钟。
- 用手转动波轮，等排水后再使用。

## ■ 线屑过滤网的清洁


### 1 抓住溢流水槽插板朝箭头方向拉。

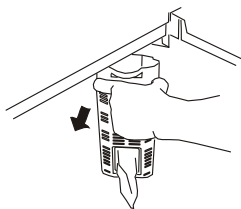

### 2 把线屑过滤网翻过来，洗掉线屑。

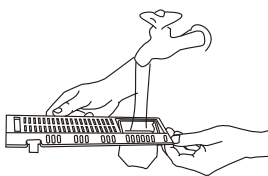


### 3 将翻过来的线屑过滤网翻回原样。先插入溢流水槽插板的下侧，再按箭头方向安装。

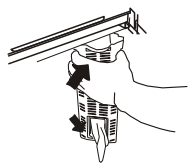

## ■ 线屑过滤器的清洁

1. 用一字螺丝刀从凹槽处将线屑过滤器撬出。
2. 将线屑过滤器冲洗干净。
3. 将线屑过滤器装回吐出盖。

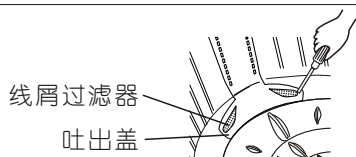

# 故障检修

## ■要求维修之前

| 现 象     | 请 检 查                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 完 全 不 动 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 是否停电了？</li><li>● 电源插头是否完全插入？</li><li>● 电源保险或开关是否已切断？</li><li>● 洗涤定时器是否在“0”位？</li></ul>                                                                |
| 不 排 水   | <ul style="list-style-type: none"><li>● 是否已放倒排水管？</li><li>● 是否用了细管子？（要求使用内径为30mm的管子。）</li><li>● 有无冻结？</li><li>● 加长管有否超过2m？</li><li>● 有否被线屑堵住？</li><li>● 管子有否损坏？</li><li>● 管端是否浸在水里？</li></ul> |
| 不 脱 水   | <ul style="list-style-type: none"><li>● 有否设定脱水定时器？</li><li>● 脱水盖是否开着？</li><li>● 如电机保护装置起作用，脱水停止，约30分钟后，请再启动。</li></ul>                                                                        |

## ■下列现象并非故障

| 现 象         | 排 除 方 法                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 停 电         | 关掉定时器，恢复供电后，再开定时器使其运转。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 断 水         | 恢复供水后，有时会有含铁锈的水流出，请等水干净后再使用。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 洗涤剂落入脱水桶外槽内 | <div><div><ol style="list-style-type: none"><li>1 将脱水定时器关掉。</li><li>2 将电源插头从插座上拔下来。</li><li>3 一边按住洗涤桶，一边将脱水桶框架往上拉出。</li><li>4 取出洗涤剂。</li><li>5 嵌脱水桶框架时，请按脱水桶框架前面的倒钩让其完全嵌入。</li></ol></div><div></div></div> |

# 洗涤知识

## ■一次洗涤数量：

| 洗涤量与水位                                                                                                                |   | 种 类  | 布 料   | 单位质量    | 件 数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|---------|-----|
| 高<br><br><br><br><br><br><br>中<br><br><br><br><br><br><br>低<br><br><br><br><br><br><br>少<br><br><br><br><br><br><br>量 | 中 | 长袖汗衫 | 棉100% | (约150g) | 2件  |
|                                                                                                                       |   | 三角裤  | 棉100% | (约50g)  | 4件  |
|                                                                                                                       |   | 浴 巾  | 棉100% | (约300g) | 1条  |
|                                                                                                                       |   | 衬 衣  | 混 纺   | (约200g) | 2件  |
|                                                                                                                       | 高 | 睡 衣  | 棉100% | (约400g) | 1套  |
|                                                                                                                       |   | 工作服  | 混 纺   | (约700g) | 2套  |
|                                                                                                                       |   | 罩 衫  | 混 纺   | (约250g) | 4件  |
|                                                                                                                       |   | 床 单  | 棉100% | (约500g) | 5条  |

## ■一次洗涤时间：

|                           |            | 化 纤        | 棉、麻<br>制 品 | 较 脏 的<br>工作 服类 | 极 的<br>衣 物 |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| 1.6<br>kg<br>以<br>下       | 洗 涤<br>时 间 | 2分         | 5~7分       | 7~10分          | 10~15分     |
|                           | 水 流<br>区 分 | 弱 或<br>标 准 | 标 准        | 标 准            | 标 准        |
| 1.6<br>~<br><br>6.5<br>kg | 洗 涤<br>时 间 | 2~5分       | 7~10分      | 10~15分         | 15~45分     |
|                           | 水 流<br>区 分 | 标 准        | 标 准        | 标 准            | 标 准        |

- 本机的额定洗涤、脱水容量是以国标规定的试验布为准。  
实际使用中因衣物质地不同，洗涤衣量会有所变化。

## ■粉末漂白剂的使用方法

- 进水时直接投入洗涤桶。
- ※ 详细情况请遵照漂白剂的说明书。

## ■技术参数

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 产 品 型 号          | XPB65-620S    |
| 额 定 电 压          | 220V~         |
| 额 定 频 率          | 50Hz          |
| 额 定 输 入 功 率      | 洗涤300W/脱水150W |
| 产 品 净 重          | 27kg          |
| 标 准 洗 涤 容 量      | 6.5kg         |
| 标 准 脱 水 容 量      | 6.0kg         |
| 标 准 水 量          | 58L           |
| 使 用 水 压          | 0.03-1Mpa     |
| 洗 涤 噪 声 值        | <62dB(A计权)    |
| 脱 水 噪 声 值        | <72dB(A计权)    |
| 耗 电 量 (千瓦时/工作周期) | 0.12          |
| 用 水 量 (升/工作周期)   | 144L          |
| 洗 净 比            | 0.80          |
| 能 效 等 级          | 3级            |

## ■装 箱 单

| 序号 | 名称    | 数量 | 序号 | 名称        | 数量 |
|----|-------|----|----|-----------|----|
| 一  | 双桶洗衣机 | 1  | 五  | 使用说明书     | 1  |
| 二  | 进水管组件 | 1  | 六  | 保修证/维修站名录 | 1  |
| 三  | 脱水帽   | 1  | 七  | 合格证       | 1  |
| 四  | 塑料袋   | 3  |    |           |    |

符合国家标准：  
GB4706.1-1998 GB4706.24-2000 GB4706.26-2000  
GB4343.1-2003 GB17625.1-2003 GB/T4288-2003  
地 址：中国 杭州 杭州经济技术开发区  
松下杭州工业园(松乔路6号)  
原产地：中国 杭州  
洗衣机/干衣机·客户服务热线：  
400-8811-315  
周一至周日：7:30~21:30  
网址：wm.panasonic.cn  
服务邮箱(E-mail)：CS315@cn.panasonic.com  
邮 编：310018

\* 能效部分数据依据GB12021.4测试