

PROTON®
c a s a t i n a

規格:

額定電壓	額定頻率	額定功率	重量
AC110V	60Hz	1000W	950g

宣告:

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

●本產品售後服務委託售後服務商:

消費者專線:

台北 (02)8990-4440 新北市五股區五工三路116巷6號
台中 (04)2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06)202-6536 台南市永康區永大路二段1466號
高雄 (07)350-9091 高雄市三民區金山路108號

WONDER®
旺德電通股份有限公司
地址: 新北市五股區五工三路116巷6號
服務專線: (02)8990-4440
<http://wonder.tw>
E-mail: service1@wonder.tw

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

PBK-S01
萬用獨享杯

使用說明書



PROTON®
c a s a t i n a


為充分發揮本機功能,在您使用前請詳細閱讀本說明書,並妥善保存,作為日後參考。

緊急處理方法

- ◎使用時,如本機體散發出嚴重異味或火花,或塑膠有燒焦變形之情況時,請盡速關閉電源開關或將插頭拔離電源,並盡速送往購買處檢修,避免發生任何危險。
- ◎關於本機操作使用的任何問題,請與本公司服務專線聯絡,或就近與經銷商洽詢。

● ● ● 產品各部名稱 ● ● ●

- ① 壺蓋
- ② 蒸氣開關
- ③ 提把
- ④ 電源開關
- ⑤ 加熱指示燈
- ⑥ 電源底座
- ⑦ 不鏽鋼架
- ⑧ 煮蛋量杯

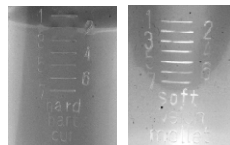

煮蛋量杯 刻度

● ● ● 注意事項 ● ● ●

1. 使用本產品前，請先詳細閱讀使用說明書。
2. 本產品電源底座為專用配件，嚴禁使用於其他產品或非本產品之快煮壺。
3. 當電源線或電源底座有任何損壞時，應交由原廠或原廠指定之服務場所或具同等資格之服務人員維修，請勿自行更換。
4. 本產品具接地功能，使用時請將電源底座插入帶接地功能之電源插座。
5. 本產品設有自動斷電裝置，當發熱盤溫度過高時，會自動斷電，以延長產品使用壽命。
6. 使用過程中壺內水量過少或不小心中空燒時，請立即拔除電源，讓本產品冷卻15分鐘，再注入冷水，斷電裝置會自動恢復正常。
7. 請在平台或桌面上放置本產品，以確保快煮壺與電源底座不會翻倒，並注意水不能濺入電源底座內。
8. 請勿將本產品浸入水中，避免水浸入快煮壺及電源底座內部零件。
9. 不得讓兒童靠近本產品拉扯電源線及敲碰本產品，以免觸電、燙傷。
10. 擦拭本產品前請先將插頭拔下，再將快煮壺從電源底座上取下，用濕抹布擦拭，並以同樣方法清理電源底座。
11. 使用本產品時請遠離火源及易燃物。
12. 為確保衛生，第一次使用時請將第一次煮沸的水倒掉。
13. 如果注入壺內的水過滿，可能會有沸水噴出之危險。
14. 本電壺須與隨貨提供之電源底座搭配方可使用。
15. 在將電壺移開電源底座前，需先確定開關已關閉。
16. 若需由身心障礙或無法自主行動者使用本產品，必需由使用者之監護人或足以負責其安全之人在旁指導使用。
17. 警告！本產品加熱迅速，請勿觸摸壺體，以免燙傷。
18. 蒸氣開關向上推選至連續時，方可使用蒸、煮等功能。

包裝內容:電煮壺一台，電源底座一台，不鏽鋼架一個，煮蛋量杯一個，說明書一本

● ● ● 使用方法 ● ● ●

第一次使用之前，裝入乾淨的水到壺身內標示最大容量並燒開，倒掉這些水後，然後重新開始使用。

煮水方法:

1. 先打開壺蓋，裝水到自己理想的水位，注入水後蓋上壺蓋，注意水位高度勿低於最低水位線，也不要超過最高水位線。
2. 將電源底座放於平坦處後插頭接上電源，將快煮壺放上。
3. 將蒸氣開關切到“自動”位置。
4. 將快煮壺上電源開關按下，此時快煮壺開始煮水，加熱指示燈亮起。
5. 當壺內水煮沸時，將自動切斷電源，此時加熱指示燈會熄滅。

蒸/煮方法:

1. 在壺身中放置不鏽鋼架，方便蒸小樣食材。
2. 先打開壺蓋，裝水到自己理想的水位，注入水後蓋上壺蓋，注意水位高度勿低於最低水位線，也不要超過最高水位線。
3. 將電源底座放於平坦處後插頭接上電源，將快煮壺放上。
4. 將蒸氣開關切到“蒸煮”位置，此時本產品將連續加熱。
5. 蒸/煮完畢時需手動將電源開關關閉。

蒸蛋方法:量杯刻度Soft(軟),Medium(中),Hard(硬)

1. 在壺身中放置不鏽鋼架。
2. 打開壺蓋，依煮蛋量杯的軟中硬水位，煮幾顆蛋，就分批倒入量杯中刻度水位，例如：煮軟蛋一顆，倒入一杯水量為量杯中Soft處刻度水位(1)，若煮軟蛋兩顆，第一杯水量同上，第二杯水量為量杯中Soft處刻度水位(2)，以此類推，水注入壺身後蓋上壺蓋。
3. 將電源底座放於平坦處後插頭接上電源，將快煮壺放上。
4. 將蒸氣開關切到“蒸煮”位置。
5. 蒸煮完畢後靜置5~8分鐘，再以手動方式將電源開關關閉。

● ● ● 保養方法 ● ● ●

1. 清潔前請先將插頭拔出。
2. 將本產品從電源底座上取下，用濕抹布擦拭。
3. 清潔時不可將本產品放入水中。
4. 因水質關係，使用一段時間會有水垢產生，清洗時請以醋酸或檸檬酸混合溫水後，加入壺內浸泡30分鐘後，將混合液倒出後，以清水沖洗壺內。

● ● ● 特點 ● ● ●

1. 不鏽鋼壺身設計，美觀安全。
2. 360度旋轉設計，壺身與電源底座分離，安全方便。
3. 空燒保護裝置，更加安全。
4. 水沸騰後自動斷電裝置，使用更放心。
5. 不鏽鋼發熱盤，加熱效果迅速。