

聲寶牌

SAMPO

除濕機

使用說明書



AD-50K

「隨同機器發行保證書，購買顧客注意索取並
請即填妥購買日期及蓋店章，確保您的權益。」

●規格表

規格	機種	AD-50K
電 源	單相110V，60Hz	
機能種類	除濕A型	
消耗電力	160W	
電 流	1.6A	
重 量	7.7公斤	
風速選擇	強、弱二段	
除霜控制	自動除霜	
滿水控制	水滿自動停機	
排 水	可連續排水	
外形尺寸	510(高)X230(寬)X260(深)mm	
除濕能力	4.1公升/日 27℃ RH60%	
	7.0公升/日 30℃ RH80%	

●部品名稱及功用

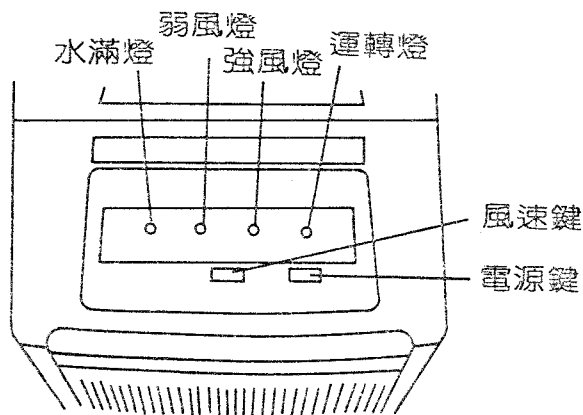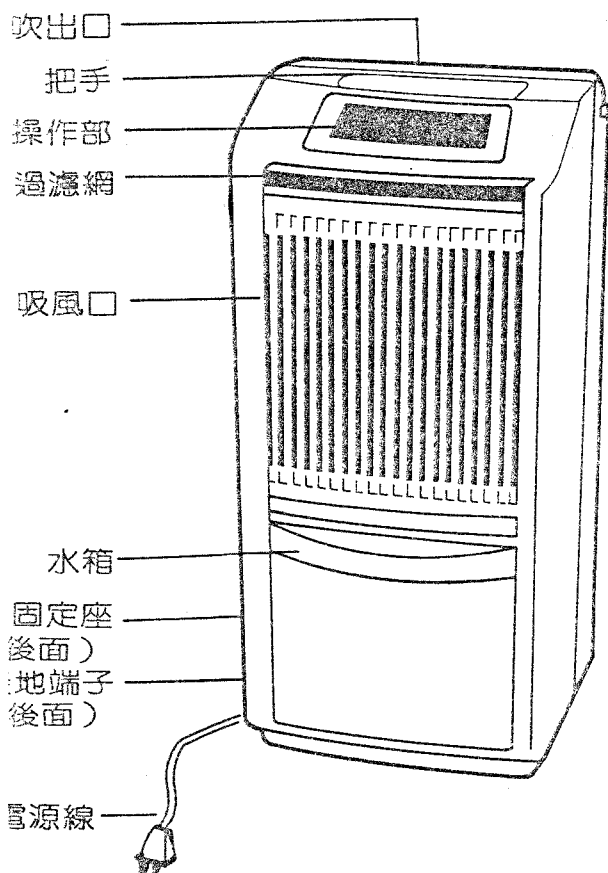

●運轉操作說明

■開關及指示燈：

1. 將電源鍵按下，此時運轉指示燈亮，表示開始進行除溼運轉。
2. 依個人的需要，選擇“強風”或“弱風”。
3. 水滿指示燈亮時表示：

- 水箱水已滿，必須倒水。
- 水箱未放至定位。


■排水方式：

●使用水箱：

1. 水滿時，水滿指示燈會亮，同時壓縮機及風扇停止運轉。
 2. 請將水箱取出倒水。
 3. 倒完水後，將水箱輕輕推入機體，直到定位。
- * 請勿重複“取出”，“放回”水箱之動作，以免壓縮機斷續起動，容易造成故障。

●連續排水：使用排水管做連續排水

1. 取出水箱，將排水接頭由水箱後側之隔板下方處拔出。
2. 將外箱後側之封口敲開，以便利排水管之伸出。
3. 將排水接頭接上排水口再旋緊，出口處向後方接上 PVC 排水管。
4. 將水箱放回原位置。

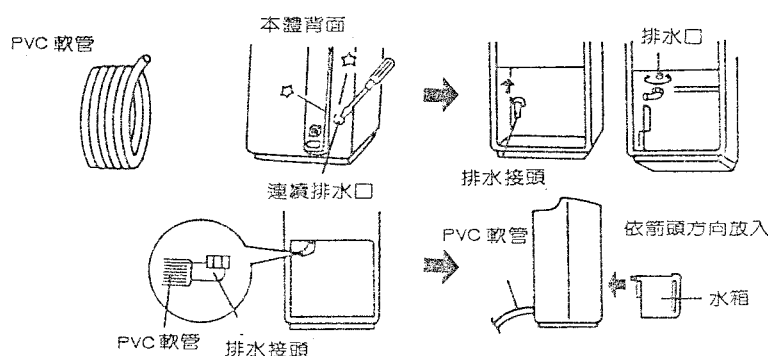


■除霜：


在低溫環境下使用時（約 18℃ 以下），除溼機的蒸發器表面會逐漸結霜，影響除溼效果。此時除溼機會自動進行除霜之功能，而停止壓縮機的運轉，待除霜完畢，壓縮機恢復運轉。

●適合使用除溼機之場所


- 臥室，棉被、衣物儲藏室，地下室。
- 珍貴藏書、壁畫、古畫收藏間，書房。
- 木製傢俱、樂器、音響、錄放影機擺設地點。
- 精密儀表、量具收藏間。
- 接近浴室、廚房、盥洗間等溼氣較多的地方。

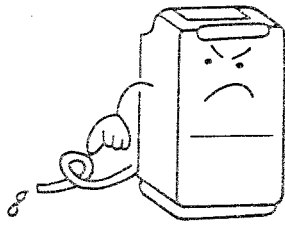


- 使用連續排水時，排水管須水平放置，不可高低不平。

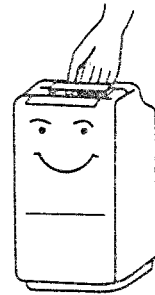


- 移動時，直接由把手提起。

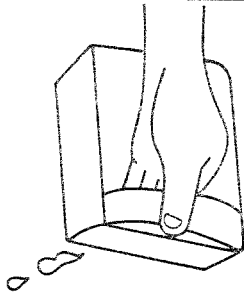


- 移動、搬運前，請先倒出水箱內積水。

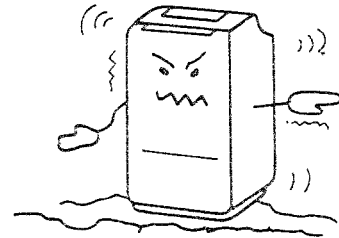


- 請勿將機體置於柔軟、不平地面，以防產生異音或振動。

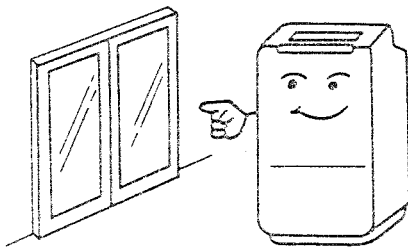


- 使用時，請關閉門窗以達到除溼的效果。

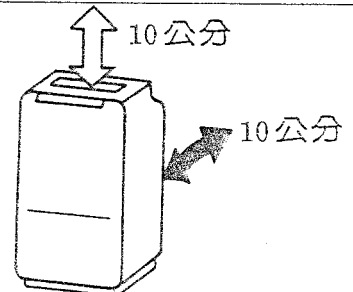

- 為確保除溼效果，機體背面與牆壁的距離至少須有10公分以上。

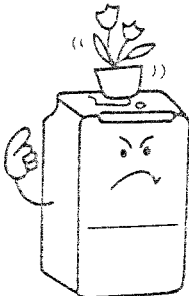


- 機體上面請勿置放重物或含水之花瓶。

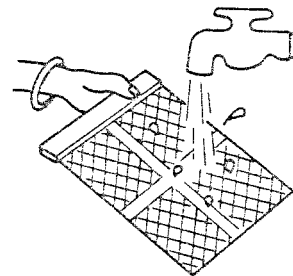


- 過濾網請每二週清洗乙次。（過濾網向上即可取出）


● 使用注意事項

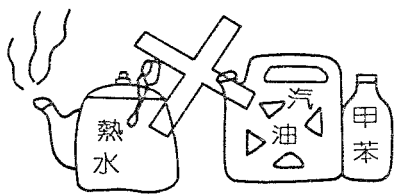


- 過濾網請使用清水或中性洗潔劑清洗，切勿使用 40℃ 以上熱水或揮發性汽油、甲苯或稀釋劑清洗。

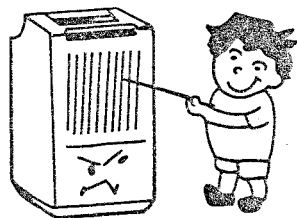


- 切勿使用細棒、鐵絲插入機體內，以免發生故障或危險。

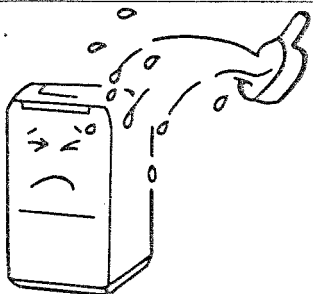


- 清理機體時，以溼布輕輕擦拭即可，切勿直接潑水，以免破壞電氣絕緣。

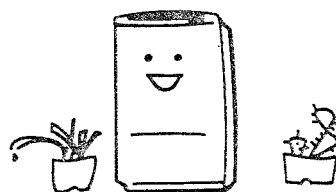

- 使用除溼機時，因壓縮機運轉會產生熱量，故室溫會略為上升。

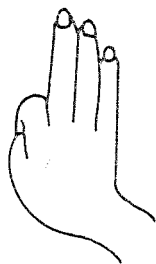

- 當停止運轉後，請等 3 分鐘後再行起動，以延長壓縮機使用壽命。

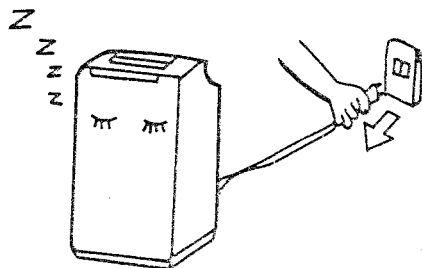

- 停電或不使用時，請拔掉電源線插頭。

● 安全注意事項

- 不得於密閉狹窄空間中使用。

●故障排除

正確方法操作及使用，將可使您感到滿意 但若您的除溼機產生異常的現象時，請先檢查下列事項：

故障現象	原因	處理方法
●風扇與壓縮機都不轉。	· 停電或電壓太低。	· 通知台電或配用電壓調整器。
	· 插頭不良或斷線。	· 修理或更換。
●風扇轉，而壓縮機不轉。	· 電壓太低。	· 通知台電或配用電壓調整器。
	· 3分鐘保護中。	· 3分鐘後自動恢復。
	· 壓縮機故障。	· 連絡本公司服務站。
	· 溫度太低。	· 正常。
●壓縮機轉，而風扇不轉。	· 開關不良。	· 修理或更換。
	· 馬達故障。	· 連絡本公司服務站。
●不除溼，或除溼量太少。	· 過濾網太髒。	· 清洗過濾網。
	· 冷媒漏。	· 連絡本公司服務站。
	· 溫度太低。	· 正常。
●噪音。	· 地板不平。	· 移至平坦處或加裝墊塊。
	· 馬達或壓縮機鬆動。	· 將螺絲固定。
	· 流水聲。	· 此為冷媒流動聲，應屬正常。
●冷卻器結霜。	· 過濾網太髒。	· 清洗過濾網。
	· 外面溫度過低。	· 停止運轉。
●除溼水溢出。	· 水箱漏水。	· 連絡本公司服務站。
	· 機器故障。	· 連絡本公司服務站。

SAMPO

聲寶股份有限公司

生產國別：中華民國

地址：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖26號

顧客諮詢專線：080-212104

服務專線：(02)7120406