


機體尺寸	機體淨重	
L340x W230x H485(mm)	8.5kg	
使用電源	碎紙速度	
110V~ / 60Hz	2.2m / min	
碎紙類型	碎紙尺寸	
短碎狀	3x15 (mm)	
最大碎紙量	碎紙桶容量	
7張紙、訂書針	15 L	

各部名稱

- ① 機體提把
- ② 電源開關
- ③ 電源指示燈
- ④ 進紙口
- ⑤ 微動開關
- ⑥ 拉門提把
- ⑦ 透明窗口
- ⑧ 碎紙筒

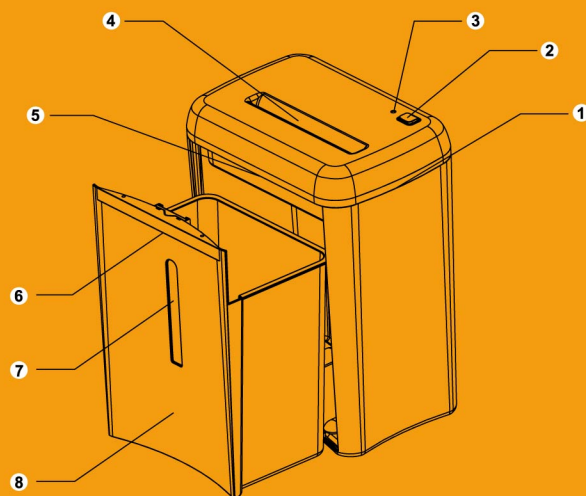

臺灣股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
 免費諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是壽星】 <http://www.sampo.com.tw>

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

多功能碎紙機 使用說明書

CB-U1007SL

User Manual

商品配件

- 碎紙機主體上蓋x1
- 碎紙筒x1
- 說明書x1
- 產品保證

主要功能

- 不鏽鋼刀片設計，可碎訂書針
- 短碎狀碎紙尺寸：3x15mm
- 感應式入紙設計
- 單次最大碎紙量7張
- 2.2m/min快速碎紙速度
- 碎紙筒容量：15公升
- 碎紙筒拉出，自動停止運轉
- 透明窗收納桶設計，方便查看容量

操作指示

- 使用前先檢查使用電源電壓、頻率是否與本機要求一致。
- 開機：(a)插上電源插頭。
(b)打開機器電源開關；電源綠色指示燈亮，機器已進入工作狀態。
- 關機：關閉電源開關。
- 長期不用時，請拔下電源插頭。

使用說明

- 每次最大碎紙量為7張（70gsm）A4紙。因紙質不同、電壓變動、紙張過皺摺等因素影響，而導致碎紙數量有所不同，純屬正常。每次碎紙量請不要超過額定張數，否則將縮短機器壽命。
- 在正常碎紙過程中，若需要退紙，把電源切換至退紙位置按住，機器立即會退紙，並取出紙張；切換電源開關至自動進紙狀態，機器恢復正常工作。
- 進紙過量時，機器會自動關機。請手動把電源開關切換至退紙位置，按住退紙按鈕，取出紙張並切換電源開關至自動進紙狀態；減少進紙張數，重新放入。
- 本機系按照GS及UL國際安全標準進行設計，馬達溫度達到100℃時會自動停機保護，等待一段時間後，機器可重新恢復正常工作。
- 碎紙筒拉出，綠色電源指示燈熄滅，所有功能都無法使用；碎紙筒歸位後，機器自動恢復正常動作。

基本機器維護

- 清潔機器外殼時，先切斷電源。用軟布沾上軟性肥皂水或清潔劑擦拭，不可使用汽油、苯類、稀釋劑等有機溶劑。
- 使用“手動退紙”開關，可以幫助清潔刀軸上的碎屑。
- 清理電源線時，避免接觸到插頭的金屬部份。
- 碎紙機刀尖鋒利，請勿接近刀尖位置。

注意事項

- 第一次使用本機前，請先詳細閱讀此說明書。
- 切勿自行拆開機器進行維修，以防電擊和其他意外發生；維修工作只可以特許維修人員進行，否則保條條款可能作廢。
- 請勿將您的手指頭深入碎紙機內，以免被刀片割傷或引起高溫燙傷、電傷。碎紙時請留意您的頭髮、服飾及所配帶的領帶、手飾（項鍊）被捲入碎紙機內。
- 勿將機器放置於靠近熱源或潮濕環境，且避免任何液體物質濺入機內。
- 為了您和他人的安全，取出碎紙筒前，建議關閉電源開關。
- 本機可碎普通釘書針，您無須在碎紙前先移除以上所列之附屬物件，但不可碎CD片及信用卡。
- 本機只適用於碎普紙和其他在說明書上提及的產品。若用本機碎金屬片、護貝文件及厚重紙卡，將會縮短機器壽命，同時也造成保條期無效。
- 碎紙筒拉出時，綠色電源指示燈熄滅，所有功能被鎖定。碎紙筒復位後，機器自動恢復正常功能。
- 為防止運作中小碎片飛出，人體面部請遠離碎紙口。
- 碎紙機內刀片鋒利，請將機器置於兒童不易接觸到的地方，且防止兒童玩弄機體。
- 本機只宜於室內使用。若機器出現冒煙、異味或其他不正常響聲，請停止繼續使用，並盡快送往維修。
- 本機適用於短時間操作，建議連續操作不超過10分鐘，待機器溫度降至室溫後，再繼續操作。

緊急處理方法

- 如出現不啟動或故障等現象，請不要拆除外殼自行修理，請立即關閉電源拔掉插頭，儘速通知(04)2297-6157售後服務專線協助處理，以免發生危險。
- 有燒焦味時—發生異常時（有燒焦味等）立即切斷電源。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

故障排除

故障現象	故障原因分析	故障排除方法
機器無動作	電源插頭未接好，無電源	插好電源插頭
	供電電壓過低	請使用110V~／60Hz的插座
	碎紙筒未推入預定位置，無電源。	碎紙筒推入預定位置
	機器因長時間連續工作，馬達過熱進入保護狀態。	約休息10分鐘，等機器自動冷卻。
機器不運轉	紙張太薄	附加一張紙或將紙多次折疊
	過載保護未解除	採手動退紙，適當減少碎紙張數，並重新放入碎紙口，切換電源開關至工作狀態。
機器運轉不停	卡紙	參照本說明書使用說明第三條
機器運轉不停	進紙入口有紙屑或其他雜物碰到感應元件。	清除乾淨
機器噪音大	地板中空或機器未放平穩	調整機器位置