



使用說明書
HT-C12

『隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。』

5. 設置時間/日期/長途碼/本地碼: 有三種情況可進入設置狀態:

- 一). 來電時。
- 二). 查看來電 (上翻查或下翻查) 直至顯示 "END OF LIST", 先按住 "刪除" 鍵, 然後再按 "下翻查" 鍵保持 2 秒。
- 三). 同時按住 "刪除" 和 "下翻查" 鍵保持 2 秒。

- 1). 進入設置狀態後, LCD 螢幕上顯示 "SET TIME & DATE", 使用 "上翻查" 鍵或 "下翻查" 鍵調整, 用 "刪除" 鍵確認。
- 2). 確定時間和日期後, LCD 顯示 "SET PREFIX CODE", 初始值為 0, 使用 "上翻查" 鍵或 "下翻查" 鍵從 0~9 調整, 用 "刪除" 鍵確認(設置長途碼)。
- 3). 確定長途碼後, LCD 螢幕上顯示 "SET AREA CODE", 初始值為 0000, 使用 "上翻查" 鍵或 "下翻查" 鍵從 0~9 調整, 用 "刪除" 鍵確認(設置本地碼)。

6. 來電回撥

- 1). 按 "上翻查" 鍵或 "下翻查" 鍵, 選中要回撥的號碼。
- 2). 如果回撥本地來電號碼, 按 "回撥" 鍵, CPU 會自動比較來電和本機設置的長途碼和本地碼,
 - 一、如果本地來電帶有長途碼或本地碼, 話機會自動刪除後撥出。
 - 二、如果來電不帶長途碼或本地碼, 話機如原撥出。

7. 調節對比度:

關機狀態下, 同時按住 "上翻查" 鍵和 "回撥" 鍵 2 秒後, LCD 顯示 "SET CONTRAST", 用 "上翻查" 鍵和 "下翻查" 鍵調整, 共 16 級對比度, 直到合適對比度時, "刪除" 鍵確認。

8. 出局/保密來電:

當來電者從未提供來電顯示服務的地區或當地仍未有通長途網絡發送的來電顯示, 及若來電者的號碼受限制, 此時螢幕上顯示這個來電作為 "0"。

9. 重複來電顯示:

當一來電與原被儲存的來電者相同時, 這時 LCD 螢幕上顯示 "RPT" 表明這是一個重複來電, 這項來電僅佔一個記憶區, 並保持最近時間的記錄, 較舊的將自動消失。

10. 信息等待指示:

當你外出後, 此時有來電, 來電者若留有信息, 帶有 "MSG" 標識提醒你有信息等待你答覆。

11. 新來電指示:

當有新的來電時, 指示燈會閃動提醒用戶。



12. 弱電指示:

在開機狀態下, 當電池能量不足或沒有電池時, 會出現弱電顯示。

四、簡易故障排除法

您的電話機如無法正常操作, 為使您的電話機能迅速恢復暢通, 請先參閱下列故障處理方法自行檢查。如果故障仍無法排除時, 請立即送至購買的經銷商, 我們將竭誠為您服務。

故障現象	處理方法
無撥號音	檢查局線是否接妥。
無鈴聲	摘線與局線是否接妥。使用中指示燈是否亮起。
螢幕不顯示文字	1. 檢查手機電池是否接妥。 2. 檢查是否電力用盡, 需重新更換電池 DC 9V。
來電號碼不能顯示	1. 查自己號碼是否已被開放 4121111 轉 6110 2. 中華電信顯示服務電話 020304051 3. 中華電信不顯示服務電話 020304050 4. 對方電話尚未開放顯示功能

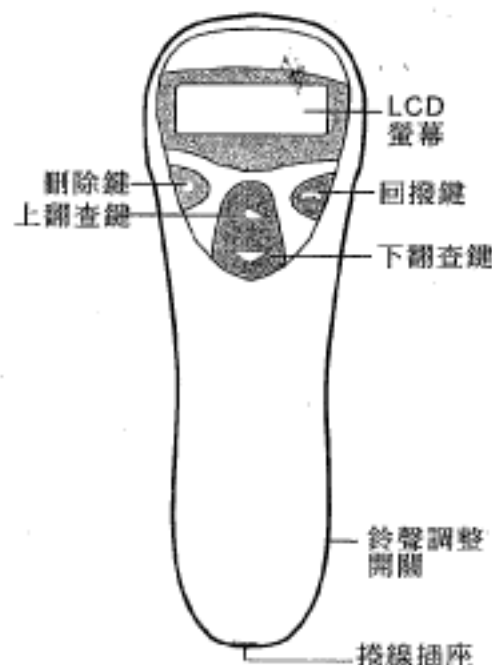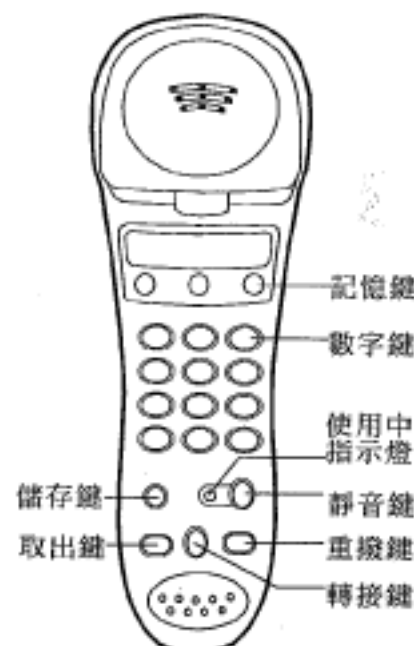

一、安裝方法

1. 打開電話機座之電池蓋，裝入新的 DC 9V 電池，再裝上電池蓋，(若電池未安裝好或電池沒電時，則螢幕字體不會顯示)。
2. 確認與電信局線是否插好，另一端則安裝電話機座上。(為避免放在桌上時搖晃，請將直線平行放入主機座勾槽適當位置內)。
3. 將電話機線一端插入電話聽筒，另一端則插入電話機座上。
4. 若話機放置於桌上時，請自行墊高物品，調整到自己看得到螢幕字體為最佳角度。

二、電話操作說明

1. 打電話、接聽電話

- 1). 拿起聽筒或接撥號，聽筒“使用中”指示燈亮起，螢幕顯示通話時間，延遲 6 秒後，開始計時。
- 2). 聽到電話鈴聲時，拿起聽筒，即可進行通話，通話完畢後，將聽筒放回電話機座上即可。
- 3). 撥號時，在號碼區會顯示相應被撥的號碼。
- 4). 通話完畢後，手機必須放回主機上才能待機狀態，LCD 螢幕上仍會顯示通話時間 10 秒，直接進入 STOP MODE。

2. 轉接

如果您有向電信局申請“話中插接”服務時，於通話中第二通電話進來時，按“轉接”鍵即可接第二通電話，再按一次“轉接”鍵，即可恢復到第一通電話，若用於辦公室的交換機轉接時，交換機時間必須是 600ms 始可轉接。

3. 重撥

當您撥完電話後聽到“忙線信號”而無法接通時，按“通話”鍵讓“使用中”指示燈熄滅。然後再按“通話”鍵，讓“使用中”指示燈亮，按“重撥”鍵一次即自動將電話號碼重撥一次。(上一次所記憶號碼重新顯示出來，最大為 32 位。)

4. 靜音

當您使用電話交談恰巧現場有人欲與您交談時，按住“靜音”鍵，此時電話中的人不會聽到現場交談聲音，放開“靜音”鍵則恢復使用電話交談。

5. 三組電話記憶單鍵簡速撥號

A. 3 組記憶

- 1). 拿起聽筒 (即使用中指示燈亮起)。
- 2). 按“儲存”鍵，此時螢幕顯示“STORE NUMBER”字體。
- 3). 按您所要記憶的電話號碼。
- 4). 再按一次“儲存”鍵。
- 5). 按 M1 or M2 or M3 任一鍵 (只能選擇一個) 放回聽筒，即完成記憶。
- 6). 寫下您所記憶的電話號碼的人名或公司名在記憶索引卡上。
- 7). 其餘類推，重複 1 至 6 的步驟，共可記憶 3 組電話號碼。

B. 簡速撥號

- 1). 拿起聽筒 (使用中指示燈亮起)。
 - 2). 按已儲存位置 M1 or M2 or M3 其中一鍵。
- 例如：欲將儲存於“M1”位置的電話號碼 123456 撥出，拿起聽筒→按“M1”鍵，123456 電話號碼即可自動撥出。

注意：☆ 本機可記憶儲存 M1 M2 M3 共 3 組電話號碼。
☆ 每組記憶最多可儲存 16 個數字。
☆ 請勿重複將不同電話號碼記憶在同一位置，否則先前記憶的號碼會被後來記憶號碼取代。

6. 十組電話記憶雙鍵簡速撥號

A. 電話記憶

- 1). 拿起聽筒 (即使用中指示燈亮起)。
- 2). 按“儲存”鍵，此時螢幕顯示“STORE NUMBER”字體。
- 3). 按您所要記憶的電話號碼。
- 4). 再按一次“儲存”鍵。
- 5). 按 0-9 任一鍵 (只能選擇一鍵)。
- 6). 掛回聽筒，即可完成記憶。

7). 寫下您所記憶的電話號碼的人名或公司名在記憶索引卡上。

8). 其餘類推，重複 1 至 6 的步驟，共可記憶 3 組電話號碼。

例如：欲將 1234567 號碼記憶儲存於“1”的位置，拿起聽筒使用中指示燈亮時的情況下按“儲存”鍵後再按電話號碼 1234567→按“儲存”鍵→按“1”鍵，掛回聽筒，即可完成記憶。

B. 簡速撥號

- 1). 拿起聽筒 (使用中指示燈亮起)。
- 2). 按“取出”鍵。
- 3). 按已儲存位置 0-9 鍵。

例如：已將儲存於“1”位置的電話號碼 1234567 撥出時，拿起聽筒→按“取出”鍵→按“1”鍵，1234567 電話號碼即可自動撥出。

注意：☆ 本機可記憶儲存 0-9 共 10 組電話號碼。

☆ 每組記憶最多可儲存 16 個數字。

☆ 請勿重複將不同電話號碼記憶在同一位置，否則先前記憶的號碼會被後來記憶號碼取代。

7. 鈴聲：選擇高音或低音或聽到自己適當位置。

8. 重設：當在裝機後發現螢幕 LCD 沒有文字時，請重新按一次“重設”鍵，即可顯示文字。

三、來電顯示操作說明

1. 符號代表說明

上翻查▲	向上查看來電號碼
下翻查▼	向下查看來電號碼
刪除■	刪除來電以及確定各種設置
回復↶	回復當前顯示的來電號碼

2. 功能簡述

1. DTMF/FSK 自動識別，兼容接收。
2. 接收 FSK 信號時，可同時顯示 15 位電話號碼，15 位英文姓名，時間和日期。

3. 最大儲存 99 組來電。
4. 帶點陣 LCD 顯示屏，可顯示來電總數 (TOTAL CALLS)，新來電總數 (NEW CALLS)，來電重複次數 (REPEAT#) 和來電序號 (CALL#)。
5. 上、下查看來電號碼及時間，或快速滾動翻看。
6. 新來電保護功能及新來電 LED 指示。
7. 郵箱 (MSG) LED 指示。
8. 實時時間來電自動校準或手動調整可選。
9. 來電號碼記憶回撥時能清除本地碼。
10. 可設置四位本地碼 (AREA CODE)，可設置前綴碼 (PREFIX CODE 即長途碼，從 0-9 任意設置)。
11. 電池弱電檢測及顯示。
12. 16 級 LCD 對比度調整。
13. 三組單鍵及十組雙鍵存儲記憶號碼 (16 位)。
14. 32 位重複。
15. 通話時間顯示。
16. 可設置，調整時鐘及日期。
17. 電池沒電時，話機正常使用。

3. 來電查看

- 1). 在關機或開機狀態下，都可按“上翻查”向上或“下翻查”向下查看來電。
- 2). 所有來電號碼，以來電時間先後順序來儲存。
- 3). 新來電被看過一次後就變成舊來電。
- 4). 當所有來電都被看過一次後，新來電 LED 停止閃動。

4. 來電刪除

- 1). 按“刪除”鍵一次，螢幕顯示“DEL CALL?”。
- 2). 按“刪除”鍵一次，前次之來電被刪除。
- 3). 按“刪除”鍵 3 秒，螢幕會顯示“DEL ALL CALLS?”。
- 4). 繼續按住“刪除”鍵，直至螢幕顯示“NO CALLS”，所有來電被刪除。

- 5). 只要所有來電中還有一個來電沒被看過，就不能一次刪除全部來電，螢幕會顯示“NEW CALL PROTECT”。