

User Manual

HX-YA12P

聲寶直立陶瓷式定時電暖器
使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶直立陶瓷式定時電暖器
HX-YA12P

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	出生日期										電話	電子信箱																		
住址																														
購買日期	年	月	日	經銷商	店址										電話															

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障肇起因發生在機體以外者（如：線形（管）帶，天線...等）


✓ 送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

● 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其
它配件等之消耗材不在保證範圍內。
● 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
※服務保證範圍
為維護您的權益，應即時填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>
登錄或與公司聯絡（以承電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶
留存聯機妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 32862299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電壓	A.C.110V 60Hz	總消耗功率	1250W
淨重	3.3kgs	外型尺寸	L210×W175×H480 mm


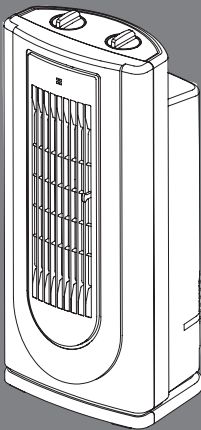


目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用說明
- 4 清洗說明
- 5 使用安全說明
- 7 緊急處理方法
- 8 售後服務
- 9 家電小百科

各部名稱

- ① 定時旋鈕
- ② 電源指示燈
- ③ 出風口
- ④ 操作面板
- ⑤ 功能選擇旋鈕
- ⑥ 本體
- ⑦ 電源線
- ⑧ 把手
- ⑨ 濾網
- ⑩ 過濾網蓋
- ⑪ 吸風口

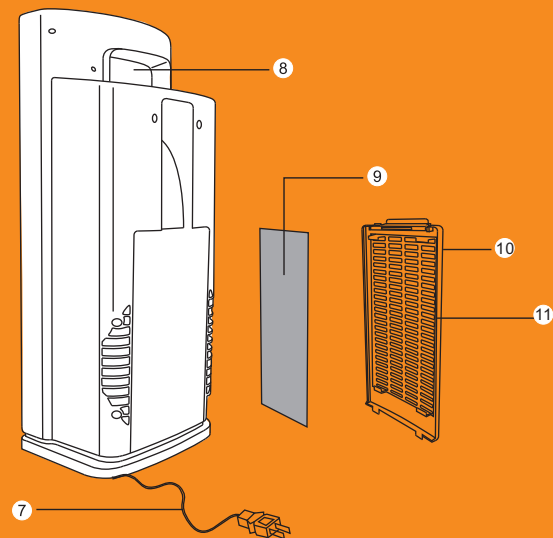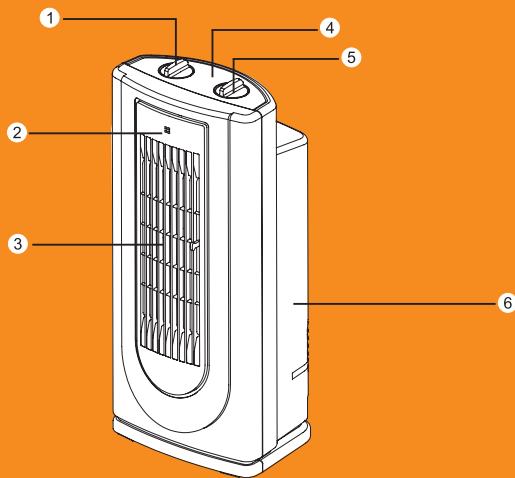

1



使用說明

使用說明

- 請將機體放置於安全之場所，並把電源插頭插入牆壁的插座 15 A 以上。(a. c. 110V/60Hz)

。傾倒開關

本體傾斜或傾倒時，傾倒開關會將電源自動關閉。

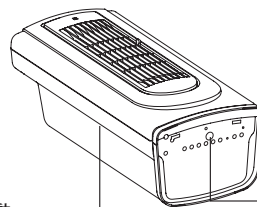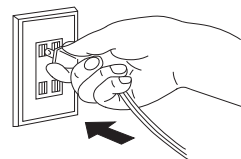

使用中溫度異常上昇時，會自動關閉加熱，風扇馬達繼續運轉，溫度下降時，則會自動加熱。


傾倒自動斷電開關

2

使用說明


控制面板

旋轉功能選擇旋鈕（依所需要溫度而設定）



開啟時電源燈指示燈亮起。

將定時旋鈕旋轉至所需之運轉時間，時間到後，即自行關機。

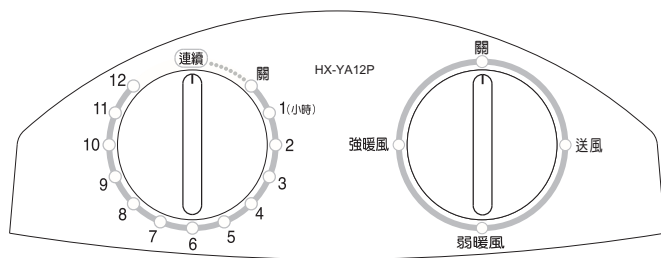


3

清洗說明

保養方法



- 清潔保養前請確定電源已拔掉。
- 將過濾網蓋上部卡榫往下按並往後拉，取下過濾網蓋，並卸下濾網。
- 將白色濾網上面的灰塵輕輕拍彈後，用水洗淨後曬乾、請絕對不要用手擰乾。（每月清洗一次濾網）
- 將過濾網蓋以反方向裝回。
- 保養後，將機體放回原包裝紙箱，並存放在乾燥的地方。
- 絕對禁止使用揮發性溶劑（汽油、香蕉油）、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體以免造成塗裝部受損、變質。

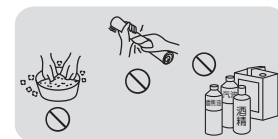

4

使用安全說明



- 請勿使用於貓、狗等之寵物的取暖，容易發生意外。
- 使用中或剛使用後，請勿觸摸出風口，容易燙傷。
- 請勿讓物品器具擋住出風口，機器容易故障或發生意外。
- 請勿讓幼乳兒或身體不方便者單獨使用。
- 請勿將機體置於棉被內或其他物覆蓋使用。
- 使用中，請勿以金屬物插入出風口，容易觸電。
- 請勿進行噴霧（殺蟲劑、整髮用或清潔用噴霧等。）
- 外出或夜間睡眠時請拔除電源。
- 產品在長時間運轉或使用中，需有人員在場，若人員離開、外出請將電源拔除。

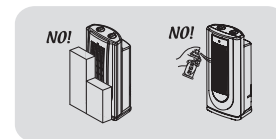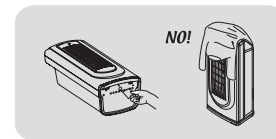

使用安全說明

使用安全說明

- 請勿放置於窗簾等障礙物旁及不穩定的地方使用。
- 請勿靠近煤氣爐等有火的場所，有易燃氣體的場所，及易受雨淋或潑水的高溫場所使用。
- 請勿將機體傾放，或橫放著使用。
- 請勿在就寢中使用，容易發生意外。
- 請勿用膠帶將傾倒開關固定使用，以免發生意外。
- 請勿使用多用途插座或延長線，會造成危險。
- 請勿任意改造本產品機構或更換零件。
- 請勿將金屬等異物插入出、入風口處以避免發生危險。
- 本產品為家庭暖風用，勿作其他用途。

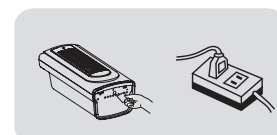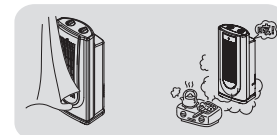

緊急處理方法

緊急處理方法

- 本機體如有異常時，請自行送至本公司服務站修理，並請出示保證書及告知故障內容和現象。
- 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關掉，再將電源插頭拔掉。
- 電暖器不得放在緊鄰插座下方的地方。
- 電暖器不得在潮濕之處使用。
- 本機採用陶瓷電熱片，其消耗功率會隨室內環境溫度而略為變化，一般而言溫度越低消耗功率越高。

售後服務

售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。
- 絕對不要自行拆開外殼進行修理。

M 生活小常識

電暖器易消耗空氣裡的氧氣及水份，讓室內太乾，長時間使用可能引發皮膚不適，

過敏性皮膚者更容易乾癢，聲寶小家電提醒您：

1. 在電暖器送風區域，放置一杯水，可保持房間適當溼度。
2. 電暖器和身體最好保持100公分以上距離。
3. 使用電暖器時，請注意皮膚保濕，建議於洗完澡3分鐘內，擦上身體乳液或乳霜。
4. 使用電暖器時，如果覺得口乾，建議趕快喝水，並關掉電暖器電源，避免身體過於缺水。

...更多選購指南、生活常識之家電小百科

歡迎登錄>>



注意事項

- 本產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司



本產品設計之安全使用年限為 5 年。若超過設計安全使用期限，部品恐有劣化及積灰塵等相關損傷，請將產品送回檢查維護，以避免發生起火事件的可能性。

若電源線損壞時，必須由製造廠、經銷商或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。若情況沒有改善，請拔掉電源；再通知您所購買的電器行或本公司各地服務站。當電器發生冒煙或起火時，請儘速將電源插頭拔離插座，再送至指定維修站維修，切勿自行拆卸修理，以免發生危險。

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄(影)音帶，天線...等）

SAMPO