

電壓	110V /60Hz	消耗功率	350W
機體淨重	3.1 kg	外型尺寸	L200*W190*H400mm

各部名稱

- ① 上蓋
- ② 量杯
- ③ 玻璃杯
- ④ 手把
- ⑤ 底座
- ⑥ 開關旋鈕



聲寶股份有限公司 • 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 (0800-鈴鈴-我是聲寶) <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

◎送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內
- 承刀片及其他配件等之消耗材料不在保固範圍內

※服務保固範圍

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保固書以享受權益。
登錄或與本公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

※注意事項

購買日期		年	月	日	經銷商	店址	電話
姓名		男	女	出生日期	年	月	日
住址		電子信箱					

果汁機 KJ-PA15G		機號		聲寶產品保證書		Sampo	
--------------	--	----	--	---------	--	-------	--

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

果汁機 使用說明書

KJ-PA15G

User Manual

組裝方法


- 使用前，請詳細閱讀本說明書中各項說明與操作！
- 將機體插頭插入插座之前，請先確定機體所顯示的電壓符合您當地的適用電壓(110V)。
- 將玻璃杯與底座組合，如圖一、圖二所示。
 - 玻璃杯底邊緣英文字義 TIGHT (緊) ↔ LOOSE (鬆)



圖一

開關旋鈕

- 瞬轉：瞬間攪拌(絞碎冰塊或堅硬之食材)
- 0：關
- 1：弱(偏軟之食材)
- 2：強(偏硬之食材)

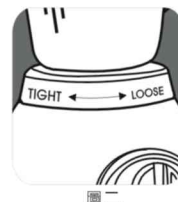

圖二

使用方法

- 準備使用前，除馬達本體外，請先清洗玻璃杯一次，並將他擦乾後擺放在平坦而乾燥的平台上。
- 檢查組裝是否裝配完全。
- 先將蔬果洗淨，切成小方塊狀，放進玻璃杯杯內並加入適量的開水或鮮奶，可依個人口味喜好作調整，並將杯蓋蓋緊，以免外溢。
- 插上電後在旋轉「開關旋鈕」，即可開始調理果汁。
- 運轉中，可打開上蓋上之量杯(如圖三)，可依喜好加入少許的糖、蜂蜜或檸檬汁等。
- 使用時必須有足夠的食物和水份在容器內調和，以免機體馬達受損。
- 除了打果汁外，玻璃杯不做為儲存食物或成品飲料的用途。
 - 玻璃杯刻度單位 1500ml(毫升) = 1 1/2 LITRE(公升) = 48 OZS(盎司)



圖三

使用常識小叮嚀

- 果汁機，一般會用它來製作一些調和性的飲料。如木瓜牛奶、草莓牛奶、奇異果汁、甘蔗等。
- 調和時如遇較硬較大型的食物或者冰塊時，可先將開關旋鈕轉至，「瞬轉」2-3次，讓食物瞬間絞碎為較小型的食物，再以(1)低速進行攪拌，再使用(2)高速調和，可讓食物調和的更均勻，以節省時間。(保持本原則，可使馬達和刀片的壽命延長。)
- 加入玻璃杯杯的容量不得超過1300cc，亦不少於300cc。
- 不可僅調和固體食物，必須加入液體混合調和。
- 果汁杯內的食物與液體溫度，不能超過攝氏40℃。
- 果汁機本身有安全開關，位於玻璃杯和底座，需旋緊定位後才能使用。
- 馬達連續運轉2分鐘後，必須休息一分鐘，才可在操作，以免馬達過度運轉，而造成故障。

清潔與保養

- 各項配件可用清水或洗潔精洗滌，請勿放入熱水或使用有機溶劑以及洗碗機清洗或烘乾機烘乾。
- 保養工作進行中，請務必將電源拔除。
- 玻璃杯內倒入500cc.溫水，接上電源啟動開關，運轉20-30秒。
- 玻璃杯中的水倒掉，以棉布完全拭乾。
- 切勿將本產品儲放附近有熱氣或火源之地方。
- 切勿長期將此本產品曝曬於陽光之下。

緊急處理方法

- 若是機體的電線或插頭受到損壞，請立刻停止使用。
- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔離插座，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

進口商

- 大統營實業股份有限公司
台南市安平工業區新樂路72-1號 (06) 2631270