

SAMPO


SR-601NEV

聲寶環保冰箱·使用說明書


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO


聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>
TINSC2134K2R0-1

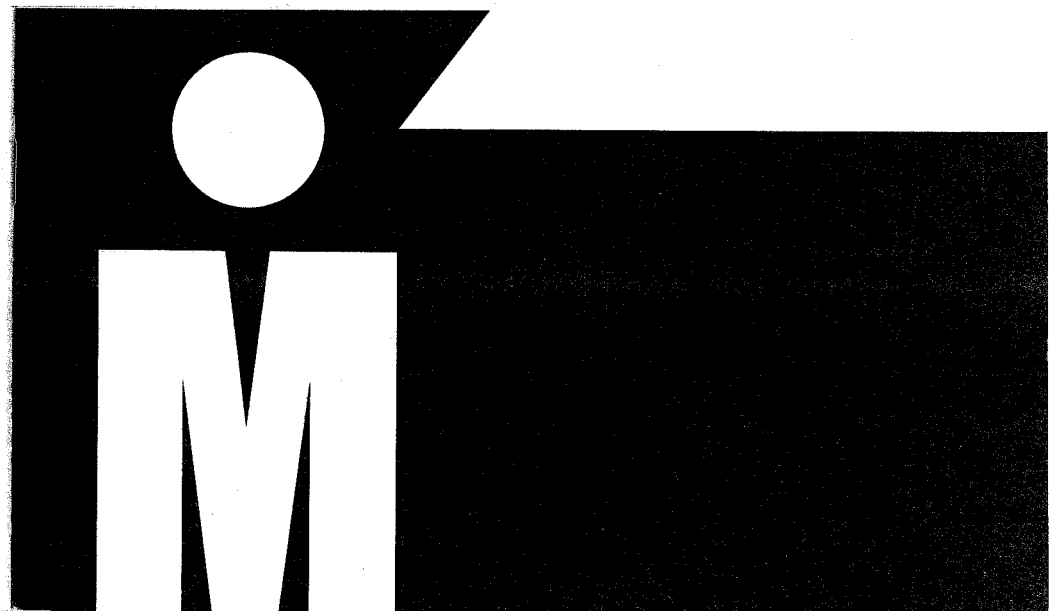


⚠ 安全注意事項

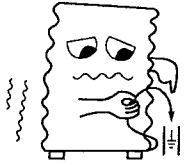


- 請裝妥接地線，以免萬一漏電時，有觸電的危險。

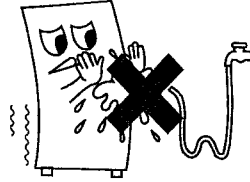

- 勿用水直接沖洗冰箱，以免箱體生銹，或使冰箱的電氣零件因浸水而損壞或漏電。

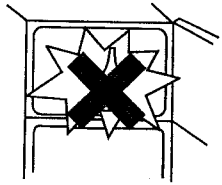


- 玻璃瓶的啤酒、汽水等，絕不可放入冷凍室，因水結凍時體積膨脹，會使玻璃瓶破裂或爆炸。

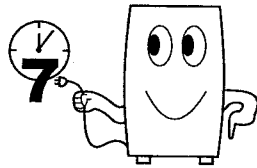

- 拔下插頭後，請稍候7分鐘再插上，如果立即插上，壓縮機負荷過大，不易立即起動運轉，並會影響壽命。



- 不要赤手觸摸冰箱背面的高溫零件，以免發生危險。（壓縮機正常溫度可達80℃以上，散熱器也在40～50℃之間）

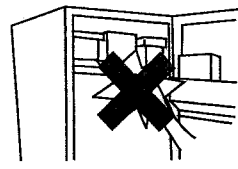


- 避免赤手觸摸冷凍室壁或冷凍食品，以免造成凍傷。

⚠ 安裝注意事項


請放置在平坦的地面上

- 冰箱需放在平坦的地面上，如果不能平穩放置，請調整冰箱底部調整腳，否則易因振動而引起噪音。

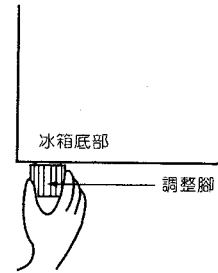

請放在通風良好的場所

- 冰箱周圍應有適當的間隔，通風較佳，最省電。
- 背後、左右與牆壁要保持10公分以上的距離。

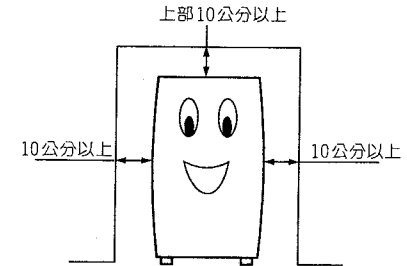


請放在濕氣較少的場所

- 勿將冰箱置於水氣多或潮濕的地方，否則冰箱容易流汗、生銹，電氣部品也容易發生故障。



避免日光直接照射及熱氣


- 不要置於日光直接照射的場所及熱氣附近，此易造成冷度不足且耗電。

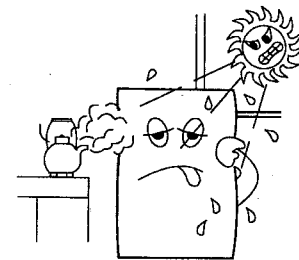

安裝方法


放置在泥土地面上時

- 冰箱如果放在泥土地面上，請用10公分厚的木板墊高，以免生鏽，或引起電氣部品不良。

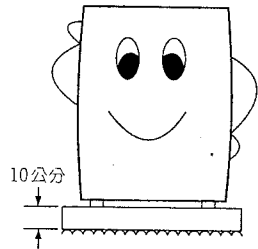


請放置於通風良好之場所

- 冰箱在起動運轉時，接點會產生電氣火花，若冰箱周圍有瓦斯氣體存在，易發生危險。萬一瓦斯有漏氣的情形，請將瓦斯開關栓緊，並把門窗打開，以免發生危險。

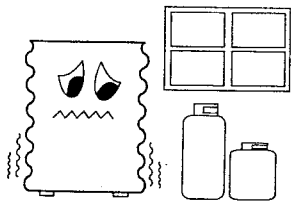


請接地線以防止萬一漏電危險

- 冰箱放置在潮濕或地下室等場所，應特別注意接地線之安裝。
- 接地線之安裝方法：
 1. 接地線請接在冰箱背後左側專用接地螺絲上。
 2. 不可將接地線接在下列場所：①自來水管 ②瓦斯管 ③電話線及避雷針。

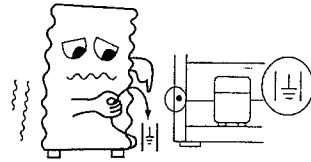



請使用專用插座

- 插頭必需插在110V・10A以上的專用插座，如誤插在220V的插座，冰箱的壓縮機會被燒毀。
- 插頭請勿插在多孔式的插座上，以免插座發熱產生危險。
- 請勿使用延長線，電源線損壞時，請洽服務人員或具有類似資格之人員作更換。

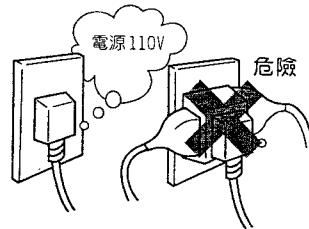


△使用注意事項及緊急處理方法


- 冰箱的電源線，請勿觸及箱體背部的高溫部品，或被底部調整腳壓壞，以免產生漏電或電線走火之危險。
- 為確保安全，使用時門請務必關密。
- 長期不使用時（如出國）電源請拔除以確保安全。

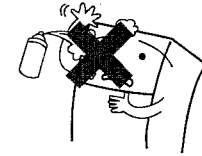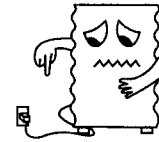


- 溶劑、殺蟲劑等高可燃性物品，請勿靠近冰箱使用，以免引起火災。

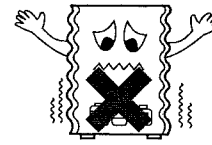


- 香蕉水、甲苯、酒精、汽油等高揮發性的物品，絕對不可放入冰箱內，以免有着火、爆炸的危險。

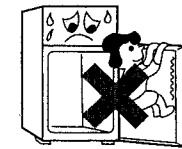

- 嚴防小孩攀在冰箱門上玩耍，導致整台冰箱倒下發生意外。

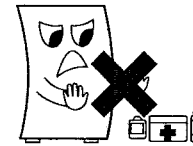

- 避免將醫藥物品存放在冰箱內，以免誤食。

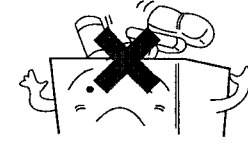

- 冰箱頂面請勿放置易碎物品，因開關門的振動易使其掉落地面。

緊急處理方法

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭

- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或就近經銷商洽詢。



U-manga 強力除臭介紹


一、U-manga 是為適用下一代而開發出的全新脫臭劑

二、U-manga 乃採化學除臭法，可百分之百去除臭味


U-manga 對多數的惡臭物質也可充分發揮其功能，在化學除臭法的方法領域內算是相當創新的。

三、U-manga 與一般活性炭除臭效果比較分析圖：


1. 對刺激性臭味的除臭效果

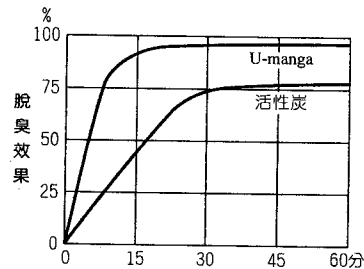


2. 對壞掉的魚的魚臭味的除臭效果

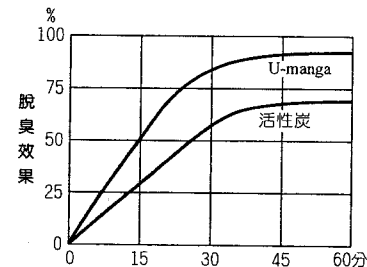

3. 腐壞的蛋類品的除臭效果

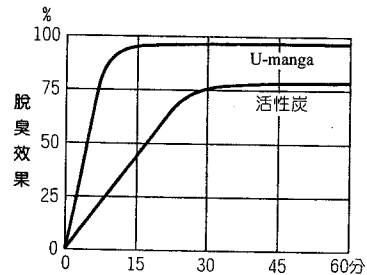


4. 對腐壞東西惡臭的除臭效果

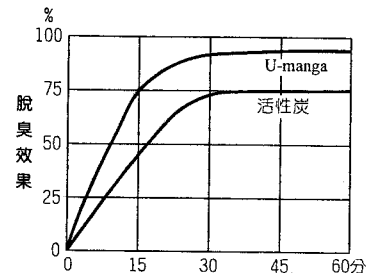

部品名稱及功用

註：若說明書所載與實物不符時，以實物為主。

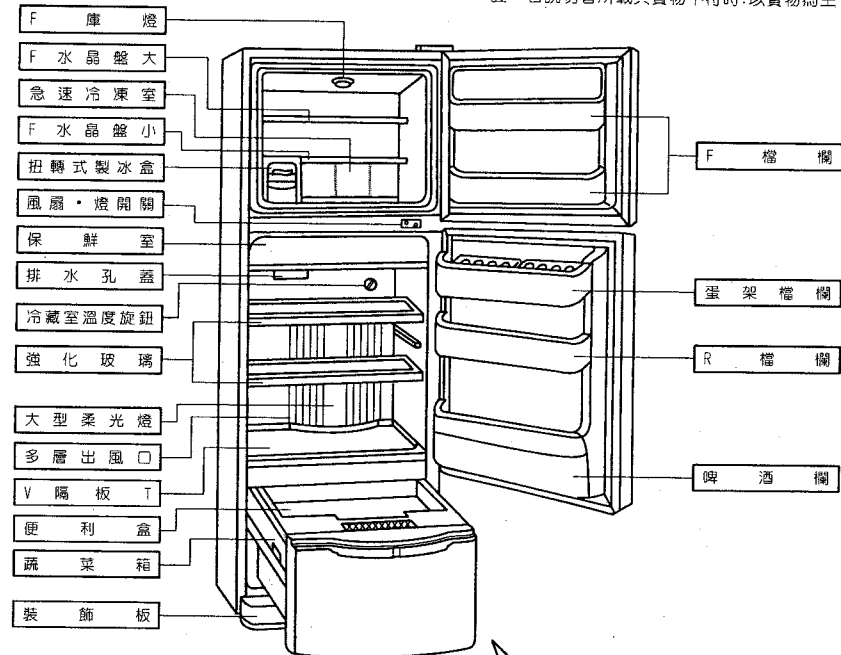


- 註：1. 由於水結冰時體積會膨脹，所以當容器裝水置於冷凍室內結冰時，容器會因結冰膨脹產生變形現象。
2. 為防止保鮮室底部結露，請注意開口容器必須加蓋及盡量減少不必要的開門。

重要功用說明

- F 庫燈：方便夜間照明使用，美觀又大方。
- 扭轉式製冰盒：可儲放約 1 公斤的冰塊。
- 急速冷凍室：可將食物快速冷凍、結冰。內置急冷底盤，可加速冷卻傳導及易於清理。
- 保鮮室：供短期內欲享調之鮮魚、肉類等食品儲存，保鮮期 1~2 天，超過 2 天以上之魚類、肉類請勿貯存於此處。鮮魚、肉類太大時，請切成小塊則保鮮效果更佳。內置保鮮室鋼盤，易於清理。
- F 檔欄：貯放短期內要使用的冷凍食品。
- 蛋架：可貯放蛋類。
- R 檔欄：貯放短期內欲使用之冷藏食品。
- 啤酒欄：可放兩瓶特大號保特瓶。
- 調整腳：當地面不平時，可以調整“調整腳”，使冰箱平穩站立。


附屬品拆裝方法

製冰盒組品




- 將旋轉式製冰盒以順時鐘方向旋轉，冰塊即自動掉入儲冰盒。

菜箱組品

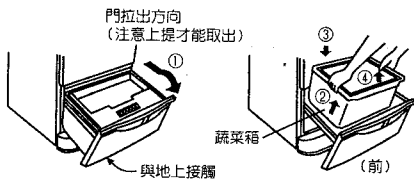

- 將門往外拉，感到有東西卡住時，往上提再往下，輕輕放下，如箭頭表示，確保箱門下緣與地上接觸，才能取出蔬菜箱。
- 依箭頭方向取出蔬菜箱。(菜箱先向上，內側往下傾斜取出。)

保鮮室




- 將保鮮盒往前拉，蓋即自動開啓；將保鮮盒往後推，蓋即自動關閉。

排水

1. 如說明書圖示之排水接頭請使用在半年至一年定期清洗，以免污垢霉菌滋生堵住水管造成冰箱排水不良而導致不冷。
2. 冰箱內部自然排出的水，經由排水管注入蒸發盤。
3. 蒸發盤所聚集的水是利用散熱管強制把它蒸發，可以免去您倒除的麻煩。
4. 使用一段時間後，盤內恐積灰塵雜質或異物，易生異味，所以必須定期（約一個月）清洗，以維持乾淨。


急速冷凍室



- 將急速冷凍盒往前拉，蓋即自動開啓；將急速冷凍盒往後推，蓋即自動關閉。


啤酒欄、檔欄

- 安裝
以雙手將啤酒欄後方之“鳩尾槽”，順著門欄兩邊之“固定座”壓下即可。




- 拆下
順門欄方向，以雙手將啤酒欄提起，即可拆下。

V 隔板 T、便利盒

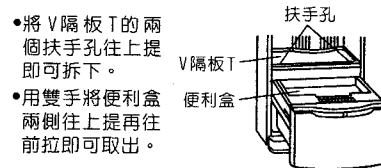

- 將 V 隔板 T 的兩個扶手孔往上提即可拆下。
- 用雙手將便利盒兩側往上提再往前拉即可取出。

排水管拆卸清洗方式

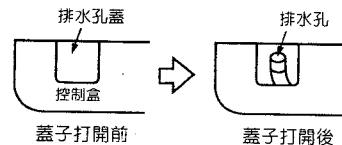

蓋子打開前

蓋子打開後

使用方法


開始使用

- 初次打開箱門時，會有一股塑膠製品的味道，此乃正常現象，不會有任何害處，請不必擔心，使用一段時間後會自然消失。

- 冰箱開始運轉後，為使冰箱內部冷度較好，請在一個半小時後，才把食品放入。

- 冰箱前面門框四周及兩個門中間的隔板部份，有熱熱的感覺，此係為了防止箱體流汗，而特別設計的省電裝置。這些微熱只限於冰箱外部，對箱內所存放的食品毫無影響。


食品放置要領

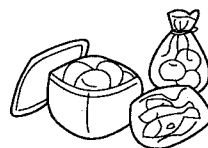


- 請用密閉容器、塑膠袋或保鮮膜等，將食品密封後再保存，以防止食品乾裂、脫水或將氣味傳到其他儲存的食物。
- 如欲長期保存鮮魚及肉類，請用塑膠袋或保鮮膜等密封後再保存。



- 請勿將冰箱內部塞得滿滿的，造成冷氣不能循環，而使儲存的東西變質。

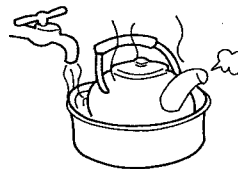

- 熱的食品請勿立即放入箱內。
- 請使用加蓋的密封容器盛裝液狀食品，以保持鮮度與美味，並可避免浪費電力。

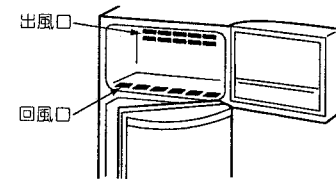


- 請勿將食品放在出風口與回風口。
- 請勿長時間把門打開，以免外面的熱空氣進入冰箱內，浪費電力。

使用方法

■扭轉式製冰盒使用方法


製冰方法

- 拉出製冰盒以給水杯注水。
- 製冰時間約2~3小時。
- 若有快速製冰裝置，請將冷凍溫度調節鈕切向“強”位置，即可快速製冰。
- 注水水位，請勿超過隔板，以防冰塊卡住。

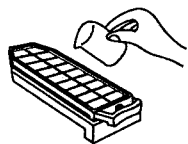

冰塊取用方法


- 製冰搖桿向右轉，輕輕扭轉，冰塊即落入儲冰盒內，若1次未脫落，請扭轉2~3次。
- 製冰盒為塑膠材質，取冰塊時不需用水沖。

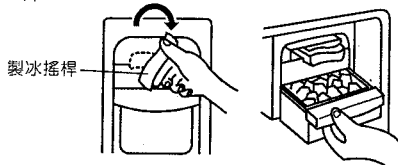

不使用製冰盒時

- 可將製冰盒組品取出，以擴大冷凍室的使用空間。

請勿直接將食品放在冷氣出風口旁。這樣容易導致食品凍結及腐爛。

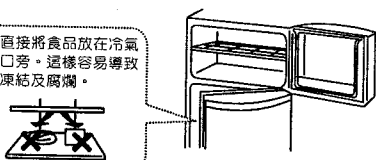


▲ 請注意

- 有臭味之食品請勿直接放入冰箱，須先以塑膠袋包好密封後再放入。
- 請將較熱的食品涼下來以後，才保存起來。如果將較熱的食品放進冰箱，冰箱內的溫度會升高，這樣往往很容易導致食品腐爛變質。
- 請勿讓食品和容器擋住使冷氣循環的出風口和吸入口。否則，食品就不能均勻地冷卻。

■保濕菜箱與便利盒使用方法


便利盒使用方法

- 此設計是為了放置約9公分高度小型瓶裝飲料及罐頭而用，可避免壓壞菜箱內的蔬果。
- 便利盒可依箭頭方向推拉，以取用菜箱內之食品及飲料。

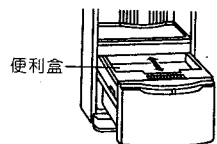

保濕菜箱使用方法

- 使用時先將便利盒往內推。
- 前緣下方為放置寶特瓶飲料之特有設計，可放大型飲料。
- 保濕材質可有效防止水份因冷風而散失，提供更長久的蔬菜保鮮效果。

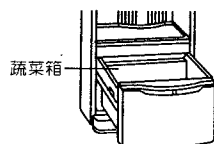

微電腦控制機能的說明與操作


■初通電或停電後再通電（系統設定及顯示狀況）

- 初通電或停電後再通電時，面版顯示如下（壓縮機保護3秒後才會再起動）：



- 按功能/選擇鍵，可顯示冷凍及冷藏庫溫度。冷凍（藏）室庫內溫度，依通電時之實際檢知之溫度顯示。但若：
• 冷凍室庫內溫度低於-30℃顯示Lo℃，高於0℃則顯示Hi℃。
• 冷藏室庫內溫度低於-3℃顯示Lo℃，高於10℃則顯示Hi℃。

■操作鍵及操作面版的功能說明

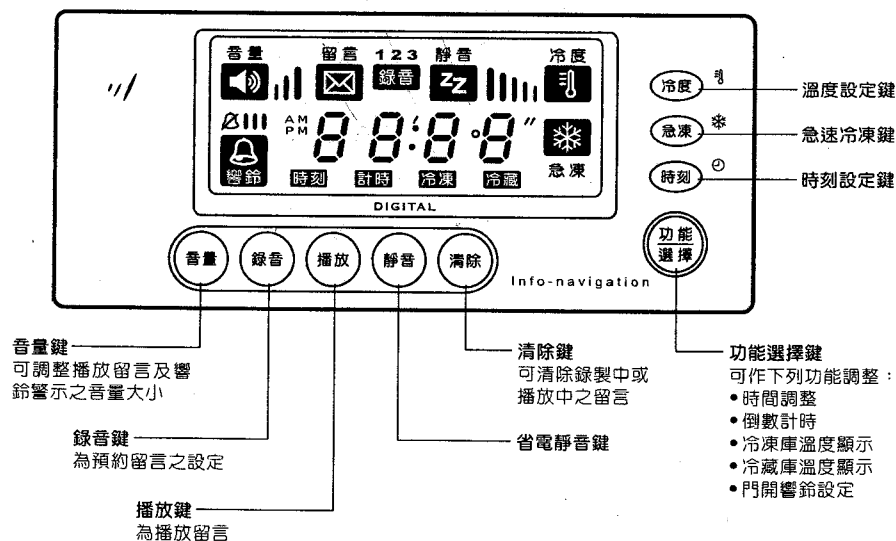


■液晶顯示器 (LCD) 的照明

- 初通電或停電後再通電時，LCD的照明會自動啟動，30秒後自動熄滅。
- 通常使用時該照明為熄滅狀態，當按任一操作鍵時，則LCD的照明自動啟動，30秒後自動熄滅。

微電腦控制功能的說明與操作

■溫度顯示方法

※初通電或停電後再通電自動設定為「中」。

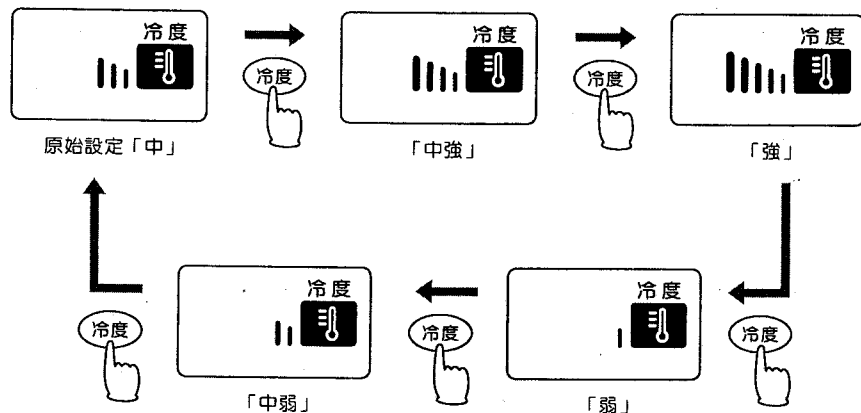

※冷凍庫溫度顯示功能：

- 按功能 / 選擇鍵可選擇顯示冷凍庫溫度。
- 冷凍庫溫度只作顯示無法作設定，若需改變溫度則只要改變冷度設定鍵即可。

※冷藏庫溫度顯示功能：

- 按功能 / 選擇鍵可選擇顯示冷藏庫溫度。
- 冷藏庫溫度只作顯示無法作設定，若需改變溫度則只要調整庫內旋鈕即可。

注意

- 上述冷度設定乃冷凍庫庫內溫度之設定，冷藏庫溫度則藉由庫內機械式旋鈕調整。
- 冷凍庫及冷藏庫內溫度會因量測位置不同而有差異。
- 當冰箱進入除霜狀態時，溫度會偏高，此為正常現象（因除霜熱器須加熱以進行除霜）。

微電腦控制功能的說明與操作

■急凍功能設定方法



※按急凍鍵後選擇急凍模式，此時急凍符號顯示 ，表示進入急速冷凍模式。

- 冰箱連續運轉1小時，風扇轉速為強運轉，1小時後恢復正常運轉。
- 在急速冷凍模式中，急凍符號顯示，表示急凍中。


※再按急凍鍵，急凍符號顯示取消，即可強制取消。

※急速冷凍燈。

- 持續燈亮表示急速冷凍中。
- 急速冷凍結束後，急凍符號燈熄。
- 當急速冷凍和除霜開始之時機相互衝突時，則先行除霜再進行急速冷凍。
- 除霜中若按了急速冷凍鍵時，則會待除霜動作完成之後才繼續急速冷凍。
- 急速冷凍執行中，符合除霜條件時，則會待急速冷凍動作完成之後才執行除霜動作。

※在急速冷凍狀態進行中，按溫度設定或省電靜音須等急速冷凍解除後，溫度設定或省電靜音之設定始生效。

- 在急速冷凍狀態進行中，按溫度設定，可進行設定，但須等急速冷凍完成後，才依新的設定溫度運轉。
- 在急速冷凍狀態進行中，按省電靜音設定，可進行設定，此時省電靜音8小時開始累計，但須等急速冷凍完成後才執行省電靜音功能。

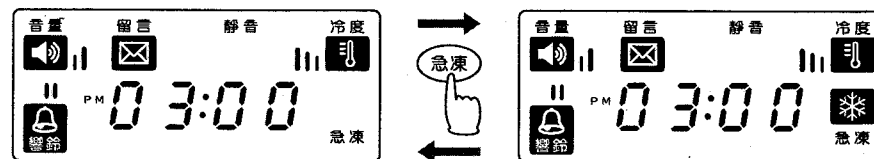

微電腦控制功能的說明與操作

■省電靜音功能設定方法



※按靜音鍵後選擇省電模式，此時省電靜音符號顯示 **ZZ**，即進入執行省電靜音功能，8小時後自動恢復原設定狀態。

※再按靜音鍵，省電靜音顯示取消，(亦)即可強制取消。

※省電靜音燈。

- 當省電靜音功能設定時，會顯示省電靜音符號。
- 當除霜或急凍時先進行除霜再進行急凍，除霜或急凍執行時，省電靜音時間照常累計，待完成後再繼續執行省電靜音功能，若此時省電靜音時間已累計超過8小時，則恢復原設定狀態運轉。
- 省電靜音結束或取代時，省電靜音符號不顯示。


※在省電靜音狀態進行下，按溫度設定有效，但須等省電靜音狀態解除後，才依新的設定溫度運轉。

※在省電靜音狀態下，按急速冷凍，立即進入急速冷凍狀態。

※選擇省電靜音進入省電靜音8小時(含除霜及急凍時間)。

※省電靜音功能解除條件：


- 開門累計5次。
- 或門開累計30秒以上解除省電靜音。
- 計時8小時後自動解除。

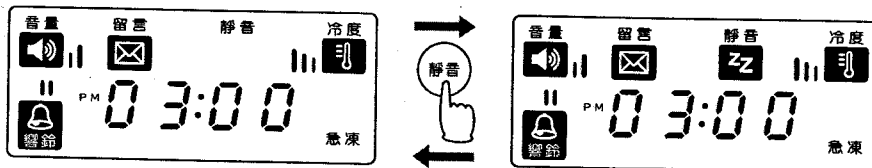

微電腦控制功能的說明與操作

■響鈴功能設定方法

- 在功能/選擇鍵選擇畫面於門開響鈴設定顯示下，此時按音量鍵可調整音量大小。
- 音量大小分為4段：無聲、小、中、大。

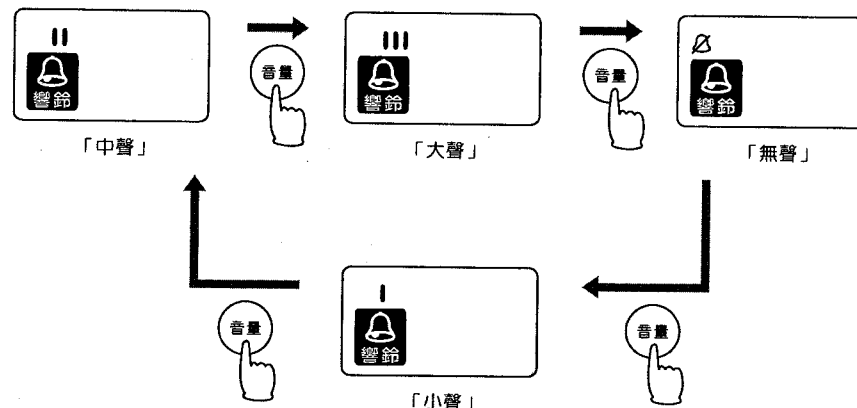

■特點說明

※急凍功能：

魚肉類食品放入冰箱後，可連續1小時提供急速冷凍功能。

※語音關門警示功能：

當冰箱門忘記關、開得太久或門沒關好時，智慧語音功能會在門打開30秒後發出語音提醒您把門關好，讓冰箱節省能源又環保。

※省電靜音功能：

配合夜間冰箱較少開門及睡眠需求，冰箱會連續8小時降低風扇轉速，省電又安靜。又8小時後自動恢復原風扇轉速，食品保鮮不受影響。

微電腦控制功能的說明與操作

■留言功能設定方法

錄音功能設定



- 持續按錄音鍵2秒後，此時錄音符號 **錄音** 及 **1** 或 **2** 或 **3** 開始閃爍，可開始留言，閃爍點表該段留言位置。
- 留言位置可分為1、2、3三段。留言時會自動尋找留言位置，從1開始，若1有留言則自動跳到2，依此類推。若三段錄音已滿則按錄音鍵無效，此時需清除已有之留言才可繼續錄音。
- 錄音時間三段（留言1及留言2及留言3），各為20秒。
- 錄音時間20秒後，錄音符號不閃爍，而留言位置之數字繼續閃爍表留言完成且為新留言。
- 若錄音完成但時間未超過20秒，可按錄音鍵強制結束，或等到達20秒自動結束。
- 若要繼續下一段留言，此時只要再按錄音鍵即可。
- 若有留言則該段數字顯示，表有留言，若為新留言則該段數字為閃爍，若三段數字均顯示表錄音已滿，無法錄音。
- 無任何留言時，則留言字體及符號 **☐** 顯示但無留言段數顯示，有任一留言時則留言字體顯示+留言段數顯示。

播放功能設定




- 若有留言，按播放鍵則依序開始播放。
- 播放時該段數字閃爍，表播放該段，播放完成則數字回復恆亮，且3秒後進入下一留言播放。
- 留言均播放完畢則回原畫面。
- 若於播放途中不想繼續聽完，可按播放鍵則直接進入下一段留言播放。
- 若無留言則按播放鍵無效。

微電腦控制功能的說明與操作

■功能/選擇鍵操作方法



- 功能/選擇鍵可作時間調整、倒數計時、冷凍庫溫度顯示、冷藏庫溫度顯示、門開響鈴設定之功能。
- 若要調整時間及設定倒數計時，需搭配時刻鍵進行調整。
- 若要調整門開響鈴大小聲，則需搭配音量鍵進行調整。
- 冷凍及冷藏溫度只作顯示不能作調整設定。
- 功能/選擇鍵操作方式：

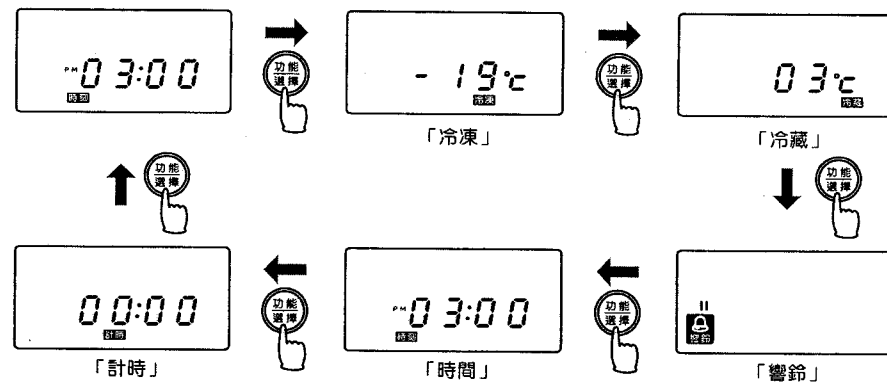


- 停留於任何畫面下，若不操作按鍵則10秒後即回時間畫面。

微電腦控制功能的說明與操作

■時間調整：

- 按功能/選擇鍵，選擇畫面於時間顯示，於時間顯示畫面下按時刻鍵，此時時間之小時數字開始閃爍，表示進行小時調整。
- 可繼續按時刻鍵，此時時間以依續累加方式顯示，以12小時方式循環，但分為AM及PM方式，若連續按住按鍵不放，則數字以每0.5秒加一方式累加至12→01→02循環。

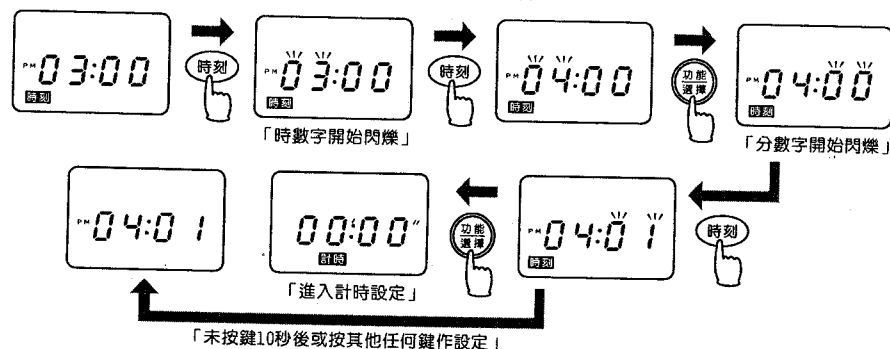

- 小時設定完成後，可按功能/選擇鍵，此時分鐘數字開始閃爍，表可進行分鐘之設定。
- 此時按時刻鍵，時間以依續累加方式顯示，顯示以60分鐘方式循環，若連續按住按鍵不放，則數字以每0.5秒加一方式累加至59→00→01循環。
- 設定完成後，按功能/選擇鍵則表設定完成，進入例數計時設定。
- 設定完成後不按任何鍵，10秒後即自動回復時間顯示，或按任何鍵設定其他功能（除功能/選擇鍵及時刻鍵外），表時間設定完成，即使自動回復時間顯示。
- 在設定時間中之畫面下，若10秒不按鍵或按其他鍵作設定操作，則表時間設定完，畫面回復時間顯示。


■特殊畫面顯示之說明及處理（使用中若有下列訊息顯示時請依處理內容指示，切勿自行處理）

顯示訊息	處理內容
Ⓔ0 出現「E0」顯示時	•請通知服務人員維修（表示冰箱冷度不足）。 •同時按冷度鍵+急凍鍵可暫時取消「E0」之顯示。 •如48小時內尚未處理將再出現「E0」字樣。
Ⓔ1 出現「E1」顯示時	•請通知服務人員維修（表示可能冷凍庫F-SENSOR異常）。
Ⓔ2 出現「E2」顯示時	•請通知服務人員維修（表示可能D-SENSOR異常）。
Ⓔ3 出現「E3」顯示時	•請通知服務人員維修（表示可能冷藏庫R-SENSOR異常）。
Ⓔ4 出現「E4」顯示時	•請通知服務人員維修（表示可能除霜熱器異常）。 •同時按冷度鍵+急凍鍵可暫時取消「E4」之顯示。 •如48小時內尚未處理將再出現「E4」字樣。

調溫方法

- 本電冰箱設有自動溫度控制裝置，只要調整溫度調節器的旋鈕或調節鍵，就可使冰箱維持在最適合的溫度。
- 冷藏室的溫度受冷凍室溫度的影響，因此會因冷凍室溫度調節旋鈕置於「強」位置而溫度降低，也會因置於「弱」位置而溫度提高。
- 上記的庫內溫度，係依國家標準一冰箱的周圍溫度30℃，不放食品，將門關好，溫度安定後，箱內下方起1/3的高度，前後左右中央所測定的值，並且會因門的開關、周圍溫度及食品量而有變化。

冷藏室溫度調節

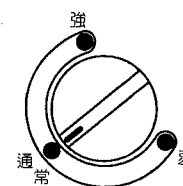


旋鈕位置	使用時機
強	冷藏室冷度不足時
通常	通常使用時
弱	冷藏室冷度過冷時

維護保養

搬家或移動冰箱時

- 先拔掉插頭，把冰箱內部物品取出。
- 嚴禁橫向搬移，以免造成壓縮機不良。
- 近距離移動時，一人搬運底部，一人搬運後面。
- 長距離搬運時，請將冰箱打包後再搬運。（蒸發盤、附屬品、門等以膠帶固定貼好）



更換箱內燈時

- 箱內燈損壞時，請洽服務中心或專業維修人員。
- 箱內燈規格：120V/8W。



外箱門

- 應經常用布擦拭，不可用水直接沖洗。
- 不要用甲苯、刷子、化學抹布等清潔冰箱，以免損及烤漆及內部零件。
- 不可用水或濕抹布直接擦拭微電腦面板。

冷凍室、冷藏室內部及附屬品

- 每月清潔一次，清洗前先將冰箱內的物品取出，並拔掉插頭，可取下的附屬品，應取下清洗。


停電時

- 突然停電時：
請關閉冰箱門，冷藏室在2~3小時內，冷凍室在1~2小時內，食物不會變質。
- 預知長時間停電時：
 1. 不要再將食品放入冰箱內，以免溫度升高。
 2. 儘量在停電前用製冰盒製冰，然後把冰塊放在容器內，置於冷藏室上段，以保持冷藏室溫度。
 3. 在停電前，把冷藏室溫度調至“強”的位置，儘量維持冰箱內部低溫狀態。
 4. 恢復供電時，將冷藏室溫度調節鈕轉回原來位置。

冰箱要拋棄時

- 為防止小孩被關在冰箱發生危險，請嚴守下列事項：

1. 把門的軸承拆下或敲毀，使冰箱門不能緊閉。
2. 拆下門環，使門不能緊閉。
3. 勿拋棄於小孩遊玩處，拋棄前把本體打凹，使小孩無法進入。

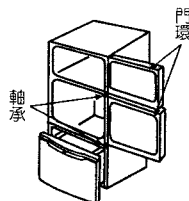


冰箱箱壁

- 注意冰箱後面，請經常打掃清理，勿為蟑螂老鼠作窩。
- 美背式設計散熱管均隱藏在四周箱壁中，為保持散熱狀況良好，請保持箱壁清潔。


蒸發盤

- 先將蔬菜箱整體拉出。
- 蒸發盤放在冰箱底部，請每月清洗一至二次，以免蒸發盤堆積雜質產生惡臭。

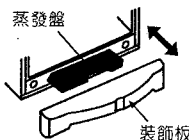


故障檢修及排除

冷度不足

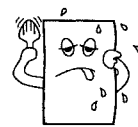

- 冰箱安裝之場所是否太熱？
- 箱內食品是否放得太多，阻礙冷氣之循環，造成食品不冷？
- 熱的食品是否立刻放入冰箱內儲藏？
- 溫度調節旋鈕是否一直轉在“弱”的位置？

冰箱內部有露珠時

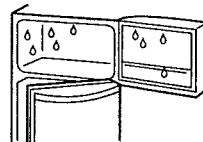

- 使用冰箱時箱門是否沒關好？
- 箱門是否長時間打開？
- 熱的東西或含水份較多的東西，是否直接放入冰箱內儲存？

冰箱外部附有露珠




- 若室內濕度過高，箱體外會有露珠形成，此為正常現象。

產生討厭的噪音時




- 冰箱是否放在堅硬平坦的地面？
- 冰箱之後部或二側是否碰及牆壁或其他物品？
- 蒸發盤是否放置在正確位置？
- 壓縮機運轉時，會有冷媒流動聲，此為正常現象，請勿介意。

完全不冷

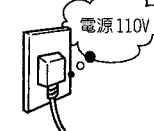

- 是否停電？
- 總電源之無熔絲開關是否跳開？開關之保險絲是否斷掉？
- 冰箱之電源插頭是否鬆脫？
- 電壓是否過低？如低於99V時請與電力公司連絡。

漏電的現象

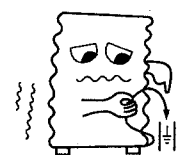

- 當有接地線時檢查是否接好？如果沒有接好，當壓縮機運轉時，會感應靜電，所以人觸摸冰箱箱體時，會有觸電之感覺，但不致發生危險。

故障檢修及排除

■ 下列情況均屬自然現象，並非異常，請安心使用

風扇式冰箱，若用鍋類等容器，在結冰時，會破裂或變形

- 直冷式冰箱結冰情形係由容器底部開始結冰，故完全凍結時表面呈凹凸狀；風扇式冰箱係周圍同時結冰（由外至內），故當內部未凍結的水結冰時，因結冰後體積會變大，容器因內部體積膨脹會發生變形或破裂。

蒸發盤溢水

- 若冰箱置於死角且通風不良的地方，將導致水份無法蒸發，請將冰箱移置通風良好處，且四周勿置雜物阻塞。

內箱壁附著水滴

- 開門次數多或稍久時，熱空氣會進入冷藏庫內，將附著於箱壁而形成水滴。

外箱前緣及兩側過熱

- 過去冰箱均用電熱線消除外箱流汗，為節省用電，現用冷凍系統（高壓端）之熱管防汗，其溫度約在 45℃ 以下，又因冬天、夏天溫度影響，運轉率高低不同，故外箱前緣及兩側有時有熱熱的感覺。

風扇聲大

- 因風扇置於冷凍室內形成共鳴，迴音自然產生。

送修之前的初步檢查

- 送修之前，請對下列地方進行檢查，如有發出下列之聲音，這並非異常現象。
- 運轉開始時，壓縮機發出較大的噪音---不久聲音會變小。
- 冷媒流動的聲音（咕嚕聲，嘶嘶聲）。
- 劈啪聲或吱嘎聲---冷凍系統運轉時內壁和內部零件會有膨脹和收縮的聲音。
- 吱吱聲---內部零件膨脹和收縮的聲音。

■ 遇有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心，服務人員立刻會親切為您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表）

■ 此說明書僅提供使用方法及說明之參考，一切實物請以產品型錄或該販賣之機種實體為準。

規格及特性說明

■ 規格

規 格	機 種	SR-601NEV
額 定 電 壓	(V)	110
額 定 頻 率	(Hz)	60
電動機額定消耗電功率	(W)	165
電熱裝置額定消耗電功率	(W)	140
總有效內容積	(ℓ)	600
冷凍室/冷藏室/蔬菜室有效內容積 (ℓ)		157/318/125
冷 凍 室 性 能		★★★★
消 耗 電 量	(kWh/月)	73
能 源 因 數 值	(ℓ/kWh/月)	9.81
冷 劑 名 稱		R-134a
製 品 重 量	(Kg)	100

■ 冷凍室特性說明

- 本機種風扇式冰箱之冷凍室標準，可達到中國國家標準CNS的四星標誌。
- 冷凍室的冷凍度，依照中國國家標準CNS的規定，除了四星標誌外，尚有兩星、超兩星及三星標誌，茲將兩星、超兩星、三星及四星標誌的各種規定，列表說明如下：

記 號	★★ 兩星	★★★ 超兩星	★★★★ 三星	★★★★★ 四星
冷凍室內食品溫度	-12℃以下	-15℃以下	-18℃以下	-18℃以下
冷凍食品保存期限	約30天	約55天	約90天	安全期限3個月以上
冷凍室凍結速度	無規定	無規定	無規定	※

※ 冷凍室內先以 0.25kg/l 之比例放入食品凍結，達 -18℃ 後，再放入 0.045kg/l 之食品，最後放入食品，在 24 小時內必須凍結到 -18℃ 以下。