

User Manual

TQ-L8031CL

聲寶紫砂鍋 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶產品保證書

機號

聲寶紫砂鍋 TQ-L8031CL

姓名	出生日期 年 月 日 男 女									
住址	電子信箱									
購買日期	年 月 日 經銷商 店址 電話									

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託獅子心公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線...等）

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務。客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

● 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。

● 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。



※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

緊急處理方法

- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。


目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

特別注意要點

安全注意事項

- 請勿靠近揮發性油氣的場所使用。
- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體部分請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- “警告：使用電器時不得接近水、洗臉盆及其他容器”
- 機身可拆除部份，勿用熱水或洗碗機清洗。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - 電源線破損。
 - 插頭鬆動。
 - 碰撞或摔落損壞。
 - 本體不慎掉入水中。



使用方法

插頭連接方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座（110V），切勿插入220V插座，以免發生危險。
- 將準備好的食材加入紫砂內鍋中，再加入適量的水（如圖1）。
 - ※注意：外鍋請勿加水。
- 再將裝好食材的紫砂內鍋放入外鍋中，並蓋上紫砂蓋子（如圖2）。
- 依所需溫度高低，調整調節旋鈕（如圖3）。
 - 自動：將旋鈕轉至“自動”，本機將先以高溫燉煮至沸騰後轉為低溫悶燉；若溫度下降，將再轉為高溫燉煮。
 - 高溫：將調節旋鈕轉至“高”，本機將持續以最大功率（150W）燉煮。
 - 低溫：當使用“自動”或“高”檔燉煮食物完畢後，若不立即使用，可旋至“低”檔保溫。

※注意：燉煮完成後，紫砂內鍋上蓋高溫燙手，拿取時請小心！



- 初次使用時，建議最先煮白粥(將旋鈕轉至“高”位置，約莫4小時時間即可完成)，可延長紫砂內鍋的使用壽命。
- 即使再好的紫砂內鍋，均不能忍受急遽的溫度變化，因此為了避免溫度急遽變化，勿將存放於冰箱內的紫砂內鍋立刻加熱。
- 請勿使用紫砂內鍋儲存食物或利用瓦斯爐回熱食物。
- 紫砂內鍋具有耐熱及微波安全性－當放入微波爐或烤箱時，不可使用塑膠製的蓋子；亦不可放在瓦斯爐及其它高溫破爐或電爐上使用。
- 燉煮時，請放入約八分滿的水，勿放過滿，以避免湯汁在滾燙時溢出。

※燉煮食物時：(可參考食譜作法)

- 將處理過食物放入紫砂內鍋中，加入調味食材(如：紅棗、枸杞...等)於鍋中。
- 再加入些許的水，蓋上蓋子，旋至“高”檔，約6小時可燉熟。
- 或旋至“自動”檔，同樣蓋上蓋子，約10小時可燉熟。

※燉煮穀類時，請先浸泡一段時間後(視各穀類膨脹時間而定)，然後放入鍋中，根據你所需的時間選擇“高溫”或“自動”檔燉煮。

- 若不立即食用可先旋至“低”檔保溫。


特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所－若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所－會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊－可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。


安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。



各部名稱

- ① 上蓋
- ② 紫砂內鍋
- ③ 防燙把手
- ④ 本體
- ⑤ 底座
- ⑥ 加熱燈
- ⑦ 電源燈
- ⑧ 調節旋鈕
- ⑨ 腳墊(共4個)
- ⑩ 插頭及電源線

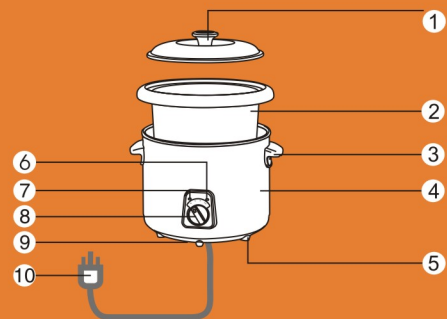

保養方法

清潔保養方法

- 欲清洗前請先拔掉插頭(如圖4)。
- 請勿將本體放入水中或其它液體中。
- 紫砂內鍋可放入溫的肥皂水，除去食物的殘渣，不要用具有研磨功能的清潔工具清洗；建議使用布或海綿來清洗殘渣，也可使用不含磨砂的清潔劑或醋來清除水垢或殘渣（注意：紫砂內鍋在高溫狀態時，切勿立刻放入水中，會造成破裂）。
 - ※ 紫砂上蓋，使用及清洗時要特別小心，防止打破(如圖5)。
 - ※ 紫砂內鍋，使用及清洗時要特別小心，防止打破(如圖6)。
- 本體外觀及內部(外鍋)可使用軟布沾水擦拭並擦乾，切勿使用清潔劑清洗(如圖7)。



電壓	110V/ 60Hz	消耗功率	150W	內鍋容量	3公升
外型尺寸	W275XD257XH235 (mm)			淨重	3.3 kg



關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 是否停電？
 - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。