

* 本手册中的一些内容可能与手机不同。
取决于安装的软件或服务提供商。



GPRS 移动电话 SGH-P738

用户手册



无线电发射型号核准证：2004CP1332
(CMIID)

入网许可证号：02-5827-042477


World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in China

Code No.: GH68-05937A

China, 11/2004, Rev. 1.0





目录

安全措施	7
配件介绍	9
您的手机	10
手机部位图	10
显示屏	13
服务指示灯	16
照相机	16
开始使用	17
安装SIM卡	17
电池充电	19
使用存储卡	21
开机和关机	22
基本功能	23
拨打电话	23
调节音量	28
接听来电	29
查看未接来电	30
快速切换到静音模式	32
选择功能和选项	33
使用软键	33
选择选项	34
输入文本	35
改变文本输入法	36
智能拼音输入法	38
中文笔画输入法	41
智能英文输入法	44
英文输入法	46
数字输入法	47
特殊符号输入法	48
我的话语输入法	48
帮助	50

目录

通话中的选项	51
通话保持	51
使用功能表功能	52
关闭话筒(闭音)	53
静音键或发送按键音	54
发送DTMF	54
在电话簿中查找号码	55
应答第二个来电	56
多方通话	56
使用功能表	59
以滚动方式进入功能表	59
以快捷方式进入功能表	60
功能表	61
通话记录	66
未接来电(功能 1.1)	66
已接来电(功能 1.2)	67
已拨电话(功能 1.3)	67
全部删除(功能 1.4)	68
通话时间(功能 1.5)	69
通话费用(功能 1.6)	70
电话簿	71
搜寻(功能 2.1)	71
新建条目(功能 2.2)	74
呼叫组搜寻(功能 2.3)	75
呼叫组编辑(功能 2.4)	76
速拨(功能 2.5)	77
全部删除(功能 2.6)	78
存储器状态(功能 2.7)	79
本机号码(功能 2.8)	79
SDN(服务呼叫号码)	80
应用	81
MP3播放器(功能 3.1)	81
语音记录(功能 3.2)	84
SIM AT(功能 3.3)	86
浏览器	87
主页(功能 4.1)	87
收藏夹(功能 4.2)	90
http://(功能 4.3)	91
设定(功能 4.4)	91
清除记忆(功能 4.5)	92

目录

信息	93
文本信息(功能 5.1)	93
彩信信息(功能 5.2)	102
WAP短信(功能 5.3)	115
语音信箱(功能 5.4)	116
小区信息(功能 5.5)	116
娱乐功能	118
三星乐园(功能 6.1)	118
游戏(功能 6.2)	120
铃声(功能 6.3)	126
图片(功能 6.4)	127
录像(功能 6.5)	127
全部删除(功能 6.6)	128
存储器状态(功能 6.7)	129
管理目录	130
闹钟(功能 7.1)	130
日历(功能 7.2)	132
记事本(功能 7.3)	134
计算器(功能 7.4)	136
货币兑换(功能 7.5)	137
照相机	138
拍照	138
照相(功能 8.1)	143
录像(功能 8.2)	144
我的相册(功能 8.3)	148
全部删除(功能 8.4)	151
存储器状态(功能 8.5)	151
选择存储器位置(功能 8.6)	152
设定	153
时间和日期(功能 9.1)	153
话机设定(功能 9.2)	155
显示屏设定(功能 9.3)	158
铃声设定(功能 9.4)	160
网络服务(功能 9.5)	164
保密设定(功能 9.6)	172
出厂设置(功能 9.7)	175

目录

疑难解答	176
使用密码	179
话机密码	179
PIN码	180
PUK码	180
PIN2码	181
PUK2码	181
限制密码	182
健康和信息安全	183
电池信息	183
使用电池的注意事项	184
交通安全	186
使用环境	186
电子设备	187
可能发生危险的环境	189
紧急呼叫	190
其它重要安全信息	191
保养和维护	192
术语解释	194
快速指南卡	201



安全措施

使用无线移动手机前请仔细阅读以下注意事项。违反本规定可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如果通话，先停车。

加油时关机

在加油站(维修站)或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

在医疗设备附近，请关闭您的手机。医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，(例如，在医院内)必须关闭手机。

防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

安全措施

合理使用

仅在正常位置(耳边)使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急呼叫

确保手机开机且处于服务区，输入当地的紧急呼叫号码，按  键拨打。切记尽可能准确地提供所有信息，未经允许不可将电话挂断。

让儿童远离手机

手机和其所有配件(包括附件)应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

只可使用三星公司专用配件。
使用非三星专用配件或电池会损坏手机并可能引起危险。

只可使用三星公司专用电池，并只可使用三星公司专用充电器给电池充电。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的信息，见183页的“健康和信息安全”。

警告

如果电池放置不当，可能引起爆炸。

请按照说明，处理已使用过的电池。

配件介绍

您的手机包装中提供以下各项：



手机



旅行充电器



电池



用户手册




耳机



手机挂链



数据线

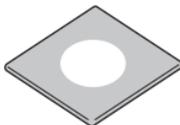

软件光盘



台式充电座





存储卡

注意：随手机附带的物品可能随国家地区或服务提供商而异。

您的手机

手机部位图

以下介绍手机的各个主要部分：

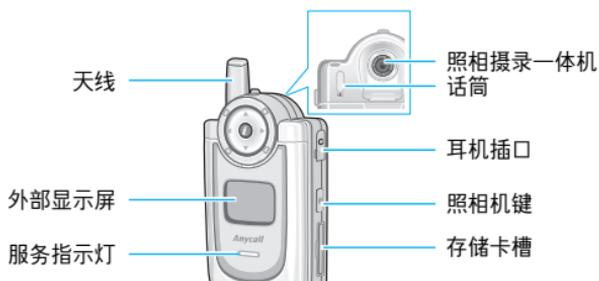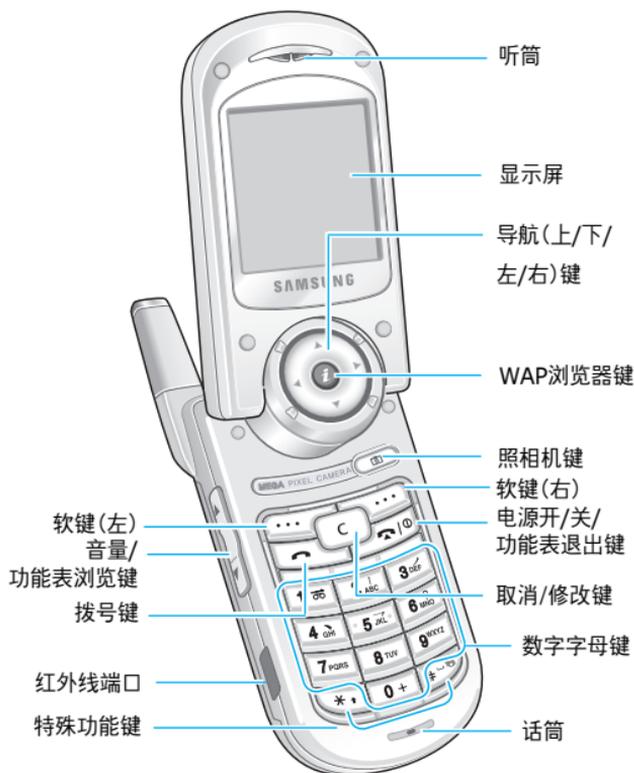

按键 说明



完成它上面的文本(显示屏最底下的一行)指示的功能。



在功能表状态下, 滚动功能表选项和电话簿。

当输入文本时, 左右移动光标。
在待机模式下, 可直接进入中意的功能选项。关于快捷方式的详细内容, 见156页。



在待机模式下, 可以快速进入访问因特网或三星乐园。
在功能表状态下, 选择反白显示的主功能表。



从显示屏删除字符。
在功能表状态下, 返回上一级功能表。



拨打或接听电话。
在待机模式下, 按住此键, 可重拨最后使用的号码。

您的手机

按键 说明 (续上页)



结束通话。按住此键，也可开关手机。
在功能表状态下，按下此键取消您的输入并返回待机模式。



在待机模式下，按住此键可以快速进入语音信箱。



输入数字、字母及一些特殊字符。



输入特殊字符。
执行各种功能。
在输入电话号码时，按住 * 键输入一个暂停符。
在待机模式下，按住 # 键进入或退出静音模式。



在待机模式下，可以快速进入**照相机**功能。
按住此键，打开照相机。
在拍照模式下，可以作为照相机快门。



(在手机左侧面)
在通话时，调整听筒音量。
在打开手机翻盖待机模式下，调整按键音量。在手机翻盖合上时，按住此键，打开外部显示屏。
在功能表状态下，滚动功能选项。



(在手机右侧面)
翻转手机时，可拍照。

显示屏

显示屏部位图

显示屏由3个区域组成：



区域	说明
第一行	显示各图标，见14页。
中间几行	显示信息、指令和任何您输入的信息。例如，要拨打的号码。
最后一行	显示当前分配给两个软键的功能。

您的手机

图标

图标 说明

 显示接收信号强度。条数越多，信号越强。

 正在通话时出现。

 不在服务区时出现，它出现时您将不能拨打或接听电话。

 连接到GPRS网络时出现。

 当您在您的手机归属区域外并已登录在不同网络时出现。例如，在其它国家旅行时。

 当SIM卡支持呼叫转移状态显示并启用呼叫转移功能时出现。

 接收到新文本信息时出现。

 接收到新语音信息时出现。

 接收到新彩信信息时出现。

 把存储卡插入手机时出现。

您的手机

- | 图标 | 说明 (续上页) |
|---|--|
|  | 在指定时间设定闹钟时出现。 |
|  | 当将手机设为静音模式或通过 振铃类型 功能(功能 9.4.3)开启振动时显示。详细内容, 分别见32页和161页。 |
|  | 使用红外线端口时出现。详细内容, 见155页。 |
|  | 当闭音模式启动时显示。 |
|  | 电池电量指示。条数越多, 剩余电量越足。 |

背景灯

背景灯可照亮显示屏及手机键盘。当您按下任意键或打开手机翻盖时, 背景灯照亮一段时间, 该时间取决于**背景灯**功能(功能 9.3.5)的设定。背景灯变暗后, 如果未按下任何键, 在一分钟后显示屏关闭, 以节省电池电量。

如需设定背景灯时间, 请在**背景灯**功能中进行设定。详细内容, 见159页。

您的手机

外部显示屏

手机正面有外部显示屏。当有来电或信息时，外部显示屏显示。设定了闹钟时，显示屏背景灯在设定时间照亮并且显示屏上显示相应图标，从而提醒您。

可在**外部显示屏**功能(**功能 9.3.2**)中选择显示的图像。详细内容，见159页。

如欲在翻盖合上的情况下打开显示屏，可按住手机左侧的音量键之一。

服务指示灯

服务指示灯在手机正面上。当使用手机服务时，它将会闪烁。

欲启动或关闭服务指示灯，设定**服务指示灯**功能(**功能 9.3.6**)。详细内容，见159页。

照相机

利用手机背面的照相机可拍照或在移动时录像。

有关照相机功能的详细内容，见138页。

开始使用

安装SIM卡

当您申请入网时，您就会得到一张插入式SIM卡，其中载有您的专用信息。例如PIN码及可以获得的服务选项等。

注意！ 插入式SIM卡及其触点极易被划伤或由于弯曲而被损坏，因此在携带、插入或取出时应格外小心。


所有SIM卡都应放置于儿童触摸不到的地方。

1. 如必要，按住  键关机，直到显示关机画面。
2. 取出电池。按下列步骤进行：
 - ① 按下电池上的锁扣，并在该位置按住。
 - ② 如图所示，推动并抬起电池。




开始使用

3. 插入SIM卡使其滑入在薄片下的SIM卡槽，确保切角处于左上方，SIM卡金色触点面朝手机。

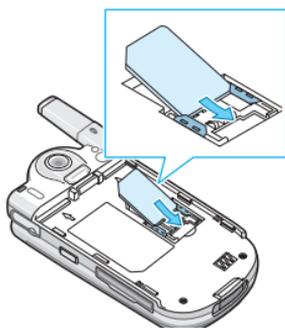

注意：当您需要取出SIM卡时，按下图所示向上推SIM卡，并从卡槽中取出。

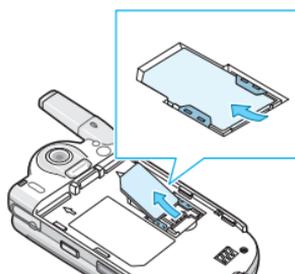


4. 将电池放回手机的后部。要注意将电池底部的卡齿插入对应的卡槽中。



开始使用

- 朝手机顶部方向推电池，直到发出咔嗒声卡到位。必须保证在手机开机之前装好电池。

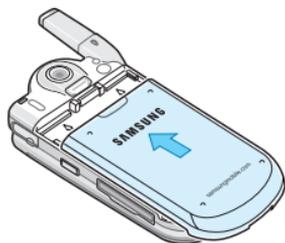


电池充电

您的手机由可反复充电的锂离子电池供电。随机提供了旅行充电器，供电池充电。只能使用经三星公司认可的电池和充电器。详情请向您当地的三星公司经销商咨询。

电池充电时可以使用手机，但会延长充电时间。


注意：在您首次使用手机前，必须将电池充足电。
完全放电后的电池充足电约需200分钟。

- 电池在手机上安装到位时，把旅行充电器的充电插头插入到手机底部的插孔中。

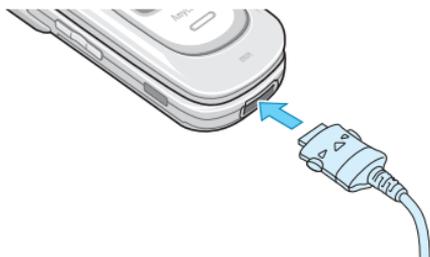

开始使用

2. 将充电器与标准交流电源插座连接。
3. 充电完成后，从电源插座上取下充电器。按下充电插头两端的按钮，拔出充电插头，从手机上取下充电器。

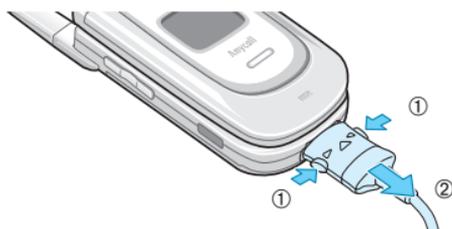

注意：在充电过程中，必须在拔下充电器之后，再从手机上取出电池；否则会损坏手机。

电池低电量指示

当电池电量低，可通话时间只剩几分钟时，手机发出告警音，并且显示屏上重复显示“电量不足”信息。出现这种情况时，手机关闭背景灯，以节省剩余电池电量。

如果电池电量低到不能工作时，手机将自动关机。

使用存储卡

可在存储卡上保存从计算机下载的图片、声音、录像和MP3文件，还可在存储卡上保存相片。

如欲安装存储卡，可把存储卡插入手机右侧的卡槽中。



如欲取出存储卡，可按下并松开存储卡，使存储卡从卡槽中脱开，然后取出存储卡。



注意：

- 当通过读卡器把存储卡插入计算机的USB端口时，相应目录中自动显示三星文件夹。如欲通过手机读取文件，需要把这些文件复制到三星文件夹中。
- 只需使用FAT格式，即可删除存储卡上存储的所有文件。
- 插入存储卡后关上其卡槽盖。
如果卡槽盖没有关好，存储卡可能会从其卡槽中滑落出来。

开始使用

开机和关机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住  键，直到打开手机。
3. 如果手机要求输入密码，输入密码并按下**确认**软键或  键。出厂时预设的话机密码为“00000000”。详细内容，见179页。
4. 如果手机要求输入PIN码，输入PIN码，然后按下**确认**软键。详细内容，见180页。

手机搜索网络，并且在找到网络后，显示屏上显示待机屏幕。现在，可以拨打或接听电话了。

注意：出厂时预设的显示语言为简体中文。如需改变语言，使用**语言**功能选项(**功能 9.2.1**)。详细内容，见155页。

5. 准备关闭手机时，按住  键，直到显示关机画面。

注意：在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，请不要开机。

基本功能

拨打电话

在待机模式的屏幕上，键入区号和电话号码，然后按 **↵** 键。

注意：如果您激活**其它设定**功能(功能 **9.2.5**)中的**自动重拨**功能选项，当被叫人电话无应答或占线时，手机将自动重拨10次该号码(自动重拨功能视网络情况而定)。详细内容，见157页。

拨打国际长途

1. 按住**0**键，出现**+**号。
2. 键入国家代码、区号和电话号码，并按 **↵** 键。

更正输入错误

要清除	则
显示屏上最后一位数	按 C 键。
号码中其它位数	按左键或右键，直到光标紧邻要清除的数字的右边，按 C 键。您也可按相应键来插入遗漏的数字。
显示屏上所有内容	按住 C 键1秒以上。

基本功能

结束通话

当准备结束通话时，轻按一下  键或合上翻盖即可。

重拨上次拨打号码

如果识别了主叫方，手机可存储已拨打、已接听或未接听的号码。详细内容，见66页“通话记录”。

如欲调用这些号码：

1. 如果在显示屏上键入了字符，按  键返回待机模式。
2. 按下  键，显示屏按拨打或接听电话的时间顺序显示重拨清单。
3. 使用上键和下键滚动查看号码，直到屏幕上显示所需号码。

4. 如欲	则
拨打显示的号码	按  键。
编辑显示的号码	按 选项 软键或  键，并选择 编辑 。修改号码，参阅23页“更正输入错误”。
删除显示的号码	按 选项 软键或  键，并选择 删除 。
删除全部通话记录的号码	按 选项 软键或  键，并选择 全部删除 。详细内容，见68页。

利用电话簿拨打电话

您可将常用电话号码储存在SIM卡或话机存储器中，这些条目统称为电话簿。

一旦在电话簿中存储号码，您可以按下几个键拨打电话。还可使用速拨功能把最常用的号码分配到数字键上。

有关电话簿功能的详细内容，见71页。

在待机模式中储存号码

一开始输入号码，左软键上方即显示**储存**，可在电话簿中存储号码。

1. 键入要储存的号码。

注意：如果您在输入号码时出了错，可使用**C**键改正。详细内容，见23页。

2. 当您确认号码无误时，按**储存**软键或 **i** 键。
3. 选择表示储存号码类型的图标。可以选用下列三种类型：

- ：手机号码
- ：办公电话号码
- ：宅电号码

如欲选择类型，按左键或右键，并按**选择**软键或 **i** 键。

基本功能

4. 按上键或下键在**SIM卡**或**话机**中选择号码的存储位置，并按**选择软键**或 **i** 键

注意：如果更换手机，SIM卡存储器中储存的号码可自动用于新手机。而话机存储器储存的号码必须重新存入。

5. 输入姓名，并按**确认软键**或 **i** 键。

有关如何输入字符的详细内容，见35页。

6. 按**确认软键**或 **i** 键，确认姓名。

7. 如果您不想将号码和姓名保存在建议的位置，按**C**键，清除位置号。然后按数字键输入另一个位置号。

8. 按**确认软键**或 **i** 键，储存姓名及号码。

储存后，手机显示刚存储的电话簿条目。

如欲	则按
使用条目选项	选项软键 或 i 键。 详细内容，见72页。
返回待机屏幕	上 o 键。

利用电话簿拨号

一旦在电话簿中存储电话号码，您可以按下电话簿中分配给电话号码的位置号方便迅速地拨打电话。

注意：如果忘掉了位置号，必须进入**搜寻功能(功能 2.1)**，按姓名查找条目。详细内容，见71页。

通过SIM卡拨号

1. 在待机模式下，输入您需拨打的电话号码的位置号，并按 **#** 键。

显示SIM卡中的条目列表。

2. 可按下上键或下键在列表上查找其它号码。
3. 当选择了所需号码时，按**拨号软键**或  键拨打。

通过话机存储器拨号

1. 在待机模式下，按住**0**键。显示+号。
2. 输入您需拨打的电话号码的位置号，然后按 **#** 键。

显示话机存储器中的条目列表。


3. 可按下上键或下键在列表上查找其它号码。
4. 当选择了所需号码时，按**拨号软键**或  键拨打。

基本功能

调节音量

在通话时，如果您想调整听筒音量，使用手机左侧的音量键。

按 ▲ 键，增大音量；按 ▼ 键，减小音量。

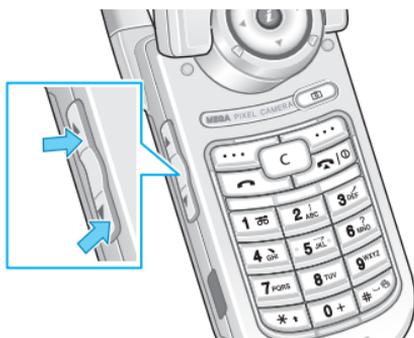

在待机模式下，可以使用这些键调节按键音量。

接听来电

当有人给您打电话时，手机会发出振铃声，并且显示屏显示来电相片。

手机显示主叫方电话号码，或者如果主叫方姓名储存在电话簿中，则显示来电者姓名。

1. 必要时，打开翻盖。按下  键或**接听**软键，接听来电。

如果在**其它设定功能(功能 9.2.5)**中激活**任意键应答**功能，您可以按除了  键和**拒绝**软键以外的任意键来接听来电。详细内容，见157页。

如果在**其它设定功能(功能 9.2.5)**中激活**翻盖接听**选项，您可以直接通过打开翻盖来接听来电。详细内容，见157页。

注意：在翻盖未打开状态下，按住音量键之一；或者翻盖打开时，按下**拒绝**软键或  键，来拒绝接听。

2. 合上翻盖或按  键，结束通话。

注意：在使用电话簿或功能表功能时，您仍可接听电话。当结束通话，显示屏将返回到您曾使用的功能屏幕。

基本功能

查看未接来电

如果您由于种种原因未能及时应答电话，您可查看未接来电(如果有这项服务)，便于您回复。

在未能应答电话后，待机屏幕会立即显示未接电话的数量。

要立即查看未接的电话：

1. 如果手机翻盖合上，则打开翻盖。
2. 按**查看**软键或 **i** 键。

如有可能，会从最后未应答的电话号码开始显示。

3. 如欲	则按
在未接来电号码中滚动查看	上键或下键。
拨打显示的号码	↩ 键。
编辑或删除未接的电话号码	选择 软键或 i 键。 详细内容，见下页。

编辑未接来电号码

注意：如果没有与未接来电相应的号码，就不显示**编辑**选项。

1. 按**选项**软键或 **i** 键。
2. 按上键或下键选择**编辑**选项。
3. 按**选择**软键或 **i** 键。

基本功能

4. 修改号码。

5. 如欲	则按
拨打该号码	 键。
储存该号码	储存 软键或 i 键，存储电话号码。详细内容，见25页。

删除未接来电号码

1. 按**选项**软键或 **i** 键。
2. 如必要，按上键或下键选取**删除**选项。
3. 按**选择**软键或 **i** 键。

您可在任何时候按  键，退出未接来电功能。

注意：您可在任何时候通过选择**未接来电**功能选项（**功能 1.1**），进入未接来电功能。详细内容，见66页。

基本功能

快速切换到静音模式

当希望手机不要发出声音时，静音模式非常方便。例如在剧院中。

在待机模式中，只需按住 # 键，直到显示“静音模式”信息和振动图标()。

在静音模式，手机会依据功能和情况而振动、闪烁灯光或毫无反应。

如欲退出静音模式并恢复以前的声音设置。可再次按住 # 键，直到显示“退出静音模式”，振动图标()不再显示。

注意：

- 关机后，静音模式将自动解除。
- 启动静音模式，不会关闭照相机快门声音。

选择功能和选项

您的手机提供了一系列功能，这些功能可使您能自定义您的手机。这些功能安排在通过两个软键（和）访问的功能表和子功能表中。您可通过功能表和子功能表查看和变更特定功能的设定。

使用软键

软键的功能随当前的操作情况而变化。各按键正上方的显示屏最下一行就显示了软键当前的功能。

例如：



按左软键进入
功能表。

按右软键进入
电话簿功能表。

选择功能和选项

选择选项

如欲查看各种可以使用的功能和选项并选择所需的
功能和选项：

1. 按相关软键。

2. 如欲	则按
选择： <ul style="list-style-type: none"> • 显示的功能 • 反白显示的选项 	选择 软键或 i 键。
查看功能中下一个功能 或选择下一个选项	下键或手机左侧的 ▼ 键。
返回功能表中的上 一个功能或选项	上键或手机左侧的 ▲ 键。
返回上一级功能表	⌂ 键或 C 键。
不改变设定退出功能表	⏏ 键。

在有些功能下，可能要求您输入密码或PIN码。输入
密码并按下**确认**软键或 **i** 键。

注意：当进入功能选项表后，手机会反白显示当前
设定的功能选项。但当只有两个选项时，如
开/关或**有效/无效**等，手机反白显示的选项
是没有被选用的选项，这样便于您直接选择。



输入文本

您可以用中文或英文向手机输入信息和姓名。为方便不同的使用者输入中文，手机提供几种广泛使用的发音输入法(基于拼音)和笔画输入法(基于笔画)。

您也可以输入汉字、字母、数字和包括标点符号在内的特殊符号。

您的手机可以使用下面的输入法：

- 智能拼音
- 简体中文笔画
- 智能英文(T9模式)*
- 英文
- 繁体中文笔画
- 数字
- 特殊符号
- 我的话语

本节后面的内容叙述每种文本输入法的使用说明。

* T9已经由Tegic通信公司注册。美国专利许可5,818, 437/5,953,541/6,011,554。

输入文本

注意：可用文本输入法可能随语言设置而异。参照下表：

语言	可用输入法
英语	繁体中文笔画、智能英文、英文、数字、特殊符号、我的话语
繁体中文	繁体中文笔画、智能英文、基本英文、数字、特殊符号、我的话语
简体中文	智能拼音、简体中文笔画、智能英文、英文、数字、特殊符号、我的话语

改变文本输入法

当您在使用文本输入功能时，您应当注意显示屏上的文本输入法指示图标。

例如：在电话簿中输入姓名



注意：可输入字符的最大数量可能随特定SIM卡而异。

输入文本

如欲改为另一种文本输入法：

1. 按标有当前输入法指示图标 的右软键。
2. 选择准备使用的输入法。

注意：如果您不想改变当前输入法就退出功能表，按  软键。

显示屏最下一行上显示所选文本输入法的指示图标。

输入法	指示图标
智能拼音	 (见38页)
简体中文笔画	 (见41页)
智能英文	 (见44页)
英文	 (见46页)
繁体中文笔画	 (见41页)
数字	 (见47页)
特殊符号	没有指示图标(见48页)
我的话语	没有指示图标(见48页)

输入文本

智能拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母标注汉字发音的系统。用智能拼音输入法，您可以通过从手机键盘上键入拼音来输入汉字，手机会自动显示相对应的词组。

通过本输入法，对每个字母只按一次键，即可输入拼音字符。

用拼音输入法输入字符

1. 按与拼音相应的按键，参照按键上印制的字母。注意汉字选择区中的汉字的变化。显示屏显示与所按按键相对应的所有拼音。

例如：用智能拼音输入法键入“力”。



注意：可输入字符的最大数量可能随特定SIM卡而异。

2. 按下左键或右键，选择所需拼音。
3. 如果显示屏上未显示所需字符，按下下键在汉字选择区滚动选择。如欲返回，按下上键。

输入文本

当汉字选择区中显示正在键入的汉字时，即可选取该汉字，不必完成拼音拼写。

4. 如欲选择汉字，应按**1**键或 * 键激活汉字选择区，相应汉字的前端会添加数字（**7**至 *）。
5. 激活汉字选择区后，按**7**键至 * 键，可选择相应的汉字。



按**9**键选择“力”。

注意：如果输入分配给我的话语项（见48页）的名称的第一个字符，显示屏则显示相应字符及拼音。如欲使用项目，按右键选择字符，然后按下 * 键。

输入文本

插入空格

如需在输入文本时插入空格，在文本区的光标闪烁时按 **#** 键。

滚动

如欲将光标在文本信息中移动，按下左键或右键。

删除拼音和字符

按 **C** 键一次或多次，从右向左删除拼音。
当拼音区空时，按 **C** 键，删除文本区中的字符。

快速输入汉字

使用汉字选择区，在任何输入法中都可快速输入汉字。当您输入字后，手机会预测您要输入的下一个字，并在汉字选择区提供可选择的字。当您需要的字出现时，您可按照第39页步骤4和5所述的方法进行选择。

例如：欲输入“中国”：您可依次使用以下各键：数字键 **9**、**4**、**6**、**6**、**1** 和 **7**。先输入汉字“中”，而后不必键入“国”的拼音。在未键入“国”的拼音时，汉字选择区中就已经显示了“国”，您可以方便地选择。

中文笔画输入法

手机提供了简体中文笔画输入法和繁体中文笔画输入法。这些输入法使您能按从上到下、从左到右的顺序输入一个字的笔画。

这两种输入法相似，但在显示屏显示的字可能不同。

尽管构成汉字的笔画有很多种，但这些笔画可以分成五种基本类型：横、竖、撇、点、折。这些基本笔画被印在键盘上，从数字键**1**到**5**。

输入笔画时，按印有最接近笔画标记的键。

下表列出了笔画与键的关系

笔画种类	键	代表笔画
一	1 横	一 ㇀
丨	2 竖	丨 ㇁
ノ	3 撇	ノ ㇂
丶	4 点	丶 ㇃
→	5 折	㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ ㈀ ㈁ ㈂ ㈃ ㈄ ㈅ ㈆ ㈇ ㈈ ㈉ ㈊ ㈋ ㈌ ㈍ ㈎ ㈏ ㈐ ㈑ ㈒ ㈓ ㈔ ㈕ ㈖ ㈗ ㈘ ㈙ ㈚ ㈛ ㈜ ㈝ ㈞ ㈟ ㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈦ ㈧ ㈨ ㈩ ㈪ ㈫ ㈬ ㈭ ㈮ ㈯ ㈰ ㈱ ㈲ ㈳ ㈴ ㈵ ㈶ ㈷ ㈸ ㈹ ㈺ ㈻ ㈼ ㈽ ㈾ ㈿ ㉀ ㉁ ㉂ ㉃ ㉄ ㉅ ㉆ ㉇ ㉈ ㉉ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

输入文本

用笔画输入法键入笔画和汉字

1. 如需要键入一个字，按与组成这个字的各个笔画相应的键。按照您写字的笔画顺序按手机上的键，每一个笔画按一次键。

例如：用简体中文笔画输入法键入“力”字。



2. 手机在笔画区显示笔画，并在汉字选择区中提供了可选择的汉字。当您输入笔画时，应注意汉字选择区的变化。如欲滚动选项，按下下键。如欲返回，按下上键。
3. 当您要输入的汉字出现在汉字选择区时，您不必完成字的全部笔画的输入，就可以选择它。相应汉字的前端加有数字(7至*)。

如欲选择汉字并加到文本中，可按下相应键(7至*)。

输入文本

注意：如果您无法确定一个或多个笔画的顺序，可按下**6**键代替每个有疑问的笔画。继续输入笔画，直到汉字选择区中显示汉字或输入完汉字时为止。

插入空格

如需在输入文本时插入空格，在文本区的光标闪烁时按 **#** 键。

滚动

如欲将光标在文本信息中移动，按下左键或右键。

删除笔画与字符

按**C**键一次或多次，从右向左删除笔画。
当笔画区空时，按**C**键，删除文本区中的字符。

输入文本

快速输入汉字

使用汉字选择区，在任何输入法中都可快速输入汉字。

当您输入字后，手机会预测您要输入的下一个字，并在汉字选择区提供可选择的字。当您需要的字出现时，您可按42页第3步所述的方法进行选择。

在大部分情况下，在您输入构成字的全部笔画前，汉字选择区中就会显示所需汉字。

例如，您想输入有12个笔画的“中国”两个字，在您进行了如下笔画的输入：**2、8、7**时，您就会发现尽管“中国”有12个笔画，但您只需按三次键就可以得到“中国”两个字。

智能英文输入法

这种输入法允许您在输入英语单词时，对每个字母只需按一次键，键盘上的每一个键代表多种字母，就像**5**键，能够输入J、K或L。智能英文输入法会自动在手机内语言数据库里作比较，从而选定正确的单词。

智能英文输入法比传统多次击键英文输入法要求更少的击键次数。

如欲用智能英文输入法输入单词：

1. 对每个需要的字母，只在手机上按一次键。

输入文本

2. 在编辑或删除单词前，首先完成单词的输入。
3. 如果单词正确。按下 **#** 键插入空格，并且开始输入下一个单词。

否则，反复按**0**键、上键或下键改变可供选择的单词。

例如：“Of”和“Me”的输入顺序均是：数字键**6**和**3**，手机首先显示的是最常用的单词。

如欲向T9词典加入新词：

1. 按下与要加入的单词相对应的按键后，按下**0**键或下键，显示备选单词。
2. 在最后一个备选单词上按下**0**键或下键时，显示屏在最下一行上显示**加入**。按下**加入**软键或 **z** 键。
3. 必要时，使用**C**键清除单词，并使用基本英文输入法输入要加入的单词。见46页。
4. 按下**确认**软键或 **z** 键。

单词被加入到T9词典中，并且成为按下相关系列按键时显示的第一个单词。

智能标点

利用**1**键可输入句号、连字符、省略号等标点。智能英文输入法应用了语法规则，以便插入正确的标点。

输入文本

大小写转换

如欲改变字母的大小写，可以使用 * 键。有三种大小写格式：首字母大写模式(**Ab**)、大写模式(**AB**)和小写模式(**ab**)。

滚动

如欲在文本中移动光标，可按下左键或右键。

删除字母和单词

按下 **C** 键，删除字母。按住 **C** 键，可以清除文本区的所有字符。

英文输入法

当用基本英文输入法输入时，按标有所需字母的键：

- 按一次，输入第一个字母
- 按两次，输入第二个字母
- 以此类推。

本输入法称为多次击键输入法。

例如，您快速按三次 **2** 键，即显示 “C” 字母，快速按 **5** 键两次，即显示 “K” 字母。

当您按另一个键时，光标向右移。如需将一个字母连续输入两次或连续输入同一个键上的不同字母，只需等待几秒钟，当光标自动向右移动后，然后输入下一个字母。

输入文本

有关在英文输入法中提供的字符的详细内容，请参照下表。

键	按次序显示的字符	
	大写	小写
1	. , - ? ! @ : () / # _ ~ 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	空格 + = < > € £ \$ % & ¥ □ 0	

插入空格

按 # 键，可在单词之间插入空格。

大小写转换

如欲改变字母的大小写，可以使用 * 键。有三种大小写格式：大写模式(**AB**)、小写模式(**ab**)和首字母大写模式(**Ab**)。

滚动

如欲在文本中移动光标，按下左键或右键。

删除字母和单词

按下 **C** 键，删除字母。按住 **C** 键，可以清除文本区的所有字符。

数字输入法

数字输入法使您能够在文本里输入数字，如电话号码。按与所需数字相应的键即可输入。

输入文本

特殊符号输入法

特殊符号输入法可以在文本信息中输入符号。

如欲	则按
选择特殊符号	相应的数字键。
显示更多特殊符号	上键或下键。
在文本中插入特殊符号	确认 软键或 i 键。
清除输入的特殊符号	C 键。
取消输入并退出特殊符号输入法	↶ 软键。

我的话语输入法

本输入法允许预设中文词组或短语，因而在编写信息时可迅速轻松地把词组或短语插入到文本信息中。

把词组或短语加到我的话语表上

1. 选择**建新条目**，并按**选择**软键或 **i** 键。
2. 使用现有输入法输入词组或短语，并选择**确认**软键或 **i** 键。

关于各种输入法的详细内容，见38至48页。

输入文本

3. 输入分配给添加的词组的名称。如必要，按下**C**键清除字符。
4. 选择**确认**软键或 **i** 键。
词组或短语添加到了我的话语表中。

使用我的话语项

1. 编写文本信息时，按标有当前输入法指示图标的右软键。
2. 从列表选择**我的话语**选项，并按下**选择**软键或 **i** 键。
3. 使用上键或下键，从列表选择所需词组。
或者，输入准备查找的我的话语项的名称的前几个字符。反白显示与输入相符的第一个项目。然后可以选择该项目。
4. 按下 **i** 键，把词组插入到文本信息中。

使用我的话语选项

从我的话语表选择词组或短语，并选择**选项**软键。

可以选用下列选项：

编辑：可以修改词组或短语，然后修改分配给项目的名称。

新建：可以添加新词组或短语。

删除：可以删除项目。显示确认信息时，选择**是**软键。

进入：可以在文本信息中插入词组或短语。

输入文本

帮助

从输入模式功能选项中选择**帮助**，可使用屏幕帮助功能。使用上键和下键滚动帮助信息。

通话中的选项

您的手机提供了很多通话中可以使用的功能。

通话保持

您可在任何需要的时候将当前的通话设定为保持状态。如果网络支持这项服务，您可在通话的过程中，拨打另一个电话。

要保持当前的通话，只要简单地按**保持**软键。您可在任何您需要的时候，通过按**返回**软键，激活原来保持的通话。

如欲在通话的同时拨打另一个电话：

1. 输入您需要拨打的号码或从电话簿内找出要拨打的号码。

有关在电话簿中查找号码的详细内容，见71页。

2. 按  键，拨打第二个电话。第一个电话自动转为保持。

或者，

1. 通过按**保持**软键，使当前的通话转为保持。
2. 按正常方式拨打第二个电话。

通话中的选项

当有一个接通通话和一个保持通话时，可以在两个通话之间转换，把保持的通话改为接通，而把另一个置为保持。

要在两个通话之间转换，只要按**切换**软键。

当前的通话被设为保持状态，而原来设为保持的通话被重新激活。这样，您可以继续与另一方通话。

通话完毕后，照常按  键结束。

使用功能表功能

在通话过程中，可以进入主功能表。

1. 按下**选项**软键或 **i** 键。
2. 当**功能表**选项反白显示时，按下**确认**软键或 **i** 键。
3. 按下上键或下键滚动功能表。

注意：在通话过程中，有些功能表无法使用。这些功能表在此目录中将被关闭。

4. 当您所需功能表反白显示时，按下**选择**软键或 **i** 键。

关于可用功能表功能的详细内容，见61页上的列表。

关闭话筒(闭音)

您可暂时关闭您的手机话筒。这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同屋内的人说几句话，但不想让通话对方听到。

如欲暂时关闭话筒：

1. 按**选项**软键或 **i** 键。
2. 按下下键，使**闭音**选项反白显示。
3. 按下**确认**软键或 **i** 键。

通话对方就听不到您的声音了。

如欲打开话筒：

1. 按**选项**软键或 **i** 键。
2. 如必要，按下下键，反白显示**去闭音**选项。
3. 按下**确认**软键或 **i** 键。

通话对方又能听到您的声音了。

通话中的选项

静音键或发送按键音

这些选项可以关闭或打开按键音。如果选择了**静音键**选项，您的手机就不发送DTMF(双音多频)按键音。这样，您在按键拨打电话时就不会发出任何声音了。

注意：与应答机或电脑话务系统接通时，必须选择**发送按键音**选项。

发送DTMF

在输入需要发送的整个号码后，可以发送DTMF。

当您使用电脑话务系统(如电话银行)时，此选项可帮您录入密码或账号。

如欲发送DTMF：

1. 与电话话务系统接通时，按**选项**软键或 **i** 键。
2. 按下下键，使**发送DTMF**选项反白显示。
3. 按**确认**软键或 **i** 键。
4. 输入需要发送的号码，并按**确认**软键或 **i** 键。
发送DTMF。

在电话簿中查找号码

您可在通话过程中，从电话簿中搜寻号码。

1. 按下**选项**软键或 **i** 键。
2. 按下下键，反白显示**电话簿**选项。
3. 按下**确认**软键或 **i** 键。
4. 输入您需搜寻的姓名，并按下**确认**软键或 **i** 键。

如果您输入姓名的开头字符，就会列出电话簿内以此字符开头的条目。

5. 如欲查看反白显示的条目，按下**查看**软键或 **i** 键。

关于电话簿功能的详细内容，见71页。

通话中的选项

应答第二个来电

如果网络支持此项服务、并且您已经将**呼叫等待**功能选项(**功能 9.5.3**)设定为**启动**(详细内容, 见167页), 您就可以在通话中应答来电。呼叫等待指示音提示您又有一个来电。

如欲在通话过程中应答来电 :

1. 按 **接听** 键, 应答来电。第一个通话被自动保持。
2. 如需在两个通话之间切换, 按**切换**软键。
3. 如需结束所保持的通话, 按**选项**软键或 **z** 键, 并选择**结束保留电话**选项。

如需结束当前通话, 按 **挂断** 键。

多方通话

多方通话是一项网络服务, 它允许多达6个人同时加入多方通话或电话会议。如欲了解有关申请本服务的详细情况, 请与服务提供商联系。

设定多方通话

1. 用正常方式向第一方拨打电话。
2. 用正常方式向第二方拨打电话。
与第一方的通话自动转为保持。

通话中的选项

3. 为使第一方加入通话，按**选项**软键或 **↓** 键，并选择**加入**选项。按**确认**软键或 **↓** 键。
4. 如需在多方通话中增加新的一方，以正常方式向该方拨打电话，然后按**选项**软键或 **↓** 键。选择**加入**选项，并按**确认**软键或 **↓** 键。

您可通过应答来电，并按**选项**软键或 **↓** 键，接着选择**加入**选项，使来电一方加入多方通话。如有必要，重复这一过程。

与多方通话中的一方单独通话

1. 按**选项**软键或 **↓** 键，并选取**选择单方**选项。按**确认**软键或 **↓** 键。

显示屏显示通话方名单。

2. 通过按上键或下键，反白显示要单独通话的一方，并按下**选择**软键或 **↓** 键。
3. **单方通话**选项反白显示时，按**确认**软键或 **↓** 键。

现在您可与您选择的一方单独通话了。其余各方可继续互相通话。

4. 如欲返回多方通话，按**选项**软键或 **↓** 键，并选择**加入**选项。按**确认**软键或 **↓** 键。

现在参加多方通话的各方都可以互相听见了。

通话中的选项

使一方从通话中退出

1. 按**选项**软键或 **i** 键，并选取**选择单方**选项。按**确认**软键或 **i** 键。

显示屏显示多方通话参加者的名单。

2. 按上键或下键，从列表选择一方，并按**选择**软键或 **i** 键。

3. 按下下键，选择**删除**选项，并按**确认**软键或 **i** 键。

与该方的通话就被结束，但您可与其他参加者继续交谈。

4. 合上翻盖或按  键，结束多方通话。

使用功能表

本手机提供了一套功能表。可根据需要设置不同的功能选项。这些功能设定在功能表和子功能表中。

您可以使用导航键滚动或使用快捷方式访问功能表和子功能表。

以滚动方式进入功能表

1. 在待机模式下，按**功能表**软键，可以进入功能表。
2. 使用导航键选择**设定**，按下**选择**软键或 **↓** 键。
3. 按下上键或下键，滚动到子功能，例如**话机设定**。按下**选择**软键或 **↓** 键。
4. 如果功能表还包括子功能表，如**语言**，通过使用上键或下键滚动并按下**选择**软键或 **↓** 键，可进入子功能表。

如果所选功能表还包括更多选项，重复本步骤。

5. 如欲	则按
滚动功能表	上键或下键或 使用音量键。
确认所选设置	选择 软键或 ↓ 键
返回上一级功能表	↶ 键或 C 键
不改变功能表设置而退出功能表	↶ ⊙ 键。

使用功能表

以快捷方式进入功能表

功能表项目(如功能表、子功能表和选项)都编了号,可使用快捷号码快速进入。对于主功能表,与在屏幕上的位置相对应,按下数字键(**1至9**),即可进入其中一个主功能表。

只需按下**功能表**软键,并输入所需功能表的编号。

注意:

- 分配给各功能表的号码在61页上的列表中列出。

例如:访问**语言**功能表。

1. 按下**功能表**软键。
2. 按**9**键进入**设定**。
3. 按**2**键进入**话机设定**。
4. 按**1**键进入**语言**。

显示可用语言。

功能表

下面的列表表明功能表的结构，并标出了每个选项的分配序号和描述每个选项特点的页码。

1. 通话记录(见66页)
 - 1.1 未接来电
 - 1.2 已接来电
 - 1.3 已拨电话
 - 1.4 全部删除
 - 1.5 通话时间
 - 1.5.1 上次通话时间
 - 1.5.2 打出电话总计
 - 1.5.3 接收电话总计
 - 1.5.4 计时器置零
 - 1.6 通话费用*
 - 1.6.1 上次通话费用
 - 1.6.2 费用总计
 - 1.6.3 最高费用
 - 1.6.4 计费器置零
 - 1.6.5 设定最高费用
 - 1.6.6 价格/币种

2. 电话簿(见71页)
 - 2.1 搜寻
 - 2.2 新建条目
 - 2.3 呼叫组搜寻
 - 2.4 呼叫组编辑
 - 2.5 速拨
 - 2.6 全部删除
 - 2.7 存储器状态
 - 2.8 本机号码
 - 2.9 SDN*

* 只在SIM卡支持时显示。

使用功能表

3. 应用(见81页)

- 3.1 MP3播放器
- 3.2 语音记录
 - 3.2.1 录音
 - 3.2.2 语音列表
 - 3.2.3 全部删除
 - 3.2.4 存储器状态
- 3.3 SIM AT*

4. 浏览器(见87页)

- 4.1 主页
- 4.2 收藏夹
- 4.3 http://
- 4.4 设定
- 4.5 清除记忆

5. 信息(见93页)

- 5.1 文本信息
 - 5.1.1 收件箱
 - 5.1.2 发件箱
 - 5.1.3 写新信息
 - 5.1.4 预置信息清单
 - 5.1.5 设定
 - 5.1.6 全部删除
 - 5.1.7 存储器状态
- 5.2 彩信信息
 - 5.2.1 收件箱
 - 5.2.2 发件箱
 - 5.2.3 写新信息
 - 5.2.4 草稿箱
 - 5.2.5 预置信息清单
 - 5.2.6 全部删除
 - 5.2.7 存储器状态
 - 5.2.8 设定
 - 5.2.9 彩信设定
- 5.3 WAP短信
 - 5.3.1 收件箱
 - 5.3.2 接收
 - 5.3.3 全部删除

* 只在SIM卡支持时显示。

使用功能表

5. 信息(续上页)

5.4 语音信箱

5.4.1 连接语音信箱

5.4.2 语音信箱号码

5.5 小区信息

5.5.1 读取

5.5.2 接收

5.5.3 信道清单

5.5.4 语言

6. 娱乐功能(见118页)

6.1 三星乐园

6.1.1 三星乐园主页

6.1.2 服务区域

6.2 游戏

6.2.1 Java游戏

6.2.2 3D游戏

6.3 铃声

6.4 图片

6.5 录像

6.6 全部删除

6.7 存储器状态

7. 管理目录(见130页)

7.1 闹钟

7.1.1 仅闹一次

7.1.2 日闹钟

7.1.3 叫醒闹钟

7.1.4 取消

7.1.5 关机闹钟

7.2 日历

7.3 记事本

7.4 计算器

7.5 货币兑换

使用功能表

8. 照相机(见138页)

- 8.1 照相
- 8.2 录像
- 8.3 我的相册
 - 8.3.1 相片收藏夹
 - 8.3.2 录像收藏夹
- 8.4 全部删除
- 8.5 存储器状态
- 8.6 选择存储器位置

9. 设定(见153页)

- 9.1 时间和日期
 - 9.1.1 设定时间
 - 9.1.2 设定日期
 - 9.1.3 世界时间
 - 9.1.4 时间格式
 - 9.1.5 日期格式
- 9.2 话机设定
 - 9.2.1 语言
 - 9.2.2 问候语
 - 9.2.3 红外线启动
 - 9.2.4 快捷键
 - 9.2.5 其它设定
- 9.3 显示屏设定
 - 9.3.1 主画面
 - 9.3.2 外部显示屏
 - 9.3.3 功能表样式
 - 9.3.4 亮度
 - 9.3.5 背景灯
 - 9.3.6 服务指示灯
 - 9.3.7 个性网标

使用功能表

9. 设定(续上页)

9.4 铃声设定

- 9.4.1 响铃类型
- 9.4.2 响铃音量
- 9.4.3 振铃类型
- 9.4.4 按键音
- 9.4.5 信息提示音
- 9.4.6 翻盖铃声
- 9.4.7 开/关机
- 9.4.8 整点报时
- 9.4.9 通话中提示
- 9.4.0 其它提示音

9.5 网络服务

- 9.5.1 呼叫转移
- 9.5.2 呼叫限制
- 9.5.3 呼叫等待
- 9.5.4 网络选择
- 9.5.5 主叫号码限制
- 9.5.6 用户群
- 9.5.7 频段选择

9.6 保密设定

- 9.6.1 PIN码检验
- 9.6.2 更改PIN码
- 9.6.3 话机锁
- 9.6.4 更改话机密码
- 9.6.5 密码保护
- 9.6.6 SIM卡锁
- 9.6.7 指定拨号*
- 9.6.8 更改PIN2码*

9.7 出厂设置

* 只在SIM卡支持时显示。

通话记录

通过该功能，可查看：

- 未接来电、已接来电及已拨电话记录。
- 通话时间长度。
- 通话费用，取决于SIM卡。

注意：

- 在待机模式下按下  键，可以访问三个通话记录中的最近电话号码。
- 手机中储存的通话记录的数量可能随SIM卡而异。

未接来电

功能 1.1

通过本功能表，可查看最近打来的20个未接听的电话号码。

打来电话的日期和时间以及电话号码或姓名(已储存)一起显示。

如欲拨号，按下  键。

按下**选项**软键或 **i** 键，可以调用下列选项：

编辑：可以编辑号码，拨打号码或将其存入电话簿中。

删除：从列表中删除号码。

已接来电

功能 1.2

通过本功能表，可查看最近20个已接听的电话号码。打来电话的日期和时间以及电话号码或姓名(已储存)一起显示。

如欲拨号，按下  键。

按下**选项**软键或 **i** 键，可以调用下列选项：

编辑：可以编辑号码，拨打号码或将其存入电话簿中。

删除：从列表中删除号码。

已拨电话

功能 1.3

通过本功能表，可查看最近20个已拨出的电话号码。拨打电话的日期和时间以及电话号码或姓名(已储存)一起显示。

如欲拨号，按下  键。

按下**选项**软键或 **i** 键，可以调用下列选项：

编辑：可以编辑号码，拨打号码或将其存入电话簿中。

删除：从列表中删除号码。

通话记录

全部删除

功能 1.4

通过本功能表，可分别删除各种通话记录类型中的所有记录。还可一次删除所有通话记录。

1. 如欲	则按
选择一条通话记录清除	上键或下键。如欲删除所有通话记录，选择 所有电话 。
做标记或取消标记	i 键。

- 按下**删除**软键，删除标出的记录。
- 显示确认信息时，按下**是**软键或 **i** 键确认。
- 手机要求再次确认时，按下**是**软键或 **i** 键。

通话时间

功能 1.5

通过本功能表，可查看打出和接听电话的时间记录。

注意：服务提供商计费的通话时间会由于网络性能、计时方法的舍入等原因而有所不同。

可以选用下列时间：

上次通话时间：上次通话时间长度。

打出电话总计：自上一次通话计时器置零起，所有打出电话的时间长度总和。

接收电话总计：自上一次通话计时器置零起，所有接收电话的时间长度总和。

计时器置零：用于对通话计时器置零。首先必须输入话机密码，然后按**确认**软键或 **i** 键。

注意：密码出厂预设为“00000000”。如需更改密码。详细内容，见173页。

通话记录

通话费用

功能 1.6

该网络功能可使您查看通话费用。但此功能只有在SIM卡支持时显示。

可以选用下列选项：

上次通话费用：显示上次通话时发生的费用。

费用总计：显示从计费器最后一次置零起所有通话的费用总和。如果通话的总费用超过了用**设定最高费用**选项设定的最高费用。您将不能再拨打任何电话，直到您将计费器置零。

最高费用：显示通过**设定最高费用**选项设定的最高费用。见下面。

计费器置零：用于将计费器置零的选项。您必须首先输入您的PIN2码(详细内容，见181页)，然后按下**确认**软键或 **z** 键。

设定最高费用：该选项用于输入允许用于通话的最高费用。您必须首先输入您的PIN2码(详细内容，见181页)，然后按下**确认**软键或 **z** 键。

价格/币种：该选项用于设定一个费用的货币单位，该单位将用于计算您的通话费用。如欲使用此功能，首先要输入您的PIN2码(见181页)，然后按下**确认**软键或 **z** 键。

电话簿

您可将电话号码及相应的姓名储存在SIM卡和话机存储器中，SIM卡和话机存储器虽然是分开的，但可作为统一的实体使用，称为电话簿。

注意：

- 在待机模式下按下**电话簿**软键，可以快速进入本功能表。
- SIM卡上可存储的电话号码的最大数量可能随特定SIM卡而异。

搜寻

功能 2.1

在本功能表中，可以通过输入姓名来查找电话簿条目。

1. 输入希望查找的姓名的前几个字符，并按下**确认**软键或 **↵** 键。

从与输入相符的第一个条目开始，手机列出电话簿条目。

2. 如欲	则按
查看反白显示的条目	查看 软键或 ↵ 键。
选择不同的条目	上键或下键，直到所需条目反白显示。
查找以不同字母打头的姓名	标有所需字母的键。

电话簿

- 找到所需条目后，按下  键拨打号码，或按下 **选项**软键或 **i** 键访问电话簿条目选项。详细内容，见下面。

使用电话簿条目选项

进入电话簿条目时，按下**选项**软键或 **i** 键，可使用条目选项。

可以选用下列选项：

来电相片：可以把使用照相机拍摄的一张照片设为接到所选号码的来电时显示的来电图像。关于照相机功能的详细内容，见138页。

选择相片：可以为号码选择相片。

拍照：可以拍摄用作来电图像的新相片。

查看：显示分配给号码的相片。

删除：删除号码的来电相片设置。

编辑：可以编辑姓名和号码。

选择一个**条目**，可修改所选姓名的一个电话号码。如果修改姓名，则号码与新姓名一起另外单独存储。

选择**所有条目**，只修改条目的姓名。

复制：可以把号码复制到另一位置，可以选择存储器(卡或话机)和位置号。

电话簿

粘贴：可以将号码粘贴到普通拨号模式中。利用该选项可以拨打与电话簿中相似的号码，例如，同一办公室的不同分机。

根据需要，使用**C**键变更号码。详细内容，见23页。
当准备好拨号时，按下  键。

删除：可从电话簿删除选定的号码。按下是软键或  键确认删除该姓名和号码。

呼叫组：可以按呼叫组组织电话簿条目。这样，当呼叫组中其中一位给您打电话时，手机会以特殊方式提醒您。在十组中选择一组。

如欲从小组中删除条目，选择**不分组**选项。

有关如何修改呼叫组属性的详细内容，见76页。

添加条目：可以为当前选定的姓名添加新号码。

电话簿

新建条目

功能 2.2

通过本功能表，可以在电话簿中增加新条目。

1. 按下左键或右键选择表示储存号码类型的图标，并按下**选择**软键或 **i** 键。

注意：在本步骤中有电子邮件图标(✉)。通过该图标可以保存电子邮件地址而不能保存电话号码。

2. 在**SIM卡**或**话机**中选择号码的存储位置，并按**选择**软键或 **i** 键。

注意：存储电子邮件地址时，SIM卡选项将无法使用。

3. 输入姓名，并按**确认**软键或 **i** 键。

有关如何输入字符的详细内容，见35页。

4. 按下**确认**软键或 **i** 键，确认姓名。

5. 输入欲储存的电话号码或地址，并按**储存**软键或 **i** 键。

6. 如果您不想将号码和姓名保存在建议的位置，按**C**键，清除位置号。然后按数字键输入另一个位置号。

7. 按**确认**软键或 **i** 键，储存姓名及号码。

储存后，手机显示刚存储的电话簿号码或姓名。

8. 如欲	则按
使用条目选项	选项软键 或 i 键。 详细内容, 见72页。
返回待机屏幕	↶ 键。

呼叫组搜寻

功能 2.3

可以按呼叫组搜寻电话簿条目。

1. 输入希望查找的组名的前几个字符, 并按下**确认软键**或 **i** 键。

从与输入相符的第一个组开始, 列出呼叫组。

2. 必要时, 按下上键或下键滚动到呼叫组, 并按下**查看软键**或 **i** 键。

列出呼叫组中的电话簿条目。

3. 如欲	则按
查看反白显示的条目	查看软键 或 i 键。
选择不同的条目	上键或下键, 直到所需条目反白显示。

4. 找到所需条目后, 按下 **↶** 键拨打号码, 或按下**选项软键**或 **i** 键访问电话簿条目选项。详细内容, 见72页。

电话簿

呼叫组编辑

功能 2.4

在本功能表中，可以修改各组的属性。

1. 按下上键或下键滚动选择呼叫组列表。
2. 当所需编辑组反白显示时，按下**选项**软键或 **i** 键。
3. 可以根据需要选择各选项并修改设置。可以选用下列选项：
 - **来电铃声**：使您能设置此呼叫组中的成员打来电话时，手机发出的铃声。
 - **短信息铃声**：使您能设置接到此呼叫组中的成员发送的信息时，手机发出的铃声。
 - **图示**：使您能设置此呼叫组中的成员打来电话时，手机显示的图标。
 - **组名**：使您能对此呼叫组指定一个名称。关于如何输入字符的详细内容，见35页。
4. 修改设置后，按下**选择**或**确认**软键或 **i** 键。

速拨

功能 2.5

可把电话簿列表中最常用的多达八个电话号码分配给数字键(2至9)，然后在需要的时候只需按下相关数字键即可拨打。

设置速拨条目

1. 选择2至9键中希望分配速拨号码的其中一键，并按下**确认**软键或 **i** 键。

注意：储存位置1留给语音信箱号码。

如果您已对按键分配了号码，**选项**软键代替**确认**软键。

2. 输入要查找的名字的头几个字符，并按**确认**软键或 **i** 键。从电话簿列表选择条目，并按下**查看**软键或 **i** 键。
3. 如果条目有一个以上号码，可按下上键或下键选择所需号码，并按下**选择**软键或 **i** 键。

对选定的按键分配了号码后，按下**选项**软键或 **i** 键，可使用下列选项：

更改：可以对该按键分配不同的号码。

删除：可以删除设置，从而不给该键分配号码。

全部删除：可以清除所有按键的设置，从而使任何键上都未分配号码。

电话簿

号码：可以查看分配给该按键的号码。

速拨

如欲快速拨打按键位置**2至9**中的号码，可按住相应的数字键。

全部删除

功能 2.6

可以删除话机存储器、SIM卡或两个存储器中的所有条目。

1. 如欲选取准备清空的存储器：**全部**、**SIM卡**或**话机**。

按下 **i** 键，该选项前显示复选标记；再次按下 **i** 键，可清除复选标记。

2. 当完成标记后，按下**删除**软键，可删除选定存储器中的条目。

3. 输入话机密码，并按下**确认**软键或 **i** 键。

注意：密码在工厂预设为“00000000”。如欲修改本密码，见173页。

4. 显示确认信息时，按下**是**软键或 **i** 键。

如欲取消删除操作，按下**否**软键。

5. 当手机要求再次确认时，按下**是**软键或 **i** 键。

存储器状态

功能 2.7

可以检查电话簿(SIM卡或话机存储器)中储存了多少条目。

按下上键或下键，可查看SIM卡和话机存储器中已存条目数量和可存条目总数。

本机号码

功能 2.8

该功能是存储器辅助完成的，如果需要，您可用它检验您的手机本机号码。

您可以：

- 对登记在您SIM卡上的手机号码指定一个名称。
- 编辑名称和号码。

使用该功能所做的任何变更都不影响您SIM卡的实际用户号。

电话簿

SDN(服务呼叫号码)

可以查看网络支持的特殊服务呼叫号码(SDN)。这些号码包括紧急呼叫、查询地址电话及语音信箱号码。

1. 按下上键或下键，滚动查看号码。
2. 如欲拨打显示的号码，按下**拨号软键**或 **z** 键。

注意：此选项只有当您的SIM卡支持特殊服务呼叫号码(SDN)时才可显示。

应用

本手机具有MP3播放器和语音记录功能。

MP3播放器

功能 3.1

可把手机用作MP3播放器，来欣赏音乐。

必须首先把MP3音乐文件下载到话机存储器或存储卡。可以把音乐文件从计算机复制到存储卡上。

注意：手机支持符合ISO/IEC 11172标准的MP3文件。

播放MP3文件

1. 在MP3播放器屏幕上，按下上键，可查看文件列表。在默认设置下，显示话机存储器中存储的文件列表。
2. 滚动文件列表，并按下 **↓** 键选择文件。重复本步骤，以播放更多文件。

再次按下 **↓** 键，可清除复选标记。

如欲播放列表上的所有文件，选择**全部**。

注意：如果不支持文件格式，某些下载文件可能不在列表上显示出来。

3. 按下**选项**软键。可以选用下列选项：

- **播放：**播放文件。
- **删除：**可以删除文件。

应用

- **属性**：显示关于文件的信息。
 - **复制到MMC**：可以把MP3文件从话机存储器复制到存储卡上。本选项只适用于话机存储器中存储的MP3文件。
 - **复制到话机**：可以把MP3文件从存储卡复制到话机存储器。本选项只适用于存储卡中存储的MP3文件。
4. 选择**播放**选项，播放文件。
 5. 按下**选择**软键或 **i** 键，播放文件。
 6. 播放文件时，可以选用下列选项：

如欲	则按
查看文件列表	上键。
暂停或继续播放	i 键。
跳到上一个文件	左键。
跳到下一个文件	右键。
调节音量	音量键。
使用选项	选项 软键。
停止	下键。

使用MP3播放器选项

在MP3播放器屏幕上按下**选项**软键，可以选用下列选项：

全部播放：可以播放话机存储器或存储卡中的所有MP3文件。

循环模式：可以把手机设为重复回放。

全部删除：可以删除所有文件。

重排：可以改变文件列表的排列顺序。

存储器状态：合在一起显示相片、录像和声音文件的全部、已占用和空存储容量。按下**下一页**软键，可以分别查看供相片和录像所用的存储空间以及供声音文件所用的存储空间。屏幕最下一行上有滑动标尺，该标尺合在一起显示这些功能已用以及可用的存储容量。

选择存储器位置：可以选择默认存储位置：话机存储器或存储卡(MMC)。从该存储位置播放下载的MP3文件。

应用

语音记录

功能 3.2

可以录制语音记录，录制后，可以使用彩信服务向他人发送语音记录。

录音

功能 3.2.1

通过本功能表，可以录制新语音记录。当选择本选项时，显示屏显示30秒定时器。

1. 如欲开始录制，可按下**录音**软键或 **i** 键。
2. 对话筒讲话，录制语音记录。
3. 按下**停止**软键或 **i** 键时，或录制时间到了时，显示下列选项：
 - **播放**：回放语音记录。
 - **重录**：删除语音记录，并可以录制另一个语音记录。
 - **储存**：可以保存语音记录。
 - **退出**：取消录制，并退出**录音**功能表。
4. 如欲保存语音记录，可选择**储存**，并按下**选择**软键或 **i** 键。
5. 按下**C**键，清除缺省名称。如必要，输入语音记录的名称。

关于如何输入字符的详细内容，见35页。

6. 按下**确认**软键或 **z** 键。
保存语音记录，接着显示屏显示语音记录信息。
7. 按下**选项**软键或 **z** 键，可以选用功能表选项：
 - **发送**：可以使用彩信功能向他人发送语音记录。关于发送信息的详细内容，见107页。
 - **重命名**：可以修改语音记录的名称。
 - **删除**：可以删除语音记录。
8. 如欲退出：可按下 **返回** 软键或 **返回** 键。

语音列表

功能 3.2.2

本功能表显示存储的语音记录列表。滚动到语音记录，并按下**选项**软键或 **z** 键，可以选用下列选项：

播放：播放语音记录。

发送：可以使用彩信功能向他人发送语音记录。有关发送信息的详细内容，见107页。

重命名：可以修改语音记录的名称。

属性：显示有关语音记录的信息，如名称、语音记录录制日期、录制持续时间和存储容量。

删除：可以删除语音记录。

应用

全部删除

功能 3.2.3

在本功能表中，可以删除所有语音记录。

当显示确认信息时，按下是软键或 **i** 键。再次显示确认信息时，按下是软键或 **i** 键一次以上。

存储器状态

功能 3.2.4

可以查看语音记录所用和剩余存储容量。

显示屏显示全部、已占用和空存储容量，包括已录制的语音记录数量和可以录制的语音记录数。

SIM AT*

功能 3.3

如果使用提供新闻、天气、体育运动、娱乐和位置服务等附加服务的SIM AT卡，则有本功能表。提供的服务可能随服务提供商的服务计划而异。

如欲了解详细内容，见SIM卡说明或服务提供商联系。

*只在SIM卡支持时显示。

浏览器

手机配备了WAP(无线应用协议)浏览器, 因此您可以使用手机访问和畅游无线Web网。

主页

功能 4.1

选择此选项, 使手机与网络相连, 并浏览无线Web网络服务提供商的主页。

WAP浏览器启动主页的内容会随无线Web网络服务提供商而异。如欲滚动查看屏幕, 可使用上键或下键。

注意 : 如欲从WAP浏览器其它页面直接返回启动主页, 请使用**主页**选项。有关WAP浏览器功能表的详细内容, 见89页。

退出WAP浏览器

只需按  键, 可随时退出浏览器。

WAP浏览器

WAP浏览器导航

如欲	则
滚动浏览器项目	按上键或下键。
选择浏览器项目	按 i 键。还可按下 选项 软键，选择 选择 选项。
返回前一页	按下 选项 软键并选择 返回 选项或按下 C 键。
返回启动主页	按下 功能表 软键，并选择 主页 选项。关于本选项的详细内容，见89页。

在WAP浏览器中输入文本

当提示输入文本时，屏幕上显示当前的文本输入法。如欲修改文本输入法，按下 **i** 键一次或几次。

关于文本输入法的详细内容，见35页。

选择和使用浏览器功能表选项

使用WAP浏览器畅游无线Web网时，可使用各种功能表选项。

如欲访问功能表选项：

1. 按下**功能表**软键。
显示功能表列表。
2. 按下上键或下键反白选中所需功能。
3. 按下**选择**软键或 **↵** 键确认选择。
4. 如必要，使用上键或下键选择次级选项，并按下**选择**软键或 **↵** 键确认。

注意：功能表可能随WAP浏览器的版本而异。

可以选用下列选项：

收藏夹：显示收藏夹列表。可以收藏当前网页或访问以前收藏的网页。

重新载入：重新载入当前页。

主页：可在任何时候返回无线Web网络服务提供商的主页。

访问主页：可手动输入网页的URL地址。输入地址后，按下**确认**软键或 **↵** 键直接进入此地址。

WAP浏览器

显示网址：显示当前所链接网页的URL地址。通过该功能还可以将当前网站指定为启动主页。

清除记忆：删除保存在缓存里的信息。这些缓存存储最近浏览的网页。

保密信息：显示在激活受保护WAP设置的情况下访问无线Web网络时的安全信息。

收件箱：可读取收到的网络信息。

显示图像：显示当前网页上的图像。

收藏夹

功能 4.2

通过本功能表，最多可以储存十个中意网站的URL地址。

如欲存储URL地址：

1. 选择空位置，并按下**选项**软键或 **i** 键。
2. 输入网址，并按下**进入**软键或 **i** 键。
有关如何输入字符的详细内容，见35页。
3. 为收藏的网址输入一个名称，并按下**进入**软键或 **i** 键。

WAP浏览器

储存收藏的网址后，按下**选项**软键或 **i** 键，可以选择下列选项：

访问主页：迅速访问该网站。

编辑：可以编辑地址和名称。

删除：可以删除地址。

http://

功能 4.3

此功能可使您手动输入要访问的网站的URL地址。

有关如何输入字符的详细内容，见35页。

设定

功能 4.4

通过此功能可以为WAP浏览器设定六个代理服务器。如欲了解有关WAP浏览器设定选项的详细内容，请与服务提供商联系。

可以为每个服务器选用下列选项：

代理服务器名：列出HTTP代理服务器的名称。

主页网址：设置启动主页的地址。当显示缺省主页时，可以使用**C**键删除它，并输入自己选择的地址即可。

保密：选择数据传输模式。选择**加密**保护数据，防止擅自访问；否则，选择**解密**。

传送方式：选择接入的各类网络地址所用传送方式：**GPRS**或**数据**。其余选项取决于传送方式设置。

WAP浏览器

当传送方式设定为**GPRS**时：

IP地址：输入连接到互联网上需要的WAP网关地址。

用户名：输入连接到GPRS网络时所需要的用户名。

密码：输入连接到GPRS网络时所需要的密码。

接入点名称：输入GPRS网络网关地址的接入点名称。

当传送方式设定为**数据**时：

IP地址：输入连接到互联网上需要的WAP网关地址。

用户名：输入登录PPP服务器的用户名。

密码：输入PPP服务器密码。

拨号号码：输入PPP服务器电话号码。

数据通话类型：选择数据通话类型：**模拟**或**ISDN**。

注意：WAP浏览器设置可能随服务提供商而异。
如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

清除记忆

功能 4.5

可以清除缓存(存储最近浏览的网页的话机临时存储器)里存储的信息。

按下**是**软键或 **i** 键，确认删除。否则，按下**否**软键。

信息

使用**信息**功能表，可以使用各种信息功能，如：

- 文本信息
- 彩信信息
- WAP短信
- 语音信箱
- 小区信息

文本信息

功能 5.1

通过短信息服务(SMS)，可以向另一部手机发送或从另一部手机接收短信息。另外，本手机可以使用增强型短信息服务(EMS)。该服务允许在短信息中加入简单图片、音乐铃音和动画图像。如欲使用本功能，必须向服务提供商申请。

当显示屏显示文本信息图标(✉)时，表示您已收到了新的文本信息。如果存储器已满，则显示信息提示，您就不能接收新信息了。请使用每个信箱中的**删除**选项删除无用信息。

收件箱

功能 5.1.1

本信息箱用于储存您已接收的信息。

进入此功能表后，显示收件箱中的信息并列出发件人的电话或姓名(如果在电话簿中已储存)。

信息

1. 从列表中选择信息，并按下**查看**软键或 **i** 键读取信息内容。
2. 按下上键或下键滚动查看内容。
3. 如欲滚动查看上一条或下一条信息，按 ***** 或 **#** 键。

阅读信息时，按下**选项**软键或 **i** 键，可以选择下列选项：

删除：可以删除信息。

发送：可以发送/重发信息。关于如何发送信息的详细内容，见96页。

文本回答：可以发送文本信息，回复发件人。

回叫：可以给发件人回电话。

剪切地址：可从信息文本中提取发件人的号码和URL、电子邮件地址或电话号码。

移动到话机：可以把信息从SIM卡转存到话机存储器。本选项只适用于SIM卡中存储的信息。

移动到SIM卡：可以把信息从话机存储器转存到SIM卡。本选项只适用于话机存储器中存储的信息。

选择项目：可以把信息中的铃声或图片等媒体项目存入话机。编写信息时可以使用这些项目。详细内容，见97页。

发件箱

功能 5.1.2

本信息箱用于储存已经发送或准备发送的信息。

进入此功能表后，显示发件箱中的信息，并列岀收件人的电话号码或姓名(如果已存入电话簿)。

1. 从列表中选择信息，并按下**查看**软键或 **i** 键读取信息内容。
2. 按下上键或下键滚动查看内容。
3. 如欲滚动查看上一条或下一条信息，按 * 或 # 键。

阅读信息时，按下**选项**软键或 **i** 键，可以选择下列选项：

删除：可以删除信息。

发送：可以发送/重发送信息。关于如何发送信息的详细内容，见96页。

剪切地址：可从信息文本中提取目的地号码和URL、电子邮件地址或电话号码。

移动到话机：可以把信息从SIM卡转存到话机存储器。本选项只适用于SIM卡中存储的信息。

移动到SIM卡：可以把信息从话机存储器转存到SIM卡。本选项只适用于话机存储器中存储的信息。

信息

选择项目：可以把信息中的铃声或图片等媒体项目存入话机。编写信息时可以使用这些项目。详细内容，见97页。

写新信息

功能 5.1.3

在本功能表中，可以编写和发送文本信息。

注意：当您在信息中添加媒体文件后，会减少可以输入的字符数量。

编写简单文本信息

1. 写新信息。

注意：关于如何输入字符的详细内容，见35页。

2. 输完信息时，按**选项**软键。可以选用下列选项：

注意：当按下 **z** 键时，手机自动选择**仅发送**选项。跳到步骤5。

- **仅发送**：可以发送信息。此信息在发送后不被保存。
- **储存并发送**：可以先保存该信息，然后发送信息。可以在发件箱中查看该信息。
- **仅储存**：可以保存该信息，供日后发送，可以在发件箱中查看该信息。

信息

- 有关**添加项目**、**添加预置信息**、**添加电话簿**和**添加收藏夹**功能的详细内容，见下面。
3. 选择**仅发送**或**储存并发送**，按**选择**软键或 **↵** 键。
如果您仅想保存该信息，请选择**仅储存**。保存信息后手机返回到文本信息功能屏幕。
 4. 如果选择了一个储存选项，选择存储位置，并按下**确认**软键或 **↵** 键。
 5. 输入目的地号码，并按下**确认**软键或 **↵** 键。
发送信息。

注意：如果手机发送信息失败。会提示是否准备再次发送。按下**确认**软键或 **↵** 键确认。否则，按下**退出**软键，返回编写屏幕。

使用此功能编写文本信息

1. 写新信息。
2. 按下**选项**软键。
3. 按下上键和下键选择下列选项之一，并按下**选择**软键或 **↵** 键：
 - **添加项目**：可在信息中加入铃声、乐曲、图片或动画。选择需要加入对象的种类。在各类中，可以从各种出厂设置项中选择，或者选择从网络或其它手机等其它来源接收到的项目。

信息

- **添加预置信息**：可在文本信息中加入其中一个预置的信息。可从**预置信息清单**功能表(功能 **5.1.4**)中存储的五个信息中选择一个。详细内容，见下面。
 - **添加电话簿**：可以在信息中加入电话簿条目。在电话簿中选择一项。
 - **添加收藏夹**：可加入**收藏夹列表**(功能 **4.2**)中存储的网页地址。在收藏夹中选择一项。
4. 编写完信息后，参照96页第2步骤中的发送或储存信息。

编写长文本信息

编写文本信息时，如果信息超过了允许发送的最大字符数量，则手机自动把信息分为几条信息。每次拆分信息时，显示待发送的分开的信息的数量。最大字符数可能随服务提供商而异。

预置信息清单

功能 5.1.4

使用该功能，您可以预置最多5个最常用的信息。

选择空闲位置或预置信息之一，然后按下**选择**软键或 **i** 键。

可以选用下列选项：

编辑：可以编写新预置信息或编辑现有预置信息。

注意：关于如何输入字符的详细内容，见35页。

信息

发送信息：可以调出预置信息。当编写完信息后，可以选择“仅发送”、“储存并发送”或“仅储存”。有关如何发送信息的详细内容，见96页。

删除：可以删除预置信息。要求您按下是软键或 **i** 键确认删除操作。

设定

功能 5.1.5

在本功能表中，您可以设定短信息功能的缺省信息。一个设定组包含了发送信息时所必需的设定。可使用的设定组数取决于SIM卡的容量。

注意：

- 本功能表中的设定选项可能随服务提供商而异。
- 自动启用最后调用的设定，以备发送短信。

设定X(此处**X**表示设定组号)：每一个设定组都有自己的子功能。

名称：可以设定当前定义的设定组的名称。

短信息服务中心：可以储存或修改发送信息时所需的信息中心的号码。必须从服务提供商处取得该号码。

预设目的地：可以储存预设目的地号码。编写信息时，目的地屏幕上自动显示号码。

信息

信息类型：可以把缺省信息类型设置为**文本信息**、**传真**、**电子邮件**或**寻呼**。网络能把信息转换为选定的格式。

信息有效期：可以设置试图送达信息时文本信息在信息中心中储存的时间长度。

公共设定：可以选用下列选项：

回答路径：如果网络提供此项服务，该选项使信息收件人能通过信息中心回复信息。

发送报告：使您能启动或关闭报告功能。当该功能被启动时，网络通知您信息是否已送达。

传送方式选择：可以依据网络选择**GSM**或**GPRS**优先。

全部删除

功能 5.1.6

通过本功能表，可以分别删除各信息箱中所有文本信息和所有小区信息。还可一次删除所有信息。

1. 如欲	则按
选择一个信息箱清除	上键或下键。要删除全部信息，选择 所有信息 。
做标记或取消标记	i 键。

信息

2. 按下**删除**软键，删除标记的信息。
3. 显示确认信息时，按下**是**软键或 **i** 键确认。
4. 再次显示确认信息时，按下**是**软键或 **i** 键。

存储器状态

功能 5.1.7

可以检查卡存储器、话机存储器和小区信息存储器中存有多少信息。

按下上键或下键，可查看在卡、话机存储器和小区信息存储器中已存的信息的数量和可存的信息总数。

信息

彩信信息

功能 5.2

通过彩信信息服务(MMS)，可以从手机向手机或从手机向电子邮件发送个人彩信信息。除了文本信息的常见文本内容外，彩信信息还可包括图片、录像、声音和这些项目的组合信息。图片可包括已下载图片和拍摄的相片，而声音可为下载或录制的声音或声音列表。使用MMS功能，手机可以接收和发送彩信信息。

只有当服务提供商支持时，才可以使用本功能。只有具有彩信信息功能的手机才可以接收和显示彩信信息。

注意：当从互联网上购买多媒体内容时，将通过彩信发送这些内容。您可从服务器取回信息，然后把这些项目存到话机存储器中。但是您不能向他人转发这些信息或把已存项目添加到彩信信息中。

收件箱

功能 5.2.1

接收到信息时查看信息

当收到新彩信信息时，显示屏显示彩信图标()和提示信息以及信息主题。

1. 按下**查看**软键或 **z** 键，转到彩信收件箱。显示信息列表。按**选择**软键或 **z** 键，查看新信息。显示屏显示信息的简要说明，如信息状态、主题、发件人号码、信息大小、信息等级、有效期限和日期。如果**自动下载**功能设置为**开**，可直接查看信息内容。

如果准备以后查看收件箱中的信息，按下  软键。

2. 如欲滚动信息说明，可按下上键或下键。
3. 按下**选项**软键或 **z** 键，可以使用下列选项：
 - **取回**：从MMS服务器取回信息。
 - **删除**：删除信息。
 - **更多属性**：显示有关信息的详细说明。
4. 如欲阅读信息，当**取回**反白显示时按下**选择**软键或 **z** 键。

手机从服务器取回并显示信息内容。

5. 如欲滚动信息时，按下上键或下键。
6. 完成时，按下  键。

信息

查看收件箱信息

当进入**收件箱**功能表(功能 **5.2.1**)时, 手机显示收到的彩信信息的列表, 并显示主题。左侧的图标表示信息状态。

-  : 打开的彩信提示。
-  : 未打开的彩信提示。
-  : 表示向MMS服务器发送查询请求、要求取回信息的彩信提示。
-  : 表示手机正从MMS服务器取回信息的彩信提示。
-  : 表示手机无法取回信息的彩信提示。
-  : 已打开的信息。
-  : 未打开的信息。

1. 选择列表上的信息, 并按下**选择**软键或 **i** 键。

显示信息, 并且如果还有下一页, 则在设定时间后滚动到下一页。

2. 按下**确认**软键或 **i** 键, 转到信息查看屏幕。

否则, 自动切换到该屏幕进行显示。

3. 如欲滚动信息, 可按下上键或下键。

如果信息超过一页, 可以使用左键和右键滚动页面。

4. 如欲滚动查看上一条或下一条信息，按 * 或 # 键。

查看信息时，按下**选项**软键或 **i** 键，可以选择信息选项。

如果正在查看新信息提示，选项与一接收信息就查看信息时的选项相同。参见上文。

查看已从MMS服务器取回的信息时，可以选用下列选项：

删除：删除信息。

回复：可以发送彩信信息回复发件人。

回叫：可以给发件人回电话。

剪切地址：可从信息文本中提取发件人的号码或电子邮件地址和URL、其它电子邮件地址或电话号码。

转发：可以向另一人转发信息。当信息含有从互联网上购买的媒体内容时，不能转发。

储存图片：可以把信息中的图像保存到手机上。图片存于**图片**文件夹(**功能 6.4**)中。

储存声音：可以把信息中的声音保存到**铃声**文件夹(**功能 6.3**)中。

储存录像：可以把信息中的录像保存到**录像**文件夹(**功能 6.5**)中。

信息

属性：显示有关信息说明，如主题、发件人的电子邮件地址或电话号码、信息大小、收件人地址、信息等级、彩信版本、优先级、收到信息的时间和日期。

发件箱

功能 5.2.2

当进入本功能表时，显示发送或未能发送的彩信信息的列表。左侧图标表示信息状态。

- ：正在发送的信息
- ：已经发送的信息
- ：手机不能发送的信息
- ：待发信息

1. 选择列表上的信息，并按下**选择**软键或 **z** 键。

显示信息，并且如果还有下一页，则在设定时间后滚动到下一页。

2. 按下**确认**软键或 **z** 键，转到信息查看屏。

否则，自动切换到该屏幕进行显示。

3. 如欲滚动信息，可按下上键或下键。

如果信息超过一页，可以按下左键和右键滚动页面。

4. 如欲滚动查看上一条或下一条信息，按 ***** 或 **#** 键。

信息

查看信息时，按下**选项**软键或 **i** 键，可以选择下列选项：

删除：可以删除信息。

剪切地址：可从信息文本中提取目的地号码或电子邮件地址和URL、电子邮件地址或电话号码。

发送：可以发送/重发信息。

编辑：可以修改信息主题、声音、录像、图片或文本。

属性：显示有关信息说明，如状态、主题、信息大小、处理号码、彩信版本、收件人的电子邮件地址或电话号码以及发送信息的时间和日期。

写新信息

功能 5.2.3

通过本功能表，可以编写新彩信信息，然后把该信息发送到一个或多个目的地。

编写和发送彩信信息

1. 输入信息的主题，并按下**确认**软键或 **i** 键。

有关输入字符的详细内容，见35页。

2. 当**添加反白**显示时，按下**选项**软键或 **i** 键，并使用下列选项之一添加信息内容：

- **添加文本**：输入信息文本，并按下**确认**软键或 **i** 键。

信息

- **添加图片**：可以添加图片。可以拍摄新相片或者选择相片和已下载图片之一。如果图片格式正确，并且服务提供商支持时，可以添加下载的图片。
- **添加录像**：可以添加录像。可以录制新录像；或者选择录像和已下载录像之一。如果录像格式正确，并且服务提供商支持时，可以添加下载的录像。
- **添加声音**：可以添加声音。可以录制新语音记录；或者选择声音列表或已下载的声音之一。如果声音格式正确，并且服务提供商支持，则可以添加下载的声音。
- **发送**：可以发送信息。编写完信息时使用本选项。
- **储存**：把信息存于**草稿箱(功能 5.2.4)**或**预置信息清单(功能 5.2.5)**箱中，供日后使用。
- **设定**：可以修改信息设置。如欲了解有关各设定选项的详细内容，见113页。修改设置后，需要按下  软键或**C**键，返回选项屏。
- **添加目的地**：可以输入目的地号码或地址。见110页步骤6至11。添加后，需要按下  软键或**C**键返回选项屏。

信息

- **预览**：按在收件人手机上显示的样子显示信息。

注意：每页可以添加一次文本、图片、和声音。
如果在该页添加了录像文件，则不能添加图片和声音文件。

3. 重复步骤2，直到编写完信息时为止。
4. 如果准备修改添加的项目，可按下上键或下键反白选中一项，并按下**选项**软键或 **z** 键。

注意：提供的选项有所不同，取决于在信息屏上选取的项目是文本、图片、录像、声音还是页面区域。

可以选用下列选项：

- **编辑文本/编辑图片/编辑录像/编辑声音**：可以修改文本或者用另一图片、录像或声音更换图像、录像或声音。
- **加入页**：可以添加更多页面。添加页面后，显示屏显示当前页码和页面所用存储空间，可以在信息屏上按下左键或右键移动到每一页上。
- **删除**：从信息中删除项目。
- **持续时间**：可以设置文本、图片、声音或页面在信息屏上显示的开始时间和持续时间。如果设定的页面持续时间短于特定页面的内容的持续时间(例如，声音长度)，则内容持续时间自动减少。
- **发送**：可以发送信息。

信息

- **储存**：可在**草稿箱(功能 5.2.4)**或**预置信息清单(功能 5.2.5)**箱中保存信息，供日后使用。
 - **设定**：可以修改信息设置。如欲了解有关各设置选项的详细内容，见113页。
 - **添加目的地**：可以输入目的地地址：见步骤6至11。
 - **预览**：按在收件人手机上显示的样子显示信息。
5. 当编写完信息时，从选项中选择**发送**，并按下**选择**软键或 **↵** 键。
 6. 选择目的地类型(**致**、**抄送**或**暗送**)，并按下**选择**软键或 **↵** 键。
 7. 选择下列选项之一，并按下**选择**软键或 **↵** 键：
 - **电话号码**：可以输入需要的电话号码。
 - **电子邮件**：可以输入收件人的电子邮件地址。
 - **电话簿**：可以从电话簿查找号码。
 8. 输入号码或电子邮件地址，或从电话簿选择号码。
 9. 显示正确的号码或地址时，按下**确认**软键或 **↵** 键。
 10. 如欲添加目的地，当反白选中**添加目的地**时，按下**选择**软键或 **↵** 键。从第7步开始重复。
- 如果准备编辑目的地，可选择一项并按下**选择**软键或 **↵** 键。可以修改或删除该项。

信息

11. 如欲向其它目的地类型输入另外的号码或地址，按下**C**键或  软键。并重复步骤6至10。
可以选择**致**、**抄送**或**暗送**，每种目的地类型最多可以输入10个目的地。
12. 输入完目的地时，选择**发送彩信**，并按下**选择**软键或 **i** 键。
手机发送信息。

草稿箱

功能 5.2.4

编写完彩信信息后，可以把该信息存入信息箱，供日后发送。

如欲了解有关查看信息的详细内容，见106页上的“发件箱”。

预置信息清单

功能 5.2.5

本功能表有储存预置信息的功能，从而可使用预置信息编写新信息。

1. 使用上键或下键滚动预置信息清单。
2. 当反白选中所需预置信息时，按下**选择**软键或 **i** 键。
3. 按下**确认**软键或 **i** 键，可使用下列选项，否则在设定时间后显示屏自动显示选项：
 - **编辑**：可以使用预置发送信息。如欲了解有关如何发送信息的详细内容，见107页。

信息

- **删除**：可以删除预置信息，提示您按下**是**软键或 **i** 键确认进行删除。

4. 按下  键，返回待机模式。

全部删除

功能 5.2.6

通过本功能表，可以分别删除各信息箱中所有彩信信息。还可一次删除所有信息。

1. 如欲	则按
选择一个信息箱清除	上键或下键。要删除全部信息，选择 所有信息 。
做标记或取消标记	i 键。

2. 按下**删除**软键，删除标记的信息。
3. 显示确认信息时，按下**是**软键或 **i** 键确认。
4. 手机再次显示确认信息时，按下**是**软键或 **i** 键。

存储器状态

功能 5.2.7

可以检查彩信信息的已用和剩余存储容量。

显示屏显示已存的信息数量和可存信息总数，以及全部空间和空空间。按下**下一页**软键，显示已使用的全部空间和各信息箱中当前占用多少空间。

设定

功能 5.2.8

可以修改发送或接收彩信信息的缺省设置。

可以选用下列选项：

发送报告：当选用本选项时，网络会通知是否送达了信息。

读取回复：选用本选项时，手机与发给收件人的信息一起发送回复请求。

自动下载：可以设置在未通知的情况下手机是否从MMS服务器取回新发来的信息。

关：需要使用**取回**选项手动下载新信息。

开：手机自动从服务器取回新信息。一收到信息，在阅读信息时就可以使用更多的选项。有关选项的详细内容，见105页。

漫游时关闭：除非在另一网络上或其他国家中漫游，否则手机自动下载新信息。

信息

信息接收：可以设定准备接收的信息的类型。

隐藏号码：选用本选项时，收件人的手机上不显示您的手机号码。

有效期限：可以选择发送信息后在信息中心中保存信息的时间长度。

发送时间：可以设置延迟时间，在该时间后手机发送信息。

优先级：可以选择信息的优先级。

允许报告：当选用本选项时，发来信息的发件人从网络接收发送报告。

页面持续时间：可以设置发来的一页信息在信息显示屏上显示的时间长度。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一页。

彩信设定

功能 5.2.9

在本功能表中，可以配置发送或接收彩信信息时需要的各种网络设置。

注意：

- 自动启用最后调用的配置文件，以备发送信息。
- 如果未首先与服务提供商协商而修改MMS设置，MMS功能可能不能正常工作。

信息

对于各配置文件，可以选用下列选项：

代理服务器名：为指定的MMS服务器建立名称。

链接网址：输入MMS服务器的地址。

保密：选择数据传输模式。选择**加密**可防止数据被擅自调用；否则，选择**解密**。

IP地址：输入与MMS服务器连接所需的网关地址。

用户名：输入连接MMS服务器所需的用户名。

密码：输入连接MMS服务器所需的密码。

接入点名称：输入用于MMS服务器地址的接入点名称。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

WAP短信

功能 5.3

在本功能表中，可以从服务器接收和调用WAP信息。

可以选用下列选项：

收件箱：可以阅读从服务器接收的WAP信息。

接收：可以设置手机是否接收WAP信息。

全部删除：可以删除所有WAP信息。

信息

语音信箱

功能 5.4

如果网络支持本服务，通过本功能表，可以进入语音信箱。

连接语音信箱：在使用语音信息功能之前，必须输入服务提供商提供的语音信箱号码。

在待机模式下，按住**1**键，可以快速连接语音信箱。

语音信箱号码：如必要，可以修改语音信箱号码。

注意：语音信息为网络功能。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

小区信息

功能 5.5

通过本网络服务，可以接收各种题目的文本信息，如天气或交通。一接收到小区信息，即显示该信息，但前提条件是：

- 手机处于待机模式。
- **接收选项**被设为**有效**。
- 当前，在信道清单上选用了该信道。

信息

可以选用下列选项：

读取：可以查看收到的信息。

显示从网络上接收的**暂存箱**信息，但是当手机关闭后将丢失信息内容。使用上键或下键滚动信息。

可在**存档箱**中存储小区信息，供日后查看。当显示提示信息时，按下**选项**软键或 **i** 键，并选择**储存**。

接收：可以允许或禁止接收小区信息。

信道清单：可以指明用于接收小区信息的信道。可以选用下列选项：

选择：用于分别通过加上标记或除去标记，来选用或禁用列表上的信道。在每个选定的信道前面显示复选标记。

添加信道：用于输入新信道的号码和标题。

删除：用于从列表清单中删除信道。

编辑：用于修改现有信道的号码和名称。

语言：可以选择显示小区信息的首选语言。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

娱乐功能

娱乐功能表存储从无线Web下载的游戏、图片和铃声。

三星乐园

功能 6.1

您可通过访问三星乐园网站下载多媒体项目，例如铃声和图片。

注意：在待机模式下按下 **z** 键，然后选择**三星乐园**，可快速进入三星乐园。

三星手机用户可在三星乐园得到丰富多彩的服务。可以：

- 通过SMS下载图片和铃声。
- 从WAP下载4级灰度和全彩图像。
- 从WAP下载64和弦铃声。
- 三星手机的客户服务。
- 三星电子产品的信息和电子目录。

三星乐园主页

功能 6.1.1

通过此功能表，您可访问三星乐园的主页。

注意：第一次访问三星乐园前，请先连接系统服务提供商的WAP主页，然后再进入三星乐园。此服务需通过WAP协议，并且可能无法获得该服务，视当地系统和服务的而定。

服务区域

功能 6.1.2

如果您经常来往于中国大陆及中国香港地区之间，您应注意在更换地点时要及时更改三星乐园服务的地点设置。您可在**中国大陆**及**中国香港**之间选择。

此功能的详细内容，请咨询您的网络服务提供商。

娱乐功能

游戏

功能 6.2

可以使用WAP浏览器从各种来源下载MIDlets(手机上运行的Java应用程序)，并把该程序存入手机。

Java游戏

功能 6.2.1

进入**Java游戏**功能表时，显示缺省游戏的列表。下载游戏后，把游戏添加到列表中。

注意：可能不提供Java服务，取决于服务提供商。

启动MIDlet

注意：下述步骤适用于缺省游戏。对于下载的游戏可能有所不同。

1. 在游戏列表上滚动到所需的MIDlet，并按下 **i** 键。
2. 在MIDlet启动屏上，使用导航键滚动到选项上。

可以选用下列选项：

- **START GAME(开始游戏)**：启动新游戏。
- **CONTINUE(继续)**：可以继续玩最后玩的游戏。
- **HIGH SCORE(高分记录)**：显示高分表。此选项在一些游戏中不能使用。

- **HOW TO PLAY (如何玩)**：说明如何玩本游戏以及本游戏的主要功能。
- **OPTION (选项)**：可以打开或关闭游戏声音。

3. 按下 **i** 键，确认您的选择。

玩游戏时，如欲	则按
调节音量	音量键。
停止游戏并返回启动屏幕	C 键。
退出游戏	☎ 键。

查看MIDlet信息

1. 滚动到所需的MIDlet上，并按下**信息**软键。

显示屏显示有关MIDlet的信息。如文件大小、应用程序版本、其提供商和JAVA VM版本。还可查看是否可以删除MIDlet。

2. 如欲滚动到其它MIDlet信息上，可按下左键和右键。

3. 如果您要删除MIDlet，按下**删除**软键，然后按下**是**软键，确认删除。

注意：从列表中选择缺省游戏时，没有删除选项。

4. 如欲退出并返回游戏列表，可按下 **☎** 软键或**C**键。

娱乐功能

输入文本

如果使用MIDlet时需要输入文本，可选用下列输入法：

大写字母(A)：可以输入大写英文字母。

小写字母(a)：可以输入小写英文字母。

数字(1)：可以输入数字。

特殊符号输入法：可以输入符号。按下导航键反白选中符号后，按下 **i** 键插入符号。

T9模式(T9)：每个字母按键一次，即可输入英文字母。使用该输入法时，可按下**0**键，改变大小写。

如欲改变文本输入法，可按下 ***** 键，直到显示屏软键区显示相应指示图标。

3D游戏

功能 6.2.2

在本功能表中，可以玩手机上存储的3D游戏。

Bomb(炸弹)

1. 在游戏列表上，选择**Bomb(炸弹)**，并按下**选择**软键或 **i** 键。
2. 按下上键或下键、或者**2**或**8**键，滚动选项，并按下**5**或 **i** 键选择一项。

手机显示下列选项：

- **Start Game(开始游戏)**：可以开始新游戏。
- **High Score(高分记录)**：显示高分表。
- **Option(选项)**：可以选择选项(见下面步骤4)。
- **How To Play(如何玩)**：说明如何玩游戏。
- **Credits(关于游戏)**：显示关于炸弹游戏开发商的信息。
- **Exit(退出)**：可以退出当前屏幕。

3. 使用上键或下键、**2**或**8**键选择**Start Game(开始游戏)**，并按下**5**或**i**键。

如欲选用下列选项，选择**Option(选项)**。按下上键或下键、**2**或**8**键滚动选择选项，并使用**5**或**i**键修改设置。

- **Theme(题目)**：可以选择游戏题目：方块或炸弹。
- **Sound(声音)**：可以打开或关闭游戏声音。
- **Item(项目)**：可以设置是否使用具有特殊功能的项目。
- **Reset HighScore(高分清零)**：把高分记录清零。
- **Back(退出)**：返回上一屏幕。修改任何选项后，需要选择该选项。

4. 选择模式，并按下**5**或**i**键，开始游戏。

娱乐功能

Metalion(星际战士)

1. 在游戏列表上, 选择**Metalion(星际战士)**, 并按下**选择**软键或 **i** 键。
2. 按下上键或下键、或者**2**或**8**键滚动选项, 并按下**5**或 **i** 键选择一项。

手机显示下列选项：

- **START GAME(开始游戏)**：可以开始新游戏。
- **HIGHSCORE(高分记录)**：显示高分列表。
- **OPTION(选项)**：可以选择选项(见下面步骤4)。
- **CREDITS(关于游戏)**：显示关于Metalion游戏开发商的信息。
- **EXIT(退出)**：可以退出当前屏幕。

3. 使用上键或下键、**2**或**8**键选择**START GAME(开始游戏)**, 并按下**5**或 **i** 键。

如欲选用下列选项, 选择**OPTION(选项)**。按下上键或下键、**2**或**8**键滚动选择选项, 并使用**5**或 **i** 键修改设置。

- **DIFFICULTY(难度)**：可以改变游戏的难度。
- **SOUND ON/OFF(声音开/关)**：可以打开或关闭游戏声音。
- **GRAPHIC EFFECT(图形效果)**：可以改变图形效果。
- **EXIT OPTION(退出选项)**：可以退出当前屏。

4. 使用左键或右键、或者**4**或**6**键选择角色，并按下**5**或 **i** 键。
5. 按下任意数字键或导航键，开始游戏。

Zio Golf(高尔夫)

1. 在游戏列表上，选择**Zio Golf(高尔夫)**，并按下**选择软键**或 **i** 键。
2. 按下上键或下键、或者**2**或**8**键，滚动选项，并按下**5**或 **i** 键选择一项。

手机显示下列选项：

- **New Game(新游戏)**：可以开始新游戏。
 - **Load Game(载入游戏)**：可以重新开始已保存的游戏。
 - **Best Score(最高得分)**：显示高分列表。
 - **Credits(关于游戏)**：显示关于Zio高尔夫游戏开发商的信息。
 - **Exit(退出)**：可以退出游戏。
3. 使用上键或下键、**2**或**8**键选择**New Game(新游戏)**，并按下**5**或 **i** 键。
 4. 使用左键或右键、**4**或**6**键选择玩家，并按下**5**或 **i** 键。
 5. 输入玩家姓名，并按下 ***** 键或 **i** 键。
 6. 按下**5**键或 **i** 键，开始游戏。
 7. 按下**3**键，选择球杆。

娱乐功能

8. 按下**1**键，并使用左键或右键选择挥杆方向。

注意：使用上键或下键，可以查看挥杆路径。

9. 按下**5**或 **i**键选择打击力度，并在白线接近标记时按下**5**或 **i**键。

铃声

功能 6.3

在本功能表中，可以查看从Web服务器下载或在彩信信息中收到的铃声的列表。可以把下载的铃声设为当前的铃声。

滚动选择准备收听的铃声，并按下**播放**软键或 **i**键。

按下**选项**软键或 **i**键，可以选用下列选项：

重命名：可以修改铃声的名称。

删除：可以删除铃声。

设定为响铃铃声：把该铃声设置为本机铃声。

图片

功能 6.4

在本功能表中，可以查看从Web服务器下载或在信息中收到图片的列表。可以把下载的图片设为当前背景图片。

如果把相片设为墙纸，则在列表上显示为**我的相片**。

滚动选择准备查看的图片，并按下**查看**软键或 **i** 键。

按下**选项**软键或 **i** 键，可以选用下列选项：

重命名：可以修改图片的名称。

删除：删除图片。

设定为墙纸：把该图片设为待机屏幕的墙纸。

录像

功能 6.5

在本功能表中，可以查看从Web服务器下载或在信息中收到的录像的列表。

滚动选择准备查看的录像，并按下**查看**软键或 **i** 键。

按下**选项**软键或 **i** 键，可以选用下列选项：

重命名：可以修改录像的名称。

删除：可以删除录像。

娱乐功能

全部删除

功能 6.6

通过本功能表，可分别删除**游戏、铃声、图片**和**录像**文件夹中的所有下载对象。可以一次删除所有对象。

1. 如欲	则按
选择一个文件夹清除	上键或下键。如欲删除全部对象，选择 全部 。
做标记或取消标记	i 键。

- 按下**删除**软键，删除标记的对象。
- 显示确认信息时，按下**是**软键或 **i** 键确认。
- 手机再次显示确认信息时，按下**是**软键或 **i** 键。

存储器状态

功能 6.7

可以检查已使用的和剩余的游戏、铃声、图片或录像存储容量。

游戏/铃声/图片/录像：显示屏显示全部空间、已占用空间和空空间。

管理目录

管理目录的功能使您能：

- 设定闹钟。这样，手机就能在设定的时间闹响（例如，提醒您有约会）。
- 查看日历，并安排日程表。
- 确定需做的记事本内容。
- 把手机用作计算器进行基本的数学方程或货币兑换运算。

闹钟

功能 7.1

该功能使您能：

- 设定闹钟在特定时刻闹响。
- 把手机设定为即使在关机情况下手机也能自动开机并使闹钟闹响。

可以选用下列选项：

仅闹一次：闹钟仅响铃一次，然后取消。

日闹钟：闹钟在每日的同一时间闹响。

叫醒闹钟：早晨闹钟叫醒您。

注意：在静音模式下，叫醒闹钟仍会闹响。

如欲设置闹钟：

1. 选择所需设置的闹钟类型，按下**选择**软键或 **i** 键。
2. 输入闹钟响铃时间。

注意：您的手机预设为24小时格式。如欲变更**时间格式**，见154页。

如欲使用闹钟选项，按下**选项**软键。可以选用下列选项：

- **取消闹钟：**解除当前闹钟设置。
- **闹钟铃声设定：**可以选择闹钟的铃声类型。

3. 按下 **i** 键。
4. 如果手机设置为12小时格式，选择**上午**或**下午**，并按下**选择**软键或 **i** 键。
5. 如果在步骤1中选择了**叫醒闹钟**，请选择**星期一到星期五**或**星期一到星期六**，并按下**选择**软键或 **i** 键。

如欲停止闹钟闹响，可按下任意键。

取消：解除所有闹钟设置。

关机闹钟：当本选项设置为**有效**时，手机在特定时间，甚至在关机状态下也可闹响。

如果本功能选项设置为**无效**，关机状态下，闹钟在设定时间将不会闹响。

管理目录

日历

功能 7.2

使用日历功能, 可以:

- 参考日历, 查看您的备忘录。
- 写备忘录, 使您能对您的日程有一个记录。
- 设定闹钟来提醒您的行动。

查看日历

当选择了**日历**功能表(**功能 7.2**)时, 显示屏显示日历, 今天的日期反白显示。当按下**选项**软键时, 可选用下列选项:

全部搜寻: 显示所有备忘录, 以最早的日期开始显示, 与星期几无关。按下上键或下键, 可滚动备忘录。

全部删除: 可以删除所有备忘录。显示屏会要求您确认您的操作。

选择日期: 可以跳到特定日期。

退出: 退出日历功能, 返回待机模式。

写入备忘录

最多可以编写100条备忘录。一个日期下, 可写入一个以上备忘录。

在特定日期写入或编辑备忘录的方法如下:

1. 按下导航键, 在日历上选择日期。

注意: 如欲跳到上一个或下一个月, 按手机左侧的音量键。

2. 按下 **i** 键。

显示屏显示空白的备忘录，可以输入新备忘录。

3. 输入备忘录，然后按下**确认**软键或 **i** 键。

注意：关于如何输入字符的详细内容，见35页。

提示您是否希望设置闹钟。

4. 如果需要在选定之日响铃来提醒您，按 **i** 键。

否则，按下**跳过**软键。保存备忘录。

5. 如果在第4步中按下 **i** 键，输入闹钟时间，并按下 **i** 键。

注意：手机预设为24小时制格式。如欲更改格式，见154页。

按下**乐曲**软键，还可选择闹钟音乐铃声。

6. 如果手机设置为12小时格式，选择**上午**或**下午**，并按下**选择**软键或 **i** 键。

日历日期的颜色变为绿色，表明该日期有备忘录。

到备忘录设定的时间时，手机播放已选定的闹钟乐曲。按**查看**软键或 **i** 键访问备忘录；否则，按**退出**软键或 **⏏** 键停止闹钟闹响。

管理目录

查看备忘录

选择了日历上有多条备忘录的日子时，显示该日的最近的备忘录。

在这种情况下，按下上键或下键，滚动到上一条或下一条备忘录。

按下 **z** 键，在该日上添加新备忘录。

按下**选项**软键或 **z** 键，可以选用下列选项：

新录：可以编写新备忘录。

编辑：可以修改备忘录文本。

闹钟：可以把闹钟设置为在设定时间响铃，以向您提示该备忘录。如果已为该备忘录设置了闹钟，可以修改或删除闹钟。

删除：删除备忘录。

复制：可以把备忘录复制到另一日期。

移动：可以修改备忘录的日期。

记事本

功能 7.3

该功能使您能：

- 编写需完成的记事内容。
- 规定每项内容的优先等级和截止日期。
- 按优先等级和状态进行标记。

编制记事本

1. 按**新录**软键或 **i** 键。
2. 输入第一项任务。
注意：关于如何输入字符的详细内容，见35页。
3. 按下**确认**软键或 **i** 键。
4. 使用上键和下键选择高、中或低优先级，并按下**选择**软键或 **i** 键。
5. 输入完成的截止日期，并按下 **i** 键。

如果不想设置截止日期，可按下**跳过**软键。

编辑记事本

当您选择**记事本**功能(**功能 7.3**)时，显示当前内容以及状态标记(表示是否完成任务)和优先等级( 为高，  为中或  为低)。

注意：按下 * 键，可变更特定任务的状态，对截至当前日期和时间已完成的任务做标记。

如欲查看任务的详细内容，从列表中选择任务。
按下上键或下键可滚动选择其它任务。

通过选择列表或任务视图上的**选项**，可以选用下列选项：

新录：可以编写新任务。

标记：可以把当前任务状态改为**已完成**或**未完成**。

管理目录

编辑：可以修改当前任务的文本、优先级和截止日期。

重排：可以按优先级或状态对现有任务进行排序。
选择排序标准(**高、低、已完成或未完成**)。

复制：复制当前任务。

复制到日历：可把当前任务复制为日历备忘录。
可以修改任务文本和截止日期，并设置闹钟。

删除：删除任务。

全部删除：可以删除所有任务。

退出：退出记事本。

计算器

功能 7.4

利用该功能，您可将手机用作计算器。计算器提供了基本的算术功能：加法、减法、乘法和除法。

1. 使用数字键输入第一个数字。

注意：

- 按下 * 或 # 键，可移动光标。
- 如需加入小数点或括号，按左软键，直到显示所需符号。

2. 依据显示屏上的图示，按下导航键，输入计算的运算符号。

3. 输入第二个数字。

- 按 **i** 键, 查看结果。
- 根据需要, 多次重复第1至第4步。

货币兑换

功能 7.5

使用本功能表, 可以进行货币换算。

1. 输入需换算的货币的当前兑换汇率, 并按下**确认**软键或 **i** 键。

按下 **#** 键, 可以插入小数点。

2. 输入需换算本地货币的数量, 并按下**确认**软键或 **i** 键。

显示兑换汇率、本地货币和兑换货币的数量。

3. 按下**退出**软键或**C**键, 退出货币换算程序。

照相机

通过使用手机中的照相机，可随时随地拍摄人物或事物相片。另外，可以通过彩信向另一人发送相片，或将相片设置为墙纸或电话簿条目的来电相片。

您也可以使用手机摄像。

注意：在待机模式下，按下照相机键()，可快速进入照相机功能表。

警告：

- 未经允许，请不要拍摄他人相片。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍摄相片。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍摄相片。

拍照

照相机拍出的相片为JPEG格式。手机可以在翻盖打开或翻转的情况下拍照。最多可以保存500张相片。

注意：

- 在日光直射或明亮的条件下拍照时，相片上会出现影子。
- 可使用的照相机选项会根据当前选用的照相模式有所不同。

打开翻盖拍照

1. 在待机模式下，按住手机正面的照相机键()。

显示屏上显示待拍摄的图像。

照相机

2. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。

按下左软键，可以使用照相机选项。详细内容，见141页。

可以修改图像设置或使用键盘切换到其它模式。详细内容，见140页。

3. 按下照相机键或 **z** 键拍照。

注意：在按下照相机键或 **z** 键拍照后，手机保持静止状态几秒钟，直到听到快门声音且拍摄画面出现后再移动手机。

4. 按下**储存**软键或 **z** 键。

如欲丢弃相片并返回拍照模式，按下**取消**软键。

5. 如欲	则按
使用相片选项	选项 软键或 z 键。详细内容，见下文。
返回拍照模式	z 软键或 C 键。
返回待机模式	z 10 键。

在保存相片后，按下**选项**软键或 **z** 键，可选用下列选项：

发送：可以使用彩信方式向他人发送相片。详细内容，见107页。还可把相片移到存储卡上或话机存储器中。

设为：可以把相片设为待机屏幕的墙纸或电话簿条目的来电相片。

照相机

重命名：可以修改相片的名称。

删除：可以删除相片。

保护：可以保护相片，防止删除。

转到我的相册：切换到**我的相册**功能表(功能 **8.3**)。

属性：显示相片属性，如文件名称、文件大小、保存时间和日期、相片大小、质量和保护状态。

在拍照模式下使用键盘

在拍照模式下，可以使用键盘设定照相机设置。

按键	功能
1	切换到录制模式。见144页。
2	改变图像大小。
3	改变图像质量。
4	改变照相机模式。
5	改变色调或对相片采用特殊效果。
7	选择装饰相框。
8	设置定时时间。
9	切换到 我的相册 功能表(功能 8.3)
0	改变显示大小。

按键	功能
上键/下键	放大或缩小。
左键/右键	调节图像亮度。
▲ / ▼	竖直或水平翻转图像。

在拍照模式下使用照相机选项

在拍照模式下，按下左软键，可以使用各种照相机选项。

可以选用下列选项：

模式：可以按各种模式拍照。改变模式后，显示屏左上角或底部显示其指示图标。

正常拍摄：可以在正常模式下拍照。

连续快拍：可以拍摄一系列动作相片。选择照相机拍照数量。当按下照相机键或 **i** 键时，照相机可以连续拍照。

在拍照后，按下**全部储存**软键或 **i** 键，可保存所有相片；或按下**选择**软键选择准备保存的相片，然后按下**储存**软键或 **i** 键。

矩阵拍摄：可以拍摄几张相片并将其存于一个框架中。将存为由几张所拍相片组成的一张图像。

效果：可改变色调或对相片采用特殊效果。

相框：可以使用装饰框架。使用导航键，从列表中选择框架。

照相机

定时器：照相机可以在延迟时间后拍照。选择需要的延迟时间长度。

设定：可以修改拍照的缺省设置。

大小：可以选择图像大小。

质量：可以选择图像质量。

快门声音：可以选择按下照相机键或 **i** 键时的声音。

注意：快门声音设置不适用于连续快拍模式。

缺省名字：可以修改相片名字的缺省前缀。

转到我的相册：可以在**我的相册**功能表(功能 **8.3**)中查看拍摄的相片。


帮助：显示可以使用的按键功能。

在手机翻盖翻转的情况下使用照相机

可以翻转手机屏幕。当翻转手机翻盖时，可使用照相机右键的照相机()键拍照。

如欲在手机翻盖翻转的情况下拍照：

1. 如图所示，旋转手机屏幕。

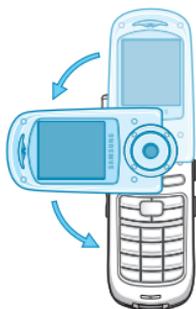

照相机

2. 如欲打开照相机，可按住手机右侧的照相机() 键。

显示屏上显示待拍摄的图像。

3. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。

按下音量键，可竖直或水平翻转图像。

4. 按下手机右侧的照相机() 键或 **z** 键拍照。

手机自动把相片存入**相片收藏夹(功能 8.3.1)**。

注意：可以打开手机翻盖给自己拍照。拍照后，旋转手机屏幕使屏幕朝向您，牢牢握住手机机身并按下**储存**软键。



照相

功能 8.1

选择本功能表时，照相机打开并且可以拍照。

有关拍照的详细内容，见138页。

照相机

录像

功能 8.2

可以录制照相机屏幕上当前显示的录像，并将其存为MPEG文件。最多可以录制约49分钟的录像。

注意：当手机空闲存储空间超过500KB时，可以录像。

1. 当打开照相机时，把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。

按下左软键，可以使用录像选项。详细内容，见147页。

可以修改图像设置或使用录像换到其它模式。详细内容，见146页。

2. 按下照相机键或 **z** 键开始录制。

3. 结束时，按下照相机键或 **z** 键。

或者当录制时间到了时，手机自动停止。

4. 按下**储存**软键或 **z** 键。

如欲丢弃录像并返回录制模式，按下**取消**软键。

5. 如欲	则按
使用录像选项	选项 软键或 i 键。详细内容，见下文。
返回录制模式	返回 软键或 C 键。
返回待机模式	返回 键。

在保存录像后，按下**选项**软键或 **i** 键，可选用下列选项：

发送：可以使用彩信方式向他人发送录像。详细内容，见107页。还可把录像移到存储卡上或话机存储器中。

设定为墙纸：可以把录像设为待机屏幕的墙纸。

重命名：可以修改录像的名称。

删除：可以删除录像。

保护：可以保护录像，防止删除。

转到我的相册：切换到**我的相册**功能表(功能 **8.3**)。

属性：显示录像属性，如文件名称、文件大小、保存时间和日期、相片大小、质量和保护状态。

照相机

在录制模式下使用键盘

在录制模式下，可以使用键盘设定照相机设置。

按键	功能
1	切换到拍照模式。详细内容，见138页。
2	改变图像大小。
3	改变图像质量。
4	在 彩信 模式和 仅储存 模式之间切换。
5	改变色调或对录像采用特殊效果。
7	设置是否录制有声录像。
8	设置定时时间。
9	切换到 我的相册 功能表(功能 8.3)
0	改变显示大小。
上键/下键	放大或缩小。
左键/右键	调节图像亮度。
▲ / ▼	竖直或水平翻转图像。

在录制模式下使用照相机选项

在录制模式下，按下左软键，可以使用下列选项录像：

模式：可以选用下列选项：

彩信：可以录制录像，供添加到彩信信息中。

仅储存：可以在当前可用存储容量极限内录像。录像时间长短取决于所用存储容量。

效果：可改变色调或对录像采用特殊效果。

定时器：照相机可以在延迟时间后开始录像。选择需要的延迟时间长度。

设定：可以修改录像的缺省设置。

大小：可以选择图像大小。

质量：可以修改图像质量。

声音：可以录制有声录像。

缺省名字：可以修改录像名字的缺省前缀。

转到我的相册：切换到**我的相册**功能表(功能 8.3)。

帮助：显示可以使用的按键功能。

照相机

我的相册

功能 8.3

在本功能表中，可以查看相片和录像。

相片收藏夹

功能 8.3.1

通过本功能表，可以查看相片。当进入本功能表时，手机显示相片的缩略图，缩略图以较小的图像显示所有相片。

使用导航键滚动相片。📷 图标表示含有采用连续快拍模式拍出的相片。如欲在全屏上查看相片，按下 **查看** 软键或 **i** 键。如欲返回缩略图模式，按下 **返回** 软键或 **C** 键。

按下 **选项** 软键，可以使用下列选项：

查看：可以把查看模式改为 **清单** 或 **缩略图**。

发送：可以使用彩信方式向他人发送相片。详细内容，见107页。还可把相片复制到存储卡上或话机存储器中。

设为：可以把图像设为待机屏幕的墙纸或电话簿条目的来电相片。

重命名：可以修改相片的名称。

删除：可以删除相片。

保护：可以保护相片，防止删除。

属性：显示相片属性，如文件名称、文件大小、保存时间和日期、相片大小、质量和保护状态。

转到照相：切换到拍照模式。详细内容，见138页。

转到录像：切换到录像模式。详细内容，见144页。

录像收藏夹

功能 8.3.2

当进入本功能表时，显示录像的缩略图。

如欲播放录像：

1. 使用导航键，滚动到准备查看的录像。
2. 按下 **i** 键，开始播放录像。

也可按下**查看**软键并按下 **i** 键。

3. 如欲	则按
暂停和继续	i 软键。
停止	右软键。
在文件中向前查找	左键。
在文件中向后查找	右键。
闭音	左软键。
调节音量	音量键。
返回待机模式	☎ 键。

照相机

按下**选项**软键，可以使用下列选项：

查看模式：可以把查看模式改为**清单**或**缩略图**。

发送：可以使用彩信方式向他人发送录像。详细内容，见107页。还可把录像复制到存储卡上或话机存储器中。

设定为墙纸：可以把录像文件设为待机屏幕的墙纸。

重命名：可以修改文件名称。

删除：可以删除当前录像文件。

保护：可以保护录像，防止删除。

属性：显示录像文件属性，如文件名称、大小、保存时间和日期、相片大小、质量和保护状态。

转到照相：切换到拍照模式。详细内容，见138页。

转到录像：切换到录制模式。详细内容，见144页。

全部删除

功能 8.4

通过本功能表，可以分别删除相片收藏夹或录像收藏夹。还可一次删除所有项目。

1. 如欲	则按
选择一个项目清除	上键或下键。要删除全部内容，选择 全部 。
做标记或取消标记	i 键。

- 按下**删除**软键，删除标记的项目。
- 显示确认信息时，按下**是**软键或 **i** 键确认。
- 手机再次显示确认信息时，按下**是**软键或 **i** 键。

存储器状态

功能 8.5

在本功能表中，可以查看相片、录像和声音合在一起的全部、空和已占用存储容量。按下**下一页**软键，可以分别查看供相片和录像所用的存储空间以及供声音文件所用的存储空间。屏幕最下一行上有滑动标尺，该标尺合在一起显示这些功能已用以及可用的存储容量。

照相机

选择存储器位置

功能 8.6

可以改变存储相片和录像的默认存储器位置。

选择**话机**或**MMC**(存储卡)。

设定

在本功能表中，可以根据需要设定手机的各种设置，如：

- 时间和日期
- 话机设定
- 显示屏设定
- 铃声设定
- 网络服务
- 保密设定
- 出厂设置

时间和日期

功能 9.1

该选项使您能变更当前显示的时间与日期。您也可通过此选项查看世界其它地方的当前时间。

设定时间

功能 9.1.1

通过本功能表，可以输入当前时间。可通过**时间格式**功能选项(功能 9.1.4)选择时间格式。

注意：在设定时间前，您必须通过**世界时间**功能选项(功能 9.1.3)规定您的时区。详细内容，见下页。

设定日期

功能 9.1.2

通过本功能表，可以输入日、月和年。

设定

世界时间

功能 9.1.3

通过本功能表, 可以查看世界其它地区的时间。

显示屏显示 :

- 城市名称
- 当前时间和日期。
- 被选定的城市和当地城市的时差, 如果您已经设定了当地时间(详细说明见下面)。

如欲选择时区 :

1. 重复按下左键或右键一次或多次, 选择相应于您的时区的城市。

当地日期和时间会显示出来。

2. 按**设定**软键或 **i** 键。

时间格式

功能 9.1.4

通过本功能表, 可以把时间格式改为**12小时**或**24小时**。

日期格式

功能 9.1.5

通过本功能表, 可以改变日期格式。

话机设定

功能 9.2

可以根据您的爱好设置手机的多种不同功能。在**话机设定**功能表中可以调用所有这些功能。

语言

功能 9.2.1

可以选择不同的显示语言。如**英文、简体中文、繁体中文**。

注意：可用输入法可能随所选语言而异。详细内容，见36页。

问候语

功能 9.2.2

该选项使您能设定手机开机时短暂显示的问候语。

关于如何输入字符的详细内容，见35页。

红外线启动


功能 9.2.3

通过本功能，可以通过红外线端口发送和接收数据。如欲使用红外线连接，必须：

- 配置并启用PC上符合IrDA的红外线端口。
- 在手机上启动红外线功能：显示屏最上一行显示IrDA图标(↔)。

设定

- 把手机上的IrDA端口与计算机的IrDA端口对准。

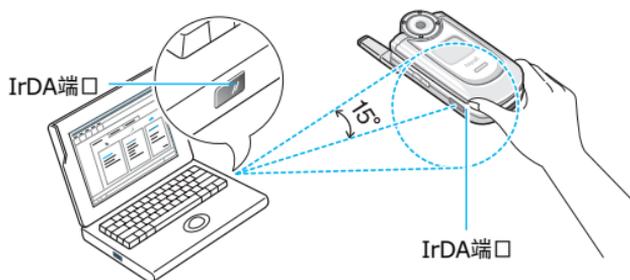

已进行连接，可随时传送数据。

如果在启动本功能后的30秒内，手机和符合IrDA的设备之间没有通信，本功能则自动取消。

注意：为了获得最佳性能，应使用随手机附带的数据线。

快捷键

功能 9.2.4

导航键可被用作快捷键。在待机模式下，这些键允许您直接访问特定功能表。

若要给一个键分配快捷方式：

1. 按上键或下键选择用作快捷键的键，并按**选择软键**或 **i** 键。
2. 按上键或下键选择分配给该键的功能表。

注意：若取消快捷键，选择**无选项**。

3. 按**选择软键**或 **i** 键保存选择。

其它设定

功能 9.2.5

可以打开或关闭自动重拨或接听功能。

设定功能	则按
开	标记软键或 z 键。 该选项前显示复选标记。
关	取消软键或 z 键。 不再显示复选标记。

可选用下列选项：

自动重拨：选用本选项时，手机可在拨号失败后重拨电话号码多达10次。

注意：每次重拨之间的间隔是变化的。该功能视网络情况而定。

翻盖接听：选用本选项时，只需打开翻盖，就可接听来电。

当取消本选项时，必须打开翻盖，并按下按键接听电话，取决于**任意键应答**选项的设置。详细内容，见下文。

任意键应答：选用本选项时，除 **☎** 键和**拒绝**软键外，可按任意键接听来电。若拒接来电，可按 **☎** 键或**拒绝**软键。

当取消本选项时，只可按 **☎** 键或**接听**软键接听来电。

设定

显示屏设定

功能 9.3

在本功能表中，可以修改显示屏或背景灯的各种设置。

主画面

功能 9.3.1

通过本功能表，可以修改背景图像或修改待机模式下的显示设置。

可以选用下列选项：

墙纸列表：可以选择待机屏幕上显示的背景图像。

如欲修改背景图像：

1. 按下上键或下键，滚动列表。

可以选用各种预设图像。还可选择空白背景或者从WAP浏览器和EasyStudio程序下载或在信息中收到的任何图像。一旦把相片或录像设为墙纸后，就在列表上显示为**我的相片**或**我的录像**。

2. 当反白选中所需图像时，按下**选择**软键或 **i** 键。
3. 显示图像时，按下**选择**软键或 **i** 键，从而在待机屏幕上显示该图像。

文本显示：可以设定手机是否在待机屏幕上显示日期和时间。

文本颜色：可以选择待机屏幕上显示的文本的颜色。只有当选用了**文本显示**选项时，才有本选项。

设定

外部显示屏

功能 9.3.2

通过本功能表，可以选择外部显示屏上显示的时钟的类型。

功能表样式

功能 9.3.3

通过本功能表，可以选择功能表显示格式。可以选择**图标风格**、**条状风格**或**页面风格**。

亮度

功能 9.3.4

可以调节显示屏的亮度，以便在不同的照明条件下看得更清楚。

按下上键或下键或音量键，调节亮度。

背景灯

功能 9.3.5

可以选择背景灯照亮的时间长度。按键、打开翻盖或接听电话或接收信息时，背景灯照亮，并在设定的时间内持续照亮。

服务指示灯

功能 9.3.6

通过本选项您可以选择是否开启服务指示灯。

关：手机不使用服务指示灯。

开：手机使用服务指示灯。

设定

个性网标

功能 9.3.7

本选项可以显示服务提供商网标，而不显示其名称。

关：在待机模式下显示服务提供商名称。

开：在待机模式下显示存储在手机中的服务提供商网标；如果没有存储网标，将显示服务提供商名称。

铃声设定

功能 9.4

您可以自定义各种铃声设定。

注意：当手机处于静音模式(详细内容，见32页)时，不可以改变铃声设定。

响铃类型

功能 9.4.1

通过本功能表，可以选择响铃铃声。

可以从多种不同的乐曲中选择。如果从WAP浏览器或EasyStudio程序下载了铃声，可在本功能表中
使用这些铃声。

响铃音量

功能 9.4.2

该选项使您能将响铃音量调整到5级中的一级。

使用上键和下键或手机左侧的音量键，增大或减小音量。

振铃类型

功能 9.4.3

该选项可以设定当您有来电时以何种方式提醒您。

可以选用下列选项：

仅指示灯：仅服务指示灯闪烁，手机既不响铃也不振动。

乐曲：使用选定的铃声，手机响铃。

振动：手机振动，但不发出铃声。

先振动后乐曲：手机先振动3次，然后开始响铃。

按键音

功能 9.4.4

该选项使您能选择按键时发出的声音。

选择**关**，按键时不发出声音。

信息提示音

功能 9.4.5

通过本功能表，可以设置接收文本信息、彩信信息和小区信息时发出的铃声。

对于每种信息，可以选用下列选项：

短信息铃声/彩信铃声/小区铃声：可以使用几种信息提示音其中的一种。

模式：可以指定在接收信息时以何种形式提醒您。

关：手机只显示提示信息，手机既不响铃也不振动。

设定

提示音：手机使用在**短信息铃声/彩信铃声/小区铃声**选项下选定的提示音响铃。见上一页。

振动：手机振动。

仅指示灯：仅服务指示灯闪烁。

提示次数：可以指定接收新信息时手机提示的次数。可以选用下列选项：

提示一次：接收到新信息时，手机只发出一次提示音。

循环提示：接收到新信息时，手机每隔2分钟发出提示音直到阅读信息为止。

翻盖铃声

功能 9.4.6

通过本功能表，可以选择打开或合上翻盖时手机发出的铃声。

如欲关闭铃声，选择**关**。

开/关机

功能 9.4.7

通过本功能表，可以选择手机开机或关机时发出的铃声。

如欲关闭铃声，选择**关**。

整点报时

功能 9.4.8

通过本功能表，可以把手机设置为整点报时。

1. 使用上键或下键选择提示类型：**语音**或**布谷鸟**，并按下**确认**软键或 **↵** 键。

如果不准备使用整点报时，选择**关**。

2. 使用数字键输入时段，并按下**确认软键**或 **z 键**。

通话中提示

功能 9.4.9

此功能中，可以选择在通话中接收信息或闹钟响闹时间到时，手机是否提示。

可以选用下列选项：

关：发来信息或闹钟时间到时，手机不主动提示，只显示相应提示图标。

开：手机发出提示音，并显示相应提示信息。

其它提示音

功能 9.4.0

可以设置手机所用其它提示音。

设定的提示音	则按
开	标记软键 或 z 键 。 该选项前显示复选标记。
关	取消软键 或 z 键 。 不再显示复选标记。

可以选用下列选项：

操作错误音：设置手机是否提醒您出现操作错误时，发出的提示音。

分钟提示音：设置在通话期间手机是否每分钟发出提示音以提醒您通话时间。

设定

连接提示音：设置手机与网络连接成功后是否发出提示音。

网络服务

功能 9.5

以下都是网络服务功能。如您需使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务，并选用它们。

呼叫转移

功能 9.5.1

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上。

例如：当您度假时，可能希望将工作电话转给同事。

如欲设定呼叫转移选项：

1. 按下上键或下键，选择呼叫转移选项，然后按下**选择软键**或 **i** 键。

可以选用下列选项：

- **全部来电转移**：全部来电都转移。
- **遇忙转移**：如果您正在与其他人通电话，则来电转移。
- **无应答转移**：无人应答来电，则来电转移。
- **不可接通转移**：如果您在服务区以外或者手机关机时，则来电转移。
- **取消所有转移**：取消所有呼叫转移功能。

设定

- 按下上键或下键，选择呼叫类型，语音或数据，然后按下**选择**软键或 **i** 键。

显示屏会显示当前状态。如已设定此选项，则会显示转移到的号码。

3. 如欲	则按
启动呼叫转移	启动 软键。进行步骤4。
改变呼叫号码	i 键。进行步骤4。
取消呼叫转移	清除 软键。

- 输入需要将呼叫转移到的号码，并按下**确认**软键或 **i** 键。

如欲输入国际长途号码，按**0**键，直到显示**+**号为止。

- 如果在步骤1中选择了**无应答转移**，选择转移呼叫之前网络等待的时间长度，并按下**选择**软键或 **i** 键。

手机将您的设定发送到网络上，显示屏显示网络认可信息。

设定

呼叫限制

功能 9.5.2

呼叫限制网络服务能使您对呼叫加以限制。

如欲设置呼叫限制选项：

1. 按下上键或下键，选择呼叫限制选项，然后按下**选择软键**或 **↵**键。

可以选用下列选项：

- **所有打出电话**：不能拨打电话。
 - **国际**：不能拨打国际长途电话。
 - **国际(本国除外)**：当您在外国时，只能向所在国拨打本地电话和向本国(即归属网络服务提供商所在国)进行呼叫。
 - **所有来电**：不能接收电话。
 - **国际漫游时来电**：当您在归属服务区以外时，不能接收电话。
 - **取消所有限制**：取消所有呼叫限制设定，可以正常拨打并接收电话。
 - **更改限制密码**：使用该选项，可以设置和修改服务提供商提供的呼叫限制密码。
2. 按下上键或下键选择呼叫类型，语音或数据，然后按下**选择软键**或 **↵**键。
 3. 按下**启动软键**，确认您的设定。

设定

4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码。

手机将您的设定发送到网络上，显示屏显示网络认可信息。

如欲取消某一呼叫限制设定：

1. 选择需取消的呼叫限制选项。
2. 选择该选项适用的呼叫类型。
3. 按下**取消**软键。
4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码。

手机将您的设定发送到网络上，显示屏显示网络认可信息。

呼叫等待

功能 9.5.3

在您通话时如有另一个人拨打您的手机，这项网络服务功能可以提醒您。

可对语音呼叫或数据呼叫单独设定呼叫等待选项。

如欲设定呼叫等待选项：

1. 按下上键或下键，选择使用呼叫等待选项的呼叫类型，语音或数据，然后按下**选择**软键或 **i** 键。

屏幕提示您是启动还是取消呼叫等待。

设定

- 必要时，分别使用**启动**或**取消**软键，可以启动或取消呼叫等待功能。

按  软键，返回前一个屏幕。

您也可通过选择**全部取消**选项，来取消所有呼叫等待设定。

网络选择

功能 9.5.4

网络选择功能使您能在漫游时(在您的归属网络以外)自动或手动选择相应使用的网络。

注意：对于您归属的网络以外的网络，与您的归属网络签订了有效的漫游协议时，您才能选择该网络。

漫游时自动或手动选择网络的步骤如下：

- 按下上键或下键，直到相应选项反白显示，然后按下**确认**软键或 **z** 键。

如果选择了**自动**，您就与漫游时的第一个网络连接。

如果选择了**手动**，进行第2步。

- 按下上键或下键，直到所需的网络反白显示，然后按下**确认**软键或 **z** 键。

手机搜索并接通该网络。

主叫号码限制

功能 9.5.5

您可以防止您的手机号码出现在被叫人的手机上。

注意：有些网络不允许使用者改变此设置。

可以选用下列选项：

缺省：使用网络的缺省设定。

隐藏号码：您的号码不会显示在其他人的手机上。

发送号码：每次呼叫都会发送您的手机号码。

用户群

功能 9.5.6

通过该网络服务进行限制，可只与选定的用户群打入和打出电话。最多可创建十个用户群。

如欲了解有关如何建立和使用用户群的详细说明，请与您的服务提供商联系。

例如：公司将SIM卡借给雇员使用，但要限制其只能向同组成员拨打电话。

如果您选择了**用户群**功能，您就可以进入用户群功能。按下**选择**软键或 **↵** 键后，可以选用下列选项：

用户群清单：可以列出、添加或删除用户群清单。显示当前用户群清单。根据服务提供商的建议添加新用户群或删除用户群。

设定

如欲	则按
在已有的用户群清单中滚动查看	上键或下键。
添加一个新用户群成员	选项 软键或 i 键。选择 加入 选项，并输入成员名单。
删除一个用户群成员	选项 软键或 i 键，并选择 删除 选项。
启动一个用户群成员	选项 软键或 i 键，并选择 启动 选项。

外部访问：这项功能使您能允许或禁止与用户群以外的号码通话。该功能取决于您申请的用户群性能，请向服务提供商查询。

缺省群：您可以向服务提供商指定一个缺省的用户群设置。这样，您就激活了手机上的**缺省群**选项。当您拨打电话时，将为您提供用户群缺省设置，而不是从清单中选择一个用户群。

取消：取消用户群功能。仅当启动了缺省群或选取了用户群成员后，此选项才会显示。

频段选择

功能 9.5.7

当手机同其它手机拨打或接听电话时，它必须在一个可使用的网络上进行登录。您的手机可以处理下列类型的网络：

- GSM 900/1800
- GSM 1900

在国内，您可以使用手机的默认频段。当您出国时，您必须记住按照下列的程序更改合适的频段。

1. 按下上键或下键，直到反白选中合适的选项，并按下**确认**软键或 **↵** 键。
2. 当显示确认您所选择的频段，按**是**软键或 **↵** 键。

欲删除选择，按**否**软键。

当您选择进入新频段时，手机上将显示确认信息并自动搜索所有可使用的网络。您的手机即时登录在进入的频段中的首选的网络上。

设定

保密设定

功能 9.6

通过保密设定功能，能够限制他人使用手机并限制呼叫类型。

不同的代码和密码用于保护您手机的功能。

下面各节将详细说明。详细内容，也可以见179-182页。

PIN码检验

功能 9.6.1

当PIN码检验功能有效时，您每次打开手机时，必须输入您的PIN码。因此，任何不知道您的PIN码的人在未得到您的允许时，不能使用您的手机。

注意：在使您的PIN码检验功能无效前，您必须输入您的PIN码。

可以选用下列选项：

无效：开机后，手机直接与网络连接。

有效：每次您开机时，必须输入PIN码。

更改PIN码

功能 9.6.2

当PIN码检验功能有效时，该功能使您能将当前的PIN码更改为新的PIN码，在您更改新的PIN码前，必须输入当前的PIN码。

当您输入新的PIN码后，手机将提示您再输入一次来确认您的新PIN码。

话机锁

功能 9.6.3

如将话机锁功能设定为有效，手机将被锁上。您每次开机时，必须输入4至8位话机密码。

手机出厂时，话机密码预置为“00000000”。如需更改话机密码，见**更改话机密码**选项(功能 9.6.4)。

当输入正确的话机密码，您就可使用手机，直到关机为止。

可以选用下列选项：

无效：您每次开机时，不要求您输入话机密码。

有效：您每次开机时，都要求您输入话机密码。

更改话机密码

功能 9.6.4

通过更改话机密码功能，可以把话机当前密码改为新密码。在您设定新密码前，您必须输入当前的密码。

工厂预置的密码是“00000000”。当您输入了新密码后，手机会提示您再输入一次确认您的新密码。

设定

密码保护

功能 9.6.5

使用本功能，您可以锁定媒体内容，例如，彩信信息、相片收藏夹、录像收藏夹、语音列表、图片、铃声和录像。一旦您锁定其内容，您必须输入话机密码才能进入有关功能。

如欲	则按
选择一个目录锁定	上键或下键。要锁定全部内容，选择 全部 。
做标记或取消标记	i 键。
锁定已标记目录	确认 软键。

当话机要求您输入话机密码时，输入密码后按**确认**软键或 **i** 键。

注意：密码在工厂预设为“00000000”。欲更改密码，见173页。

SIM卡锁

功能 9.6.6

当SIM卡锁有效时，您的手机只能使用当前的SIM卡。若要使用不同的SIM卡，您必须输入SIM卡锁定码。

当您输入锁定码后，手机提示您再输入一次来确认您的锁定码。

如需给SIM卡解锁，您必须输入当前的SIM卡锁定码。

指定拨号

功能 9.6.7

如果您的SIM卡支持指定拨号功能(FDN)，您可限定手机向外拨出的电话号码。

可以选用下列选项：

无效：您可以拨打任何号码。

有效：您仅能拨打存在电话簿内的号码。您必须输入PIN2码。

注意：不是所有的SIM卡都有PIN2码。如果SIM卡没有PIN2码，该功能选项就不显示。

更改PIN2码

功能 9.6.8

通过更改PIN2码功能，能将当前的PIN2码更改为新的PIN2码。在您设定新的PIN2码前，必须输入当前的PIN2码。

当您输入新的PIN2码后，手机将提示您再输入一次来确认新的PIN2码。

注意：不是所有的SIM卡都有PIN2码。如果SIM卡没有PIN2码，该功能选项就不显示。

出厂设置

功能 9.7

您可方便地将您的手机复位到原来的缺省设定。若要复位您的手机，输入4至8位话机密码，并按**确认软键**或 **↵**键。

注意：密码在工厂预置为“00000000”。如需变更该密码，见173页。



疑难解答

当手机出现问题时，在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息

检查SIM卡

- 检查SIM卡是否正确安装。

话机已上锁，输入密码

- 话机锁功能已有效。您必须输入话机密码，才能使用手机。

输入PIN码

- 您是第一次使用手机，您必须输入随SIM卡一起提供的个人身份识别(PIN)码。
- 每次开机时输入PIN码的选项被激活，您必须输入您的PIN码。要取消本功能，使用**PIN码检验**功能(功能 9.6.1)。

输入PUK码

- 连续3次输入了错误的PIN码，会导致手机被锁住。输入网络服务提供商提供的PUK码。

显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的场强区(隧道内或被建筑物包围)。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能时，请与服务商联系，了解详细情况。

您已经输入了号码，但不能拨号

- 您按了  键吗？
- 您进入正确的蜂窝网络了吗？
- 您可能设置了拨出电话限制选项。

通话对方无法与您接通

- 您打开手机了吗？(按  键1秒钟以上)
- 您进入正确的蜂窝网络了吗？
- 您可能设置了来电限制选项。

通话对方不能听见您的声音

- 您是否已关闭了话筒？
- 手机是否靠近您的嘴部？话筒位于手机底部。

疑难解答

手机发出提示音，显示屏上显示“电量不足”

- 电池电量不足。给电池充电。

通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记()；在此符号后的条数指示信号强度。如指示为()，信号强度强；如为()，信号强度弱。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

当您用电话簿条目拨打电话时，手机没有拨打该号码

- 用电话簿搜寻功能，检查电话号码是否正确地储存了。
- 如必要，重新储存电话号码。

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机的型号与序列号。
- 保修单。
- 对故障的清晰说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

使用密码

您的手机及SIM卡使用多种密码。这些密码可以防止您的手机被盗用。

当要求键入下面介绍的任何一种密码时，键入相应的密码(以星号显示)，并按**确认**软键或 **i** 键。如果您在键入时出错，按**C**键一次或多次，删除不正确的数字，然后继续键入正确的密码。

可以通过使用**保密设定**功能表(**功能 9.6**)来改变密码(PUK码和PUK2码除外)。详细内容，见172页。

注意！ 应避免使用与112等与紧急呼叫号码相近的密码，以避免不小心拨打了这些紧急号码。

话机密码

话机密码防止您的话机被盗用。话机密码是与手机一起提供的。厂家预设的话机密码是“00000000”。

要完成的功能	参见页数
打开或关闭话机锁功能	173页(功能 9.6.3)
更改话机密码	173页(功能 9.6.4)

使用密码

PIN码

PIN码(个人身份识别码, 4到8位)用来防止您的SIM卡被盗用。PIN码通常与SIM卡一起提供。如果您连续3次输入了错误的PIN码, SIM卡会被锁住, 不能再继续使用。这时, 只有通过输入PUK码(见下面)才能将锁解开。

要完成的功能	参见页数
打开或关闭PIN码检验功能	172页(功能 9.6.1)
更改PIN码	172页(功能 9.6.2)

PUK码

8位PUK码(PIN码解锁码)用于更改锁住的PIN码。PUK码与SIM卡一起提供, 如果没有提供给您, 或您丢失或遗忘了它, 请与您的服务提供商联系。当您的PIN码被锁住时, 如需更改您的PIN码, 按下面的步骤进行:

1. 键入PUK码, 按**确认**软键或 **i** 键。
2. 输入您选择的新PIN码, 按**确认**软键或 **i** 键。
3. 当显示屏显示**请再输入一次**时, 再次输入相同的PIN码, 按**确认**软键或 **i** 键。

如果您连续10次输错了PUK码, SIM卡就失效, 请与您的服务提供商联系, 要求更换新卡。

PIN2码

PIN2码(4到8位)与一些SIM卡一起提供。它用于使用一些特殊的功能,例如设定最高通话费用。如果您的SIM卡支持这些功能,您就可以在手机上使用这些功能。

如果您连续3次输错了PIN2码, PIN2码就被锁住。只有通过输入正确的PUK2码后,您才能再次使用这些功能。

如需更改PIN2码,见175页(功能 **9.6.8**)。

PUK2码

8位PUK2码(**PIN2码解锁码**)与某些SIM卡一起提供,它是用来更改锁住的PIN2码的。如果您丢失了PUK2码,请与您的服务提供商联系。

如需为PIN2码解锁时,按下面的方法进行:

1. 键入PUK2码,按**确认**软键或 **✓** 键。
2. 输入您选择的新PIN2码,按**确认**软键或 **✓** 键。
3. 当显示屏显示**请再输入一次**时,再次键入相同的PIN2码,按**确认**软键或 **✓** 键。

如果您连续10次输入错误的PUK2码,您就不能再使用需输入PIN2码才能使用的功能了。如需再使用这些功能,请与您的服务提供商联系,要求更换新卡。

使用密码

限制密码

当您使用**呼叫限制**功能时，需输入4位呼叫限制密码。申请该功能时，服务提供商应向您提供该密码。

您可以在**呼叫限制**功能(**功能 9.5.2**)中更改限制密码，详细内容，见166页。

健康和信息安全

电池信息

电池信息

类型 时间	标准电池 (800mAh)	加厚电池 (1100mAh)
通话时间	最长3小时	最长4.2小时
待机时间	最长140小时	最长190小时

以充分充电的电池为例

时间计算标准

待机时间以Paging Period 2为基准计算，通话时间以GSM Tx level 7/DCS Tx level 1为基准计算。这是我们的标准，它将根据手机使用环境的不同而有所不同。

电池使用信息

如下条件下，待机时间将会缩短：

- 当您使用手机的附加功能时，例如写和存储信息、玩游戏、连接互联网等。
- 如果您经常不在服务区时。
- 如果您长时间不在当地服务区时。

健康和信息安全

- 如果您使用的手机在当地服务网络区域之外。
- 如果您重复使用通话模式。
- 电池可充/放电数百次，但性能将逐渐衰退。当手机工作时间(通话和待机时间)比通常情况明显减少时，就应该购买新电池了。

使用电池的注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成很大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充/放电数百次，但电池寿命会逐渐损耗。当工作时间(通话时间和待机时间)比正常情况减少时，应购买新电池。

健康和安​​全信息

- 电池若放置不用，则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司认可的电池，只能用三星公司认可的充电器给电池充电。充电器不用时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。首先需要冷却或加热电池。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，如夏天或冬天的汽车里，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷手机都暂时中断工作。0°C (32°F) 以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 谨防电池短路。例如：将备用电池放在口袋或手提包里时，金属物品(硬币、别针或钢笔)可能偶然使电池“+”极和“-”极(电池背部的小金属条)直接连接，产生意外短路。电池短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 报废的电池要按照当地的法规处理。最好回收，不要把电池扔到火里。

健康和信息安全

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但在拥有无线手机这一优点的同时，每位用户还必须履行相应的义务。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地区或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守当地的特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读用户手册，详细了解安全说明。无法与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了您的手机设备和人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到解决的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间至少保持15cm (6英寸)的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器15cm(6英寸)以上的距离；
- 不应在胸前口袋中携带手机；
- 应使用起搏器另一侧的耳朵接听，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

健康和安​​全信息

其它医疗器械

如果使用其它医疗器械，请咨询该医疗器械制造商，确认这些器械是否具有屏蔽外部射频的功能。内科医生可以协助您获取这些信息。当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。医院或卫生保健所可能正在使用对外部射频功能敏感的设备。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附属设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站(维修站)关闭手机。提醒用户需在油库(燃油存放和配送区)、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面/化学制品运输或存放设施、使用液化石油气(如丙烷或丁烷)的车辆、空气中含有化学制品或微粒(如谷粒、灰尘或金属粉末)的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

健康和信息安全

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行紧急呼叫(例如，医疗急救等事项)。

切记，在拨打或接收电话时，手机必须开机并处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网络上或当某些网络服务和(或)电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话：

1. 如果手机未开机，应打开手机。
2. 键入当地的急救号码(例如，112或其它正式急救号码)。不同的地方急救号码不同。
3. 按下  键。

如果正在使用某些功能(呼叫限制等)，必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地无线服务提供商。

拨打急救电话时，切记尽量准确地提供所有必不可少的信息。切记手机可能是事故现场的唯一通信工具，未经允许不可挂断电话。

其它重要安全信息

- 具有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体(包括安装的或便携式无线设备)安放于气囊上方区域或气囊胀开的区域。如果在车辆中无线设备安装不当或气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

健康和信息安全

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。

- 把手机及其所有配件和附件存放在儿童接触不到的地方。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时(达到正常的工作温度)，在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇动手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。应用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。

健康和安全信息

- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍手机正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。



术语解释

为了便于您理解本手册使用的主要技术术语和简称，以及帮助您了解本手机的功能，下面列出一些术语的定义。

翻盖接听

只要打开手机翻盖就可应答呼叫。

呼叫限制

限制打出与接听电话的功能。

呼叫转移

将来电转移到另一手机或有线电话上的功能。

通话保持

当接听或拨打电话时，保持另一个电话；您可根据需要，在两个通话之间切换。

呼叫等待

在通话时告知有另一来电的功能。

线路识别服务(来电显示)

允许用户查看或禁止用户查看来电号码的网络功能。

EMS(增强型短信息服务)

该服务对短信息服务(SMS)进行了改进, 允许用户向符合EMS标准的手机发送或从这种手机接收铃声、运营商网标以及简单媒体的多种组合媒体。因为EMS以SMS为基础, 所以可按与SMS相同的方式使用SMS中心。EMS在所有全球数字移动电话系统(GSM)网络上运行。EMS发送方可以使用文本、音乐铃声、图片、声音和动画来增强受移动设备显示限制条件限制的信息的表现力。

GPRS(通用分组无线业务)

新的无语音增值服务可通过移动电话网络接收和发送信息。GPRS可使移动电话和计算机用户持续与互联网接通。它是基于全球移动通信系统(GSM)环路控制蜂窝电话连接和短信息服务(SMS)。

GSM(全球移动通信系统)

国际标准的蜂窝通信系统, 保证不同网络运营商之间可互相兼容。GSM系统覆盖大部分欧洲国家和世界上的其它许多地方。

术语解释

Java

是生成应用程序的编程语言，无需修改即可在所有硬件平台上运行，无论是在小型、中型还是大型平台上都可运行。针对公开网站和内联网的Web应用对Java进行了改进和重大调整。当从网页上运行Java程序时，称为Java applet。当在手机或寻呼机上运行Java程序时，称为MIDlet。

MMS彩信(多媒体信息服务)

彩信是一种基于WAP及第三代移动通信系统的信息服务。对于手机用户，彩信与SMS(短信息服务)相似，手机用户可以编辑和实时传送彩信。若彩信的接收地址为电话号码，则实现手机到手机的传送。彩信的接收地址也可为电子邮件地址，此时彩信将以电子邮件的形式发送。除SMS(短信息服务)包含的文本信息外，彩信还可传送包括静止图像、语音或声音片段及动画等各种形式的信息。

多方通话

可使多达六人同时参加通话的电话会议。

话机密码

安全代码用于在您选择了该选项用以自动锁定话机，每次开机时，要求您输入话机密码以解开话机。

PIN码(个人身份识别码)

防止手机被盗用的密码。PIN码是随SIM卡一起由服务供应商提供的。它是4到8位数密码，如需要，可以更改它。

代理服务器

代理服务器位于Web客户端(如Web浏览器)和真实Web服务器之间，充当二者之间的媒介。当一些人浏览网站时，其浏览器实际上并未接到Web服务器上。其浏览器发出的请求发到了代理服务器上，并且代理服务器向Web服务器提出请求。

代理服务器将所有请求的结果缓存一段时间，所以可以改善用户组的性能。如果用户申请已经为另一位用户装载的网页，则可重装该网页，而不把请求转发到Web服务器上，转发请求是一项耗时的操作。

PUK码(PIN码解锁码)

用于当连续3次输入了错误的PIN码后对手机解锁的密码。它是8位数的密码，由服务提供商随SIM卡一起提供。

漫游

在您的本地服务区域之外使用您的手机(例如旅行时)。

术语解释

SDN(服务拨号号码)

由您的服务网络提供商提供的电话号码，可以用来接入专门服务，例如，语音信箱、查号、用户支持和紧急服务。

SIM卡(用户识别卡)

包含有全部操作手机所需信息(网络与存储器信息，以及用户个人数据)的卡。SIM卡插在手机背面的小槽内，并由电池保护。

SMS(短信息服务)

无需向对方说话，向另一用户发送和从另一用户接收信息的网络服务。写入或接收的信息可以显示、接收、编辑或发送。

软键

手机上标有  和  的两个键，它们的用途：

- 随当前正在使用的功能而异
- 其功能在手机显示屏的底行指示，相应键的正上方。


三频

能够处理下列类型的网络：GSM900, GSM1800, 混合GSM900/1800和GSM1900 MHz的频段, 可成功的进行长时间通话和大范围的漫游。

您的手机可自动搜索使用过的最新网络。如果因为一些原因致使该网络无法使用, 您的手机将暂时登录到其它的网络上。

语音信箱

计算机化应答服务, 当您无法应答来电时, 可自动应答、播放问候语(可以用您自己的声音)并且记录信息。



SGH-P738 GPRS移动电话 快速指南卡

进入功能表选项	<ol style="list-style-type: none"> ① 按下功能表软键。 ② 按下导航键滚动功能表，直到显示所需要的功能选项。 ③ 按下选择软键或↓键。 ④ 按下上键或下键滚动选项清单，直到选中所需选项。 ⑤ 按下选择软键或↓键。 	
开机/关机		按住 电源 键。
拨打电话		<ol style="list-style-type: none"> ① 键入号码。 ② 按下 呼叫 键。
结束通话		轻按一下 电源 键。
在未接来电后，立即查看未接来电		<ol style="list-style-type: none"> ① 打开手机翻盖并按下查看软键。 ② 按下上键或下键滚动查看未接来电。 ③ 如需回叫，按下 回叫 键。
接听来电		打开翻盖或按下 接听 键。
调节按键音量	两个软键(左 和 右)中的每一个软键的功能由它上方(显示屏底部)的文本指明。	待机模式下，按手机左侧的 ▲ 或 ▼ 键。



<p>将电话号码储存在电话簿中</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① 键入电话号码，并按下储存软键或 F 键。 ② 选择图标。 ③ 按下选择软键或 F 键。 ④ 选择存储器。 ⑤ 按下选择软键或 F 键。 ⑥ 输入名字。 ⑦ 按下确认软键或 F 键两次。 ⑧ 必要时，更换储存位置号码。 ⑨ 按下确认软键或 F 键。 ⑩ 按 ↶ 键返回待机模式。
<p>在电话簿内查找电话号码</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① 按下电话簿软键。 ② 选择搜索选项。 ③ 输入姓名的前几个字符，并按下确认软键或 F 键。 ④ 按下上键或下键，滚动选择姓名。
<p>在电话簿内查找电话号码 (续上页)</p>	<ol style="list-style-type: none"> ⑤ 按下查看软键或 F 键。 ⑥ 按下上键或下键，滚动选择号码。 ⑦ 如需拨打电话，按 ↵ 键。
<p>拍照</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 手机翻盖打开时 ① 在待机模式下，按住照相机键。 ② 按下照相机键或 F 键。 ③ 按储存软键或 F 键。 • 手机翻盖翻转时 ① 按住照相机键。 ② 按下照相机键或 F 键。
<p>播放手机存储器中存储的想播放的文件。</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① 进入MP3播放器功能表(功能 3.1)。 ② 按下上键。 ③ 选择想播放的文件。 ④ 按下 F 键。 ⑤ 按下选项软键。 ⑥ 选择播放选项，并按下选择软键或 F 键。