



SCH-F589

使用说明书





重要的安全措施



如未遵守下列注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

开车时请不要使用手机，应停车后使用。

加油时请关闭手机

不要在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学物质的地方使用手机。

乘坐飞机时请关闭手机

移动电话能够引发信号干扰，在飞机上使用手机是违法并且十分危险的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健单位可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守所有相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。



遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

在正常的位置下使用手机（耳边）。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急电话

输入所在地的紧急呼叫号码，按  键拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

把手机及所有配件（包括附件）置于儿童接触不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用电池和配件，如耳机和充电器。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

- 如果使用非三星公司认可的电池，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理已废弃的电池。



长时间以非常大的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

请使用三星认可的手机软件

只可使用三星电子认可的软件。使用未经三星认可的软件可能会损坏您的手机。

授权服务

必须由专业人员维修手机。

关于更详细的安全信息，见 102 页的“健康和安全信息”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：



表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。



表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。



表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。



表示手机上的按键。例如 []。



表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如 < **菜单** >。



- **照相机**

使用手机上的照相机拍照或摄像。

本手机的特殊功能



- **MP3 播放器**

将手机用作 MP3 播放器，播放 MP3 音乐文件。




- **语音呼叫**

只需说出联系人的姓名，即可拨打他 / 她的电话号码。



- **相片工作室**

添加相框或采用特殊效果，以装饰相片。



- **打印照片**

打印照片，可永远留住您最美好的瞬间。



- **飞行模式**

在飞机上，将手机切换到飞行模式，以便使用手机的非无线功能。



- **蓝牙**

使用无线蓝牙技术连接其它设备，传送和接收个人数据。



- **电子邮件**

发送和接收附有图像和声音附件的电子邮件。



- **SOS 信息**

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。



- **移动存储器**

将手机连接到计算机上，可直接从计算机复制文件或将文件复制到计算机。



- **语音记录**

录制语音记录或声音。



- **我的宠物**

像现实生活中一样，收养一只电子宠物狗。

目录

打开包装 6

您的包装盒包含以下配件

您的手机 6

按钮、功能和部位

开始使用 7

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电 7

开机和关机 9

按键和显示 10

使用菜单功能 13

根据需要设定手机 14

拨打 / 接听电话 16

特殊功能 17

开始使用照相机、WAP 浏览器和其它特殊功能。

使用照相机 17

播放音乐 18

浏览 WAP 19

使用电话簿 20

发送 / 查看信息 21

发送 SOS 信息 22

使用蓝牙无线技术 23

使用我的菜单 24

文本输入 25

智能拼音、智能笔画、数字、符号、英文字母和智能英文输入法

呼叫功能 31

高级呼叫功能

菜单功能 36

列出所有菜单选项

疑难解答 100

帮助和个人需要

健康和信息安全 102

菜单功能概述

如欲进入菜单模式，在待机屏幕上按下 < 菜单 >。

1 功能区	38 页	4 短信	50 页	6 联系电话	81 页	8 我的收藏	92 页
1 彩 e	38 页	1 写信息	50 页	1 查找	81 页	1 旋律	92 页
2 神奇宝典	45 页	2 收件箱	51 页	2 添加到电话簿	82 页	2 图片	92 页
3 联通在信	46 页	3 发件箱	53 页	3 组群	84 页	3 照片 / 录像	92 页
4 视讯新干线	46 页	4 草稿箱	53 页	4 快速拨号	84 页	4 流媒体	92 页
5 丽音街	46 页	5 SPAM 设置	54 页	5 电子名片	85 页	5 内存信息	93 页
6 书签	46 页	6 SOS 设置	54 页	6 通话记录	86 页		
2 显示	47 页	7 内存状态	55 页	7 本机号码	86 页	9 设置	93 页
1 墙纸	47 页	5 动感三星	55 页	7 工具	86 页	1 通话设置	93 页
2 主菜单风格	48 页	1 照相机	55 页	1 闹钟设置	86 页	2 应用设置	96 页
3 字体颜色	48 页	2 MP3	67 页	2 日程表	88 页	3 密码 / 锁定设置	97 页
4 拨号效果	48 页	3 流媒体	70 页	3 记事本	90 页	4 输入方法	99 页
5 背景灯	48 页	4 我的宠物	71 页	4 计算器	90 页	5 语言 / Language	99 页
3 声音	49 页	5 蓝牙	75 页	5 单位换算	91 页	6 域名预置	99 页
1 铃声	49 页	6 娱乐	77 页	6 世界时间	91 页	7 复位	99 页
2 提示音	49 页	7 语音工具	77 页	7 秒表	92 页		
3 按键音 / 其他	49 页	8 移动存储器	80 页				
4 音量	50 页	9 三星乐园	81 页				
5 整点报时	50 页						

打开包装

您的包装盒包含以下配件

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书

可向当地三星经销商购得各种附件。



- 随手机提供的配件和三星经销商出售的附件可能随国家或经销商而不同。
- 购买的附件（电池，充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的附件（电池，充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不予保修。

您的手机

按钮、功能和部位



开始使用

使用手机的初始步骤

UIM 卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 UIM（用户认证模块）卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。

手机的安装和充电

1 取出电池盖和电池。




如果手机已开机，首先按住 [⏻] 关机。




2 插入 UIM 卡。



确保卡上的金属触点面朝向手机。

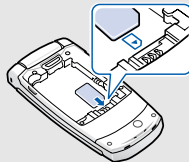


3 安装电池。

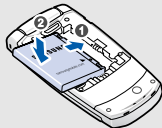

4 装上电池盖。




5 将旅行充电器插入手机。

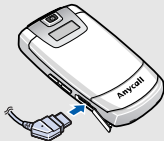

6 将旅行充电器插入标准交流电源插座。

7 当手机充电完成（电池图标停止闪烁）时，从电源插座拔下旅行充电器。

8 从手机取下旅行充电器。

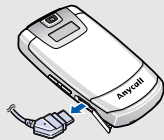

电池低电量指示

当电池电量低时：

- 发出告警音。
- 显示电池电量不足信息。
- 空电池图标  闪烁。

如果电池电量低可能无法使用手机的某些功能。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给电池充电。

开机和关机

开机

1. 打开手机翻盖。
2. 按下 [], 打开手机。
3. 必要时, 输入 PIN 码, 并按下 < **完成** >。

禁用手机时, 不要开机。

关机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 []。

飞行模式

可以将手机切换到飞行模式, 在飞行模式下取消需要网络连接的手机功能。当您想在不允许使用手机的地方 (如在飞机上和医院里) 使用手机时, 该模式大有益处。

如欲切换到飞行模式, 在待机模式下, 按下 < **菜单** >, 并选择 **设置** → **通话设置** → **飞行模式** → **模式开关** → **开**。

在飞行模式下, 可以使用非无线功能, 如娱乐、日程表和照相机。

按键和显示

按键



完成显示屏最下面一行指示的功能。



在待机模式下，按下相应键可直接进入下列菜单：

- 上：**MP3**；按住时进入**MP3 播放器**（当播放列表中已添加歌曲时）
- 下：**神奇宝典**
- 左：**短信**；按住时进入**彩 e**
- 右：**我的菜单** ▶ 24 页

在菜单模式下，滚动显示菜单选项。



在待机模式下，启动 **WAP 浏览器**。

在菜单模式下，选择反白显示的菜单选项或确认输入内容。



拨打或接听电话。

在待机模式下，重拨最后拨打、未接或已接的电话号码。



从显示屏删除字符。

在待机模式下，按住此键，开始语音呼叫。

在菜单模式下，返回上一级菜单。



按住此键，可开 / 关机。

结束通话。

在菜单模式下，取消输入并返回待机模式。



输入字符、数字和其它特殊符号。



在待机模式下，按住 **[0]**，显示国际接入字。



输入特殊字符。

在待机模式下，按住 [#]，可进入或退出静音模式。



调节手机音量。

在手机翻盖打开的情况下，在待机模式下，调节按键音和功能提示音音量。在手机翻盖合上且外屏关闭的情况下，按住此键可开启外部显示屏。在通话过程中，调节听筒音量。




在待机模式下，进入**照相机**菜单；按住此键可打开照相机。

在照相机模式下，拍照或录像。

在通话过程中，按住该键可录音。

显示屏

部位图

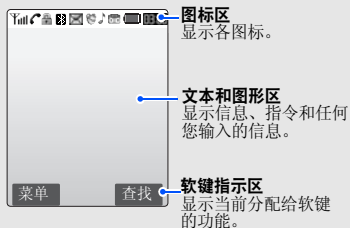

图标



接收信号强度



漫游网络



飞行模式



正在接通或通话



不在服务区；不能拨打或接听电话


-  启用 SOS 信息功能 ▶ 54 页
-  通过 1X 网络传送数据
-  启用通话限制 ▶ 98 页
-  锁定模式 ▶ 97 页
-  设定闹钟 ▶ 86 页
-  启动蓝牙 ▶ 75 页
-  服务器上有新彩 e
-  收件箱中有新彩 e
-  网站提示信息
-  新短信息
-  新语音信息
-  紧急或应急短信

-  语音呼叫铃声震动类型
▶ 49 页
 -  : 仅铃声或铃声渐强
 -  : 震动
 -  : 静
 -  : 震动后铃声
-  静音模式
-  启用语音应答功能 ▶ 79 页
-  电池电量
-  当前时间

使用菜单功能

使用软键

软键的功能随当前的操作情况而变化。显示屏最下一行显示当前功能。

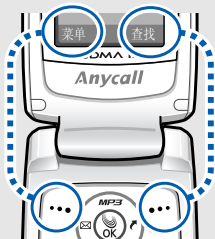

按下左软键进入菜单。

按下右软键进入联系电话的查找菜单。

选择选项

1. 按相关软键。
2. 按下导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** >、< **完成** > 或 < **存储** >，确认显示的功能或反白显示的选项。
4. 如欲退出，选择下列方法之一：
 - 按下 [C/⏮️]，返回上一级菜单。
 - 按下 [📞] 返回待机模式。

使用快捷方式

按下与所需选项对应的数字键。

使用我的菜单

可以使用收藏菜单项自行设置菜单，按下特定数字键即可进入收藏菜单项。 ▶ 24 页

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**设置** → **语言 /Language**。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**声音** → **铃声**。
2. 选择铃声类型。
3. 选择铃声。

待机模式墙纸

可设定待机屏幕墙纸。

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**显示** → **墙纸** → **待机** → **背景图片**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图片。

菜单模式选项

可以设定菜单显示形式。

如欲设置菜单形式：

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 > → < 选项 >，并选择**菜单形式**。
2. 滚动选择菜单形式。
3. 按下 < 存储 >。

如欲设置背景图像：

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 > → < 选项 >，并选择**背景**。
2. 选择图片类型。
3. 滚动选择图片。
4. 按下 < 存储 > 或 < 设置 >。

静音模式

可以将手机切换到静音模式，以免干扰他人。

在待机模式下，按住 [#]。

锁定模式

使用话机密码，可防止手机被盗用。

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**设置** → **密码 / 锁定设置** → **选择锁定方式**。
2. 首次使用手机时，需设置 4 至 8 位数字密码，输入密码并按下 < **完成** >；再次输入密码确认。以后进入本菜单时，需要输入密码。
3. 选择**开或一次**。

拨打 / 接听电话

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 []。
3. 按下 []，结束通话。

接听电话

1. 当手机响铃时，按下 []。
2. 按下 []，结束通话。

在通话过程中调节音量

按下 [ / ]。

特殊功能

开始使用照相机、WAP 浏览器和其它特殊功能。

使用照相机

拍照

1. 打开手机翻盖。
2. 在待机模式下，按住 [] 打开照相机。
3. 把镜头对准拍摄对象，并根据需要进行调节。
4. 按下 [] 或 [] 拍照。
5. 按下 < **保存** >。
6. 输入相片名称，并按下 < **下一步** >。

手机自动返回到拍摄模式。

查看相片

1. 在待机模式下，按下 []，并选择**我的相册** → **Gallery**。
2. 选择所需相片并按下 < **放大** >。

录制录像

1. 在待机模式下，按住 [] 打开照相机。
2. 按下 [**1**]，并选择**录像**。
3. 按下 <  > 或 []，开始录像。
4. 按下 <  > 或 []，停止录像。
5. 按下 < **保存** >。
6. 输入录像名称，并按下 < **下一步** >。

手机自动返回到摄像模式。

播放录像

1. 在待机模式下，按下 [

播放音乐

将 MP3 文件复制到手机

将手机连接到计算机上，并将 MP3 文件复制到手机。 ▶ 80 页

创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 [上] 并选择**我的文档**。
2. 按下 < **选项** >，并选择**添加到播放列表**。
3. 按下 <  >，选择所需文件。
4. 按下 < **添加** >。
5. 按下 < **播放** >，开始播放。

播放音乐

1. 在待机模式下，按住[上]。
2. 按下[OK]。
3. 在播放期间，使用下列按键：
 -  OK：暂停或继续播放。
 - 左：移动到上一个文件或文件开头。按住该键时，在文件中快退。
 - 右：移动到下一个文件。按住该键时，在文件中快进。
 - 上：修改重复播放模式。
 - 下：打开播放列表。
 - ▲/▼：调节音量。
 - <A-B>：在文件中设置一段，可以重复播放该段。

浏览 WAP

使用内置 WAP 浏览器，可以轻松进入无线网络，接收各种最新服务和信息并从网上下载内容。

启动 WAP 浏览器

在待机模式下，按下[OK]。

网络导航

- 如欲滚动浏览项目，按下[上]或[下]。
- 如欲选择项目，按下<确定>或</>。
- 如欲返回前一页，按下[C/⏮]。
- 如欲返回主页，按住[C/⏮]。

使用电话簿

添加条目

添加到电话存储器：

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **存储** >。
2. 选择**添加新的**。
3. 输入姓名，并按下 < **存储** >。
4. 按下 [左] 或 [右]。
5. 选择号码类型。
6. 指定联系人信息：号码类型、群组、铃声、生日、电子邮件 1/2、设置语音拨号、URL、其他和图像。
7. 按下 < **存储** > 存储条目。

添加到 UIM 卡中：

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **存储** >。
2. 选择**添加新的**。
3. 输入姓名，并按下 < **存储** >。
4. 按下 < **存储** > 存储条目。

查找条目

1. 在待机模式下，按下 < **查找** >。
2. 输入所需姓名、电话号码或电子邮件地址的开头几个字符。
3. 滚动选择联系电话。
4. 滚动选择电话号码，并按下 [] 拨号，或者按下 < **编辑** > 编辑联系电话信息。

创建和发送名片

1. 在待机模式下，按下 < **菜单** >，并选择**联系电话** → **电子名片** → **My Name Card.vcf**。
2. 按下 < **编辑** >。
3. 设定联系人信息。
4. 按下 < **存储** > 存储名片。
5. 如欲发送名片，按下 < **发送** > 并选择发送方法。

发送 / 查看信息

发送文本信息

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择**写信息**。
2. 输入信息文字，并按下 < **下一步** >。
3. 按下 < **下一步** >。
4. 输入收件人号码。
5. 按下 < **发送** >，发送信息。

查看文本 信息

显示提示信息时：

在待机模式下，按下 < **选择** >。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择**收件箱** → **文本信息**。
2. 选择信息。

发送 SOS 信息

设置 SOS 信息选项

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择 **SOS 设置** → **SOS 开关**。
2. 选择**打开**，启用 SOS 信息功能。
3. 输入用于接收发送的 SOS 信息的电话号码，并按下 < **存储** >。
4. 按下 < **是** >，将提示发送到输入的电话号码上并存储设置。

发送 SOS 信息

在手机翻盖合上的情况下，在待机模式下，按下 [▲/▼] 4 次。

手机将发送 SOS 信息。

使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据或进行免提通话。

启动蓝牙

在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**动感三星** → **蓝牙** → **蓝牙开 / 关** → **开**。

搜索并连接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择**动感三星** → **蓝牙** → **查找新设备**。
2. 选择**蓝牙耳机**、**蓝牙免提**或**蓝牙立体声耳机**。
3. 滚动选择耳机或免提车载套件设备并按下 < 连接 >。

4. 输入蓝牙 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 < 确定 >。

当其它设备的机主输入相同代码时，连接完成。

发送数据

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 > 并选择**动感三星** → **蓝牙** → **数据传输** → 项目类型。
如果选择**我的名片**，跳到步骤 3。
2. 选择所需项目。
3. 滚动选择设备，并按下 < 连接 >。
4. 必要时，输入蓝牙 PIN 码，并按下 < 确定 >。

接收数据

如欲通过蓝牙接收数据，必须启用手机的蓝牙功能。

1. 当设备试图访问手机时，输入蓝牙 PIN 码并按下 < **确定** >，可允许连接。
2. 必要时，按下 < **是** >，确认进行接收。

使用我的菜单

设置进入我的菜单项

1. 在待机模式下，按下 [右]。
2. 滚动选择用作快捷键的按键。
3. 按下 < **选项** >，并选择**设置**。
4. 滚动选择所需菜单，并按下 < **设置** >。
5. 滚动选择项目图标。

进入我的菜单项

1. 在待机模式下，按下 [右]。
2. 按下相应数字键。

文本输入

智能拼音、智能笔画、数字、符号、英文字母和智能英文输入法

可以使用智能拼音和智能笔画输入法输入中文，使用智能英文和英文字母输入法输入英文，在信息、电话簿或日程表等菜单中输入文字。还可使用数字和符号输入法。

改变文本输入法

例如：编写文本信息。

1. 在文本输入屏中，按下 < **模式** >。

2. 选择所需输入法。



智能拼音输入法

智能拼音输入法是一种用拉丁字母来表示汉语发音的中文输入系统。在智能拼音输入法下，可以通过使用手机按键输入拼音来输入汉字。

在智能拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。

例如：如欲输入“你”字，按下[6]和[4]，输入“Ni”。

2. 按下[左]或[右]选择按下按键显示的备选拼音。
3. 如欲输入短语，按下[#]，可插入空格并继续输入拼音。
4. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按下[上]或[下]，滚动汉字选项。
5. 按下[1]，激活汉字选择表。相应的汉字上端会添加数字（1至5）。
6. 按下与所需汉字对应的数字键。

使用声调

输入所选拼音的声调，可以输入另一个汉字。输入字的发音声调是可选项，但当一些字的拼音相似时，此项非常有用。

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。
2. 必要时，按下[左]或[右]选择拼音。
3. 按下[*]，可以显示声调。
4. 如果在显示汉字中未发现需要的汉字，按下[上]或[下]，滚动选择汉字选项。
5. 在[1]至[5]中，按下与汉字对应的按键。

快速输入汉字

欲输入“中国”，可依次按下下列各键输入第一个汉字：[9]、[1]和[2]，之后不必输入“国”的拼音，汉字选择表上就自动显示该字。

智能拼音输入法提示：

- 当拼音输入区空白时，按下[#]在字符间插入空格。
- 按下导航键移动光标。
- 按下[C/⌫]依次删除拼音或字符。按住[C/⌫]删除输入的拼音或显示在光标左侧的所有汉字。

智能笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入汉字的笔画。

汉字的笔画可以分为五种基本类型：横、竖、撇、点和折。这些基本笔画印在键盘的[1]至[5]按键上。

参照下表：

笔画种类	按键	代表笔画
一	1	一 ㄣ
丨	2	丨 冂
丿	3	丿 ㇏
丶	4	丶 ㇀
㇀	5	㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

在智能笔画输入法下输入笔画和汉字

1. 按笔画的书写顺序，按下与组成汉字的笔画相对应的按键。每个笔画按一次键。

例如：如欲输入“力”字，按下[5]，输入“㇀”，然后按下[3]，输入“㇏”。

2. 如欲输入短语，按下[#]，可插入空格并继续输入文字笔画。

- 按下 [上] 或 [下] 滚动选择选项。

☒ 如果不能确定笔画的顺序，按下 [6] 代替每一个有疑问的笔画。继续输入笔画，直到显示所需汉字，或者输完汉字的全部笔画为止。

- 如欲选择一个汉字并把该汉字加到信息中，可按下 [7] 至 [0] 中相应的键。

快速输入汉字

依次按下下列各键：[2]、[8] 和 [7]，即可输入“中国”。“中国”两字虽然有 12 个笔画，但只需按三个键，就可输入。

智能笔画输入法提示：

- 当笔画输入区空白时，按下 [#] 在字符间插入空格。
- 按下导航键移动光标。

- 按下 [C/⌫] 依次删除笔画或字符。按住 [C/⌫] 删除输入的笔画和显示在光标左侧的所有汉字。

智能英文输入法

智能英文输入法具有预测功能，允许您按一次键即可输入字符。

用智能英文输入法输入单词

- 按下 [2] 至 [9] 开始输入单词，对每个字母只需按下一次键。

例如：按下 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6] 输入 *Hello*。

T9 输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

- 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
- 如果单词显示正确，转到第 4 步。

否则，按下 [0]，显示与所按按键对应的其它单词选项。

例如，“Of”和“Me”的输入顺序都为 [6] 和 [3]。

4. 按下 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

在 T9 词典中添加单词

1. 输入所需单词。
2. 按下 [0]，显示您所按按键的备选单词。当没有更多备选单词时，显示屏底行显示**添加**。
3. 按下 < 添加 >。
4. 用英文字母输入法输入您需要的单词，并按下 < 存储 >。

智能英文输入法提示：

- 按下 [1]，自动输入部分标点符号。

- 按下 [*] 转换大小写状态：首字母大写（*T9 Word）、大写（*T9 WORD）和小写（*T9 word）。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [C/⌫] 依次删除字符。按住 [C/⌫] 可删除光标左侧的所有字符。

英文字母输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	. @ - _ / : ~ ? , 1 ; ' () !	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

英文字母输入法提示：

- 如需将一个字母连续输入两次或输入同一个键上的不同字母，只需等待光标自动向右移动或按下[右]，然后输入下一个字母。
- 按下[#]插入空格。
- 按下[*]转换大小写状态：首字母大写（*Abc）、大写（*ABC）和小写（*abc）。
- 按下导航键移动光标。
- 按下[c/↵]依次删除字符。按住[c/↵]可删除光标左侧的所有字符。

数字输入法

数字输入法方便您输入数字。按下所需数字的对应键。

符号输入法

符号输入法方便您输入符号。

- 按下导航键，显示多组符号。
- 按下与所需符号对应的数字键。

添加词组或短语至 PTI 词典

一旦将词组或短语设置至 PTI 词典中，按下相应键，此类词组或短语将首先显示。

- 输入文本时，按下<选项>并选择**添加词组**。
- 使用拼音输入法，输入所需词组或短语。

3. 按下 < **存储** >，将词组或短语插入文本字段并将其存储到 PTI 词典中。

复制和粘贴文字

在输入文字时可以复制和粘贴。

1. 当输入文字时，按下导航键，把光标移到所需位置。
2. 按下 < **选项** >，并选择**复制 / 粘贴** → **复制**，按下导航键，反白选中所需文字。
3. 如欲复制所有文字，选择**全部复制**。
4. 按下 < **选择** >。
5. 将光标置于准备粘贴所复制的文字之处，按下 < **选项** >，并选择**复制 / 粘贴** → **粘贴**。



在编写其它文本时，选择**粘贴**，即可使用复制的文字。

呼叫功能

高级呼叫功能

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。



- 按下 [C/⌫] 删除显示屏上最后一位数字，或按住 [C/⌫] 清除显示屏上所有内容。
- 按下 < **选项** > 并选择**暂停**，可在数字间插入暂停符。

2. 按下 [↵]。
3. 要结束通话时，按下 [ⓞ]。

拨打国际长途电话

1. 在待机模式下，按住 [0]。显示设定的国际接入字。 ▶ 94 页
2. 输入区号和电话号码，然后按下 [↵]。

重拨最近所用号码

1. 在待机模式下，按下 []，显示最近呼叫和短信号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [] 拨打。

利用联系电话拨打电话

一旦在联系电话中存储了号码，在联系电话中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 81 页

还可使用快速拨号功能把数字键分配给最常用的电话号码。 ▶ 84 页

语音呼叫

通过对着话筒说出相关名字来拨打存储在联系电话中且已设置语音拨号的电话号码。



您的手机只可识别六字以下的中文名字。

可在**设置**菜单上完成语音呼叫设置。 ▶ 77 页

1. 在待机模式下，按住 []。
2. 根据语音提示，对准话筒说一个名字。
3. 如果设置手机显示对应于语音指令的一个最好结果，跳到步骤 4。

如果设置手机显示 3 个最好结果，说“不对”。直到听到你想要找的名字为止。

4. 当语音提示说出你要的名字时，说“对”，手机拨打相应的号码。

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，并显示来电图像。（如果已设置）

按下 []，接听来电。

对呼叫应答的提示

- 按照**通话接收**菜单中的设定，您可以按下除软键、[▲/▼]、[📞]和[📞]以外的任意键来接听来电，或者只需打开手机翻盖即可接听来电。 ▶ 93 页
- 按下 < **静音** > 或 [▲/▼]，可关闭铃声。
- 按下 < **拒绝** >、[📞] 或者按住 [▲/▼]，可拒接来电。

查看未接电话

如果未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

按 [📞] 拨打最后一个未接电话。

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机左侧的插孔内。如下所述操作耳机上的按钮：

如欲	则
重拨最后一个电话	按住按钮两次。（未进行 语音呼叫的耳机话筒设置 时）
接听来电	按住按钮。
结束通话	按住按钮。

通话中功能

可以使用数种通话中功能。

通话中调节音量

在通话过程中，使用 [▲/▼] 调节听筒语音音量。

按下 [▲] 增加音量，按下 [▼] 调低音量。

呼叫等待

如果申请了呼叫等待服务，可在通话过程中应答另一个电话。 ▶ 95 页

1. 按下 []，应答第二个来电。手机保持第一个电话，并接通第二个电话。
2. 再次按下 []，在两个通话方之间切换。

三方通话

如果申请了三方通话服务，则可同时与两个人通话。

☒ 只有当开始通话时，才能进行三方通话。

1. 在通话过程中，按下 [] 拨打第二个电话。手机保持第一个通话。
2. 按下 [] 开始三方通话。

录制通话内容

在通话过程中，可以录制通话内容。按住 [] 开始录制。可以在**语音记录**菜单中，查看通话记录。 ▶ 78 页

在手机和蓝牙耳机间切换电话

当您的手机与蓝牙耳机连接后，按下 [] 就可以在手机和蓝牙耳机间切换电话。

使用通话中功能

在通话过程中按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **扬声器模式：**启用免提通话功能，可在短距离之外与手机通话并倾听。蓝牙模式下无法启用本功能。
- **闭音：**可关闭本机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。
- **按键静音：**关闭每次按下按键时发出的按键音。

- **语音记录：**在通话过程中录制通话内容。
▶ 78 页
- **消除噪音：**启用消除噪音功能。本功能消除环境噪音，使通话对方听得更清楚。还可按下 [上] 激活本功能。
- **呼叫：**查看通话记录。
- **联系电话：**进入**联系电话**菜单。 ▶ 81 页
- **短信：**进入**短信**菜单。 ▶ 50 页
- **工具：**进入**工具**菜单。 ▶ 86 页

管理通话和信息记录

可以查看最近拨打、接听、未接的电话和发送与接收短信的详情。

查看通话和信息记录

1. 在待机模式下，按下 []。

2. 按下 [左] 或 [右]，选择通话或信息记录类型。
3. 按下 [上] 或 [下]，滚动选择通话或信息记录。
4. 按下 [] 拨号，或按下 < **查看** > 可查看通话或信息详情。

使用通话或信息记录选项

查看通话或信息详情时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **短信息：**向选定的号码发送短信息。
- **邮件：**向选定的号码发送电子邮件。
- **删除：**删除选定的号码。
- **拒接电话：**将号码添加到拒接电话列表。

菜单功能

列出所有菜单选项

WAP 浏览器

本手机配备了 WAP（无线应用协议）浏览器，所以您可以访问无线 Web。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多媒体内容，如墙纸、铃声和音乐文件。

启动 WAP 浏览器

在待机模式下按下 [OK]，可以启动 WAP 浏览器，并进入服务提供商主页。

网站导航

如欲	则按
滚动选择浏览项目	下导航键。

如欲

则按

滚动页面

下 [▲/▼]。

选择项目

下 <✓> 或 <确定>。

返回前一屏

下 [C/⌂] 或 <返回>。

返回主页

住 [C/⌂]。

使用浏览器菜单选项

从任何网页，按住 [OK]，可选用下列选项：

- **主页：**返回启动主页。
- **历史记录：**显示与无线 Web 连接的记录。
- **书签：**显示书签列表。
- **PUSH 信息：**显示从服务器收到的 WAP 短信。
- **重新载入：**用最新信息刷新当前网页。

- **转至 URL:** 手动输入 URL 地址。
- **快照:** 拍摄当前网页的快照。
- **保存内容:** 保存当前网页的图像或背景声音。
- **显示 URL:** 显示当前网页的 URL 地址。
- **退出:** 退出 WAP 浏览器。
- **高级 ...:** 设定更多的选项。

重新启动浏览器: 不退出浏览器重启浏览器。

删除 cookies: 删除 cookie。Cookie 是用户在访问网页时存在手机里面的用户信息记录。

主页: 改变启动主页。如果删除 URL, 则恢复默认主页。

多媒体: 允许或禁止自动下载媒体对象, 如网页上的图像或背景声音。

滚动模式: 选择滚动模式, 或者设置滚动速度。

发送推荐网站: 把浏览器设为每次启动浏览器时向 WAP 服务器发送 HTTP 推荐网站信息。

连接超时: 设置当在设定时段内不使用网页时手机与当前网页保持连接状态的时间。

按键超时: 设置在文本输入法中按下按键等待多长时间后手机光标向右移动。

安全性: 设置所有安全信息。

恢复默认设置: 恢复高级功能的默认设置。

- **发送链接:** 可以通过彩 e 服务发送当前网页的 URL 地址。
- **清除内存:** 清除历史记录、缓存、自动填充表中存储的信息和 cookies。
- **关于 ...:** 查看 WAP 浏览器证书信息和版本。

功能区 (菜单1)

此菜单由服务提供商定义。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，然后选择**功能区**。

彩 e (菜单1.1)

在此菜单中，可使用彩 e 服务，通过彩 e 服务，可发送或接收包括多媒体附件（如图片、铃声、名片和应用程序）的电子邮件。

写邮件 (菜单1.1.1)

创建新电子邮件，并向一个或多个目的地发送。

1. 按下 < **编辑** >，进入收件人列表。
2. 按下 < **编辑** >。

3. 输入收件人电子邮件地址，并按下 < **确定** >。
4. 如果准备向一人以上发送电子邮件，重复步骤 2 和 3。
5. 在收件人列表屏幕上，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：
 - **通讯簿**：从电话簿查找电子邮件地址或电话号码。
 - **发件记录**：可以在已发电子邮件地址列表中查找电子邮件地址或电话号码。
 - **地址组**：选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址或电话号码。
 - **个人信息**：自动输入您的电子邮件地址。
 - **删除**：删除选定的收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。
 - **改为收件人**：把所选的密送或抄送地址改为收件人地址。只有当选择了密送或抄送地址时，才显示本选项。

- **改为抄送:** 把所选的收件人或密送地址改为抄送地址。只有当选择了收件人或密送地址时, 才显示本选项。
 - **改为密送:** 把所选的收件人或抄送地址改为密送地址。只有当选择了收件人或抄送地址时, 才显示本选项。
6. 按下 < **确认** >, 返回新建邮件屏幕。
 7. 移到主题行。并按下 < **编辑** >。
 8. 输入邮件主题, 并按下 < **确定** >。
 9. 移到附件行, 并按下 < **编辑** >。
 10. 可选用下列选项添加文件:
 - **选择附件:** 添加各类文件。
 - **选择多媒体:** 添加多媒体文件。
 - **编辑多媒体:** 创建或编辑多媒体文件。
▶ 42 页
 11. 移到电子邮件正文, 并按下 < **编辑** >。

12. 编写邮件正文, 并按下 < **确定** >。

☒ 附上多媒体文件时, 无法编写正文信息。

13. 按下 < **发送** > 发送电子邮件。

☒ 按下 < **菜单** > 并选择**另存为新邮件**, 可存储编制的电子邮件。

收件箱 (菜单 1.1.2)

本邮箱用于存储收到的电子邮件。

在默认设置下, 把收到的邮件存到**文件夹 0** 文件夹。如果设置了过滤器 (▶ 40 页), 则把新电子邮件存到含有与发件人地址对应的过滤器的文件夹中。

查看电子邮件

1. 选择文件夹。
2. 滚动选择所需电子邮件, 并按下 < **查看** >。

显示附到信息上的项目。

3. 如欲	则按
滚动项目	下 < 上一个 > 或 < 下一个 >。
查看电子邮件正文	下 < 确认 >。

使用电子邮件选项

查看电子邮件时，按下 < 菜单 > 可以选用下列选项：

- **回复：**向发件人发送回复邮件。
- **全部回复：**向发件人和所有其他收件人发送回复邮件。
- **转发：**把电子邮件转发给其他人。
- **保护：**锁定电子邮件，防止被删除。
- **删除：**删除电子邮件。

- **移至文件夹：**把电子邮件移到另一个文件夹中。
- **显示完整地址：**显示发件人的完整地址。
- **复制邮件正文：**复制电子邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。

管理邮件文件夹

手机最多提供 10 个邮件文件夹，用于管理电子邮件。

滚动到所需文件夹，并按下 < 菜单 >。可以选用下列选项：

- **添加过滤规则：**可以设置过滤器，过滤器按发件人地址安排收到的电子邮件。本选项不适用于文件夹 0。
- **重命名：**修改文件夹名称。
- **应用过滤规则：**依据为当前文件夹设定的过滤器，安排收到的电子邮件。

- **全部删除：**删除所有收到的电子邮件。
- **清除文件夹设置：**恢复所选文件夹的默认设置。

发件箱 (菜单 1.1.3)

本邮箱用于存储已发送或未发送的电子邮件。

查看电子邮件

滚动所需电子邮件，并按下 < **查看** >，打开电子邮件。

使用电子邮件选项

查看电子邮件或邮件列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **编辑：**编辑选定的电子邮件。当选择未发送的电子邮件时，显示本选项。
- **复制并编辑：**复制并编辑选定的电子邮件。

- **保护 / 邮件保护：**防止删除选定的电子邮件。
- **删除：**删除选定的电子邮件。
- **排序：**改变电子邮件列表的排列顺序。
- **显示完整地址：**显示收件人的完整地址。
- **复制邮件正文：**复制电子邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。
- **视图切换：**改变电子邮件列表模式。
 - 3 视图模式一次显示时间和日期、收件人的电子邮件地址及邮件主题。
 - 1 视图模式显示地址或主题之一。按下 < **更改** >，可以改变邮件列表上显示的项目。

检查新邮件 (菜单 1.1.4)

使用本菜单，可以查看彩 e 服务器是否有新发来的电子邮件，如果有新电子邮件，则从服务器取回新电子邮件。

文件夹 (菜单 1.1.5)

使用本菜单，可以查看下载和存储的内容。按类型在独立的文件夹中存储文件。例如，**图片**存储图片，或**音频**存储声音片段。

访问文件

1. 选择数据文件夹。
2. 选择项目并按下 < **查看** > 或 < **播放** >。

使用数据选项

查看文件列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **自动实行**：以幻灯片形式查看选定的文件夹中存储的文件。只有当选择了图片类文件夹时，才可选用本选项。
- **全部取消**：清除选定文件夹中的所有选择标记。
- **删除**：删除选定的文件。

- **全部删除**：删除选定的文件夹中的所有文件。
- **重命名**：改变文件名称。
- **分类**：改变文件列表的排列顺序。
- **内存信息**：显示下载存储器和用户存储器的存储信息。

多媒体编辑 (菜单 1.1.6)

使用本菜单，可以创建新多媒体文件，多媒体文件是一组图片、文字和声音片段。

创建新多媒体文件

1. 选择**新建多媒体**。
2. 选择**追加幻灯片**，并按下 < **编辑** >。
3. 当选择插入图像行时，按下 < **编辑** >。
4. 选择所需源图像类型。
5. 选择所需图像。
6. 移到编辑文字行，并按下 < **编辑** >。

7. 输入信息，并按下 < **确定** >。
8. 移到插入音乐行，并按下 < **编辑** >。
9. 选择所需音乐类型。
10. 选择音乐片段。
11. 完成时，按下 < **确认** >。
12. 如欲添加更多幻灯片，重复步骤 2 至 11。
13. 最多可添加 5 个多媒体文件幻灯片。
14. 再次按下 < **确认** >，保存多媒体文件。

使用多媒体文件选项

在幻灯片上的图像、文字或音乐行中，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **设定开始时刻：**设置打开幻灯片时显示当前选定项目之前的延迟时间。
- **设定结束时刻：**设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的时间长度。

- **领域：**查看多媒体幻灯片的版式。当选择的是音乐行时，没有本选项。
- **预播：**查看已创建的多媒体文件。
- **删除图像 / 删除文字 / 删除音乐：**删除添加的图像、文字或音乐。

查看幻灯片列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **幻灯片时间：**设置在信息显示屏上显示一张幻灯片的时间。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一幅幻灯片。
- **移动幻灯片：**把选定幻灯片移到所需位置。
- **删除幻灯片：**删除选定的幻灯片。

编辑手机中存储的多媒体文件

1. 从多媒体编辑屏幕，选择**打开多媒体**。
2. 选择准备编辑的多媒体文件。

3. 移到所需幻灯片，并按下 < **编辑** >。
4. 如同编制幻灯片时一样，修改幻灯片上的项目。

邮件设置 (菜单 1.1.7)

使用本菜单，设置发送或接收电子邮件时所需的各种电子邮件设置。

- **接收和阅读：**修改接收和查看电子邮件方式的设置：

自动接收：设置在未通知的情况下手机是否从彩 e 服务器取回新发来的电子邮件。

接收方式：选择接收电子邮件时准备从彩 e 服务器取回电子邮件的哪些部分，如所有邮件、指定发件人、只要邮件标头。

接收附件：选择是否从彩 e 服务器随电子邮件一起接收附件。

预览附件：设置手机是否先显示电子邮件中的附件，然后显示电子邮件正文。

显示文件夹：设置手机是否显示邮件文件夹。

字体大小：选择电子邮件字体大小。

- **发送和新建：**修改有关编写和发送电子邮件方式的设置。

回复引用原文：设置手机是否在回复电子邮件中加入原始邮件正文。

地址组：管理呼叫组。

编码类型：选择编码类型。

删除发送记录：删除已发电子邮件的地址。

- **注册 / 注销帐号：**可以在电子邮件服务器上注册或注销彩 e 帐号。
- **其它设置：**访问服务提供商预设的网站，以管理彩 e 服务。
- **查看当前设置：**查看当前邮件设置。
- **关于：**显示彩 e 服务的软件版本和版权信息。

神奇宝典 (菜单 1.2)

使用本菜单，可以下载使用各种 BREW 应用程序。

☒ 在待机模式下按下 [下]，可以快速进入本菜单。

下载应用程序

1. 当选择**软件超市**图标时，按下 [OK]。
手机提供下列选项：
 - **软件目录**：浏览和购买项目。
 - **搜索**：输入关键字，可查找应用程序。
 - **帮助**：提供关于使用**软件超市**菜单的帮助信息。
2. 选择**软件目录**选项时，按下 [OK]。访问服务提供商预设的相关网站，并可浏览现有应用程序。

3. 选择所需应用程序，并遵循屏幕上的说明下载应用程序。

修改浏览器设置

1. 选择**功能设置**图标。
2. 选择设置选项。
 - **变更位置**：修改下载的应用程序的排列位置。
 - **变更文件夹**：把应用程序移到另一个文件夹。
 - **软件设置**：显示供下载的应用程序所用的存储容量。
 - **菜单显示方式**：修改主菜单屏幕的视图模式。
 - **屏幕保护**：启动屏幕保护程序（如果已下载）。
 - **下载记录**：显示下载记录。

查看帮助信息

1. 选择帮助图标。
2. 选择帮助项。
3. 滚动查看帮助信息。
4. 按下 [

联通在信 (菜单 1.3)

此菜单只有在您使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见 UTK UIM 卡介绍。

视讯新干线 (菜单 1.4)

通过本菜单，可以直接访问流媒体服务器。通过流媒体服务器查看和下载多种录像文件。

丽音街 (菜单 1.5)

使用本菜单，可以使用服务提供商支持的各种音频服务。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

- **丽音点送：**通过 ARS（自动应答服务）用短语音信息发送音乐文件。
- **短信听：**收听收到的信息。
- **丽音随身听：**使用收听的音乐文件。
- **帮助：**进入帮助屏，以便使用丽音街功能。

书签 (菜单 1.6)

可以添加和管理最近浏览的网页的 URL 地址。当畅游互联网时，也可管理标为书签的 URL。

添加新书签

1. 按下 < **菜单** >，并选择**新书签**。
2. 输入 URL 标题，并按下 <  >。
3. 输入所需 URL 地址，并按下 <  >。
4. 选择**书签**。
5. 选择存储书签的文件夹。

如欲将书签存储到另一个文件夹，选择**新文件夹**。

6. 滚动选择**保存**。
7. 按下 < **确定** >，可返回书签列表。

访问书签的页面

滚动选择书签，并按下 < **转至** >。

使用书签选项

从书签列表，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项（选项随所选文件夹而异）：

- **详情**：查看书签的属性。
- **删除**：删除选定的书签。
- **新书签**：添加新书签。
- **新文件夹**：添加新文件夹。
- **移动**：将选定的书签移到所需位置。
- **移到文件夹**：将书签移到另一文件夹。

- **设置为主页**：将书签设为启动主页。
- **全部删除**：删除所有书签。
- **热键**：为九个最常用的书签分配热键（1 至 9）。
- **取消**：退出**书签**菜单。

显示 (菜单 2)

使用本菜单，可以改变显示和背景灯设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**显示**。

墙纸 (菜单 2.1)

使用本菜单，可设置待机屏幕，并选择打入或打出电话以及开机或关机时显示的图像。

- **待机**：设置待机屏选项：
 - 背景图片**：选择显示屏上显示的图像。
 - 功能屏幕**：选择功能屏幕，如钟表或日程。

标文：设置标文。

装饰：使用屏幕效果，如泡沫或落叶。

未确定事件显示：在待机模式下，设置手机显示未接来电等事项。

- **打入：**选择来电时显示的图像。
- **打出：**选择打出电话时显示的图像。
- **开机：**选择手机开机时显示的图像。
- **关机：**选择手机关机时显示的图像。

主菜单风格 （菜单 2.2）

使用本菜单，可以设置菜单屏幕。

- **菜单类型：**选择菜单显示形式。
- **背景图片：**选择菜单模式下显示的背景图像。

字体颜色 （菜单 2.3）

使用本菜单，可以选择菜单字体颜色。

拨号效果 （菜单 2.4）

使用本菜单，可以选择拨号时显示的数字字体和背景颜色。还可选择拨号屏显示形式。

背景灯 （菜单 2.5）

使用本菜单，可以根据需要设定背景灯设置。

- **背景灯时间：**选择背景灯持续照亮时间。当选择**暗光模式**时，背景灯关闭。
- **屏幕亮度：**按不同的照明条件调节显示屏亮度。
- **节电模式：**选择按键背景灯模式：
省电模式：只在 5:00 PM 到次日 8:00 AM 之间使用背景灯。这样操作可节省电池电量。
标准模式：当按下任意键时，手机背景灯照亮。
- **外屏背景灯：**开启或关闭外部显示屏的背景灯。

声音 (菜单 3)

通过声音菜单，可以自定义各种声音设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**声音**。

铃声 (菜单 3.1)

使用本菜单，可以选择来电铃声和来电提示方式。

- **铃声 / 振动类型**：设定来电提示方式：
仅铃声：手机发出铃声。
震动：手机震动。
静：手机既不振动也不发出铃声。
震动后铃声：手机先震动，后发出铃声。
铃声渐强：手机发出铃声，声音逐渐增大。
- **预置铃声**：选择默认音乐铃声之一。
- **下载铃声**：选择从无线网络下载的乐曲之一。

- **我的铃声**：选择从计算机输入的乐曲、下载的流媒体铃声或录像。

提示音 (菜单 3.2)

使用本菜单，可设置在设定时间发出提示音，提示您某项事情已经发生。

- **提示开 / 关**：将手机设为当存储或取消所做选择时发出提示音。
- **通话连接 / 断开**：将手机设为当呼叫连接到系统上时发出连接提示音，或当通话断开时发出断开提示音。
- **电池电量低**：设置手机在电池电量不足时发出提示音。

按键音 / 其他 (菜单 3.3)

使用本菜单，可以选择按键音或设置其它提示音。

- **按键音：**选择按下按键时手机发出的提示音。
☒ 拨号字体的按键音设置优先于手机按键音设置。
- **电源开 / 关：**为手机设置当打开或关闭手机时发出的提示音类型。
- **翻盖开 / 关：**为手机设置当打开或合上翻盖时发出的提示音。
- **主菜单：**为手机设置当在菜单模式下在主菜单之间切换时发出的提示音。

音量 (菜单3.4)

使用本菜单，可以调节来电铃声等音量。

整点报时 (菜单3.5)

使用本菜单，可以把手机设置为每隔一小时整点发出提示音。

1. 选择**打开**，并按下[下]。
2. 输入手机使用整点报时功能的时间段。
3. 选择提示类型，并按下<**存储**>。

短信 (菜单4)

使用**短信**菜单，可发送或接收文本信息。还可使用语音邮件。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下<**菜单**>并选择**短信**。



- 在待机模式下按下[左]，可以快速进入本菜单。
- 语音邮件功能需要网络支持。

写信息 (菜单4.1)

使用本菜单，可以创建和发送文本信息。

1. 输入信息文字，并按下<**下一步**>。
2. 按下[下]，改变下列选项：

- **优先权：**设置信息的优先级。
 - **发送回应：**启用或关闭发送确认功能。启用该项功能时，当收件人收到您发送的信息时，网络会通知您。
 - **存储：**选择下列存储选项之一：
 - 存储 & 发送：**存储信息副本，然后发送信息。
 - 仅发送：**发送信息。信息发送后不被保存。
 - 仅保存：**在**草稿箱**文件夹中保存信息以便以后发送。
3. 按下 < **下一步** >。
 4. 输入电话号码。
欲将信息发送给多个目标，按下 [下] 可输入其它号码。
 5. 完成时，按下 < **发送** >，发送且保存、仅发送或仅保存信息。

收件箱 (菜单 4.2)

使用本菜单，查阅收到的信息。

文本信息 (菜单 4.2.1)

本文件夹存储收到的文本信息。

查看信息

进入**文本信息**时，显示已接收的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：存储在卡中的未读信息。
- ：存储在电话中的未读信息。
- ：存储在卡中的已读信息。
- ：存储在电话中的已读信息。

1. 选择所需信息。
2. 按下 [左] 或 [右]，可查看其它信息。



标有红色！的图标表示该信息为紧急或应急信息。

使用信息选项

查看信息时，按下 < **回复** >，可以发送回复。

按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除信息。
- **转发**：把信息转发给其他人。
- **呼叫 / 存储**：从信息中提取电话号码，并拨打电话或将电话号码存入联系电话。
- **锁定 / 解锁**：锁定电话存储器中的信息以防信息被删除，或给信息解锁。
- **复制**：把信息复制到另一个存储位置。
- **移动**：把信息移到另一个存储位置。
- **连接**：拨打电话、发短信息或直接连接到此条短信息中包含的电话号码、电子邮件地址或 URL 地址。

语音邮件（菜单 4.2.2）

使用本菜单，可以查看收到的语音邮件。

当接收到语音邮件时，显示提示信息。按下 < **选项** > 并选择**呼叫 / 存储**，然后按下 < **呼叫** > 或 [**↶**]，手机将接通语音邮件中心。根据系统的语音提示进行操作，收听信息。

网站提示（菜单 4.2.3）

当选择**收件箱**菜单中的**网站提示**时，手机进入无线网络的提示信箱，从而可以查看网站信息。

垃圾信息（菜单 4.2.4）

本文件夹存储从 **SPAM 设置**菜单中设定的电话号码收到的信息或含有在该菜单中设定的主题的信息。 ▶ 54 页

发件箱 (菜单 4.3)

使用本菜单，可以查阅已发或发送失败的信息。

查看信息

进入**发件箱**后，显示已发或发送失败的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态（下列图标仅为正常信息图标）：

- ：信息发送成功。
 - ：信息发送失败。
-  随信息类型及存储位置的不同，图标与此不同。
 - 标有红色！的图标表示该信息为紧急或应急信息。
 -  表示信息存储在卡存储器。

1. 选择所需信息。
2. 按下[左]或[右]，可查看其他信息。

查看信息或信息列表时，按下<**选项**>，可以选用下列选项：

- **删除**：删除信息。
- **重新发送**：重新向收件人发送信息。
- **转发**：向他人转发信息。
- **呼叫 / 存储**：从信息中提取电话号码，并拨打电话或将该号码存入联系电话。
- **锁定 / 解锁**：锁定电话存储器中的信息以防信息被删除，或给信息解锁。
- **复制**：把信息复制到另一个存储位置。
- **移动**：把信息移到另一个存储位置。

草稿箱 (菜单 4.4)

本文件夹存储供日后发送的信息。

从信息列表，按下<**选项**>，可以选用下列选项：

- **删除：**删除信息。
- **转发：**向他人转发信息。
- **呼叫 / 存储：**从信息中提取电话号码，并拨打电话或将该码存入联系电话。
- **锁定 / 解锁：**锁定信息以防信息被删除，或给信息解锁。

SPAM 设置 (菜单 4.5)

使用本菜单，通过设置 SPAM 信息过滤规则，即可阻止垃圾信息。

- **SPAM 开关：**启用或取消 SPAM 信息阻止功能。
- **编辑过滤号码：**存储电话号码，可拒收从这些电话号码发来的信息。
- **编辑过滤文本：**设定要拒绝包含特定字符串的信息对象。

SOS 设置 (菜单 4.6)

在紧急情况下，可以向家人或朋友发送 SOS 信息求救。也可接收处于紧急情况下的其他人发送的 SOS 信息。使用本菜单，可设定 SOS 信息发送和接收选项。

设置 SOS 信息选项

1. 选择 **SOS 开关** → **打开**，可启用 SOS 信息功能。
2. 指定所需发送 SOS 信息的手机号码，并按下 **< 存储 >**。
3. 按下 **< 是 >**，可向指定的号码发送提示信息并储存设置。

发送 SOS 信息

当合上手机翻盖时，按下 [**▲/▼**] 4 次。

手机切换到紧急模式，并发送预设 SOS 信息。如欲退出紧急模式，打开手机翻盖并按下 [**Ⓢ**]。

改变 SOS 信息铃声

如欲改变接收 SOS 信息的提示类型，进入 **SOS 提示**，并选择所需选项。

- ☒ 如果将 SOS 信息提示音设为警报音，当收到 SOS 信息时，即使手机处于静音模式，手机也会发出声音。

内存状态 (菜单 4.7)

使用本菜单，可以查看电话存储器和 UIM 卡中存储的信息的数量。

动感三星 (菜单 5)

使用**动感三星**菜单，可以使用照相机、玩游戏、播放 MP3 音乐和流媒体文件、喂养自己的宠物狗或使用蓝牙功能。本菜单还提供三星乐园网站的链接。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**动感三星**。

照相机 (菜单 5.1)

使用手机内置照相机，可随时随地拍照。您也可以使用手机摄像。

- ☒ • 未经允许，请不要给他人拍照或录像。
• 请不要在不允许拍摄的地方拍照或录像。
• 请不要在涉及他人隐私的地方拍照或录像。

照相 (菜单 5.1.1)

使用此菜单，可拍照或录像。照相机拍摄的相片为 JPEG 格式，录像片段为 mp4 格式。

- ☒ 在日光直射或明亮的条件下拍照时，相片上可能会出现阴影。

照相

1. 进入**照相**菜单，或在待机模式下按住 [55

2. 当首次使用照相机时，按下 [2] 并选择预览模式。
3. 按下 [1]，可选用下列照相模式：
 - 单次拍照 (📷)：拍一张相片。
 - 连续拍照 (📷)：拍摄一系列动作相片。
 - 多画面拍照 (📷)：拍几张相片，并存入一个相框中。多张相片存为一幅图像。
 - 录像 (📹)：录制录像片段。 ▶ 58 页
 - 彩 e (📷)：拍摄相片，以备添加到彩 e 邮件中。 ▶ 38 页
4. 根据需要进行调节。
 - 按下 < 菜单 >，可选用照相机选项。
 - 使用按键修改照相机设置或切换到其它模式。 ▶ 57 页
5. 按下 [OK] 或 [📷] 拍照。
当设置为连续拍照模式时，照相机连续拍照。

如欲	则按
旋转相片	下 < ⬅ ➡ >。
查看连续拍照相片之一	下 < 放大 >。
存储相片	下 < 保存 >。相片存储在 我的相册 文件夹。
返回拍摄模式	下 [C/Ⓜ]。
把相片或多画面相片设为背景	下 < 菜单 >，并选择 设置背景 。

存储后立即查看相片

存储相片后，在拍摄模式按下 [0]，即可查看相片。屏幕上显示拍到的图像：

- 如欲查看文件属性，按下 < 菜单 > 并选择**信息**。
- 如欲删除文件，按下 < 菜单 > 并选择**删除**。
- 如欲返回拍摄模式，按下 [0] 或 [C/Ⓜ]。

在拍摄模式下使用选项

在拍摄模式下按下 < 菜单 >，然后按下 [左] 或 [右]，即可选用下列选项：

- **查看设置：**查看当前照相机设置。
- **照片尺寸：**选择图像大小。
- **质量：**选择图像质量。
- **白平衡：**调节相片的颜色平衡。可使相片看上去更具暖色或冷色效果。
- **测光方式：**改变光照条件。
- **多画面设置：**在多画面拍照模式下，选择拍照数量。
- **多画面拍照：**在多画面拍照模式下，将手机设定为自动或手动按下按钮拍照。
- **连拍设置：**在连续拍照模式下，选择拍照数量。

- **效果：**改变色调或对相片采用特殊效果。
- **设置相框：**添加装饰相框。

在拍摄模式下使用按键

在拍摄模式下，可以使用按键设定照相机设置。

按键	功能
左 / 右	放大或缩小。（不适于某些分辨率）
上 / 下	调节亮度。
1	改变照相模式。
2	在隐藏模式（  ）、正常模式（  ）、导向线（  ）和实际大小（  ）之间切换显示。
3	设定延时。 （不适于多画面拍摄模式）
0	进入快速查看模式。

录像

1. 在拍摄模式下，按下 [1] 并选择**录像**。
2. 根据需要进行调节。
 - 按下 <菜单>，可选用摄相机选项。
 - 使用按键修改摄相机设置或切换到其它模式。 ▶ 59 页
3. 按下 <●> 或 [∞\📷] 开始录像。
4. 按下 <⏸> 可暂停录像，然后按下 <●> 继续录像。
5. 当完成时，按下 <■> 或 [∞\📷]。

如欲	则按
查看录像片段	下 <▶>。
存储录像片段	下 <保存>。录像存储在 我的相册 文件夹。
返回录像模式	下 [C/⏮]。

6. 如欲	则按
把录像设为背景	下 <菜单>，并选择 设置背景 。

存储后立即查看录像

在存储录像片段后，在录像模式按下 [0]，即可用快速查看模式查看录像片段。按下 [👁️ OK] 开始播放录像片段。

- 如欲查看文件属性，按下 <菜单> 并选择**信息**。
- 如欲删除文件，按下 <菜单> 并选择**删除**。
- 如欲返回录像模式，按下 [0] 或 [C/⏮]。

在录像模式下使用选项

在录像模式下按下 <菜单>，然后按下 [左] 或 [右]，即可选用下列选项：

- **查看设置**：查看当前摄相机设置。
- **照片尺寸**：选择图像大小。

- **帧速率**：选择帧速。
- **白平衡**：调节相片的颜色平衡。可使相片看上去更具暖色或冷色效果。
- **录音**：打开或关闭声音。
- **效果**：改变色调或对录像采用特殊效果。

在录像模式下使用按键

在录像模式下，可以使用按键设定摄相机设置。

按键	功能
左 / 右	放大或缩小。
上 / 下	调节亮度。
1	改变摄相机模式。
2	在隐藏模式 ()、正常模式 ()、导向线 () 和实际大小 () 之间切换显示。
3	设定延时。
0	进入快速查看模式。

我的相册 (菜单 5.1.2)

使用本菜单，可以查看拍摄的相片和录制的录像。



在其它设备（如数码相机）上拍摄的相片和录像可能无法正常显示。

查看相片

1. 选择 **Gallery**。

以下图标可能会显示在文件列表上以表明文件类型：

- 无图标：相片
- ：录像片段
- ：连续播放文件



按下相应数字键，即可移动到其他文件夹（如果已创建新文件夹）。

2. 滚动选择所需相片，并按下 < **放大** >，即可查看。

3. 按下 [左] 或 [右], 可查看其它相片。
4. 按下 <  > 或 < **播放** >, 可全屏查看相片。

顺序查看

可以连续查看相片, 依次显示当前文件夹中的各相片。

1. 从文件夹列表, 按下 < **选项** > 并选择**连续播放**。
2. 选择间隔时间选项。
3. 选择一种连续播放效果。开始连续播放。
4. 按下 [C / ] 退出连续播放。

创建自己的连续播放文件

1. 在相片列表上, 按下 < **选项** > 并选择**连续播放**。
2. 滚动选择空闲位置。

3. 如欲添加更多相片, 选择空闲位置, 按下 [], 选择要添加的相片, 然后按下 < **选择** >。
4. 移到效果使用选项字段 (), 并按下 [左] 或 [右] 选择如何采用连续播放效果。
 - **共同**: 可对所有相片采用一种效果。
 - **单张**: 可以对每张相片采用不同效果。
5. 如果选择**共同**, 按下 [下] 并选择连续播放效果。如果选择**单张**, 需要为每张相片选择连续播放效果。
6. 添加相片后, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:
 - **预览**: 通过连续播放查看相片。
 - **改换次序**: 改变相片顺序。
 - **保存**: 将相片存为连续播放文件。
 - **删除**: 删除选定的相片。
7. 完成时, 按下 < **存储** >。

8. 选择图片文件夹，存储连续播放文件。
9. 输入文件名称，并按下 < **存储** >。

使用相片选项

从相片列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的相片。
- **发送**：通过彩 E 邮件发送相片。该选项可能没有，取决于相片大小。
- **设置**：把图片设为待机屏幕墙纸、开 / 关机图像、电话簿条目的来电识别图像或打入、打出电话时显示的图像。
- **移动**：把文件移到另一个文件夹。
- **相片工作室**：进入**相片工作室**菜单。 ▶ 62 页
- **格栅 (4) / 格栅 (9)**：在各屏幕上查看 4 张或 9 张相片。
- **排序**：改变文件列表排列顺序。
- **连续播放**：创建新连续播放文件。

查看录像片段

1. 选择 **Gallery**。
2. 滚动选择所需录像片段，并按下 < **放大** >。录像片段标有  图标。
3. 按下 < **播放** >，可播放录像片段。

在播放过程中，可以使用下列按键：

按键	功能
	暂停或继续播放。
左	跳到上一个文件，按住时在文件中快退。
右	跳到下一个文件，按住时在文件中快进。
下	停止播放。
▲/▼	调节音量。

使用录像选项

当录像片段反白显示时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除录像片段。
- **设置**：把录像片段设为待机屏幕墙纸、开机、关机图像或打出电话时显示图像。
- **设为铃声**：将录像片段设为来电铃声。
- **移动**：把文件移到另一个文件夹。
- **格栅（4） / 格栅（9）**：在屏幕上查看 4 张或 9 张相片。
- **排序**：改变文件列表排列顺序。

使用相册选项

从我的相册屏幕，按下 < **选项** >，可以选用下列选项（可选选项随所选文件夹而异）：

- **文件夹重命名**：改变文件夹名称。



不能使用以下特殊字符，如 /、:、*、?、<、>、| 或者 \。

- **锁 / 解锁**：锁定选定的相片文件夹以防该文件夹被删除。或者给文件夹解锁。
- **新建文件夹**：添加新相片文件夹。
- **连续播放**：选择连续播放效果和每张相片持续播放时间，播放选定的文件夹中存储的相片。
- **删除文件夹**：删除选定的相片文件夹。

相片工作室（菜单 5.1.3）

相片工作室是管理相片的良好工具。使用本功能，可以采用特殊效果以及添加备注，来编辑相片。

魔幻效果

可以对相片采用特殊效果。

1. 选择相片。
2. 按下 [左] 或 [右]，选择效果。

按下 < **对比** >，可以将相片与原件比较，然后按下 < **完成** >。

3. 按下 < **存储** >。
4. 输入相片名称，并按下 < **存储** >。

怪脸

使用表情编辑工具，可以修饰图像的面部表情。

1. 选择相片。
2. 按下 [左] 或 [右]，可选择表情编辑选项。
 - **更改表情：**提示图像表情。例如，微笑、悲伤和生气。选择该选项后，手机开始自动搜索眼和嘴的位置。
按下 < **调整** >，可以调整眼和嘴的位置。按下 [左] 或 [右] 选择所需表情，按下 [上] 或 [下]，可调节强度并且按下 < **对比** >，可将相片与原件比较。

- **拖曳：**按不同程度扭曲图像。
按下 < **强度** >，可调节扭曲程度。按下 []，然后按下导航键开始拖曳图像。

3. 按下 < **存储** >。
4. 输入相片名称，并按下 < **存储** >。

基本效果

可以改变相片色调。

1. 选择相片。
2. 按下 [左] 或 [右]，选择色调。
按下 < **对比** >，可以将相片与原件比较，然后按下 < **完成** >。
3. 按下 < **存储** >。
4. 输入相片名称，并按下 < **存储** >。

装饰

可以在相片中添加装饰相框、图标或相片贴纸。还可在相片中添加文字。

1. 选择相片。
2. 按下 [左] 或 [右], 可选用下列编辑选项之一:
 - **相框**: 使用 [左] 或 [右] 选择装饰相框。
 - **标签**: 选择图像。按下导航键, 即可将图像移动到所需位置。
 - **贴纸**: 选择相片贴纸。见下节。
 - **文本**: 输入文字。输入文字后, 可以修改文本框样式、方向和字体颜色。按着, 按下导航键, 即可将文本框移动到所需位置。
3. 添加装饰部分后, 按下 < **存储** >。
4. 输入相片名称, 并按下 < **存储** >。

相片贴纸

可以使用相片制作相片贴纸。

1. 选择相片。
2. 选择相片贴纸形状。
3. 使用导航键将相片贴纸移到所需位置, 并按下 < **存储** >。

该部分相片存为相片贴纸。

视频捕捉

可以将单个录像片段画面存为相片。

1. 选择录像片段并按下 < **播放** >。
2. 当显示准备捕捉的部分录像片段时, 按下 < **拍照** >。
3. 按下 < **存储** >。
4. 输入录像片段画面的名称, 并按下 < **存储** >。

组合

可以通过组合两张相片来制作新图像。

1. 当**主体图片**字段反白显示时，按下 < **选择** >。
2. 选择相片。
3. 移到**背景图片**字段，并按下 < **选择** >。
4. 选择相片。
5. 按下 < **组合** >。组合两张相片。
6. 按下 [左] 或 [右] 调节图像亮度。
7. 按下 < **存储** >。
8. 输入合成相片名称，并按下 < **存储** >。

修改

可以修改相片图像属性，如对比度、亮度、饱和度或朦胧。

1. 选择相片。
2. 按下 [左] 或 [右]，可选用下列选项，并按下 < **选择** >：

- **对比度**：调节图像对比度。
- **亮度**：调节图像亮度。
- **色调**：调节图像颜色饱和度。
- **朦胧**：调节图像清晰度。

3. 改变属性后，按下 < **确定** >。
按下 < **对比** >，可以将相片与原件比较。
4. 按下 < **存储** >。
5. 输入相片名称，并按下 < **存储** >。

调整大小

可以改变相片大小。（无法调整小于 176 × 144 尺寸的相片大小。）

1. 选择相片。
2. 按下 < **变更** >，并选择所需图像尺寸。
3. 按下 < **存储** >。
4. 输入相片名称，并按下 < **存储** >。

翻转

可以改变相片的方向。

1. 选择相片。
2. 按下 [左] 或 [右] 滚动选择方向图标：（旋转）、（水平）或 （垂直）。
3. 按下 [上] 或 [下]，可翻转或旋转相片。
4. 按下 < 存储 >。
5. 输入调节的相片的名称，并按下 < 存储 >。

文字排版

可以从相片中提取文字，并添加到另一张相片中。

- ☒ 可能无法从非单色背景相片中提取文字。

1. 当**主体图片**字段反白显示时，按下 < 选择 >。
2. 选择相片。
3. 移到**文字图片**字段，并按下 < 选择 >。

4. 选择相片。
5. 按下 < 组合 >。
将人物图像中的文字以邮票效果的形式合并到主图像中。
6. 按下 < 存储 >。
7. 输入相片名称，并按下 < 存储 >。

照片打印 （菜单5.1.4）

使用本菜单，通过 USB 或蓝牙将手机连接到打印机上，即可打印照片。

- ☒ • 一些照片格式可能与您使用的打印机不兼容。
• 打印设置可能随您使用的打印机而异。

1. 选择 **USB 打印机**或**蓝牙打印机**。
2. 选择照片，并按下 < 打印 >。
3. 如果选择 **USB 打印机**。将 USB 数据线接到打印机上。

如果选择**蓝牙打印机**，搜索并连接蓝牙兼容打印机。 ▶ 75 页

4. 设置打印属性，按下 < **打印** >，打印照片。

MP3 (菜单 5.2)

使用本菜单，可欣赏 MP3 音乐。

MP3 播放器 (菜单 5.2.1)

可以播放 MP3 音乐文件。首先需要将 MP3 文件保存在电话存储器中。

☒ 在待机模式下按住 [上] 可以快速进入此菜单。

下载 MP3 文件

可以将手机连接到计算机上，并将音乐文件复制到手机。 ▶ 80 页

创建播放列表

1. 进入**我的文档**菜单。

2. 按下 < **选项** >，并选择**添加到播放列表**。
3. 按下 <  >，选择所需文件。
4. 按下 < **添加** >。
5. 如欲播放音乐文件，按下 < **播放** >。

播放 MP3 音乐文件

从 MP3 播放器屏幕，按下 [] 开始播放。

播放过程中，使用下列按键：

按键	功能
 OK	暂停或继续播放。
左	• 如果在开始播放后 9 秒内按下，则跳到上一个文件。 • 如果在开始播放后 10 秒后按下，则跳到文件开头。 • 按住此键在文件中快退。

按键	功能
右	跳到下一个文件。按住此键时，在文件中快进。
上	修改重复播放模式。（无图标：关，  ：全部，  ：一次，  ：随机）
下	打开播放列表。
▲/▼	调节音量。
<A-B>	重复播放所选部分。按下该键时，开始查找起点。如欲查找终点，按下<A→B>。如欲停止重复播放，按下<A↔B>。
*	重复播放当前屏幕上显示的歌词部分。

使用 MP3 播放器选项

在播放过程中，按下 <选项>，可以选用下列选项：

- **转到文档列表：**进入我的文档列表。
- **定时器：**设置 MP3 播放器开启的时段。定时器显示剩余时间。
- **设置到铃声：**把音乐文件设为来电铃声。
- **背景灯设置：**选择播放 MP3 文件时背景灯照亮时间。

默认：超过**背景灯时间**菜单中设定的时间后，背景灯关闭。

一直开启：背景灯不关闭。

- **视觉效果：**改变播放动画。
- **文件信息：**查看文件属性。
- **发送信息：**发送文本信息。
- **读取信息：**查看收到的文本信息。

MP3 播放列表（菜单 5.2.2）

使用本菜单，可以进入创建的播放列表。

按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **添加到播放列表：**将文件添加到播放列表。
- **删除：**从播放列表删除文件。
- **视觉效果：**改变播放动画。
- **转到文档列表：**进入我的文档列表。
- **文件信息：**查看文件属性。

我的文档 (菜单 5.2.3)

使用本菜单，可以查看电话存储器中存储的 MP3 文件。

按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **打开文档：**打开音乐文件列表。
- **添加到播放列表：**把选定文件夹中的 MP3 文件或选定的 MP3 文件添加到播放列表。
- **移动：**把文件移到另一个文件夹中。
- **复制：**把文件复制到另一个文件夹中。

- **重命名：**修改文件名。

 对于文件或文件夹名称，不能使用以下特殊字符，如 /、:、*、?、<、>、| 或 \。

- **排序：**改变文件列表排列顺序。
- **文件信息：**查看文件属性。
- **设置到铃声：**把音乐文件设为来电铃声。
- **删除：**删除选定的文件。
- **创建新文件夹：**添加新文件夹。

MP3 设置 (菜单 5.2.4)

使用本菜单，可以设定使用 MP3 播放器功能所需设置。

- **跳跃长度：**选择按住 [左] 或 [右] 时，在音乐文件中向前或向后移动的时间间隔。
- **默认设置：**恢复 MP3 播放器的默认设置。

流媒体 (菜单 5.3)

在本菜单中，可以从无线网络下载并播放录像或声音片段。

流媒体文件 (菜单 5.3.1)

进入本菜单时，显示下载的录像或声音片段的列表。

播放媒体文件

滚动选择文件，并按下 < 播放 >。

在播放过程中，使用下列按键。

按键	功能
 OK	暂停或继续播放。
左	返回到文件开头或上一个文件。按住此键时，在文件中快退。

按键	功能
右	跳到下一个文件。按住此键时，在文件中快进。
上	改变重复播放模式。(无图标: 关,  全部,  一次,  随机)
下	打开文件列表。
< 停止 >	停止播放并返回文件列表。
 ▲/▼	调节音量。

使用媒体播放器选项

在媒体播放器屏幕上，按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **设置为墙纸：**把视频文件设为待机屏幕的墙纸。
- **设置为铃声：**把音乐文件设为来电铃声。

- **视觉效果**: 改变播放动画。该选项只适用于声音文件。
- **文件信息**: 查看文件属性。

使用文件列表选项

从文件列表, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **打开文件**: 进入文件列表, 选择并播放选定的文件。
- **重命名**: 修改文件名称。
- **文件信息**: 查看文件属性。
- **设置为墙纸**: 把视频文件设为待机屏幕墙纸。
- **设置为铃声**: 把音乐文件设为来电铃声。
- **删除**: 删除选定的文件或所有文件。

连接到服务器 (菜单 5.3.2)

使用本菜单, 可进入服务提供商预设的网站, 以便查看和下载媒体文件。

如欲了解详细内容, 请与服务提供商联系。

快进 / 快退速度 (菜单 5.3.3)

使用本菜单, 设置在播放文件过程中, 按住 [左] 或 [右] 时在文件中快退或快进的速度。

我的宠物 (菜单 5.4)

可以选择和收养自己的宠物狗。就像在现实生活中一样喂养宠物狗并与它玩耍, 来帮助宠物狗成长。还可以训练狗。

收养狗

1. 按下 < **是** >, 收养一只宠物狗。
2. 按下 [左] 或 [右], 可滚动选择所需狗。
按下 [上] 或 [下], 可让狗走动或转身。
3. 按下 < **选择** >。
4. 输入名字, 并按下 < **应用** >。
5. 按下 < **选择小狗** >, 收养狗。

照料您的狗

当进入**我的宠物**菜单时，手机在显示屏最下一行上显示图标，表明您的狗的情绪如何、当前的需要或者身体状况。据此照料您的狗。狗可能不服从您的指令，这取决于图标。

-  高兴
-  生气
-  疲倦
-  饿了
-  平静
-  疼痛

按下 < **菜单** > 并选择**位置**，可选择您想与您的狗玩耍的场所。在各个场所，您可以与您的狗进行各种活动。

您的宠物因其当前状态之故，可能拒绝参与活动。例如，如果您的狗生病了，它可能拒绝吃东西，直到您帮它康复。

户外

活动	说明
叮咚游戏	按下 [1] 或走向音符。按相同顺序按下相同的数字，即可模仿您的宠物狗弹奏的音符。在玩耍后，您的宠物狗将得到一份快餐。
进入起居室	按下 [2] 或走向前门。
花园漫步	按下 [3] 或走向花。您的宠物狗与蝴蝶或小鸟玩耍。
STANGA 游戏	按下 [4] 或走向球，使用导航键，用球杆击球。在玩耍后，您的宠物狗将得到一份快餐。

居室

活动	说明
去花园	按下 [1] 或走向门。
去厨房	按下 [2] 或走向厨房入口。
查看相册	按下 [3] 或走向相册，可查看图片。
拍照	按下 [4] 或走向照相机，可给您的宠物狗拍照。在拍照后，将图片存入 My Pet 文件夹。

厨房

活动	说明
去起居室	按下 [1] 或走向起居室入口。
去卧室	按下 [2] 或走向门。

活动

活动	说明
喂食	按下 [3] 或走向食物碗，可喂您的宠物狗。
今天的名言	按下 [4] 或走向卡，可查看名言。
快餐	按下 [5] 或走向快餐盘，可给您的宠物狗提供快餐。

卧室

活动	说明
去厨房	按下 [1] 或走向门。
清理	按下 [2] 或走向清洗桶，可好好清洗清洗您的宠物狗。
就寝	按下 [3] 或走向狗窝，让您的宠物狗睡觉。

活动	说明
学习	按下 [4] 或走向书本，与宠物狗一起学习英语。您的宠物狗将得到一份快餐。
康复	按下 [5] 或去打针，帮助您的宠物狗康复。

使用各种选项

在任何活动场所中，按下 [👉]，可选用下列选项：

- **训练：**训练您的狗。
- **表扬：**如果您的狗表现好，则表扬您的狗。
- **教训：**如果您的狗表现不好，警告或惩罚您的狗。

在场所屏幕上，按下 < 菜单 >，可选用下列选项：

- **位置：**选择与您的狗玩耍的场所。

- **清单：**查看收养的狗。按下 < 菜单 >，可选用下列选项：

查看状态：查看所选狗的状态。

换个新名字：给您的狗重新取名。

不养它了：与您的狗告别。

收养新宠物：收养新狗。最多可以收养 5 条狗。

- **状态：**查看影响您的宠物的健康状态的所有因素，并用于指示如何悉心照料您的狗。

- **选项：**选用下列选项：

声音：选择与您的狗玩耍时手机是使用声音还是震动。

操作方法：选择导航类型：**快捷模式**或**步行模式**。选择是通过按下数字键还是导航键走到所需位置。

语音：选择命令语音性别。

- **帮助：**查看帮助屏，以便使用我的宠物功能。

训练您的狗

1. 从任何屏幕，按下 [] 并选择**训练**。
2. 选择指令，可训练您的狗。

根据狗的年龄，可以训练狗坐下、打个滚、转个圈、叫或握手。重复指令多次，直到宠物学会技能为止。

蓝牙 (菜单 5.5)

使用本菜单，可以使用蓝牙技术通过无线电波将手机连接到其它兼容设备上。

通过蓝牙技术，能够在 10 米距离内实现所有蓝牙兼容设备之间的自由无线连接。因为设备使用无线电波通讯，所以不必相互处于视线之内。



- 如果手机和耳机之间有障碍，最大工作距离会缩短。
- 一些设备，特别是未经蓝牙 SIG 测试或批准的设备，可能与手机不兼容。

设置蓝牙功能

蓝牙功能表提供下列选项：

- **蓝牙开 / 关**：启动或取消蓝牙功能。
- **查找新设备**：搜索可连接的蓝牙设备。
- **蓝牙连接**：连接到注册设备上。
- **断开**：断开与设备的连接。
- **数据传输**：向其它蓝牙设备发送数据。

搜索并连接蓝牙设备

1. 从**蓝牙**菜单，选择**查找新设备**。
2. 选择**蓝牙耳机**、**蓝牙免提**或**蓝牙立体声耳机**。

搜索后，显示可连接的设备的列表。下列图标表示设备种类：



手机



计算机



其它设备



打印机



指示器



耳机或

免提车载套件

- ☒ 只有在**蓝牙设备**菜单中选择**搜索全部**时，某些设备才能显示。

3. 滚动选择所需设备，并按下 < **连接** >。

- ☒ 只有在进行数据传输时，才能连接到手机或计算机等。

4. 输入蓝牙 PIN 码，并按下 < **确定** >。只使用该代码一次，所以不必记住。

- ☒ 通常，蓝牙耳机或免提车载套件有固定的蓝牙 PIN 码，如 **0000**。如果其它设备有蓝牙 PIN 码，必须输入该代码。

使用设备选项

从已注册的设备列表，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **连接**：连接选定的设备。
- **编辑名称**：改变设备名称。
- **删除**：删除选定的设备。

- **全部删除**：从列表删除所有设备。

通过蓝牙发送数据

您的蓝牙服务支持联系电话、我的名片和照片的数据传送。

1. 启动蓝牙功能。
2. 选择**数据传输** → 项目类型。
手机自动搜索可用的设备。
3. 滚动选择设备，并按下 < **连接** >。
4. 必要时，输入蓝牙 PIN 码，并按下 < **确定** >。

通过蓝牙接收数据

通过蓝牙接收数据时，必须确保手机的蓝牙功能已开启。

1. 如果有未授权的蓝牙设备向您的手机发送数据，输入蓝牙 PIN 码并按下 < **确定** >，允许此设备访问您的手机。
2. 按下 < **是** > 接收数据。

娱乐 (菜单 5.6)

使用此菜单，可以用手机玩有趣的游戏或欣赏下载的卡拉 OK 视频文件。

语音工具 (菜单 5.7)

使用此菜单，可以配置语音呼叫设置，并录制语音记录。还可使用语音应答功能。

语音呼叫 (菜单 5.7.1)

手机提供一组有效的语音功能，这些功能可增强免提功能。

☒ 在待机模式下按住 [C/☎]，可快速进入此菜单。

开始语音识别

1. 进入**语音呼叫**菜单，可开始语音识别。
2. 对着话筒说一个名字。

3. 如果设置手机针对语音指令显示 1 个最好结果，跳到步骤 4。

如果设置手机显示 3 个最好结果，说“不对”。直到听到你想要的名字，根据语音提示操作。

4. 当语音提示说出你要的名字时，说“对”，手机拨打相应的号码。

设定语音识别设置

可以设置语音识别功能的各项使用设置。

从**语音呼叫**菜单，选择**设置**。可以选用下列选项：

- **模式设置：**设置语音识别的启动方式。
自动：打开翻盖后，手机自动开始语音识别。
手动：需要在待机模式下按住 [C/☎]，开始语音识别。
- **选择性别：**选择性别，以便提高话机的语音识别能力。

- **显示结果：**设置手机查找与语音指令最匹配的项目后识别并显示出来的条目数。
- **耳机话筒设置：**把手机设置为在待机模式下，按住耳机上的按钮时启动语音呼叫模式。

☒ 在嘈杂的环境下使用耳机时，语音识别功能无法正常工作。

- **信息音量：**调节语音提示的音量，语音提示指导您完成语音呼叫过程。
- **存储器：**为语音呼叫模式选择默认存储器，当启动该模式时，手机只识别选定存储器中的条目。
- **方言：**选择方言。

设置语音识别菜单

可以选择要拨打的联系电话条目。

1. 从**语音呼叫**菜单，选择**编辑姓名**。

2. 按下 < **选择** >，可选择所需名字。
3. 按下 < **存储** >，可存储设置。

语音记录（菜单5.7.2）

可以录制和回放语音记录。

录制语音记录

1. 从语音记录屏幕，选择**录制**。
2. 按下[上]，对话筒讲话，即可录制语音记录。
录制时，计时图标显示已过去及可录制的时间。
按下[上]，可以暂停或继续录制。
3. 按下[下]，结束录制。屏幕上显示下列选项：
 - **保存：**存储语音记录。
 - **重新录音：**丢弃当前语音记录，并录制另一个语音记录。

- **回放：**播放语音记录。屏幕上显示语音记录的长度。
4. 当您满意时，选择**保存**。
 5. 输入语音记录名称，并按下 < **存储** >。

播放语音记录

1. 从语音记录屏幕，选择**语音记录列表**。
2. 滚动选择语音记录，并按下 < **播放** >。

查看语音记录列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **播放：**播放选定的语音记录。
- **全部播放：**播放全部语音记录。
- **重命名：**修改语音记录的名称。
- **信息：**查看文件属性。
- **删除：**删除选定的语音记录。
- **全部删除：**删除全部语音记录。

语音应答 (菜单 5.7.3)

使用本菜单，可将手机用作应答机。当无法应答来电时，手机将代您应答，并记录来电人员所讲的信息。

启动应答功能

从语音应答屏幕，选择**语音设置** → **启动** → **开启**。

录制问候语

可以自行录制问候语，并选择所用问候语。

如欲录制问候语：

1. 从语音应答屏幕，选择**录制问候语**。
2. 选择录音存储位置。手机开始录音。
3. 录制问候语。
4. 完成时，按下 < **停止** >。
5. 选择**存储**、**重新录制**或**回放**。
6. 选择**存储**后，输入问候语名称，并按下 < **存储** >。

如欲选择问候语：

1. 从语音应答屏幕，选择**语音设置** → **问候语**。
2. 选择所需问候语。

查看信息

可以收听收到的信息并删除信息。

1. 从语音应答屏幕，选择**收件箱**。
2. 选择所需号码或名称。播放选定的信息。

查看信息列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送**：以电子邮件附件的形式发送信息。
- **删除**：删除选定的信息。
- **文件信息**：查看文件信息属性。

设定应答功能

可以改变应答功能的使用设置。

从语音应答屏幕，选择**语音设置**。可以选用下列选项：

- **启动**：开启或关闭应答功能。
- **时间**：设置应答来电之前手机等待的时间。
- **问候语**：选择应答功能的问候语。

移动存储器 (菜单 5.8)

使用本菜单，如同使用外部磁盘存储器一样把手机连接到计算机上，并访问电话存储器的文件夹。

1. 把 USB 数据线接到手机左侧的插口和计算机的 USB 端口上。
2. 进入**移动存储器**菜单。
3. 输入密码，并按下 < **完成** >。
手机切换到存储磁盘模式。
4. 打开 Windows 桌面上的**我的电脑**，并双击相应的可移动磁盘，打开手机文件夹。

5. 把文件从手机复制到计算机上，反之亦然。
6. 完成时，关闭磁盘。
7. 按下 < **断开** >，退出存储磁盘模式。
8. 按下 < **是** >，可确认退出。



- 当手机处于存储磁盘模式时，将中断所有通话和信息并且闹钟不闹响。
- 从计算机取下USB数据线前，从Windows完成安全删除硬件操作；否则，可能会损坏文件，因而可能无法正常使用播放或其它功能。

三星乐园 (菜单 5.9)

使用本菜单，可以访问三星乐园。三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的最新铃声或墙纸等下载服务的预设网站。

您可以下载：

- 彩色图片。

- 和弦音乐铃声。
- 有关三星电子产品的信息及目录。

联系电话 (菜单 6)

可在 UIM 卡和电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。UIM 卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可用作一个统一的整体，被称为电话簿。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**联系电话**。

查找 (菜单 6.1)

通过本菜单，可以使用姓名、号码或电子邮件地址进行查找。



在待机模式下按下 < **查找** > 可快速进入此菜单。

查找条目

1. 输入准备查找的名字的头几个字符、号码或电子邮件地址。
2. 选择条目。
3. 滚动选择号码，按下 [

使用电话簿选项

查看联系电话详情或联系电话列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项（可选选项随所选号码类型而异）：

- **邮件：**向选定的号码或邮件地址发送电子邮件。
- **释放主号码：**取消主号码的设置。
- **设定主号码：**将号码设置为联系电话主号码。
- **添加新的：**添加新联系电话。
- **发送通过：**通过电子邮件、短信或蓝牙发送联系电话信息。

- **编辑：**编辑选定的联系电话。
- **复制：**把选定的号码复制到另一个存储位置。
- **移动：**把选定的号码移到另一个存储位置。
- **删除所选条目：**联系电话中存储了一个以上的项目时，如果选择了号码，只删除此号码。
- **删除：**删除选定的联系电话信息。

如欲在联系列表上删除所有联系人，移到未选择的联系人上，按住 [

- **电子名片：**以名片格式保存联系电话。

添加到电话簿 （菜单6.2）

使用本菜单，可在电话簿内添加新条目。

在电话存储器中，一个姓名下最多可存储 5 个不同类型的号码：移动电话、家、办公室、寻呼机和传真机。在卡存储器中，一个姓名下只可存储一个号码。

添加新条目

1. 输入姓名并按下 < **存储** >。
2. 按下 [左] 或 [右] 选择存储位置。
3. 如果选择了**卡**，按下 [下] 并输入电话号码，跳到第 4 步。

如果选择了**电话**，更改设置或输入更多信息：

- **移动电话**：增加手机号码。
- **类型**：选择号码类型并添加号码。按下 <  > 可设置快速拨号号码。
- **组群**：按下 [左] 或 [右]，选择一项条目所属的默认关系组。
- **铃声**：按下 < **编辑** >，为条目选择铃声。
- **生日**：输入生日。
- **电子邮件 1/ 电子邮件 2**：按下 < **编辑** >，输入电子邮件地址。
- **设置语音拨号 / 取消语音识别**：启用或取消语音呼叫功能。



存储在**卡**中的联系人的语音拨号默认为**开**。

- **URL**：按下 < **编辑** >，输入 URL 地址。
- **其他**：按下 < **编辑** >，添加关于条目的记事。
- **图片**：按下 < **编辑** >，把照相机拍摄的一张相片或预置图片设为来电识别图像。

4. 完成时，按下 < **存储** > 保存条目。

在待机模式下在存在的条目中添加号码

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下 < **存储** >。
2. 选择**添加号码**。
3. 选择所需条目。
4. 如果选择在电话存储器中存储的号码，选择号码类型。
如果选择卡上存储的号码，按下 < **选择** >。将替换号码。
5. 按下 < **存储** >。

组群 (菜单 6.3)

使用本菜单设置呼叫者组群列表。

添加新组

1. 按下 < **选项** > 并选择**增加**。
2. 按下 < **编辑** > 为组群选择图像。
3. 按下 [下] 并输入组名，然后按下 < **存储** >。
4. 按下 [左] 或 [右] 选择铃声。
5. 按下 [下]，然后按下 [左] 或 [右]，可选择信息提示音。
6. 按下 [下]，然后按下 [左] 或 [右]，可选择锁定组群或解锁。
7. 按下 < **存储** >。

管理组群

从组群列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项（可选选项随反白显示组群而异）：

- **组群信息**：查看关于组群的信息。
- **编辑**：更改组群属性。
- **增加**：添加新组。
- **删除**：删除选定的组群，内置组群除外。
- **移动成员**：将选定的成员移到另一组群中。
- **拒接来电开 / 关**：将手机设为拒接选定的组群打来的电话。

快速拨号 (菜单 6.4)

在联系电话中存储了电话号码时，最多可以设置 99 个快速拨号条目，然后按住一个或两个相关数字键，即可轻松拨号。

设置快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右] 选择**全部**或**空菜单**。
2. 输入所需位置号，或者滚动选择位置号。

输入位置号后，列出含有输入位置号数字的所有位置号。

3. 按下 < **设置** >。
4. 从联系电话列表，按下 < **选择** >，选择条目。
如果条目有一个以上的号码，按下 [上] 或 [下] 滚动选择号码。
5. 按下 < **确定** >。

编辑快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右] 选择**全部**或**已存储**。
2. 输入所需位置号，或滚动选择位置号。
3. 按下 < **选项** > 并选择**位置重置**。
4. 从联系电话列表，选择另一个条目。

拨打快速拨号条目

- 对于 1 位位置号，在待机模式下，按住相应数字键。

- 对于其他位置号，在待机模式下，按下第一个数字键后按住最后一位数字键。

电子名片 (菜单 6.5)

使用本菜单，可以编制名片，并使用彩 e 服务向其它手机发送名片。也可以用名片格式发送联系电话条目。

编辑名片

1. 选择 **My Name Card.vcf**。
2. 按下 < **编辑** >。
3. 如存储电话号码时一样编制名片。
4. 按下 < **存储** > 保存名片。

发送名片

1. 从名片列表选择所需名片。
2. 按下 < **发送** >，并选择发送方法。

使用名片选项

查看名片列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送通过：**通过短信息、电子邮件或蓝牙发送名片。
- **编辑：**编辑选定的名片。
- **添加新的：**以名片格式添加所需联系电话条目。
- **添加到联系电话：**把名片存为电话簿条目。
- **删除：**删除名片。当选择默认名片时，无法选用本选项。

通话记录 (菜单6.6)

本菜单显示打入和打出电话的时间记录。按下 [左] 或 [右] 可查看全部和最后一个数据呼叫的时间记录。这与服务提供商计费的实际时间有所不同。

本机号码 (菜单6.7)

使用本菜单，可查看和更改您的手机号码。

按下 < **编辑** >，输入手机号码，并按下 < **存储** >。

工具 (菜单7)

通过管理目录菜单，能够记录日程表和任务、设置闹钟或使用方便的功能，如计算器、世界时间和秒表。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**工具**。

闹钟设置 (菜单7.1)

使用本菜单，可以设置闹钟响铃的具体时间。

设置闹钟

1. 选择**唤醒闹钟**，或按下 < **选项** > 并选择**新闹钟**。

2. 设置各闹钟选项:

对于唤醒闹钟:

- **设置:** 选择闹钟频率选项, 如果选择**用户输入**, 可以选择闹钟响铃日期。
- **时间:** 设置闹钟响铃时间。
- **重复:** 选择闹钟重复间隔时间。
次数: 设置闹钟重复次数。
- : 按下 **< 铃声 >**, 并选择闹钟提示音。

对于非唤醒闹钟:

- **设置:** 选择闹钟频率选项, 如果选择**用户输入**, 可以选择所需日期。
- **时间:** 设置闹钟响铃时间, 如果选择**用户输入**, 可以手动输入闹钟时间。
- **记事:** 输入事件信息。

- : 选择闹钟提示类型, 如果选择了**铃声**或**振动后铃声**, 按下 [下] 并按下 **< 铃声 >**, 可选择闹钟铃声。

3. 按下 **< 存储 >**, 可存储闹钟。

关闭闹钟

- 在闹钟响铃时, 如欲关闭闹钟, 可按下任意键。
- 对于重复闹钟, 按下任意键。闹钟以设定的间隔时间重复。选择**结束**, 可终止重复闹钟。

取消闹钟设置

- 选择要取消的闹钟。从**设置**字段选择**取消**。
- 滚动选择要取消的闹钟 (叫醒闹钟除外), 按下 **< 选项 >**, 并选择**删除**, 选择**全部删除**可删除**唤醒闹钟**之外的所有闹钟设置。

日程表 (菜单 7.2)

使用本菜单，可以记录日程。

在日历上选择日期

当进入本菜单时，自动选择当天的日期，并在最下一行上显示阴历日期。

- 按下 [左] 或 [右]，逐日移动。
- 按下 [上] 或 [下]，逐周移动。
- 按下 [▲/▼]，逐月移动。

安排事件

1. 从日历中选择一天。
2. 对于日程，按下 < **新建** >；或者按下 < **选项** > 并选择 **新纪念日** 或 **新建倒计时**。
3. 输入信息或改变设置：

- **日期**：输入项目日期。
- **开始**：输入事件开始时间。
- **结束**：输入事件结束时间。
- **内容**：输入事件内容。
- **闹钟**：设置在之前多久闹钟提示您，并设置闹钟时间。
- ：选择闹钟提示类型，并选择闹钟提示音。
- **重复**：选择重复的时间段。
- **直到**：如果选择了重复选项，设置截止日期。
- **目标**：输入事件完成日期。
- **D-**：查看离目标日期剩余或过去多少天。
- ：选择事件图标。

4. 按下 < **存储** > 储存事件。

查看日历

一旦创建了事件，在日历最下一行上显示特定日期
的事件图标和事件数量。

- ：约会
- ：纪念日
- ：倒计时

查看日程

1. 在日历上选择日期，即可显示该日的事件。
2. 选择事件，可查看其详细内容。

使用日历选项

在日历上，按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **新纪念日**：添加新周年纪念项目。
- **新建倒计时**：添加新倒计时项目。
- **查找日程**：输入关键字以查找事件。

- **查看全部列表**：查看国家或个人纪念日和节日列表。
- **周计划 / 月日程**：改变日历查看模式。
- **转到日期**：输入要进入的具体日期。
- **删除**：删除具体期间的事件。
- **全部删除**：删除日历中的所有事件。
- **新建日程**：添加一个新日程项目。

以不同模式查看事件

可以将日历显示改为按日查看或按周查看。在日历上选择日期，或者按下 < 选项 > 选择**周计划**。

按日查看

可以查看选定日期的事件。选择事件，即可查看其详细内容。

按周查看

可以查看选定周的事件。时间表上的方格表示有事件信息。选择所需日期中的方格。

记事本 (菜单 7.3)

使用本菜单，可记录下需要记住的重要事情。

编写新记事内容

1. 按下 < **新建** >。
2. 输入记事内容，并按下 < **存储** > 存储记事内容。

查看记事内容

1. 在目录中选择准备查看的记事内容。
2. 按下 [左] 或 [右]，可查看其它记事内容。

使用记事选项

从记事内容列表，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **新建记事**：添加新记事内容。
- **查找记事**：输入关键字以查找记事内容。
- **选择背景**：改变记事内容屏幕上显示的背景图像。
- **记事锁定 / 记事解锁**：锁定记事内容，以防记事内容被删除，或给记事内容解锁。
- **删除**：删除选定的记事内容。
- **全部删除**：删除所有记事内容。

计算器 (菜单 7.4)

使用本菜单，可执行基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。
 - 按下 < **()** >，可插入括号，或按下 [*****]，可输入小数点。
 - 按下 [**#**]，可将数字的符号改为负号 (-)。

2. 按下导航键之一选择算术符号。
3. 输入第二个数字。
4. 按下 [OK], 得出结果。
5. 必要时, 从第 2 步起重复操作, 可继续计算。

☒ 按下 <C>, 可以把计算器置零。

单位换算 (菜单 7.5)

使用本菜单, 可以进行通常的换算, 如长度和温度。

1. 选择一个转换器。
2. 输入要换算的值。
 - 按下 <.> 插入小数点。
 - 按下 <->, 可将数字的符号改为负号 (-)。
 - 按下 <清除>, 可删除输入的值。

3. 按下 [左] 或 [右], 选择原单位, 并按下 [下]。
4. 按下 [左] 或 [右], 选择换算后的单位。
显示您输入的数的换算值。

世界时间 (菜单 7.6)

使用本菜单, 可查出世界其它地区的当前时间。

查看世界时间

滚动选择需要查看的时区。

采用夏时制 (DST)

1. 滚动选择准备采用夏时制的时区。
2. 按下 <夏时制>, 然后按下 <是>。

秒表 (菜单 7.7)

使用本菜单，可以测量过去的时间。秒表的精度是百分之一秒。

1. 按下 < **开始** >，开始计时。
2. 按下 < **记录** >，检查时间间隔。可以对总共 20 个间隔时间重复本步骤。
3. 完成时，按下 < **停止** >。

☒ 按下 < **归零** >，可以将秒表置零。

我的收藏 (菜单 8)

通过**我的收藏**菜单，可以查看电话存储器上存储的乐曲、图片、录像和多媒体文件。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** > 并选择**我的收藏**。

旋律 (菜单 8.1)

本菜单显示下载铃声、流媒体铃声和在邮件中收到或从计算机输入的乐曲。还可以查看录制的录像片段。

图片 (菜单 8.2)

本菜单显示下载或在邮件中收到的图片。

照片 / 录像 (菜单 8.3)

本菜单显示电话存储器中拍摄的照片和录制的录像片段。 ▶ 59 页

☒ 可能无法正常播放用摄像机等其它设备录制的录像片段。

流媒体 (菜单 8.4)

本菜单显示下载的多媒体文件。 ▶ 70 页

内存信息 (菜单 8.5)

使用本菜单, 可查看各类存储器中的存储信息, 并可格式化移动存储器。

选择存储器并输入话机密码, 也可查看存储器中的文件信息。

设置 (菜单 9)

您可以按照您的爱好来设置手机的许多不同功能。

如欲进入本菜单, 在待机模式下按下 < **菜单** > 并选择**设置**。

通话设置 (菜单 9.1)

使用本菜单, 可以根据需要设定呼叫设置。

通话接收 (菜单 9.1.1)

使用本菜单, 可选择如何接听来电。

- **发送键:** 打开手机翻盖并按下 [, 接听电话。
- **翻盖打开:** 打开手机翻盖, 即可接听电话。如果手机翻盖已经打开, 按下 [, 接听电话。
- **任意键:** 手机翻盖打开时, 按下除 [/▼]、软键、[] 和 [, 以外的任意键, 即可接听电话。

拒接电话 (菜单 9.1.2)

使用本菜单, 可以编制一系列电话号码和组群, 从而拒接从这些号码和组群打来的电话, 并设置如何拒接这些电话。

设置

使用本菜单, 可设置如何拒接来电。

- **设置:** 选择准备拒接的电话号码类型。
- **拒绝方式:** 选择只是不理睬电话, 还是向呼叫方发送声音效果。

☒ 如果选择**发送声音效果**，您需要为此付费。

- **拒绝效果**：选择拒接电话所用声音。

拒绝号码

使用本菜单，可以编制一系列不准备接听的电话号码。

拒绝组群

使用本菜单，可以编制一系列不准备接听打来电话的呼叫组。

国际接入字 （菜单 9.1.3）

使用本菜单，可设置国际长途服务号码。

添加国际接入字

1. 按下 < **添加** >。
2. 输入国际接入字，并按下 < **存储** >。

选择国际接入字

选择所需国际接入字。当在待机模式下按住 [0] 时，显示选定的号码。

查看号码列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **添加**：添加新国际接入字。
- **编辑**：编辑选定的国际接入字。
- **删除**：删除国际接入字。
- **全部删除**：删除所有国际接入字。

飞行模式 （菜单 9.1.4）

使用本菜单，可以选用飞行模式，并改变时间设置。

模式开关

使用本菜单，可以将手机切换到飞行模式，或返回通常模式。

时间设置

使用本菜单，可以设置当前时间和日期。

按年、月、日的顺序输入日期，按 24 小时制输入时间。

当处于服务区时，因为手机从网络接收时间信息，因而不允许您改变时间和日期设置。如果当开机后手机未从网络接收时间信息，您就可以使用本菜单。

呼叫转移 (菜单 9.1.5)

该网络服务允许将来电转移到另一个电话号码上。



请与您的网络供应商联系，查询是否可用。

如欲设置呼叫转移选项：

1. 选择呼叫转移类型。
 - **占线：**如果占线，来电被转移。

- **无应答：**如果您没有应答电话，来电被转移。
- **占线 / 无应答：**如果占线或未应答电话，来电被转移。
- **无条件：**所有来电会被转移。

2. 选择**开**。如欲取消，选择**关**。
3. 输入电话号码，并按下 < **发送** >。

呼叫等待 (菜单 9.1.6)

本网络功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

启用本功能后，在通话中可按下 [**⤴**]，接听另一来电。此时，保持第一个通话，接听第二个来电。

区号 (菜单 9.1.7)

使用本菜单，可查找和检索地区和国家代码，以便迅速方便地拨打电话号码。

1. 选择类型：**国内**或**国际**。

2. 输入所需地区的头几个字符。
3. 滚动选择所需条目，并按下 < **拨号** >。
4. 当拨号模式屏幕上显示所选国家或城市的区号时，输入准备拨打的电话号码的其余部分。
5. 按下 [> 拨号，或按下 < **存储** > 在电话簿中保存号码。

应用设置 (菜单 9.2)

可以根据需要设定手机上现有应用程序的使用设置。

照相机设置 (菜单 9.2.1)

使用本菜单，可以修改使用照相机时选项的默认设置。

- **快门声音：**选择拍照时的快门声音、准备声音和定时器声音，还可设置录像开始和结束的声音。

- **自动存储：**设置在拍照后照相机是否自动存储相片。
- **相册锁：**锁定相片，未经允许，他人无法查看相片和录像片段或给相册解锁。

信息设置 (菜单 9.2.2)

使用此菜单，可以设置供接收或发送信息所用的各种选项设置。

- **滚动时间：**设置手机屏幕滚动显示时间间隔。
- **信息提示：**设置信息提示音。
- **接收选项：**设置接收信息选项：
 - 查看信息：**设置在待机模式下，收到新信息时手机是否显示信息内容。
 - 提示周期：**设置手机隔多久重复提示您有新信息。
 - 通话中提示：**设置在通话过程中收到新信息时的提示类型。

- **信息墙纸**: 选择信息屏上显示的背景图像, 以便查看信息及图片。
- **现成信息**: 编写新信息时使用的预置句子。
- **短信列表信息**: 选择信息列表类型。
- **存储选项**: 选择信息默认存储位置。

蓝牙设置 (菜单 9.2.3)

使用本菜单, 可以改变使用蓝牙功能时默认的选项设置。

- **许可设置**: 选择准备查找的设备类型。
- **我的信息**: 查看关于设备的信息。可以为您的手机设置蓝牙设备名, 该名称将会显示在其它设备上。
- **蓝牙设备**: 设置手机是按设备类型还是所有类型查找蓝牙设备。

密码 / 锁定设置 (菜单 9.3)

使用本菜单, 可通过管理手机的几个访问密码来保护手机, 防止盗用。

首次进入需要输入密码的菜单时, 需要设置手机密码。如欲进入本菜单, 必须输入 4 至 8 位数字的密码并按下 < **完成** >。

修改密码 (菜单 9.3.1)

使用本菜单, 可把当前密码更改为新密码。

1. 输入 4 至 8 位新密码并按下 < **完成** >。
2. 再次输入新密码, 并按下 < **完成** >。

选择锁定方式 (菜单 9.3.2)

使用本菜单, 可锁定手机。

- **开**: 锁定手机。每次想使用手机功能或打开手机时, 需要输入手机密码。

- **一次：**只锁定手机一次，输入密码后，手机解锁，直到下次开机。
- **关：**取消锁定模式。

锁定功能（菜单9.3.3）

使用本菜单，可锁定信息、通话记录、联系电话条目或工具项目等。

限制电话（菜单9.3.4）

使用本菜单，可限制所有打出或打入电话。

限制打出国际长途（菜单9.3.5）

使用本菜单，可限制打出国际长途电话。

紧急号码（菜单9.3.6）

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有这些紧急号码。

存储紧急号码

1. 选择存储位置并按下 < **编辑** >。
2. 按下 [C/☒]，删除已经存在的号码。
3. 输入号码，并按下 < **存储** > 保存该号码。

在锁定模式下拨打紧急电话

输入一个设定的紧急号码，并按下 [☞]。



即使在紧急号码列表上修改 119、110 和 120，它们仍为紧急号码。

话音保密（菜单9.3.7）

“话音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。该功能只可在数字网络中使用。

- **标准：**手机使用标准线路进行通话。
- **增强：**手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。



在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

卡设定 (菜单 9.3.8)

通过此菜单，可以使用 UIM 卡保密选项。

- **检查 PIN:** 启用检查 PIN 功能。每次打开手机时，必须输入分配给 UIM 卡的 PIN 码。
- **更改 PIN:** 如果选用了检查 PIN 功能，可以把卡的 PIN 码改为新码。
- **卡锁:** 把手机设为只可使用现有的卡。

输入方法 (菜单 9.4)

使用本菜单，可以根据需要设定文本输入设置。

- **模式设置:** 选择默认文本输入法。
- **模糊拼音:** 选择模糊拼音对，即可轻松输入类似语音拼写的汉字。

语言 / Language (菜单 9.5)

使用本菜单，可以改变显示语言。

域名预置 (菜单 9.6)

手机有域名扩展名，编写信息时可以使用域名扩展名。

使用本菜单可以修改默认域名扩展名，并且必要时可再添加新域名扩展名。

复位 (菜单 9.7)

使用本菜单，可以恢复所有用户可选选项的默认设置，或清除电话存储器中的信息。

1. 选择复位选项，输入密码并按下 < **完成** >。
2. 选择所需选项，按下 < **是** > 确认复位。当选择**功能复位**或**全部复位**时，手机重新启动（关机然后重新开机），并返回待机模式。

疑难解答

帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息：

“卡已空 插入卡”

- 保证正确安装卡。

“PIN 码”

- 您必须输入随 UIM 卡一起提供的 PIN 码。
- 检查 PIN 功能有效。每次开机时，必须输入 PIN 码。
要取消本功能，使用**检查 PIN**菜单。

“输入解禁代码”

- 连续 3 次输错了 PIN 码，导致 UIM 卡已被锁住。输入网络服务商提供的 PUK 码。

显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络连接失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [⏏]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制拨出电话。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按住 [📶] 1 秒钟以上）

- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制打入电话。

通话对方不能听见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证手机话筒靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

手机发出提示音，显示屏上闪烁显示“电池电量低”

- 电池电量不足。请给电池充电。

通话质量差

- 查看显示屏上的信号强度指示标记（）；条数指示由强到弱的信号强度。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

当您用联系电话条目重拨时，手机没有拨号

- 用**查找**菜单，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

电池充电异常或手机有时关机

- 用干净的软布擦拭手机和电池上的充电触点。

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的详细说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

健康和安全信息

电池安全

有关电池的信息

类型 时间	标准电池 (630 mAh)
通话时间	约 125 分钟
待机时间	约 55 ~ 100 小时

(充足电的电池)

* 测量时间标准: 在 +10dBm、语音半速率时, 测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时, 如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。

- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次, 但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时, 应购买新电池。

电池使用注意事项:

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机, 会消耗较少电量; 通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。

- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0°C (32°F) 以下会受到显著影响。

- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，交通安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

工作环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其他设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其他移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的独立研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，从而把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其他医疗设备

如果使用其他个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场合，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船上甲板下面、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其他要求您关闭车辆发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 [📞]。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

其他重要安全信息

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。

不可在存放手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。

登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。

如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件导致窒息。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。

- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。
用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。

- 当手机或电池湿了，手机内部的防水标签变色时，在这种情况下，即使手机保修期未滿，制造商也不再保修手机。
- 不要将闪光灯过分接近人或动物的眼睛，这可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501
5,103,459 5,107,225 5,109,390

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID): 2006CP2292
■ 进网许可证号: 02-5431-062383

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司
■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园
■ 邮编: 518057

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符, 这取决于安装的软件、服务提供商或国家。
* 手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷
编码: GH68-12140A
中文 02/2007. 版本 1.1