

YP-U6

MP3 播放器

使用说明书

无穷想象 无限可能

感谢您购买三星产品。
要获得更为全面的服务，请到以下网站
注册您的产品：

www.samsung.com/register

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

使用此说明书

- 根据不同的固件安装，说明书中某些内容可能会与 MP3 播放器不同。有些内容可能会有改变，恕不预先通知。
- 在说明书中您的播放器和屏幕的说明可能不同。
- 此说明书根据 Windows XP 操作系统设置的，根据使用者操作的不同可能会有所不同。
- 此产品提供的声音文件，壁纸和图像是授权三星与各用户限制使用的，商业或其它目的使用这些资料是侵犯著作权。三星对这些违法使用不负任何责任。
- 请看“疑难解答”查看解除疑难的方法。

说明书中的图标使用

图标	描述
 参考	参考，使用提示，或者附加信息
 注意	安全警告及预防

版权

版权 © 2010 三星电子

此说明书受国际版权法保护，没有三星电子授权许可，说明书中的任何部分不允许重新印刷、发行、翻译及传播，不允许以任何电子或机械的手段包括照相、复制、录象等形式储存和恢复系统等。

商标

SAMSUNG 和 SAMSUNG 标识  是三星电子有限公司已注册的商标。

安全 信息

此说明书描述怎样恰当使用您的 MP3 播放器。为了避免可能造成对机器及自身的损害，请仔细阅读。请特别注意以下的安全警告注意事项：



注意

请注意以下情况可能会对您或他人造成死亡或严重的伤害。

- 雷雨天气时，请勿使用播放器。否则，容易造成播放器故障或受到电击。
- 过长时间使用耳机或头戴式耳机有可能导致听力严重受损。
若长时间听音乐的声音超过 85 分贝，听力将会受到不良影响。声音越大，听力受损程度越严重（日常对话的声音为 50 至 60 分贝，而在喧哗的路上的噪音强度约为 80 分贝）。
强烈建议使用者将音量调至中等（中等音量通常在最高音量的 2/3 以下）。
- 如果出现耳鸣现象，请调低音量或停止使用耳机或头戴式耳机。
- 当您在喧闹的环境中步行或驾驶可能会转移您的注意力并造成事故。
- 当您在开车或骑自行车或摩托车时请勿使用耳机。
否则，可能导致严重的交通事故。而且有些地区的法律禁止这些行为。
在路上（尤其是在人行道上）使用耳机有可能导致严重事故。
- 请使用三星公司提供或认可的附件。
- 当播放器悬挂在脖子上时，小孩、中老年人和老年人要保持颈绳的距离，防止窒息。

- 如果发现播放器或电池有烟尘、气味、不正常的噪音时，请停止使用播放器，可能造成火灾和伤害。
- 如果您的手是湿的请不要触摸播放器或电源线，可能会导致电击。
- 播放器不能放在发热器、微波炉、热的烹饪设备或高的电压器附近，可能导致产品爆炸或火灾。
- 在什么地方禁止打开播放器。
播放器可能干扰电子信号。
当飞机起飞时请关闭播放器。
播放器可能干扰飞机电子导航系统。
在医院里请关闭播放器。
请遵守医院里所有规定，播放器可能干扰医疗设备。
- 请在可能存在爆炸的环境中关闭播放器。
请在存在爆炸的环境中遵守相应的规则，指示，警告。在供应燃料时关闭播放器。
- 请避免让孩子和动物吸或咬播放器和附件。
这样可能会导致损坏播放器或爆炸。
细小的零件可能对小孩或动物导致窒息。
- 请不要对人或动物的眼睛使用闪光。
这样可能对眼睛造成暂时失明或伤害。
- 如果在观看视频或玩游戏的时候感到不舒服时，请停止使用播放器。
如果您的家人感到不适或头晕，请在使用播放器前询问医师。
如果您的身体感到不适，头昏眼花，没有知觉或恶心，请咨询医师。
避免长期使用播放器观看视频或玩游戏。
- 您不能直接在日光下观看屏幕，可能会伤害您的眼睛。



警告

在以下情况下可能对您或播放器造成损害。

- 请勿自行拆卸，修理或改装播放器。
- 为了安全起见，进行运动或散步时请确保耳机连接线不会挂到手臂或其他周围物体上。
- 请勿使播放器受潮或进水。如果播放器浸水，请不要开机以免您受到电击。
- 请勿将播放器置于温度高于 95°F (35°C) 的环境中，例如蒸气房或停下来的汽车车厢内。
- 为了避免火灾或者电击，请勿将播放器放在潮湿，灰尘多，或者受污染的环境中。避免任何异物或灰尘进入播放器。
- 请勿使用已破裂或坏掉屏幕的产品。坏掉的玻璃或丙烯酸可能会伤害您的手或脸。请到三星服务中心更换屏幕。粗心操作导致的损坏将不能保证。
- 请务必备份重要的资料。请注意，三星公司对数据丢失不承担任何责任。
- 请勿重击播放器。
- 请勿将重物置于播放器顶部。
- 请让孩子了解怎样正确的和安全的操作播放器。不正确的使用播放器可能引起播放器损害或伤害。
- 请勿在音箱，大的电场，强的磁场区域，高压线或通讯发射装置附近使用播放器。这些产生的电磁波可能会引起播放器故障。
- 切勿弄湿播放器，切勿使用苯或稀释剂等化学物清洗播放器。否则有可能导致火灾，电击或使播放器受损。

- 请勿让播放器粘上油漆或胶水。USB 连接线有可能被粘住或触摸屏可能不能正常工作。
如果您对播放器的油漆或金属部分过敏，您可能会感觉到皮肤瘙痒，湿疹或红肿，如果这样请停止使用播放器或询问医师。
- 请勿把播放器放在衣服口袋或腰间，如果您摔倒可能会受伤或损害播放器。
- 请勿将播放器放在有磁性的物体附近。
播放器暴露在有磁场的区域可能出现事故或电池漏电。
在磁场区域磁条卡可能会被破坏。磁条卡，包括信用卡，电话卡，银行存折和登记证。
- 在公共场合使用播放器时，请注意不要影响到他人。
- 请使用柔软的，干净的布料擦拭播放器，不能使用强烈的化学用品或清洁剂清洗播放器。
- 请小心在电子装置附近使用播放器。大部分电子装置都会发射无线电频率信号，播放器可能会干扰其它的电子装置。
- 请勿将播放器暴露在废弃或者蒸汽的环境下，可能引起播放器变形或故障。
- 请勿将播放器用作它用。

使用电池注意事项

- 如果发现漏泄，气味或烟尘，请立即关闭播放器并联系服务中心。电池可能引起爆炸或火灾。
- 请使用三星电子认可的充电器和 AC 适配器，其它产品可能引起爆炸或火灾事故。
- 请不要在热地板或电热毯附近使用播放器。电池可能会引起爆炸或火灾事故。
- 电池不能暴露在过热的地方，如阳光、火或其它类似的位置。
- 请不要撞击或刺破电池，可能会引起爆炸或火灾。
- 请不要与硬币，钥匙和项链等金属物体一同储存播放器。播放器可能变形或故障。如果电池被金属物体短接，可能会导致火灾。
- 在浴室不能使用播放器，水和液体可能会损害播放器的零件和电路。播放器和电池可能出现故障，引起火灾和爆炸。请在 (-5 ~ 35 °C 和 20 ~ 80 %) 的温度和湿度内使用播放器。
- 电池不能过量充电。电池充满电后与充电器分开。
- 长时间不使用播放器时，请您一个月充一次电，给电池放电可能会缩短它的使用寿命，电池最终可能会出现故障，起火，甚至爆炸。



MP3 播放器特性



在学习模式中有简单的语言学习菜单



SoundAlive 将音乐带进了您的生活



您可以创建您想要的 Popcon 特性



在 Fitness 模式中查看您消耗的卡路里



简洁、单纯的设计



文件传输简单，充电简单，一体化的 USB



目录



8 使用基本功能

- 8 检查附件
- 9 您的 MP3 播放器
- 11 连接计算机充电
- 13 开机及锁定按键
- 14 从主菜单中进入其它菜单

15 管理音乐文件



- 15 下载音乐文件
- 15 支持文件格式及计算机配置
- 16 使用 Kies 下载文件
- 17 使用作为移动硬盘的播放器下载文件
- 18 断开播放器与计算机的连接
- 19 我的文件



20 播放音乐

- 20 音乐
- 20 聆听音乐
- 22 创建您自己的播放列表
- 22 使用用户键



25 使用附加应用程序

- 25 FM 广播
- 25 聆听 FM 广播
- 26 保存广播电台
- 27 Fitness
- 27 设置 fitness 信息
- 28 使用 Fitness 模式
- 30 语音录音



31 自定义设置

- 31 设置
- 32 音乐设置
- 32 FM 广播设置
- 33 我的 Popcon 设置
- 34 声音设置
- 34 显示屏设置
- 35 语言设置
- 35 日期和时间设置
- 35 系统设置



37 附录

- 37 维护
- 38 疑难解答
- 40 产品规格
- 41 许可证
- 41 开源公告

使用基本功能


学习播放器的基本操作。

检查附件


您的产品盒子包含以下附件：



MP3 播放器

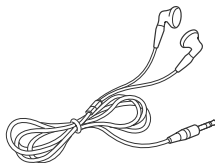

耳机



快速指南



参考

- 说明书中的附件图面仅为示例，可能与实物存在差异，请以实物为准。
- 您能够从当地的三星经销商中获得附加的配件。


您的MP3 播放器

重新设置孔

如果您的播放器处于死机或无反应状态，用一个尖的物体（例如笔尖）插入重新设置孔。系统将会初始化。



耳机孔



麦克风

挂饰孔

显示屏

电源/锁定键


用户键

返回键

□ 导航/选择键

USB 开关

USB 插头

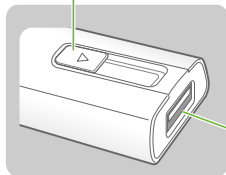

按键功能

按键	功能
 电源/锁定	• 打开或关闭 (按住) • 锁定键
 使用	• 使用用户键功能 (请参考22页) • 开始或停止语音录音 (按住)
 返回	• 返回上一级屏幕 • 返回主菜单屏幕(按住)
 导航/选择	 在屏幕上向上、向下、向左、向右滚动。
	 (中心) • 选择突出的菜单或选项 • 开始或停止播放
	 (上/下) 调整音量
	 (左/右) • 跳至上一个/下一个文件 • 移至上一页/下一页 • 向后/向前搜索 (按住)



连接计算机 充电



第一次使用或很长时间没有使用本播放器，请将播放器与计算机连接进行充电。



注意

本播放器使用内置锂电池不可以随意拆换。关于此电池的更换，请联系您的供应商。

- 1 推动 USB 开关。
 - USB 连接器突出来。
- 2 将 USB 连接器连接至计算机的 USB 端口上。

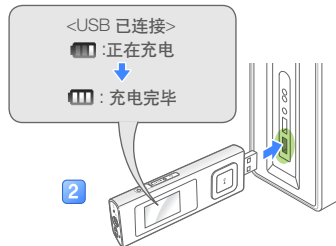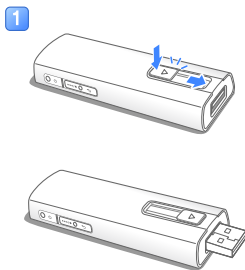

充电时间

大约 3 小时

- 3 当充电完毕，请从计算机中拔掉 USB 插头。

电池注意事项

- 请在 5° C~35° C (41° F~95° F) 的温度范围内进行充电或储存。
- 电池充电时间不要超过 12 小时。过量充电或充电不足都会缩短电池的使用寿命。
- 根据使用播放器的方法不同，实际电池寿命可能不同或者比说明的寿命短。



参考


- 计算机的性能不同，充电时间可能不同。
- 如果您将播放器连接到便携式电脑上充电时，请确保便携式电脑是处于充满电的状态或已经与外部电源连接。
- 播放器只能使用 USB 插头连接到计算机充电。请勿使用单独的 USB AC 充电器充电，这可能导致播放器不能充电或正确操作。



开机及 锁定按键

开机或关机

按住  开机或关机。

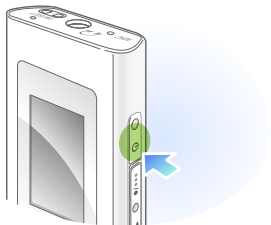

参考

- 当您第一次开机时 Popcon 设置将出现，请参考33页“我的 Popcon 设置”。
- 如果在 1 分钟内没有使用播放器，播放器将会自动关闭。
您可以调整自动关闭电源时间，请参考35页。

锁定或解除锁定键

为了防止误操作，在聆听音乐时锁定屏幕。
按  锁定或解除锁定键。

参考

当按键锁定时，屏幕顶部将会出现 。

从主菜单中 进入其它菜单

从主菜单中选择菜单。

当您打开播放器时，主菜单屏幕显示，允许您运行想要的功能。



▲ 主菜单屏幕

- 1 在主菜单中，使用  滚动到您想要的菜单然后按 .
- 2 您选择使用菜单。
- 3 按  返回到上一个屏幕。
 - 按住  返回到主菜单屏幕。

管理音乐文件

下载音乐文件到播放器，然后搜索或删除储存在播放器的文件。

下载 音乐文件

从计算机中下载音乐文件到播放器。



注意

为了避免损害播放器及破坏文件，请不要在文件正在传送中断开 USB 插头。

支持的文件格式及计算机配置

所支持的文件

菜单	所支持的文件
音乐	音乐文件



参考

支持文件格式，请参考40页“产品规格”。

被推荐的计算机配置

CPU	奔腾 1.8 GHz 或更高
操作系统	Windows XP SP 2 或更高/Vista/7
其他	• 分辨 1024 X 768 (600) 或更高
	• 1 GB RAM
	• 500 MB 可用硬盘空间或更多
	• .Net Framework 3.5 SP1 或更高
	• Microsoft DirectX 9.0C 或更高

使用 Kies 下载文件

您能够使用 Kies 下载不同的媒体文件。



参考

- 关于安装 Kies 的信息，请参考播放器所提供的快速指南。
请参考 <http://www.samsungmobile.com> 安装详细数据。
- Kies 为了提高性能将会经常的升级。Kies 的一些功能可能会改变，恕不预先通知。




参考

- 当连接计算机时，不能使用播放器。
- 如果播放器处于低电量状态，播放器将会先充电几分钟然后再与计算机连接。
- 直接连接 USB hub 或 USB 延长线到计算机的USB 端口上可能不能工作。
- 请使用 FAT32 系统在计算机上格式化您的播放器。在 Windows Vista/7, 点击 <还原设备的默认值> 然后格式化您的播放器。

- 1 将 USB 连接器连接到计算机的 USB 端口上。
 - 请参考第11页播放器与计算机连接
 - 当播放器与计算机连接，Kies 将在您的计算机上自动启动。
- 2 在Kies 小工具栏里，点击
- 3 在内容管理的顶部，点击
- 4 在窗口左上方，点击
- 5 选择您想要的文件夹或文件。
 - 已储存的文件列表在计算机上出现。
- 6 选择文件然后在窗口的右下角点击 。
 - 所选择的文件已拷贝到播放器上。

使用作为移动硬盘的播放器下载文件

- 1 将 USB 连接器连接到计算机 USB 端口上。
- 2 在计算机上，打开 <我的电脑> 然后到 <U6> 文件夹。
- 3 选择您想要的文件夹。
- 4 拷贝计算机的文件到播放器。

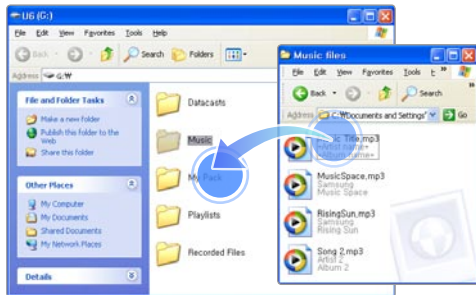

参考

- 计算机上的文件顺序将会与播放器上的文件顺序不同。
- 您的播放器通过 DRM (数字版权管理) 系统文件保护来限制播放。

什么是 DRM?

数字版权管理 (DRM) 是为了防止非法使用数字内容与保护版权所有利益与权利的技术与服务。

断开播放器与计算机的连接

为了避免在断开播放器与计算机的连接时而造成数据丢失或损坏播放器，请认真遵守下面步骤：

例如: Windows XP

- 1 在 Windows 任务栏中点击 .



- 2 点击弹出的信息。



- 3 点击播放器已安全断开的通知窗口。
- 3 从计算机中拔掉 USB 插头。



注意

- 为了避免损害播放器及破坏文件，在文件传送过程中请不要断开 USB 连接线的连接。
- 当计算机正在播放播放器的文件时，请不要断开播放器的连接。确保停止播放后再断开播放器与计算机的连接。




我的文件

在文件夹中搜索文件然后打开或删除文件。

搜索文件

- 1 在主菜单中，选择<My files>。
- 2 从列表中选择文件夹。

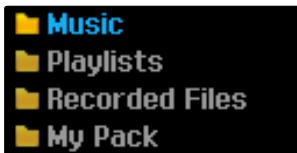

- 3 滚动至文件列表。
- 4 选择您需要的文件。

删除文件

- 1 从列表中选择文件夹。
- 2 选择您要删除的文件然后按 。
- 3 选择 <删除文件>。
- 4 在弹出的窗口中选择<Yes>。

播放音乐

SoundAlive 将音乐带进了你的生活。
您可以使用用户键设置您喜爱的按键操作。

音乐

播放在播放器中的音乐文件。
请参考第15页 "下载媒体文件" 下载文件。

聆听音乐

音乐文件通过类型在文件夹分类。您能够容易找到需要的音乐文件。

音乐种类	功能
歌手	按歌手显示文件。
专辑	按专辑显示文件。
歌曲	按文件名显示文件。(特殊字符, 数字及字母的顺序)
流派	按流派显示文件。
播放列表	按已创建播放列表显示。
录音文件	显示 <FM Radio> 或 <Voice> 文件夹中的录音文件。
音乐浏览器	显示所有在音乐文件夹里的所有文件。
未知	显示没有曲目信息的文件。(ID3 标签)。

什么是 ID3 标签?


ID3 标签是 MP3 所附带的相关信息。它包括音乐信息, 例如标题, 歌手, 专辑, 或曲目数目, 在播放期间能够显示音乐演奏的屏幕。

播放音乐文件

- 1 在主菜单中, 选择 <Music>。
- 2 选择音乐类别。
 - 选择 <转到当前播放界面>, 播放上一次播放的文件。
- 3 选择文件播放。
- 4 通过使用按键控制播放。
请参阅 "音乐播放屏幕。"

说明	操作步骤
跳至上一个或下一个文件	按  /  • 在播放文件3 秒钟之后, 如果您按 , 播放将重新开始。
向后或向前搜索	按住  / 
暂停或恢复播放	按 

音乐播放屏幕

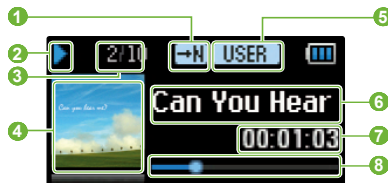

No.	描述
1	重复模式
2	播放状态
3	曲目数目 / 总的曲目数目
4	专辑图象*
5	SoundAlive 显示
6	歌曲标题, 歌手
7	已经播放的时间
8	播放进度条

* ID3 标签中没有专辑图象信息存在时, Popcon 特性将出现。

创建您自己的播放列表

您可以创建您自己的播放列表并可以添加您想要的音乐，这有5个默认的播放列表。

添加音乐文件到播放列表

- 1 从音乐类别列表中，选择您想要的文件添加到播放列表中，然后按 。
- 2 选择<添加至播放列表>。
- 3 选择播放列表添加文件。

从播放列表中删除音乐文件

- 1 从音乐类别列表中，选择 <播放列表>。
- 2 选择需要删除文件的播放列表。
- 3 选择您想要删除的文件然后按 。
- 4 选择 <从播放列表中删除>。
 - 删除所有文件，选择<删除播放列表中的所有项>。
 - 即使删除了播放列表中的文件，播放器中的文件并没有被删除。

使用用户键

当播放音乐的时候，按用户键进入不同的选项。

- 1 在主菜单中，选择 <Settings>。
- 2 选择 <用户键>。
- 3 选择用户键模式。

模式	描述
学习模式	从普通模式转换至学习模式。
SoundAlive	选择适当的音乐音效。
歌词	设置歌词关闭或开启。
播放速度	更改播放速度。
播放模式	更改重复模式。

学习模式

当您经常使用段落重复，播放速度或跳跃功能时使用这个模式。按  转换到学习模式，按  再次转换到音乐模式。

重复段落

您可以选择一个段落重复。

- 1 在您需要重复的段落开始点按  。
 - <A →> 显示在屏幕的顶部。
- 2 在您需要重复的段落结束点按  。
 - <A ↔ B> 显示在屏幕的顶部。您的播放器将会重复标记段落。
- 3 再次按  ，取消重复。



参考

结束点与开始点的时间间隔须在3秒后。

更改播放速度

更改播放速度。

当播放的时候，按  选择播放速度。

设置跳跃时间间隔

当播放的时候，按  向后或向前跳跃10秒的时间间隔。



参考

有些文件可能不可以跳跃时间间隔。

SoundAlive

选择适当的音乐音效。

当播放音乐的时候，按  选择音乐音效。



参考

- 如果您选择 <自动>，播放器将会搜索曲目信息 (ID3 标签) 及自动选择适合音效。
- 选择特有的均衡器，选择<用户设置>。

例如：设置您自己的均衡器 <用户设置>

- 1 在主菜单中，选择 <Settings>。
- 2 选择 <音乐>。
- 3 选择 <SoundAlive>。
- 4 选择 <用户设置>，然后按 .
- 5 选择模式和调整设置。

歌词

选择歌词显示。

- 1 在主菜单中，选择 <Settings>。
- 2 选择 <用户键 (...)>。
- 3 选择 <歌词>。

在音乐播放屏幕中按  键选择开启或关闭。

- 音乐文件必须有歌词，歌词才会显示出来。

播放速度

更改播放速度。

当播放音乐的时候，按  选择播放速度。

播放模式

更改重复模式。

当播放音乐的时候，按  选择重复模式。

使用附加应用程序

学习怎样使用播放器的附加应用程序。

FM广播

您能够聆听FM广播，也可保存广播电台。




参考

播放器必须连接耳机聆听FM广播。耳机作为广播天线使用。

聆听FM广播

- 1 在主菜单中，选择<FM Radio>。
- 2 按 搜索广播电台。
 - 按 / 在广播频率范围内滚动。
 - 按住 / 自动搜索存在的电台。
- 3 聆听FM广播。

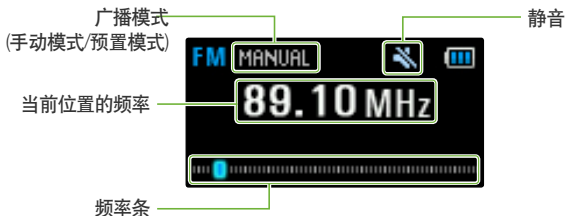

参考

- 根据当地信号情况，FM广播可能不能恰当调节电台频率。
- 按 静音或解除静音。

录音 FM 广播

您可以录制 FM 广播电台。

- 1 当聆听 FM 广播时，按住 。
 - 录音开始。
 - 按  暂停录音。
- 2 再次按住  停止录音。
 - 此录音文件将自动保存。
- 3 选择 <Yes> 播放录音文件。
 - 播放录音文件之后，FM 广播屏幕出现。
 - 返回 FM 广播屏幕，选择 <No>。

参考

- 当电池处于低电量时您不能录制 FM 广播。
- 每个文件的录音时间最长为 4 小时。
- 录音文件将保存在 <My files> → <Recorded Files> → <FM Radio>。

保存广播电台

您能够保存喜爱的广播电台让您更方便的访问电台。

保存当前广播电台

在手动模式下，按  保存广播电台。

参考

自动保存广播电台，请参考第 33 页 '自动保存广播电台'。

聆听喜爱的广播电台

- 1 在手动模式下，按住 。
- 2 按  /  移至到另一个预置电台。

Fitness

根据训练类型，身体重量及检验的持续时间，您可以查看您期望消耗的卡路里。



参考

您在使用 Fitness 模式之前必须设置当前时间。
请参考第35页“日期和时间设置”。

设置 fitness 信息

设置每天的目标

设置您每天消耗的卡路里和 fitness 目标。

- 1 从主菜单中，选择 <Fitness>。
- 2 选择 <每天目标>。
- 3 设置需要消耗的卡路里。

设置音频指导

当使用 Fitness 模式时提供声音信息。

- 1 从主菜单中，选择 <Fitness>。
- 2 选择 <音频指导>。
- 3 选择 <开启>。



参考

当聆听音乐或 FM 广播时，音频指导不可以用。

设置身体类型信息

使用 Fitness 模式之前，设置您的身体类型信息。

- 1 从主菜单中，选择 <Fitness>。
- 2 选择 <身体信息>。
- 3 设置您的体重和测量单位。

使用 Fitness 模式

- 1 从主菜单中，选择 <Fitness>。
- 2 选择训练类型然后按 。

类型	描述	类型	描述
Walk1	慢步	Hiking	徒步旅行
Walk2	快步	Cycle	自行车
Run1	慢跑	Yoga	瑜伽
Run2	快跑		

- 3 设置您的测验持续时间。
- 4 选择播放选项然后按 。

选项	描述
Now Playing	播放最近播放的音乐。
Playlist	播放最近播放的播放列表。
FM Radio	聆听最近播放的 FM 广播。
Shuffle Play	任意播放文件。



参考

- 在 Fitness 模式中，按  暂停。
- 按  停止 Fitness 模式。
- 按  显示文件信息或消耗的卡路里。

浏览 fitness 记录

您可以与您每天的目标和实际的 fitness 记录相比较。

- 1 从主菜单中，选择 <Fitness>。
- 2 选择 <运动记录>。
- 3 选择一个日期。
 - 您可以浏览锻炼时间，消耗的卡路里及您的目标成绩。



语音录音

您能够录音语音备忘录。

- 1 在主菜单中，选择 <Voice REC>。
- 2 按  开始录音。
 - 录音开始。
 - 按  暂停录音。
- 3 按住  停止录音。
 - 录音文件将会自动保存。
- 3 按 <Yes> 播放录音文件。
 - 录音文件播放后，此屏幕将会返回录音模式。
 - 如果在没有播放文件的情况下需要返回录音模式，按 <No>。



参考

- 当您录音离麦克风太近或太远，此录音可能会中断。
- 当电池电量低时，您不能进行语音录音备忘录。
- 每个文件最长的录音时间为 4 小时。
- 录音文件将保存在 <My files> → <Recorded Files> → <Voice>。

自定义设置

更改您的播放器设置与参数选择一致。

设置

您可以更改播放器的设置。

- 1 在主菜单上，选择 <Settings>。
- 2 您可以选择设置菜单。

菜单	描述
音乐	设置音乐播放设置
FM 广播	设置 FM 广播设置
我的 Popcon	设置 Popcon 特性设置
用户键	设置用户键设置 (请参考第22页)
声音	设置声音设置
显示屏设置	设置显示屏设置
语言 (Language)	设置语言设置
日期和时间	设置当前时间和日期
系统	设置系统设置

- 3 选择选项。
- 4 更改设置。

音乐设置

菜单	描述
SoundAlive	选择适当的音乐音效。请参考第24页。
播放模式	更改重复模式。 更改播放速度。
播放速度	 参考 更改 <SoundAlive> 效果将设置播放模式为 <正常>。
跳跃时间间隔	在播放音乐期间按  设置时间间隔。  参考 您选择的某些文件可能不能跳跃时间间隔。
歌词	设置歌词开启或关闭。
标签	当 ID3 标签存在您可以浏览文件信息。

FM 广播设置

菜单	描述
模式	转换手动模式和预置模式。 如果预置不存在预置模式不能用。
自动预置	自动搜索然后保存存在的电台。(最多 30 个)。 根据您的地区重新调节频率。
广播地区	 参考 - 根据不同的地区，这些选项可能不起作用。 - 如果您更改地区，则原先保存的电台将被删除。
FM 接收	调整信号接收。在接收信号强的区域您的播放器将搜索到更多的电台。

FM 广播设置

自动保存广播电台

您能够自动搜索存在的广播电台然后作为您喜爱的电台保存。最多能够保存 30 个广播电台。

- 1 在 FM 广播设置菜单中，选择<自动预置>。
- 2 从弹出的窗口中选择 <是>。
 - 开始自动调台。广播电台位置保存在您喜爱的电台台中。


我的 Popcon 设置

选择 Popcon 特性及名字。

绘制特性

选择  绘制您自己的特性。

按  选择画板，图画工具，<Clear>或 <Save>。

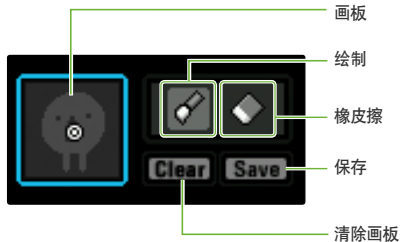

声音设置

菜单	描述
蜂鸣声	当您按按键时，打开或关闭蜂鸣声。
音量限制	为了保护您的听力，请设置耳机音量限制。 - <On>: 您调至音量最高不能超过16等级。 - <Off>: 您能够调节需要的音量。如果您调节音量超过 16 等级然后重新启动播放器，为了保护您的听力，播放器音量将会在 15 等级开机。

显示屏设置

菜单	描述
显示屏幕关闭时间	没有使用时，设置您想要的屏幕关闭时间。 选择屏幕保护及延迟屏幕保护。
屏幕保护程序	 参考 在聆听 FM 广播或录音的时候屏幕保护将不工作。
色调	更改主菜单颜色。
对比度	调整屏幕的对比度。
亮度	调节屏幕亮度。

自定义设置 > 设置

语言设置

菜单	描述
菜单	选择菜单显示的语言。
ID3 标签	选择播放器存储内容显示的语言。

日期和时间设置

设置当前时间和日期。

按  滚动至更改的时间和日期，保存时间和日期按 .

系统设置

菜单	描述
休眠	设置预设的时间后将自动关机。
自动关闭电源	设置播放器的自动关闭时间。

选择 USB 连接模式，将播放器与计算机连接。

- <MSC>: 计算机将认可您的播放器为移动磁盘。
USB 连接模式以默认设置<MSC>。
- <MTP>: 计算机将认可您的播放器为媒体装置。

PC 连接



参考

根据您所在的地方此功能可能不起作用。

设置初始化 将所有的设置还原为初始值。

删除储存在播放器的所有资料及文件。

格式化



参考

记得备份拷贝储存在播放器的所有重要资料。厂商概不负责用户自行遗失的资料。

菜单	描述
系统信息	查看您的播放器的系统信息。 - <固件版本>: 查看播放器所安装的固件版本。 - <内存>: 查看总的内存容量, 已用的内存容量及剩余内存容量。
	 参考 关于内置内存 1GB=1,000,000,000 字节 : 由于内部固件会占用部分内存, 所以实际可用内存小于标示的内存。

演示模式 设置播放器重复播放音乐。



播放器的维护

认真阅读下列关于播放器清洁，储存或放置的方法。



清洁

- 当播放器弄脏时，用干燥布料轻轻擦干净。
- 切勿清洗播放器的表面。否则可能导致损坏或影响播放器的性能。
- 不能使用强烈的化学物质和清洗剂清洗播放器。



储存

将播放器储存在通风的地方。



放置

- 包装材料，电池，及电子设备分开放置。
- 包装材料包括纸及两种类型的外壳 (PC, PE)。

疑难解答

如果您在使用播放器中出现一些故障，请先参阅以下方法。如果出现不能解决的故障，请联系服务中心。

问题	解答方法
不能开机。	- 电量不足时，将不能开机。请重新充电后再开机。 - 按重新设置孔重设播放器。
按键不动作。	- 请检查按键是否被锁定。 - 请确保是否按了正确的按键，然后重试。 - 按重新设置孔重设播放器。
屏幕不显示。	- 在阳光射下，屏幕亮度可能不明显。 - 如果在 <显示屏关闭> 设置的时间过后，屏幕将自动关闭。
播放器自动关机。	当您设置了<自动关机>，在暂停时没有任何按键操作时，您的播放器会自动关机。打开您的播放器。
电池使用时间与说明书所述不符。	- 根据当前的声音模式或显示设置不同，电池的使用时间可能不同。 - 当产品处于过高或过低的温度环境中，有可能缩短电池的使用寿命。
Kies 不能工作。	请检查计算机是否满足配置要求。请参阅“被推荐的计算机配置。”
播放器不能连接电脑。	运行 Windows 更新计算机系统。选择您想要升级的服务包然后升级。升级完成后，重启计算机然后再与播放器连接。

问题	解答方法
文件传送速度太慢。	- 停止没有使用的所有程序。如果同时运行多个程序，文件传送速度可能会变慢。 - 在 <Settings> → <系统> → <格式化> 格式化播放器然后再尝试传送文件。请注意当您格式化播放器时，播放器里的所有文件会丢失。格式化播放器只是最后一种手段。
播放器不能播放音乐文件。	- 请检查保存在播放器的音乐文件是否与播放器相兼容。 - 请检查音乐文件是否已被损坏。 - 请检查电池电量是否充足。
不能下载文件到播放器。	- 请检查 USB 插头是否正确连接。请断开连接后再重新连接。 - 请检查是否有 Windows 媒体播放器 11 或更高的装置在您的计算机上。如果还在使用旧版本，请下载 Windows 媒体播放机 11 或更高装置。 - 请检查是否有足够的内存。 - 按重新设置孔重设播放器。

问题	解答方法
文件或数据丢失。	请检查文件或资料正在传送中，USB 是否断开连接。这可能造成数据丢失或播放器发生错误。三星公司对于因这样的原因造成的数据或文件丢失概不负责。
在播放过程中显示异常的播放时间。	请检查当前播放的文件是否为 VBR (Variable Bit Rate 格式)。
显示异常的文件名。	在 <Settings> → <语言 (Language)> → <ID3 标签>更改语言。
播放器发热。	正在充电时的播放器会产生热量。这不会影响播放器的寿命及功能



产品规格

产品名称	YP-U6	
额定电压	DC 5.0 V, 500 mA	
文件	• MPEG1 Layer 3 (8 kbps~320 kbps, 32 kHz~48 kHz) • MPEG2 Layer 3 (32 kbps~160 kbps, 16 kHz~24 kHz) • MPEG2.5 Layer 3 (32 kbps~160 kbps, 8 kHz~12 kHz) • WMA (48 kbps~320 kbps, 8 kHz~48 kHz, V4.0, 4.1, 7, 8, 9) • Ogg (Q0~Q10) • FLAC (0 Mbps~1.2 Mbps, 16 bits/sample, 2 channel)	
耳机输出	18 mW/Ch. (France 5 mW/Ch.) (基于 16 Ω)	
输出频率范围	20 Hz ~ 20 kHz	
信噪比	92 dB with 20 kHz LPF (基于 1 kHz, 0 dB)	
支持文件/文件夹数目	文件: 最大. 3000 (包括文件夹)	
播放时间	音乐: 20 小时 (默认设置 MP3 128 kbps, 音量等级 15, 正常声音模式, 显示屏关闭)	
操作温度	-5° C ~ 35° C (23° F ~ 95° F)	
外壳	铝	
重量	34 g	
尺寸 (宽×高×深)	86.2 x 26.9 x 12.3 mm	
FM 广播	FM 失真度	1 %
	FM 信噪比	50 dB
	FM 实用灵敏度	32 dBμ

* 为提高产品性能进行的产品升级等, 本说明书的内容可能会有修正, 恕不另行通知。

许可证

本产品使用说明书所述之产品已获得第三方知识产权许可。该许可权提供最终使用消费者按照许可的内容用于私人非商业用途。不得用于商业用途。该许可不适用除本产品外的其他任何产品。不允许不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 要求加工的产品且与本产品一起使用或销售。该许可权仅用于消费者使用本产品进行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音频文件的解码和编码。产品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授权许可使用。

开源公告

本产品包括一些免费公开的软件,请登录三星网站<http://opensource.samsung.com>查阅关于法律,不承诺,承认的准确条款及有用的公告。



如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客服中心联系

电话: 400-810-5858, 010-64751880

网址: www.samsung.com/cn

地址: 北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层

三星电子(北京)技术服务有限公司

邮编: 100102



无卤产品

Samsung's 无卤产品是按照 IEC 61249-2-21 标准, 不含有氯, 溴阻燃剂及 PVC (poly vinyl chloride) 物质的环保产品。此产品遵从 RoHS 指示, 也限制使用危险物质 - 镉 (Cd), 铅 (Pb), 汞 (Hg), 六价铬 (Cr+6)。

REV. 1.0

