

SanDisk® V-Mate™

視訊記憶卡記錄器

使用者指南

您可在

www.sandisk.com/registration

註冊您的產品，並在有推出 V-Mate 視訊記憶卡
記錄器的新韌體時收到電子郵件提醒！

不進行產品註冊並不會影響產品
保證書所賦予您的權利。



繁體中文

目錄

包裝內容物.....	2
產品規格.....	2
系統需求.....	2
安全說明.....	2
連接 V-Mate.....	3
設定 V-Mate.....	4
使用 V-Mate 錄製*.....	5
使用 V-Mate 播放視訊.....	5
在電腦上播放已錄製的視訊.....	5
錯誤排除.....	5
全球品牌設定代碼清單.....	6
保固.....	11

恭喜

恭喜您購買了 V-Mate 視訊記憶卡記錄器。現在，您可輕鬆地在快閃式記憶卡上錄製電影和電視節目，然後在行動電話、掌上型遊戲機、筆記型電腦以及更多相容播放裝置上播放。無論何時何地，皆隨您所欲！本使用者指南將指導您如何安裝和使用您的 V-Mate。

* 僅供家庭和個人使用：

本產品旨在供您在家庭和個人娛樂中的錄製和播放之用。未經版權所有人許可擅自複製有版權的資料或將之用於商業用途可能被法律所禁止。該產品的使用者在使用 V-Mate 時有責任遵守一切版權法和適用的智慧財產權法律。

包裝內容物

- V-Mate 視訊記憶卡記錄器
- 遙控器 (隨附電池)
- 音訊/ 視訊電纜 (2 條)
- 紅外線發射器電纜
- USB 電纜
- 電源供應器
- 使用者指南

產品規格

視訊：

- 編解碼器：MPEG-4 SP、H.263
- 格式：MP4、3GP、3G2
- 解析度：最高 640 x 480
- 幅/ 秒：最高 30 幅

相容卡格式：

- SD、SDHC、miniSD、miniSDHC、microSD、microSDHC
- RS-MMC (雙電壓)
- MMCplus、MMCmobile
- Memory Stick、Memory Stick PRO、Memory Stick Duo 和 Memory Stick PRO Duo

連接器：

- 3.5 毫米綜合視訊及左右音訊輸入
- 3.5 毫米綜合視訊及左右音訊輸出
- USB mini B
- 紅外線發射器 (連接至機上盒或錄影機)
- 電源

系統需求

用於錄製與播放：

- 包含 RCA 綜合視訊 (NTSC 或 PAL) 與音訊連接的電視機*
- 包含 RCA 綜合視訊與音訊輸出連接的視訊來源 (例如，有線/ 衛星電視接收盒、攝影機、錄影機或 DVD 播放機)*

用於軟體升級/ 連接至電腦：

- Windows：裝有 Windows 2000 或 XP 作業系統，且支援 USB 的 Pentium 級電腦。
- Macintosh：支援 USB 並裝有 Mac OS 10.1.2+ 作業系統的電腦

安全說明



等邊三角形內帶箭頭的閃電符號旨在警告使用者，產品的盒內存在未絕緣的「危險電壓」，其量值可能足以對人構成觸電危險。



等邊三角形內的驚嘆號旨在警告使用者，在隨附設備的手冊中存在重要的操作與保養 (維修) 說明。

WEEE 丟棄說明

請勿將此裝置與未分類的居家垃圾一起丟棄。不當丟棄可能會危害環境和人體健康。請諮詢您當地的廢棄物管理機構，以瞭解本地廢棄物回收和收集系統的相關資訊。

請閱讀這些說明。

- 請妥善保存這些說明。
- 請注意所有警告。
- 請遵守所有說明。
- 僅使用濕布清潔（清潔前請拔掉電源變壓器）。
- 請勿安裝在發熱的任何熱源附近，例如散熱器、熱通風調節裝置、熱爐或其他裝置（包括擴大機）。
- 請勿廢棄極性或接地類插頭的安全作用。極性插頭有一寬一窄共兩片。接地類插頭有兩片以及一個接地分支。寬片或第三個接地分支旨在提供安全保護。如果插頭與您的電源插座不匹配，請諮詢電工，並將舊的插座更換。
- 請避免電源線被踩踏，或被插頭、便利插座及其裝置出口處夾住。
- 請僅使用製造商指定的附件/ 配件。
- 雷雨或長期閒置時請拔出此裝置的電源插頭。
- 所有維修服務均應由合格的維修人員進行。此裝置如有任何損壞，例如電源線或插頭損壞、液體濺入或物體掉入裝置內部、裝置淋雨或受潮、無法正常工作或從高處掉落，則需維修服務。
- 請勿在有水處（例如水槽、浴缸和游泳池等）附近使用。

警告：


為了降低發生火災或觸電的危險，切勿讓此裝置淋雨或受潮。機殼內部有危險高壓電，切勿打開機殼。只能由合格的專業人員進行維修。

請注意：

關於電源輸入及其他安全資訊，請參閱 SanDisk V-Mate 底部的額定標籤。


連接 V-Mate

- 將一條音訊/ 視訊電纜連接至一個類比視訊來源（例如，有線/ 衛星電視接收盒、攝影機、錄影機或 DVD 播放機）的綜合視訊輸出與音訊左/ 右輸出端。黃色插頭應連接至 Video Out（視訊輸出），紅色插頭應連接至 Audio Out (R)（音訊輸出（右）），白色插頭應連接至 Audio Out (L)（音訊輸出（左））。將電纜另一端的 3.5 mm 連接頭連接至 V-Mate 背面的 AV In（影音輸入）端子。
- 如果您要使用有線/ 衛星/ 地球電視接收盒或錄影機，將請 IR Emitter（紅外線發射器）電纜上的 3.5 mm 連接頭連接至 V-Mate 背面的 IR Emitter 端子。在預定錄製期間，紅外線發射器將自動開關，並在有線/ 衛星/ 地球電視接收盒或錄影機上選擇頻道。請取下紅外線發射器的保護膜，並將紅外線發射器貼在有線/ 衛星/ 地球電視接收盒或錄影機的遙控感應器旁邊。當將紅外線發射器貼到視訊來源接收盒上時，請確保只覆蓋紅外接收器視窗的一部分，使其不會遮擋來自遙控器的紅外線信號。若要尋找視訊來源接收盒上的遙控感應器，請查閱其手冊，以瞭解更多資訊。

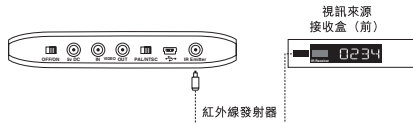

- 連接第二條音訊/ 視訊電纜至電視機。在電視機上，黃色插頭應連接至 Video In（視訊輸入），紅色插頭應連接至 Audio In (R)（音訊輸入（右）），白色插頭應連接至 Audio In (L)（音訊輸入（左））。將電纜另一端的 3.5 mm 連接頭連接至 V-Mate 背面的 AV Out（影音輸出）端子。

- 將 Power Supply (電源供應器) 插入 V-Mate 背面，並將電源插入電源插座。
- 檢查 V-Mate 背面的 NTSC/PAL 開關位置。所選位置應與電視機的類型相符。請參閱電視機的手冊/規格，以瞭解詳情。
- 將 V-Mate 背面的電源開關轉到 ON (開) 的位置。
- 從遙控器中拉出塑膠條，以啟用電池。
- 按一下遙控器上的電源按鈕，V-Mate 將會啟動 (藍槽發光二極體指示燈閃爍，同時綠色發光二極體電源指示燈恆亮)。
- 打開電視機和視訊來源接收盒，並變更電視機上的輸入來源。依電視機不同，輸入來源可能稱為 TV/Video (電視/視訊)、Input (輸入) 或 Source (來源) (請參閱電視機手冊，以瞭解更多資訊)。當選擇了正確的輸入來源後，您將看到請您插入記憶卡的一則提示資訊。當 V-Mate 被從遙控器或機器背面關閉 (待機) 時，來自視訊來源接收盒的視訊信號將顯示在電視機螢幕上。V-Mate 現已正確連接。

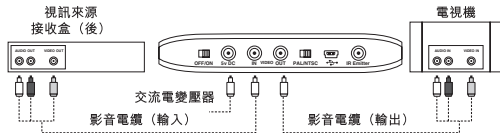

設定 V-Mate

- 確保插入一張相容的記憶卡。一次只能插入一張記憶卡。
- 在下一個螢幕上，設定日期和時間 (預定錄製需要準確的時間和日期設定)。當斷開電源後，V-Mate 中的時鐘將會重設。當再次打開 V-Mate 時，將會出現一則訊息，要求設定時鐘。時鐘設定完畢後，主功能表將會出現。
- 為了錄製與您的播放裝置相容的視訊記錄檔案，您需要設定適當的錄製設定。您可以手動設定，也可從清單中選擇您的播放裝置。若要從清單中選擇，請選擇 **SETTINGS** (設定)，然後選擇 **RECORDING FORMAT** (錄製格式)。請為您的播放裝置選擇適當的類別，然後選擇其品牌，最後再選擇其型號。透過選擇 **SETTINGS** (設定) → **RECORDING FORMAT** (錄製格式) → **MANUAL SETTINGS** (手動設定)，可以手動調節設定。以下設定可由手動調節：
 - 品質 (品質越高，視訊越清晰)。
 - 格式 (不同的播放裝置往往採用不同的視訊格式播放)。
 - 解析度 (解析度越高，視訊的寬度和高度越大)。
 - 幅速 (幅速越高，視訊播放越流暢)。
- 為了預約錄製，並讓 V-Mate 當您不在時錄製節目，紅外線發射器需要使用與有線/衛星/地球電視接收盒或錄影機相容的紅外線代碼。
 - 前往 **SETTINGS** (設定) → **IR EMITTER** (紅外線射器)。
 - 選擇連接至 V-Mate 的視訊來源接收盒的 **Device Type** (裝置類型)。
 - 輸入位於本使用者指南背面表格內，與裝置類型相對應的代碼和裝置品牌。請查閱 www.sandisk.com，以獲得最新的視訊來源接收盒的紅外線代碼清單。
 - 執行測試，以確保 V-Mate 與您的視訊來源接收盒能夠正確通訊。
- 若要調整日期和時間，請前往 **SETTINGS** (設定) → **Date & Time** (日期和時間)。
- 若要變更使用者介面的語言，請前往 **SETTINGS** (設定) → **Language** (語言)。

使用 V-Mate 錄製*

若要錄製視訊檔案，請前往主功能表中的 RECORD NOW（現在錄製），或者按一下遙控器上的錄製按鈕。RECORD NOW（現在錄製）螢幕將會出現，並顯示一個預覽視窗。如果視訊來源接收盒已開啟，預覽視窗將會顯示來自視訊來源接收盒的視訊流。按一下錄製或 OK（確定）按鈕，計時器將會開始執行，表示正在錄製視訊。插入卡的插槽旁邊的發光二極體指示燈將會閃爍，表示資料正被寫入卡中。當指示燈正在閃爍時，請勿取出卡，否則將損壞卡，並破壞視訊檔案。若要停止錄製，請按一下 Stop（停止）按鈕。

在 640x480 解析度下錄製時，將不會出現預覽視窗（在其他解析度下錄製時，將出現一個預覽視窗）。此時螢幕會呈黑色，且在左上角會顯示「REC」（錄製）字樣，表示 V-Mate 正在錄製。您可以聽到音訊。若要在 VGA 解析度下錄製的同時看到視訊，您可在視訊來源接收盒（須使用第 2 組 AV 輸出）和電視（須使用第 2 組 AV 輸入）之間設定直接連接。這必須使用一條額外的 AV 電纜（未隨附）。

若要預定錄製，請前往主功能表中的 SCHEDULE RECORDING（預定錄製），並選擇一個時間段（您最多可編程 30 個時間段）。請使用游標鍵和 OK（確定）按鈕設定日期、頻道、開始時間、結束時間和頻率（ONCE（一次）— 錄製一次，DAY（日）— 每日錄製，WEEK（週）— 每週錄製）。如果您編程多個時間段，請確保錄製時間沒有重疊部分。若要刪除一個時間段，請選擇該時間段，然後按一下遙控器上的 Delete（刪除）按鈕。當錄製停止且指示燈停止閃爍之後，您可從 V-Mate 中取出卡，再將卡插入您的播放裝置。關於如何插入卡以及從卡播放視訊檔案，請參閱播放裝置的手冊。

未經授權擅自錄製有版權保護的資料可能會侵犯版權所有人的權利，並違反著作權法。

使用 V-Mate 播放視訊

除了錄製視訊檔案在掌上裝置中播放以外，您還可在 V-Mate 上播放由 V-Mate 本身錄製的視訊。在主功能表中，選擇 PLAY VIDEO（播放視訊），然後打開一個資料夾，或選擇一個視訊檔案。按一下遙控器上的 Play（播放）按鈕，以開始播放視訊檔案。若要刪除一個視訊檔案，請選擇該檔案，然後按一下遙控器上的 Delete（刪除）按鈕。若要檢視關於視訊檔案屬性的更多詳情，請選擇該檔案，然後按一下 Info（資訊）按鈕。

在電腦上播放已錄製的視訊

若要在電腦上播放視訊，需安裝相容於 MPEG-4 ISO (.MP4) 檔案的、帶有最新軟體更新的 RealNetworks™ RealPlayer™ 10 或更新版本，或 Apple® QuickTime™ 6 或更新版本。

錯誤排除

有關常見問題及 V-Mate 的其他支援資訊，請參觀我們的網站：

<http://www.sandisk.com/retail/support.asp>。

如需電話協助，請於美國太平洋標準時間週一至週五早 6 時至晚 6 時之間，撥打免費電話 866-SANDISK (866-726-3475)。

全球品牌設定代碼清單

電纜轉換器的設定代碼 (包括有線/ DVR 組合)

ABC	0003, 0008, 0237
Americast	0899
Austar	0276
Bell South	0899
Bestlink	0303
Birmingham Cable Communications	0276
British Telecom	0003
Cable & Wireless	1068
Clearmaster	0883
ClearMax	0883
Coolmax	0883
Coship	1462
Daehan	0778
Daeryung	0008, 0477, 0877, 1877
Director	0476
France Telecom	0817
Galaxi	0008
GE	0237
Gehua	0476
General Instrument	0003, 0276, 0476, 0810
General Instruments	0003, 0276, 0476
GNI	1466
GoldStar	0144
Hamlin	0009, 0273
Hongtian Jiangsu	1462
Hwalin	0303
Jerrold	0003, 0276, 0476, 0810
Jiuzhou	1445

Kabelvision	0003
KNC	0008
LG	0144
Macab	0817
Melita	0003
Memorex	0000
Motorola	0276, 0476, 0810, 1254, 1376
Mr Zapp	0817
MS	0303
Multitech	0883
Noos	0817
NTL	0003, 0276, 1060, 1068
Oak	0303
Ono	1068
Optus	0276, 1060
Pace	0237, 1060, 1068, 1877
Panasonic	0000, 0008, 0107
Paragon	0000
Philips	0317, 0817, 1305
Pioneer	0144, 0533, 0877, 1877
Pulsar	0000
PVP Stereo	
Visual Matrix	0003
Quasar	0000
RadioShack	0303, 0883
Regal	0273, 0279
Runco	0000
Sagem	0817
Salora	0000
Samsung	0000, 0144, 0840, 1060

Scientific Atlanta	0008, 0237, 0477, 0877, 1068, 1877
Skyworth	1464
Sony	1006
Starcom	0003
Supercable	0276
Supermax	0883
Taihan	0778
TCL	1445
Telewest	1068
Time Warner cable	1877
TongKook	0840
Torx	0003
Toshiba	0000
Trans PX	0276, 0303
Tristar	0883
TS	0003, 0303
United Cable	0003
US Electronics	0276
V2	0883
Viewmaster	0883
Vision	0883
Visiopass	0817
Vortex View	0883
Zenith	0000, 0008, 0525, 0899

衛星收發器的設定代碼 (包括衛星/ DVR 組合)

@sat	1300
ABSat	0123
ADB	0642
AGS	0710
Akai	0200
Allsat	0200, 1017, 1043

AlphaStar	0772
Ampere	0132
Amstrad	0132, 0345, 0795, 0847, 0863, 0882, 1175
AntSat	1017, 1083
Arcon	1043, 1075
Arnion	1300
Asat	0200
AssCom	0853
Astacom	0710
Aston	0142
Astro	0173, 1099
Atsat	1300
Aurora	0642, 0879
Austar	0497, 0642, 0863, 0879
Axiel	0710
Axis	1111
Bentley Walker	1017
Blaupunkt	0173
Boca	0132
Boston	0710
Brand Unknown	0132, 0299
British Sky Broadcasting	0847, 1175, 1847
BskyB	0847, 1175
BT	0710
Canal Digital	0853
Canal Satellite	0853
Canal+	0853
CanalSatellite	0853
Century	0856
Chaparral	0216
Cherokee	0123, 0710
Chess	1085
CityCom	0299, 1075, 1176

Colombia	0132
Columbia	0132
Comag	0132
Conrad	0132
Crossdigital	1109
Cryptovision	0795
Cyrus	0200
D-box	0723, 0873
Daewoo	1111
Delfa	0863
Deltasat	1075
Digenius	0299
DigiQuest	0863
Digiturk	1076
DirecTV	0099, 0247, 0392, 0566, 0639, 0724, 0749, 0819, 1076, 1108, 1109, 1142, 1392, 1414, 1442, 1639, 1640, 1749, 1856
Discovery	0710
Diseqc	0710
Dish Network System	0775, 1005, 1505, 1775
Dishpro	0775, 1005, 1505, 1775
DMT	1075
DNT	0200
Dream Multimedia	1237
DREAM multimedia.TV	1237
DStv	0642, 0879
DX Antenna	1530

Echostar	0167, 0610, 0775, 0853, 0871, 1005, 1086, 1200, 1505, 1775
Einhell	0132
Elta	0200
Emme Esse	0871
Engel	1017
Eurieult	0882
Europa	0863
Europhon	0132, 0299
Eurosky	0132, 0299
Expressvu	0775, 1775
Force	1101
Force NO AS	1101
Fortec Star	1017, 1083
Foxtel	0497, 0720, 0879, 1176
Fracarro	0871
Freesat	0882
FTEmaximal	0863
Fuba	0173, 0299
Galaxis	0853, 0863, 0879, 1101, 1111
Garnet	1075
GE	0566
General Instrument	0869
General Instruments	0869
GF	1043
GF Star	1043
GOD Digital	0200
GOI	0775, 1775
Gold Box	0853
Goldbox	0853
Goldvision	1017
Gradiente	0099, 0856, 0887

Grundig	0173, 0345, 0847, 0853, 0879	Kathrein	0123, 0173, 0200, 0249, 1221	Nokia	0723, 0751, 0853, 0873, 1023, 1223	Proton	1535	SL	0132, 0299	Trio	1075
Hanseatic	1099	Kenwood	0853	OctalTV	1505	QNS	1402	SM Electronic	1200	UEC	0879
Hirschmann	0173, 0299, 0710, 0882, 1085, 1111	Key West	0132	OnDigital	0751	Quadral	0710	Smart	0132, 0299, 0882, 1101	UltimateTV	1392, 1640
Hisense	1535	Klap	0710	Optex	1043	Quelle	0299	Sony	0639, 0847, 0853, 1524, 1639, 1640	Uniden	0722, 0724
Hitachi	0819, 1250	Koscom	1043	Optus	0879	Radiola	0200			Unisat	0132, 0200
HNE	0132	Kreiling	0249	Orbitech	1099	RadioShack	0869	SR	0132	Universum	0173, 0299, 1087, 1099
Hornet	1300	Kreiselmeier	0173	Origo	0497	Radix	0882	Star	0887	US Digital	1535
HSnsel & Gretel	0132	L&S Electronic	0132, 1043	OSAT	0345	RCA	0143, 0392, 0566, 0855, 1392	Star Choice	0869	USDTV	1535
HTS	0775, 1775	LaSAT	0132, 0299	Pace	0200, 0497, 0720, 0795, 0847, 0853, 0887, 1175	RFT	0200	Starlite	0200	Variosat	0173
Hughes		LG	1075, 1414			Roadstar	0853	Stream	1847	Ventana	0200
Network Syst	0749	Lifesat	0132, 0299, 1043			Saba	0710	Strong	0132, 0853, 0879, 1300	VH-Sat	0299
Hughes		Logix	1017, 1075	Packard Bell	1111	Sagem	0820, 1114, 1307			Visiosat	0142, 0710
Network Systems	0749, 1142, 1442, 1749	Lorenzen	0132, 0299	Packsat	0710			Sunkai	0123	Viva	0856
Humax	0863, 1176, 1406	Luxor	0345	Palcom	0299	Samsung	0853, 0863, 1017, 1108, 1109, 1276	Sunstar	0132, 0642	Voom	0869
Huth	0132, 1017, 1075	Magnavox	0722, 0724	Panasat	0615, 0879	Sat Control	1300	Supernova	0887	Wintel	0299
Hyundai	1075	Manata	0132, 0710	Panasonic	0247, 0701, 0847, 1527	Satstation	1083	SVA	1455	Wisi	0173, 0299
I-Lo	1535	Manhattan	1017, 1083			Schneider	0710	Tecatel	1200	Worldsat	0123, 0710
ID Digital	1176	Marantz	0200	Panda	0173	Schwaiger	0132, 0863, 1075, 1083, 1111	TechniSat	0200, 0863, 1099	XCOM	0123
Indovision	0887	Maspro	0173, 1530	Patriot	0132, 0710			Technowelt	0132	Xsate	0123, 0847
Ingelen	0882	Matsui	0173, 0710	Paysat	0724	SCS	0299	Techsan	1017	Xtreme	1300
Innova	0099	Maximum	1075	Philips	0099, 0173, 0200, 0710, 0722, 0724, 0749, 0853, 0856, 0887, 1076, 1114, 1142, 1442, 1749	Sedea Electronique	0132	tekComm	1017	Yes	0887
International	0132	MediaSat	0853			SEGA	1075, 1087	Teleciel	1043	Zehnder	1075
Interstar	1017	Medion	0132, 0299, 1043, 1075	Phonotrend	0863, 1017, 1200	Seleco	0871	Telefunken	0710	Zenith	0856, 1856
InVideo	0871	Mega	0200			Serino	0610	Telestar	1099	電視機/錄影機組合	
IR	0173	Memorex	0724	Pioneer	0853	Siemens	0173	Televies	0132, 1300	Aiwa	1904, 1911
Irdeto Technology	0879	Metz	0173	Planet	0871	Silva	0299	Televisa	0887	America Action	0180
ISkyB	0887	Micromaxx	0299	Preisner	0132, 1101	SKY	0099, 0847, 0856, 0887, 1014, 1175, 1847, 1856	Thomson	0392, 0710, 0820, 0847, 0853, 1046	Audiovox	0180
Italtel	0871	Mitsubishi	0749	Premiere	0853, 0873			Tioko	0132	Broksonic	1911
ITT Nokia	0723, 0873	Morgan's	0132, 0200	Prima	0795	SKY Italia	1847	Tivo	1142, 1442	Emerson	0236, 1911
Jiuzhou	1450	Motorola	0856, 0869	Primacom	1111	Sky Television	1014	Tokai	0200	Funai	1904
JOK	0710	Multichoice	0642, 0879	Profile	0710	SKY+	1175	Toshiba	0749, 0790, 1285, 1530, 1749	GE	1917, 1922
JVC	0775, 1775	Myryad	0200	Proscan	0392, 0566	Skymaster	1075, 1085, 1200			Harley Davidson	1904
Kaon	1300	Netsat	0099, 0887					TPS	0820, 1307	Hitachi	1904
KaTelco	1111	Neuling	0132					Triax	0132, 0200, 0853, 1099	JVC	1923
		Next Level	0869							Lloyd's	1904
		Nikko	0200							Magnavox	1904
										Mitsubishi	1917
										Orion	1911

RadioShack	1904
RCA	1917, 1922
Samsung	1959
Sansui	1904, 1911
Schneider	1904
Sears	1904
Sharp	1917
Sony	1904
Symphonic	1904
Teac	1904
Thomas	1904
Zenith	1904, 1911

電視機/ DVD 組合

Apex Digital	1943
Broksonic	1935
Bush	0698, 1037
Grundig	1935
Hitachi	1960
Panasonic	1941
Philips	1961
RCA	1948
Sansui	1935
Sylvania	0171
Toshiba	1935

電視機/ DVD/ 錄影機組合

Sharp	1917
Toshiba	1945

錄影機的設定代碼 (包括 DVR)

ABS	1972
Accent	0072
Admiral	0048, 0209
Adventura	0000
Adyson	0072
Aiko	0278
Aim	0278

Aiwa	0000, 0037, 0209, 0348, 0479
Akai	0037, 0041, 0240, 0315, 0348, 0642
Akiba	0072
Akura	0072
Alba	0000, 0072, 0081, 0209, 0278, 0315, 0348
Alienware	1972
Allorgan	0240
Allstar	0081
America Action	0278
American High	0035
Amoisonic	0479
Amstrad	0000, 0072, 0278
Anam	0037, 0162, 0226, 0240, 0278
Anam National	0162, 0226, 1562
Anitech	0072
Ansonic	0000
Aristona	0081
ASA	0037, 0081
Asha	0240
Asuka	0037, 0038
Audiosonic	0278
Audiovox	0037, 0278
AVP	0000
Awa	0037, 0043, 0278, 0642
Baird	0000, 0041, 0104
Basic Line	0046, 0072, 0104, 0278
Beaumont	0240

Beko	0104
Bell & Howell	0104
Bestar	0278
Black Diamond	0642
Black Panther	0278
Blaupunkt	0081, 0162, 0226
Blue Sky	0037, 0072, 0209, 0278, 0348, 0642
Bondstec	0072
Brand Unknown	0104, 0348
Brandt	0041, 0320
Brandt Electronic	0041
Brandt Electronique	0041
Brinkmann	0209, 0348
Broksonic	0002, 0121, 0184, 0209, 0348, 0479
Bush	0000, 0072, 0081, 0209, 0278, 0315, 0348, 0642
Calix	0037
Canon	0035
Carena	0081, 0209
Carrefour	0045
Carver	0081
Casio	0000
Cathay	0278
CCE	0072, 0278
CGE	0000, 0041
Changhong	0048, 0081
Cimline	0072
Cineral	0278
Citizen	0037, 0278
Clatronic	0000, 0072
Colt	0072
Condor	0278
Craig	0037, 0047, 0072, 0240

Crown	0037, 0072, 0278
Curtis Mathes	0035, 0041, 0060, 0162
Cybernex	0240
CyberPower	1972
Cyrus	0081
Daewoo	0045, 0046, 0104, 0209, 0278, 0642
Dansai	0072, 0278
Daytron	0278
De Graaf	0042, 0046, 0048, 0081, 0104
Decca	0000, 0041, 0067, 0081, 0209
Deitron	0278
Dell	1972
Denko	0072
Denon	0042
Diamant	0037
Diamond	0348
DirecTV	0739
Domland	0209
Dual	0000, 0041, 0081, 0278, 0348
Dumont	0000, 0081, 0104
Durabrand	0038, 0039
Dynatech	0000
Elbe	0038, 0278
Elcatech	0072
Electrohome	0037
Electrophonic	0037
Elin	0240
Elsay	0072
Elta	0072, 0278
Emerex	0032

Emerson	0000, 0002, 0035, 0037, 0043, 0045, 0072, 0121, 0184, 0209, 0240, 0278, 0479
ESC	0240, 0278
Etzuko	0072
Ferguson	0000, 0041, 0278, 0320
Fidelity	0000, 0072, 0240, 0432
Finlandia	0000, 0037, 0042, 0043, 0046, 0048, 0081, 0104, 0226
Finlux	0000, 0042, 0081, 0104
Firstline	0037, 0043, 0045, 0072, 0209, 0278, 0348
Fisher	0046, 0047, 0104
Flint	0209, 0348
Frontech	0072
Fuji	0033, 0035
Fujitsu	0000, 0045
Fujitsu General	0037
Funai	0000
Galaxi	0000
Galaxis	0278
Garrard	0000
Gateway	1972
GE	0035, 0048, 0060, 0226, 0240, 0320
GEC	0081
General	0045

General Technic	0348
Genexxa	0104
Go Video	0432
GoldHand	0072
GoldStar	0037, 0038, 0209, 0225, 0226
Goodmans	0000, 0037, 0072, 0081, 0209, 0278, 0348, 0642
GPX	0037
Gradiente	0000
Graetz	0041, 0104, 0240
Granada	0000, 0037, 0042, 0046, 0048, 0081, 0104, 0226, 0240
Grandin	0000, 0037, 0072, 0209, 0278
Grundig	0072, 0081, 0226, 0320, 0347, 0348
Haaz	0348
Hanseatic	0037, 0038, 0081, 0209
Haojie	0240
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0038, 0081
Harwood	0072
HCM	0072
Headquarter	0046
Hewlett Packard	1972
Hi-Q	0047
Hinari	0041, 0072, 0209, 0240, 0278
Hisawa	0209

Hischito	0045	JMB	0209, 0348	Luxor	0043, 0046,	MGA	0043, 0240	NU-TEC	0209	Philco	0000, 0035,
Hitachi	0000, 0037,	Joyce	0000		0047, 0048,	MGN Technology	0240	Oceanic	0000, 0041,		0038, 0072,
	0041, 0042,	JVC	0041, 0045,		0104, 0315	Micormay	0348		0046, 0048,		0209, 0226,
	0046, 0081,		0067, 0081,	LXI	0037	Micromaxx	0209		0081, 0104		0479
	0089, 0240		1008	M Electronic	0000, 0038	Microsoft	1972	Okano	0072, 0209,	Philips	0000, 0035,
Hornyphon	0081	Kaisui	0072	Magnasonic	0278	Migros	0000		0278, 0315,		0081, 0226,
Howard Computers	1972	Kambrook	0037	Magnavox	0000, 0035,	Mind	1972		0348		0618, 0739
HP	1972	Karcher	0081, 0278		0039, 0081,	Minolta	0042	Olympus	0035, 0226	Phoenix	0278
Hughes		KEC	0037, 0278		0149, 0642	Mitsubishi	0000, 0041,	Onimax	0642	Phonola	0081
Network Syst	0042	Kendo	0072, 0209,	Magnin	0240		0043, 0048,	Optimus	0037, 0048,	Pilot	0037
Hughes			0278, 0315,	Magnum	0642		0067, 0081,		0104, 0162,	Pioneer	0042, 0067,
Network Systems	0042, 0739		0348, 0642	Manesth	0045, 0072,		0642		0432, 1062		0081, 0162
Hypson	0000, 0037,	Kenwood	0038, 0041,		0081, 0209	Motorola	0035, 0048	Orbit	0072	Polk Audio	0081
	0072, 0209,		0067	Marantz	0035, 0038,	MTC	0000, 0240	Orion	0002, 0121,	Portland	0278
	0278	KIC	0000		0081, 0209	Multitec	0037		0184, 0209,	Prinz	0000
Hi'er	0278, 0642	Kimari	0047	Mark	0000, 0278	Multitech	0000, 0072		0348, 0479	Profitronic	0081, 0240
iBUYPOWER	1972	Kioto	0348	Marta	0037	Murphy	0000	Orson	0000	Proline	0000, 0278,
Imperial	0000	KLH	0072	Master's	0278	Myryad	0081	Osaki	0000, 0037,		0320, 0642
Ingersoll	0209, 0240	Kneissel	0037, 0209,	Matsui	0209, 0240,	NAD	0104		0072	Proscan	0060
Inno Hit	0072		0278, 0348		0278, 0348	Naiko	0642	Osume	0072	Proscoc	0278
Interbuy	0037, 0072	Kodak	0035, 0037	Matsushita	0035, 0162,	National	0226	Otake	0209	Prosonic	0209, 0278
Interfunk	0081, 0104	Kolin	0041, 0043		0226	Nebula Electronics	0033	Otto Versand	0081	Protec	0072
Internal	0278	Kolster	0209	Media Center PC	1972	NEC	0035, 0037,	Pacific	0000, 0348,	Protech	0081
International	0037, 0278,	Korpel	0072	Mediator	0081		0038, 0041,		0642	ProVision	0278
	0642	Kuba	0047	Medion	0209, 0348,		0048, 0067,	Packard Bell	1972	Pulsar	0039
Intervision	0000, 0209,	Kuba Electronic	0047		0642		0104, 0278	Palladium	0037, 0041,	Pye	0000, 0081
	0278	Kuwa	0226	MEI	0035	Neckermann	0081		0072, 0209,	Qisheng	0060
IR	0041, 0042,	Kyoto	0072	Melectronic	0000, 0037,	Nesco	0000, 0072		0348	Quarter	0046
	0045, 0047,	Lenco	0278		0038	Neufunk	0209	Palsonic	0000, 0072,	Quartz	0046
	0072, 0081,	Leyco	0072	Memorex	0000, 0035,	Newave	0037		0642	Quasar	0035, 0162,
	0104, 0209,	LG	0037, 0038,		0037, 0039,	Nikkai	0072, 0278	Panasonic	0035, 0162,		0278
	0226, 0240,		0042, 0045,		0046, 0047,	Nikko	0037		0225, 0226,	Quelle	0081
	0348		0209		0048, 0104,	Noblex	0240		0616, 1062,	Radialva	0037, 0048,
Irradio	0037, 0072,	Lifetec	0209, 0348		0162, 0209,	Nokia	0041, 0042,		1562		0072, 0081
	0081	Lloyd's	0000		0240, 0348,		0046, 0048,	Pathe Cinema	0043	Radiola	0081
ITT	0041, 0046,	Loewe	0037, 0081,		0479		0081, 0104,	Pathe Marconi	0041	Radionette	0037
	0104, 0240		0162, 1562	Memphis	0072		0240, 0278,	Penney	0035, 0037,	RadioShack	0000, 0037
ITV	0037, 0278	Logik	0072, 0209,	Metronic	0081		0315		0038, 0042,	Radix	0037
JBL	0278		0240	Metz	0037, 0081,	Nordmende	0041, 0067,		0240	Randex	0037
Jensen	0041	Lux May	0072		0162, 0226,		0320	Pentax	0042	Rank	0041
					0347, 1562	Northgate	1972	Perdio	0000, 0209	Rank Arena	0041

RCA	0000, 0035, 0042, 0048, 0060, 0149, 0226, 0240, 0320, 0880	Schneider	0000, 0037, 0042, 0072, 0081, 0240, 0278, 0348, 0642	Sontec	0037	Tech Line	0072	Totevision	0037, 0240	Yamishi	0072, 0278
Realistic	0000, 0035, 0037, 0046, 0047, 0048, 0104	Scott	0043, 0045, 0121, 0184	Sony	0000, 0032, 0033, 0035, 0636, 1972	Technics	0035, 0081, 0162, 0226 0348	Touch	1972	Yokan	0072
Reoc	0348	Sears	0000, 0035, 0037, 0042, 0046, 0047, 0104	Soundwave	0037, 0209, 0348	TechniSat	0348	Towada	0072	Yoko	0037, 0072, 0240
ReplayTV	0616	SEI	0072, 0081, 0240, 0278, 0642	Ssangyong	0072	Teco	0035, 0037, 0038, 0041, 0048	Tradex	0081	Zenith	0000, 0033, 0039, 0209, 0479"
Rex	0041	Sei-Sinudyne	0081	Standard	0278	Tedalex	0037, 0209, 0348	Triad	0278	ZT Group	1972
RFT	0072	Seleco	0037, 0041	Stern	0278	Teknika	0000, 0035, 0037	Uherv	0240	ZX	0209, 0348
Roadstar	0037, 0072, 0081, 0240, 0278	Semivox	0045, 0209	STS	0042	Teleavia	0041	Ultravox	0278		
Royal	0072	Semp	0045	Sunkai	0209, 0278, 0348	Telefunken	0041, 0209, 0278, 0320, 0642	Unitech	0240		
Runco	0039	Sentra	0072	Sunstar	0000			United	0348		
Saba	0041, 0278, 0320	Setron	0072	Suntronic	0000			United Quick Star	0278		
Saisho	0209, 0348	Sharp	0037, 0048, 0209	Sunwood	0072			Universum	0000, 0037, 0081, 0104, 0209, 0240, 0348"		
Salora	0043, 0046, 0104	Shinco	0000	Supra	0037, 0278, 0348	Telestar	0037	Vector	0045		
Sampo	0037, 0048	Shintom	0072, 0104	Sylvania	0000, 0035, 0043, 0081	Teletach	0000, 0072, 0278	Vector Research	0038		
Samsung	0045, 0240, 0432	Shivaki	0037	Symphonic	0000	Tenosal	0072	Victor	0041, 0067"		
Sanky	0039, 0048	Shogun	0240	Systemax	1972	Tensai	0000, 0072, 0278	Video Concepts	0045		
Sansei	0048	Siemens	0037, 0046, 0081, 0104, 0320, 0347	T+A	0162	Tevion	0209, 0348, 0642	Video Technic	0000		
Sansui	0000, 0041, 0067, 0072, 0209, 0348, 0479	Siera	0081	Tagar Systems	1972	Texet	0278	Videomagic	0037		
Sanyo	0046, 0047, 0048, 0067, 0104, 0209, 0240, 0348	Silva	0037	Taisho	0209	Thomas	0000	Videosonic	0240		
Saville	0240, 0278	Silver	0278	Tandberg	0278	Thomson	0041, 0060, 0067, 0278, 0320	Viewsonic	1972		
SBR	0081	Singer	0045, 0072, 0348	Tandy	0000, 0104			Villain	0000		
Schaub Lorenz	0000, 0041, 0104, 0315, 0348	Sinudyne	0081, 0209	Tashiko	0000, 0037, 0048, 0081, 0240	Thorn	0037, 0041, 0104	Wards	0000, 0033, 0035, 0038, 0039, 0042, 0045, 0046, 0047, 0048, 0060, 0072, 0081, 0149, 0240		
		Smaragd	0348	Tatung	0000, 0041, 0043, 0045, 0048, 0067, 0081, 0209, 0348	Tivo	0618, 0636, 0739, 1503 0240	Watson	0081, 0642		
		Sonic Blue	0616	Tchibo	0348	TMK	0240	Weltblick	0037		
		Sonneclair	0072	TCM	0348	Tokai	0037, 0041, 0072, 0104	Wharfedale	0642		
		Sonolor	0046	Teac	0000, 0037, 0041, 0072, 0278, 0642	Topline	0348	White			
				Tec	0072	Toshiba	0041, 0042, 0043, 0045, 0067, 0081, 0432, 1008, 1503, 1972	Westinghouse	0072, 0209, 0278		
								World	0348		
								XR-1000	0000, 0035, 0072		
								Yamaha	0038, 0041		

保固

SanDisk 保證，自您購買之日起兩年內，在正常使用的情况下，本產品不會出現與設計及製造過程有關的材料缺陷，且嚴格符合已發佈的規範；但須滿足下列條件。本擔保是提供給從 SanDisk 或授權經銷商處購買產品的初始最終使用者，且不得轉讓。可能需要出具購買證明。本產品必須搭配符合 CompactFlash Card Association、SD Card Association、MultiMediaCard Association 或 Memory Stick、Memory Stick PRO、SmartMedia 和 xD-Picture Card 規格要求的記憶卡使用；否則本擔保無效。SanDisk 對由任何第三方（無論是否獲得授權）產品或部件造成的故障或瑕疵概不負責。本擔保不適用於隨本產品提供的任何第三方軟體或內容，且您需負責此類軟體所需的全部服務和維修。如果未按照產品和內容說明使用記憶卡，或產品損壞是由不恰當的安裝、非正確的使用、未經授權的維修、修改或意外造成的，則本擔保無效。

若要獲得擔保服務，請致電 1-866-SanDisk，或發送電子郵件至：support@sanDisk.com，與 SanDisk 聯絡。您必須按照 SanDisk 的指示，採用預付郵資的方式，使用抗損壞包裝送回產品。您必須取得一個追蹤確認編號，SanDisk 可能要求您提供該編號。SanDisk 將決定維修產品，或使用具有相同或更大容量或更強功能的新產品或翻新產品更換產品，或退還購買款。更換產品的擔保期將是您的初始產品的剩餘擔保期。上述內容構成 SANDISK 的全部義務和違反擔保時您將獲得的全部補償。

SanDisk 不對包含在任何產品（包括送回的產品）中的資料和影像予以擔保，亦不對因任何原因造成此類資料和影像的損失承擔責任。SanDisk 不擔保產品的運作不發生故障。在生命支援系統或其他一旦出現故障可能造成人身傷害或危及生命的應用中，不應使用 SanDisk 產品。本擔保賦予您特定的法律權利，依據不同的司法管轄區，您可能還有其他權利。

上述內容為 SANDISK 的所有擔保。SANDISK 在適用法律允許的最大限度內否認所有其他明示和默示擔保。適銷性和特定目的適用性的默示擔保限制在明示擔保期限之內。某些司法管轄區不允許對默示擔保的期限進行限制，因此上述限制可能對您並不適用。在任何情況下，SANDISK、其任何關聯公司或子公司均不對任何直接、間接或因果性的損害、任何財產

損失或任何資料或影像損失承擔責任，即使 SANDISK 曾被提醒可能發生此類損失。某些司法管轄區不允許排除或限制意外或因果性損害，因此上述擔保限制或排除可能對您並不適用。在任何情況下，SANDISK 的責任都不會超出您為該產品支付的金額。

本手冊中的資訊如有變更，恕不另行通知。對於本文所含技術或編輯錯誤或遺漏，以及因提供、執行或使用本文件而引起的偶然或必然損害，SanDisk 概不負責。未經 SanDisk 事先書面許可，本文的全部或部分均不得影印、複製、翻譯或轉為任何電子介質。SanDisk、SanDisk 標誌及 Store Your World in Ours（您的世界由我來存）是 SanDisk Corporation 在美國及其他國家的註冊商標。V-Mate 是 SanDisk Corporation 的商標。SD、miniSD、microSD、SDHC、miniSDHC 和 microSDHC 符號和標誌均為商標。SanDisk 是 MultiMediaCard 商標的特許授權使用公司。RS-MMC、MMCplus 和 MMC 是 MultiMediaCard Association 的商標。Memory Stick、Memory Stick PRO、Memory Stick DUO 及 Memory Stick PRO DUO 是 Sony Corporation 的商標。PSP 和 PlayStation 是 Sony Computer Entertainment, Inc. (SCEI) 的註冊商標或商標。RealNetworks 和 RealPlayer 是 RealNetworks, Inc. 的商標或註冊商標。Apple 和 QuickTime 是 Apple Computer Inc. 已在美國及其他國家註冊的商標。此處提及的其他品牌名稱僅供識別之用，可能為其各自所有者的商標。

© 2006 SanDisk Corporation 版權所有。保留所有權利。

中國製造



Headquarters:
1-408-801-1000

SanDisk Corporation

601 McCarthy Boulevard
Milpitas, CA 95035

SanDisk Shanghai

No. 85 Lou Shan Guan Rd.
Room 305B, Oriental Intl. Building
Shanghai, China 200336

SanDisk International, Ltd.

Unit 100, Lakeside Drive
Airside Business Park
Swords, Co. Dublin, Ireland

SanDisk Limited (SDKK)

8F Nisso 15 Bldg.
2-17-19 Shin-Yokohama
Kohoku-ku, Yokohama, Japan 222-0033

U.S. Tech Support:
1-866-SANDISK (726-3475)

Worldwide Tech Support:
www.sandisk.com/techsupport

80-36-00590-TraC

In remembrance of Simon Wang
1977.09.12 - 2006.09.03
OEM Project Manager

