

使用說明書

三洋 直流變頻 電冰箱



目錄

安全注意事項	警告...1—3
	注意...3—4
使用前注意事項.....	5—6
食品放入前之注意事項.....	7
溫度調節.....	8
冷凍室.....	9
製冰的方法.....	9
冷藏室.....	10
冰溫室的使用方法.....	11
一般節電使用方法.....	12
部品的安裝方法.....	13
清理的方法.....	14
遇有以下情況之處理方法.....	15
緊急處理方法.....	15
關於售後服務.....	16
三洋服務站.....	16
關於正確的使用方法.....	17
備忘錄.....	18
規格表.....	夾頁

本產品限台灣區域使用

For use in Taiwan only

本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。

使用本產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。

使用上的安全注意事項

- 使用前請詳細閱讀「安全上注意事項」並正確使用。
- 若忽視標示內容，使用時發生危害及損害的程度，以下列的標示區分說明。

 警告	此標示欄的內容為「假定有死亡或受傷的可能性」。
 注意	此標示欄的內容為「有受傷及僅有物品損壞的可能性」。

 注意	本產品設計之安全使用年限為10年。
	若超過設計安全使用期限，因年久部品恐劣化及積灰塵和欠缺保養，導致發生起火等事故之可能性。

圖列表示

		
「警告或提醒注意」的內容。	不能做，「禁止」的內容。	必須實行「指示」的內容。

警告

 禁止分解	不可改裝。此外，非修理技術人員絕對不可分解及修理 ● 會造成火災、觸電、受傷。 ● 修理需向購買的販賣店或廠商指定的場所詢問。	 禁止	勿將電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作。 ● 會造成電源線破損，導致火災、觸電的危險。
 拔下插頭	保養時，請務必將插座上的電源線插頭拔起，此外，手潮濕時不可拔插頭 ● 會造成觸電、受傷。	 注意	不可使用AC110V以外的電壓 ● 會造成損壞、火災及觸電。 (電壓、電流請參考規格表標示數值)
 禁止	電源線及電源插頭損壞或鬆弛時請勿使用。 ● 電源線或插頭損傷是造成漏電、燒損的原因。 ● 有短路、觸電、受傷或火災危險。	 注意	要定期清除電源插頭的灰塵 ● 插頭上若塵埃堆積，會因濕氣造成絕緣不良，引起火災。
 禁止	請勿將本產品移至正常使用外的場所及其他用途功能使用 ● 本產品除依說明書所規定之規定外，不得使用於其他用途，以避免機件產生損壞或發生危險。	 禁止	請勿放置在不安定的位置 ● 因地震或外力影響，極容易摔落而造成受傷之危險並使產品損壞。(詳見第5頁)



警告

本產品僅供一般家庭冰存食品使用，本產品內附屬各項部品僅限於內部使用，嚴禁作商業用途或其他用途使用，易使本產品發生故障和危險。



注意

產品在長期開機運轉或使用中，需有人在場，如長時間不使用或人員離開、外出請將電源線拔起。

- 待機時仍有部份在通電狀態，會因絕緣劣化或漏電而造成火災。



注意

長時間不使用或報廢時，請拔下電源插頭，以節省能源。

- 長時間不使用或報廢時，請將庫內物品全部取出，電源插頭拔出收妥。
- 庫內清洗乾淨，水份擦乾，並打開門扉2-3日，直到完全乾燥為止。



拔下插頭

搬運或移動產品時，務必將電源線和連接線拔下


- 待機時仍有部份在通電狀態，會因絕緣劣化、漏電而造成火災意外。
- 在拔下插頭時不可拉電源線拔起，一定要從插頭處拔下。



注意

請單獨使用110V 15A以上的插座切勿使用破損的電源線或插頭


- 使用110V以外的電源或電流不足的插座，是引起火災的主要原因。

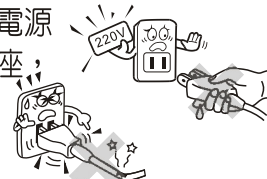

注意

使用前請確實將電源線插頭插好


- 插頭確實與插座緊密貼合不可有鬆動或插入不完全。

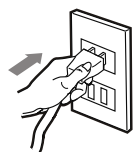

禁止

請勿使用多頭電源線插座


- 請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源插座會有過熱，引起火災的危險。

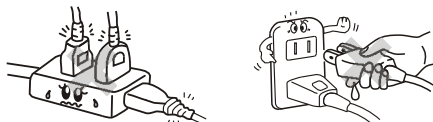

禁止

電源線請勿踐踏

- 電源線或插座損傷是造成漏電、燒傷的原因，若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處的人員更換，以避免危險。

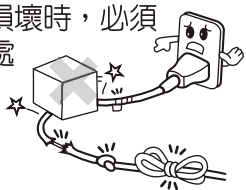

禁止觸摸

請勿用沾濕的手拔電源線插頭

- 電源插頭需拔除時，不要用沾濕的手拔插頭，有觸電的危險。



禁止水淋

避免靠近水道、流理台或浴室等濕氣重的地方不要使用

- 易造成生鏽、絕緣不良、漏電或故障等事故。



禁止

請勿在產品周圍放置易燃物品或在機械油成分浮游處使用

- 會造成龜裂、異味及火災意外。
- 乙醚、揮發油、酒精、接著劑等具揮發易燃性物品切勿放入以免發生危險。



注意

異常(燒焦味)停止運轉時請手握緊插頭處拔下插頭


- 如持續異常運轉，恐有漏電及火災發生。
- 拉扯電源線易造成電源線斷裂、接觸不良而發生短路、觸電的危險。



請接地

請安裝接地線等安全措施

- 故障和漏電時會有觸電之虞；接地固定方式請與經銷商商量。(詳見第6頁)

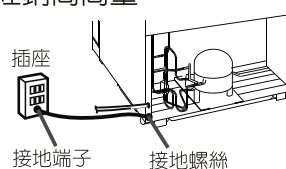

注意



禁止

請勿放置於兒童、老人、行動不方便者可單獨使用的地方


- 易造成意外傷害及故障。
- 請勿讓孩童攀拉冰箱門扉，以免發生傾倒或冰箱上的東西滑落，發生危險。



禁止分解

請勿任意改造本產品機體結構或更換零件

- 會造成火災、觸電、受傷。
- 修理需向購買的販賣店或廠商指定的場所詢問。

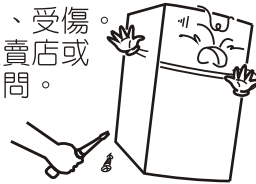

注意

請單獨使用AC110V的插座

- 因與其他電器共用一個分歧插座，使用時會有過熱而引起火災的危險。
- 切勿使用超載分歧插座和延長電源線，否則有觸電之虞。



限用AC110V



注意

電源線請勿踐踏、頂到插座


- 插頭的刀刃須確實與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不完全的現象，否則會因發熱而引起火災意外。



注意

確實將電源插頭插入插座


- 電源線或插頭若變形損傷是造成漏電、火災的原因之一。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處的人員更換，以避免危險。

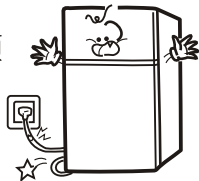

注意

電源插頭拔下後，距再插上使用時間，至少間隔5分鐘以上。


- 瞬間插上插頭會造成壓縮機馬達一時無法起動。

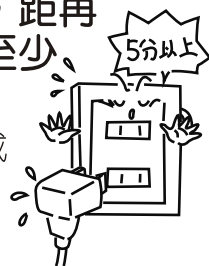

注意

請實施防止翻倒的措施


- 為預防地震傾倒、產生意外，可利用掛鉤、繩索穿過背板上方的搬運把手防止傾倒之安裝孔，確實固定安裝在牆壁等堅固位置。

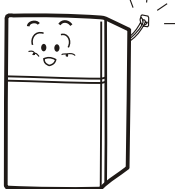

禁止

可燃性噴霧器請注意

- 不可對產品噴灑揮發油、塗料、殺蟲劑會造成觸電、火災意外。
- 切勿在冰箱附近使用，有燃燒起火的危險。

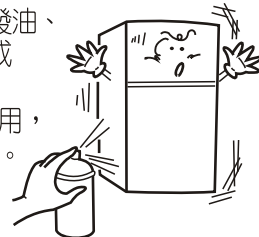

注意

瓦斯器具若瓦斯漏氣時

- 快關閉瓦斯總關閉，不要碰觸任何電器；此時如將電源插頭拔掉，易引起火花，有瓦斯爆炸的危險。
- 請小心！



注意

請特別注意老人、兒童的安全


- 若有老人或兒童要使用冰箱時，需有成人旁監督指導及協助；因兒童有可能被困在冰箱裡而發生窒息危險。
- 避免兒童有單獨使用冰箱的機會，防止兒童去玩耍冰箱，以免發生危險。(如：碰傷、壓傷、窒息、觸電...等)



禁止

不適合冰存的物品請勿放入


- 不可放入醫藥用品、疫苗、藥品、中藥材、檳榔、化妝品、生化製劑及實驗室實驗品，不適合冰存的物品，易有變質情況發生。

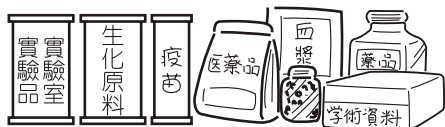

禁止水淋

下列物品請勿放置在冰箱上面

- 不穩固的東西或裝水的容器。
- 重的物品。
- 門的開閉易引起上面物品掉落、溢出水，造成絕緣不良漏電、故障和危險。

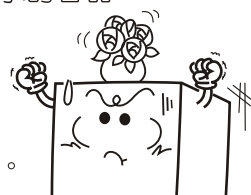



注意


產品送達后須靜放2小時以上再插上電源；在初次使用前勿放入食物，待運轉4－6小時冷度分佈均勻後，食物再放入可達節省用電的效果。



注意

食品須先清洗處理後

- 食品類請先清洗處理包裝後再冷藏。
- 瓶罐食品須清潔處理擦拭後再貯藏。

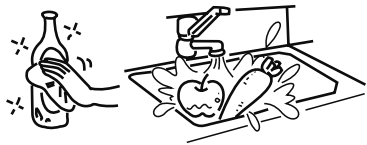

注意

食品放入時應留有適當的空隙，以利空氣的循環。

- 食品放入太過擁擠，會造成冷氣循環不良、浪費電力。



注意


熱的東西請先弄涼再放入

- 開水等熱的東西，直接放入耗電量會格外增加。



注意

水份多的食品先用保鮮膜包裝好，再放入庫內。

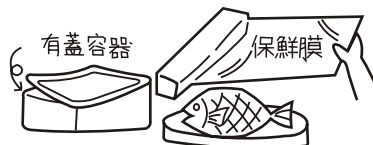

禁止

瓶罐類請勿放入冷凍室內

- 凍結後有爆裂的危險。



禁止

避免儲存食品在水晶棚前緣

- 高度較高的食品會因拉出而傾倒，有掉落的危險。
- 容器太用力磨擦，會刮傷水晶棚面，請小心！



禁止水淋

請勿直接用水沖洗

- 電器部品直接用水沖洗，容易生鏽、漏電，發生故障。



禁止觸摸

濕的手請勿直接碰觸冷凍室內的食品或容器（特別是金屬製）


- 恐怕會凍傷。



禁止

請勿用手拭摸冰箱底部


- 恐會被冰箱底鐵板割傷。
- 請勿在容易受傷的地板使用腳輪來移動產品。

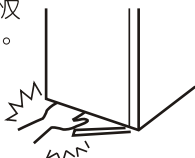

注意

搬運或移動產品時，務必將電源線和連接線拔下

- 未拔下時易造成觸電和火災等事故。

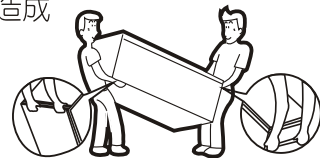

拔下插頭

更換庫內燈或定期清理時請先拔掉電源插頭


- 若沒拔下電源插頭，容易發生觸電的危險。



注意

冰箱報廢時請卸下門扉以防危險

- 在您扔掉舊冰箱前，務必將冰箱裡外門隔板拆下，避免兒童在冰箱內攀爬被鎖住而發生危險意外。

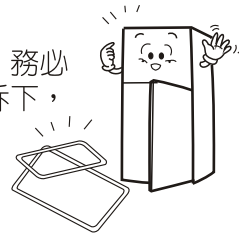

使用前注意事項

※冰箱送達後，須靜放2小時以上，方可插電使用。

安裝位置的決定

通風良好的地方

- 冰箱兩側面有防汗及散熱設計，因此左右空隙愈大散熱效果愈好。
上面 > 10 cm 左右 > 5 cm
- 冰箱背面和牆壁接觸會發出振動聲，所以將冰箱微微向前移，不與牆壁接觸為宜。

熱氣、濕氣的地方



- 日光直射或靠近爐子的地方會降低冷卻能力。
- 請勿靠近水道或流理台等濕氣重的地方，易造成生鏽、漏電的危險。
- 若地面太潮濕時，請墊高放置。

水平穩固之場所

- 放置於不穩固的場所，易振動產生噪音。
- 冰箱置於地毯上時，因冰箱底部熱會使地毯變色，故請於底部放置堅固的台座。

調整台腳

- 安放位置不穩固時易震動產生噪音，請利用一字型起子來調整之。

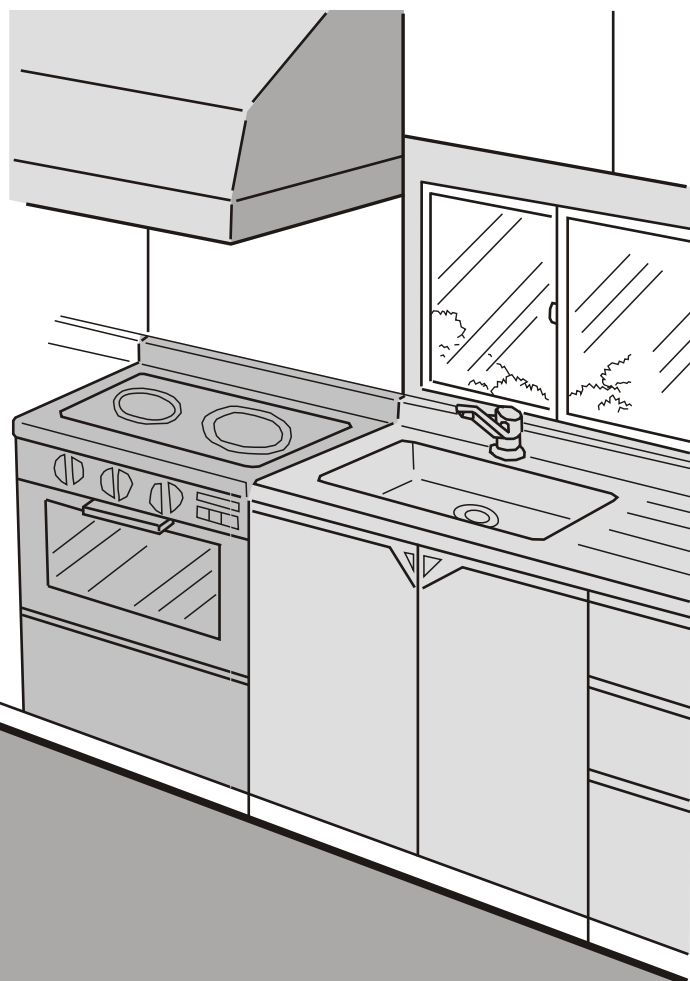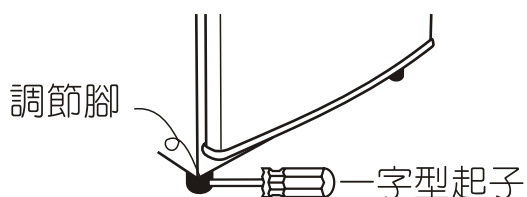

⚠ 注意

請勿放置在不安定的位置

因為地震或外力影響極容易摔落，而造成受傷之危險並使製品損壞。

移動產品時務必將電源線、連接線拔下
移動產品時，電源線未拔下，易使電源線受損及造成火災和觸電的危險。


移動、搬運時，必需將電源插頭拔掉！


準備

- 庫內物品全部取出。

移動、搬運時


- 調整“調節腳”使腳輪接觸地面可前後移動；切勿在易刮傷的地板上使用腳輪。
- 請勿在容易受傷的地板使用腳輪來移動電冰箱恐會刮傷地板。

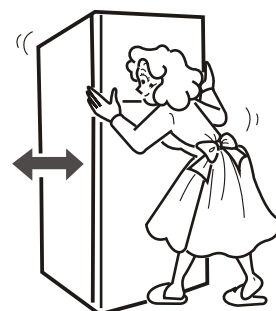

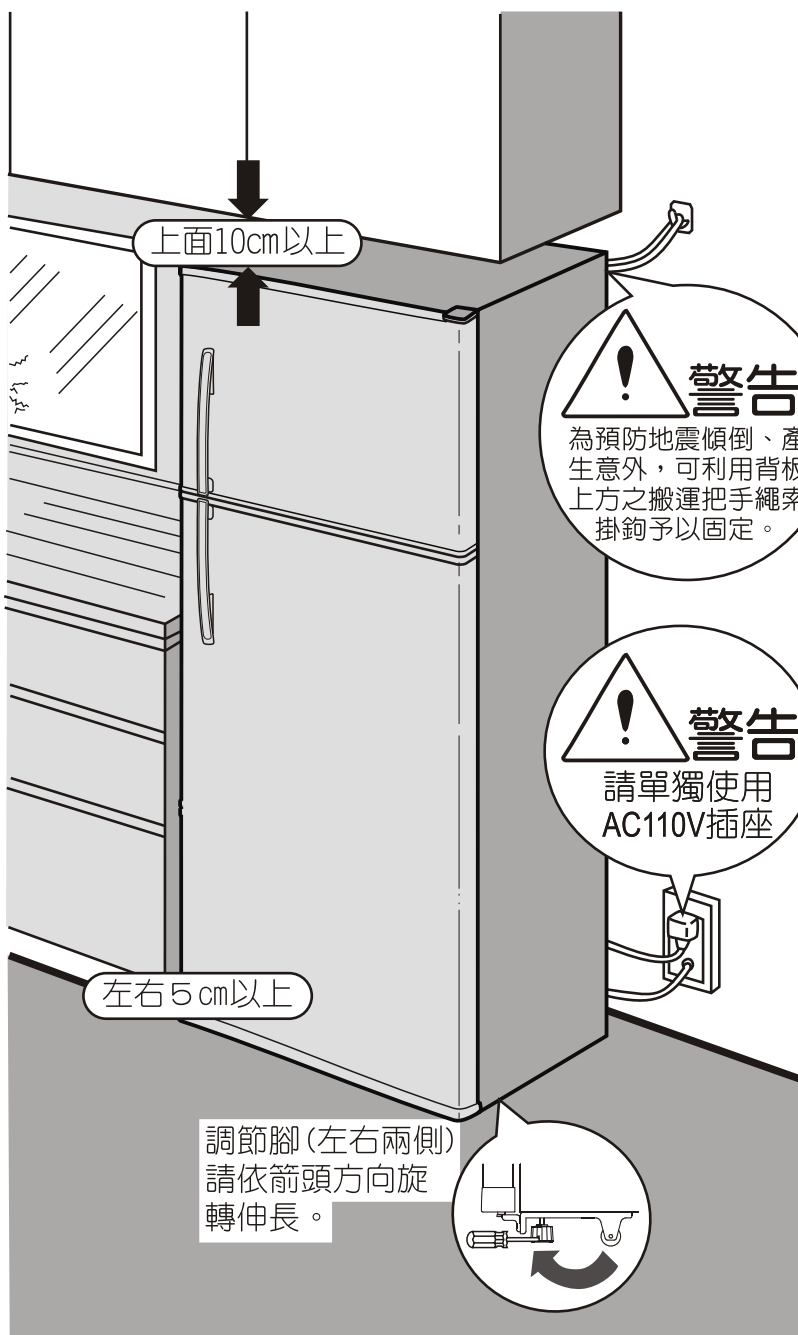

⚠ 注意

- 請利用冰箱背面和底部的搬運把手來搬運；
- 手握門扉搬運易滑手受傷。

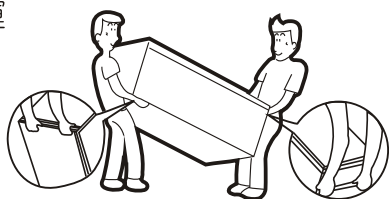

關於接地線的接續



警告


1 為了防止觸電須安裝接地線，放置於下列場所必須作接地（第3種接地工事，詳洽經銷商）

- 地上經常須接觸到水的場所。
- 地下室容易結露的地方。
- 其他容易潮濕、水氣多的地方。
- 接地線請用1.6 mm以上單心絕緣橡皮電線。切忌使用下列部品：
 - 自來水管...沒有接地。
 - 瓦斯管...有爆炸的危險。
 - 電話、避雷針的接地線...因為打雷時會有大電流通過的危險。


2 接地線的接續

請從冰箱的背板接地螺絲處接續。

●使用接地棒時

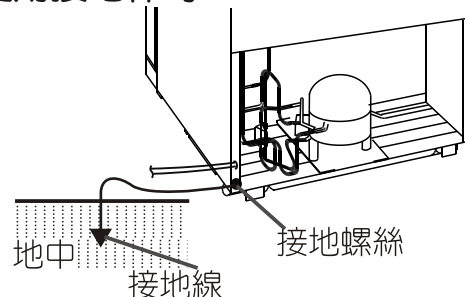

●插座附有接地端子時

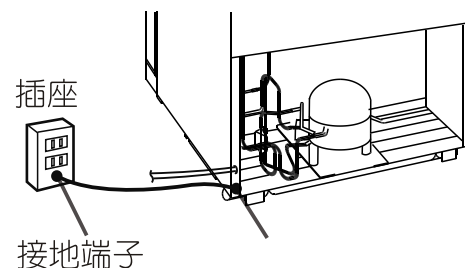

3 有關漏電切斷器

易潮濕、水氣重的場所務必安裝漏電切斷器（詳情請洽各地經銷商）。

請注意

- 為防止冰箱接觸牆壁而產生振動聲及因散熱會使牆壁變色，故請與牆壁稍有距離。


食品放入前之注意事項

準備

冰箱初次使用前，請暫勿放入食物，待冰箱運轉4-6小時後，冷度分佈均勻，再放入食物，可達節省用電的效果。


1 庫內的擦拭

請用柔軟布巾擦拭乾淨。

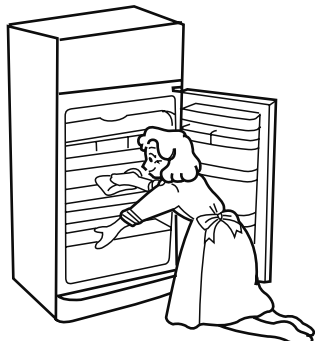

2 專用的電源插座

請確實插入AC110V的插座內。

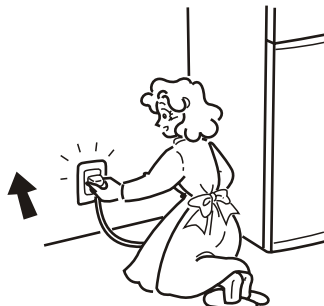


3 冷卻後再貯藏

通常需運轉2~3小時，夏天或周圍溫度較高時需4小時；在冰箱未完全冷卻請勿開門。
庫內塑膠部品的味道，待冷卻後會自然消失，請安心使用。

正確的貯備方法

● 清洗、擦拭

食品須先清洗處理包裝後再冷藏、
瓶罐食品
須清潔處理
擦拭後
再貯藏。

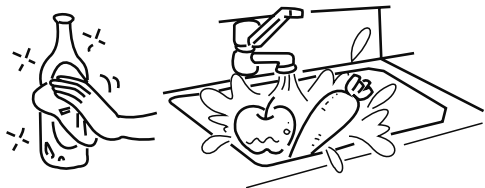

● 切勿擋住出風口




● 涼了再貯藏

熱的食品勿直接放入庫內，以免影響其他食品，浪費電力。
水份多的食品先用PE膜或有蓋的容器包裝後再放入庫內。




● 適當的空隙

食品放入太過擁擠，會造成冷氣循環不良、浪費電力。

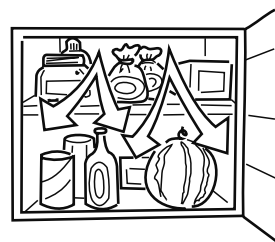

● 不適合冷藏的食品

芋、薯類...澱粉會老化變得難吃；蘿蔔...會有凍傷的現象；鳳梨、香蕉、木瓜...等熱帶的水果，因為冰箱的低溫會影響其熟化變得很難吃，故要吃之前再冰就可以。

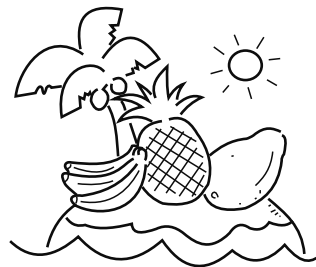

關於出風口和脫臭



- 附有自動分解庫內脫臭功能、不必動手，脫臭後的冷氣經各層出風口吹出，使冰箱達到零污染。
- 味道強烈的食品請用保鮮膜、塑膠袋或放入密閉的容器內包裝好後再貯



溫度調節

一般使用請置於『中』的位置，如要改變溫度請參考下表使用。

● 如有需要調節庫內溫度，請參考下表調整使用後，記得調回『中』的位置。

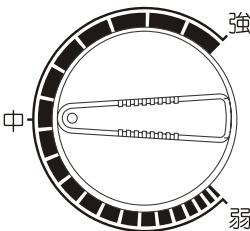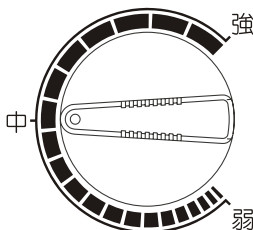 冷凍室溫度調節	 冷藏室溫度調節
使用時機：	使用時機：
『弱』 食品較少時。 『中』 通常。 『強』 食品較多時。	『弱』 食品較少或庫內過冷時。 『中』 通常。 『強』 食品較多或庫內更冷時。

- 家庭冷凍食品等凍結後，請將刻度盤還原；除非需要特別低溫，『強』不要連續使用，會造成食物凍傷，徒勞浪費電量。
- 冷凍室溫度調節於『弱』時....會影響冷藏室的溫度。
- 冷藏室調節於『弱』時....冰溫室的溫度無法達到冰溫效果。
- 冷藏室調節於『強』時....冰溫室的食品會有微凍的現象。

冷凍室


冷凍室 LED 燈

如需更換時，請洽三洋各地服務站。

水晶棚 F

旋轉製冰皿

冰塊儲存盒

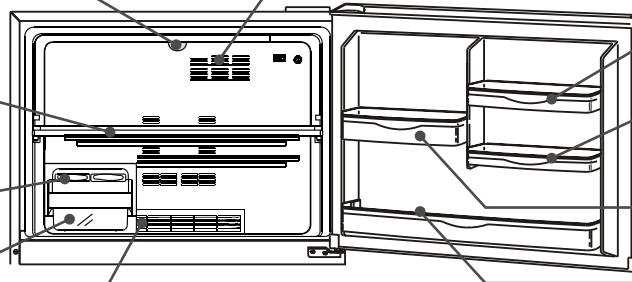

冷氣回風吸入口

食品、塑膠袋等物品…請勿緊貼而堵住回風口。

冷氣吹出風口

食品、塑膠袋等物品…請勿緊貼而堵住出風口。

小物棚 S

迴轉棚

可旋轉調節使用空間。

小物棚 M


瓶架

容易隨門扉之開閉而溫度上升，如冰淇淋等冷凍食品，請勿放置於此。

製冰的方法

製冰的要訣

- 將冷開水倒入旋轉製冰皿至 8 分滿，再插入製冰棚內。

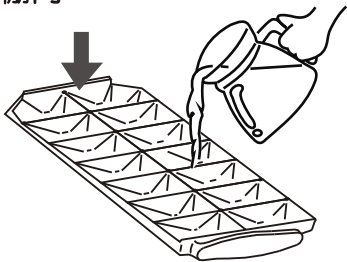

- 亦可用櫻桃、果汁等來製冰。




- 如欲快速製冰時，請將冷凍室的溫度調節旋鈕調轉至「強」。

注意

請使用製冰皿來製冰；忌用冰塊儲存盒來製冰，有凍結、破裂的危險。用製冰皿以外的容器大量製冰時，冷凍室的溫度會上升、冰淇淋會變鬆軟、冰塊貯存太久會變小，且黏在一起。

冰塊的貯存

- 將製冰皿旋鈕向右轉，即可取出冰塊。

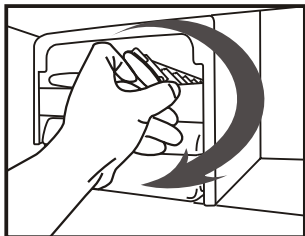

- 冰塊可以用做水果盤美麗的裝飾等用途。



製冰時間很長時

冰箱剛開始插電使用時，約需 5—6 小時才會完成製冰。
庫內有大量食品、門扉開閉頻繁時、室內溫度過低時、夏天溫度高時，都會使製冰時間較長。

注意

- 冷凍室水晶棚拉出時，棚上物會有傾斜、掉落、有砸到人的危險，請小心。

請注意

- 冰塊儲存盒請勿直接裝水製冰，以免脹裂。

冷藏室

冷氣回風吸入口

食品、塑膠袋等物品…
請勿緊貼而堵住回風口。

冷藏室溫度調節鈕

冷凍室溫度調節鈕

庫內燈

冷氣吹出風口


冷氣吹出口附近，食品易凍結，請勿靠太近。

收納棚

玻璃菜盤

蔬菜容器



蔬菜及水果放置處。因容器為密閉空間，故濕度較高，容器內部若有水珠，請用乾布擦拭。

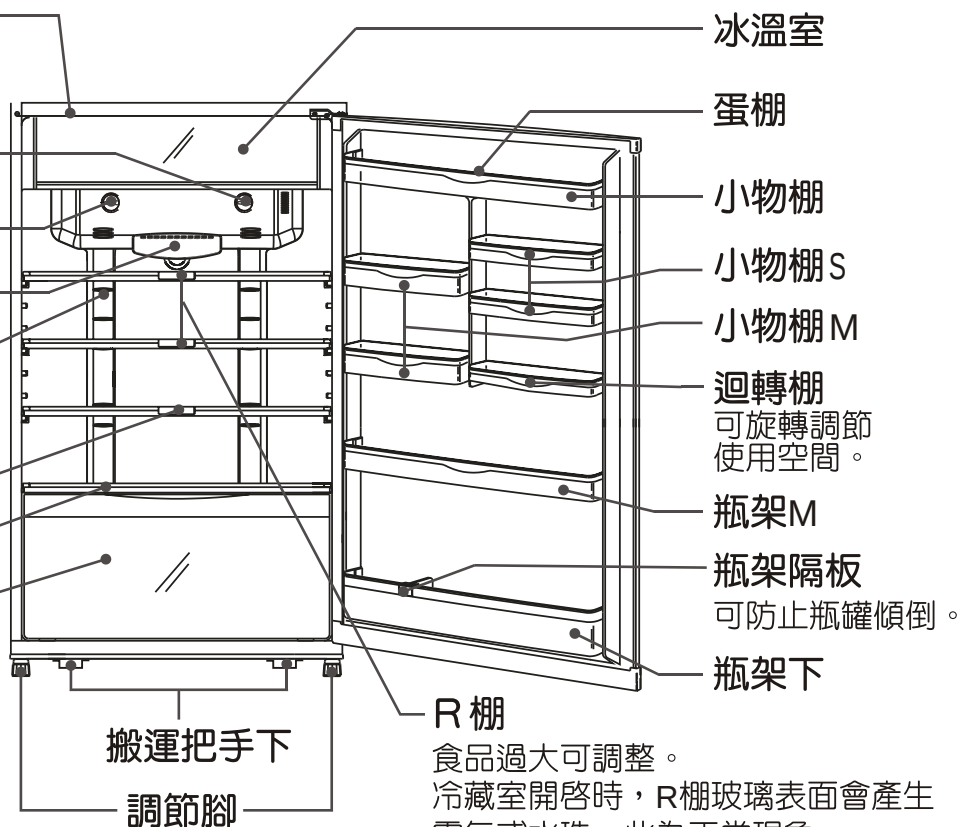

活動蛋棚

- 可擺放新鮮蛋類。

- 將蛋棚倒置，可放小物品。

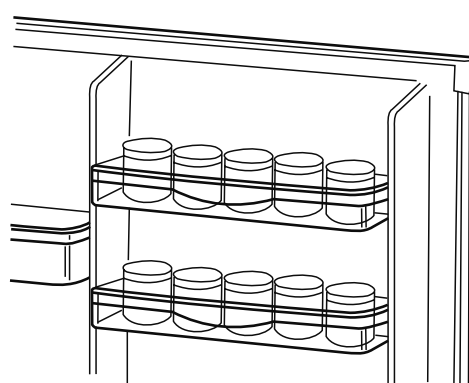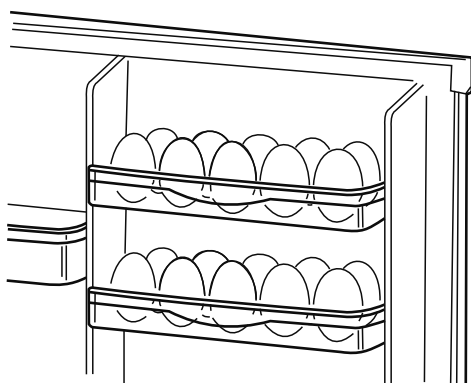

務請配合

- 食品放入時應留有適當的空隙，勿擋住風口，以利冷氣的循環又不浪費電力。
- 冷藏室R棚（強化玻璃棚）下層是溫度較低的地方，請避免將蔬菜或含水份較高之食物（如豆腐、布丁等）放於下層或靠近冷氣出風口前，特別是冬天或低外氣溫環境下，可能造成凍傷現象。（若有此現象表示庫內溫度較低，請將冷凍室和冷藏室之溫度設定於“弱”刻度即可改善。）
- 水份多的食品，請先用保鮮膜包裝好，再放入庫內，蔬菜及水果請放置於蔬菜容器內。
- 冷藏室R棚拉出、放入、傾斜時，請注意棚上食品都有可能落下，勿被其落下砸到。

冰溫室的使用方法


(限有冰溫室機使用)

冰溫室門扉

使用時請確實關閉。

滑動式冰溫室


食物放入與取出、棚拉出時，門扉自動開啓；棚推入務必到底定位。

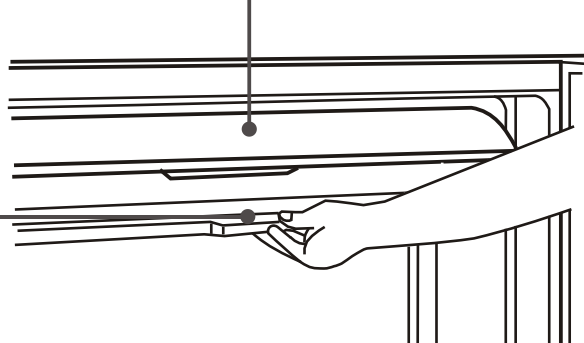

冰 溫 室 貯 藏 何 種 食 物

以將凍結約 -1°C 的溫度貯藏，保持食物的新鮮，不用解凍是貯藏現用肉類與海產類的室所。

- 肉類、生鮮、海產類。
- 生菜、沙拉、醃漬物。
- 活菌、乳酪、優格等。

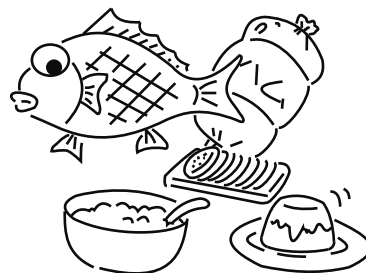

關於冰溫貯藏…

純水凍結為 0°C ，食物因含有鹽分、糖分，故 -1°C 尚無法凍結。

「冰溫」就是 0°C 到凍結的溫度貯藏，可使食物保持天然美味。



請注意

- 水份多的食物放置於冰溫裏層冷氣出風口附近，會凍結。
- 請用PE膜、塑膠袋、密閉容器等，將食品密封後再貯藏；可以防止食品脫水、乾裂或將氣味傳給其他食物。
- 如欲長期貯藏魚、肉類，請用PE膜、塑膠袋、密閉容器來存放。
- 若未用PE膜、塑膠袋等密閉，則冰溫室頂部易流汗、結水珠，請用柔軟布巾擦乾。
- 冰溫室和扉蓋請確實關好，避免關上冰箱門時，會損及冰溫底棚和冰溫室門扉蓋。

一般節電使用方法

冰箱的電費跟使用方法，有很大的關係。

請好好節約用電！


縮短開閉時間

食品放入時應留有適當的空隙，以利冷氣的循環。良好的擺放食物，可減少食物取出、放入的時間。




不要超過必要的冷度

冷凍食品凍結後，刻度盤應恢復原來使用位置。

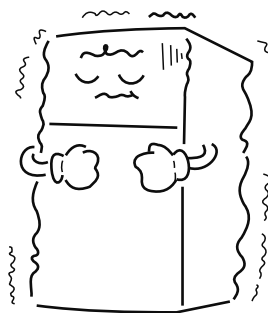

不要忘記關門

為了防止冷氣流出、浪費電源，請記得關門。

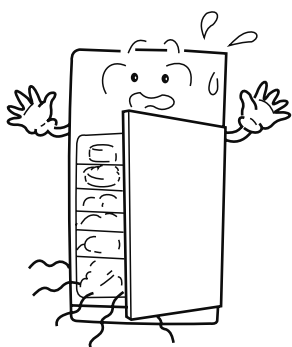

熱的東西請先弄涼再放入

開水等熱的東西，直接放入耗電量會格外增加。



有關冷凍室的性能

■此冰箱的冷凍室性能符合 **※***** 四星標誌。

星級	二 星	超二星	三 星	四 星
項目	※ ※	※ ※	※ ※ ※	※ ***
冷凍負荷溫度 《食品溫度》	-12℃ 以 下	-15℃ 以 下	-18℃ 以 下	-18℃ 以 下
凍 結 速 度	無 規 定	無 規 定	無 規 定	※冷凍室內以0.25kg/l 之比例放入 模擬食品負荷運轉安定後，再以 0.45 kg/l 之比例再放入25℃的負 荷，在24小時之內必須達-18℃。
食品保存期限	安全期限 1個月	安全期限 1.8個月	安全期限 3個月	①安全期限3個月以上。 ②更快達到冷凍負荷溫度，遏止細 菌滋長，新鮮、衛生又省電。

部品的安裝方法



●安裝方法為取下方法的反順序行之。

●使用前請用軟布沾水擦拭。

冰溫室使用方法

取下方法

- ①手握冰溫室底棚的把手處。
- ②向前拉到底。
- ③扶住冰溫室門扉、往上提起，使冰溫室底棚兩側突出部，超過兩側滑道擋具，再朝前拉即可取出冰溫室底棚。

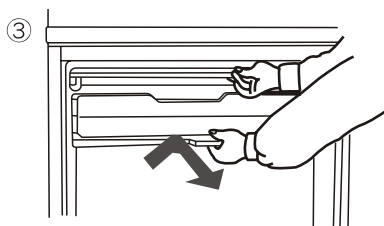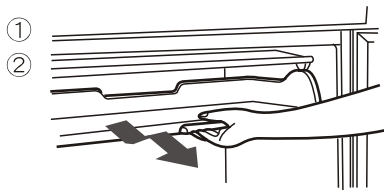


安裝方法

冰溫室棚底板兩側突出部，先裝入冰箱軌道擋具中，再依取下方法的反順序安裝。

瓶架




取下方法

- ①手剝離瓶架底部中央倒勾部。
- ②兩手握住兩邊往上提起。
- ③兩手持瓶架兩端，向上提即可取出。

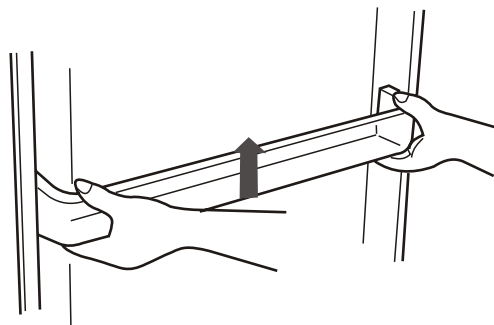

收納棚

- ①正常使用時之收納棚。
- ②將收納棚由前端向後推，可調節使用空間。
- ③收納棚向後豎立，可放較大的食品。

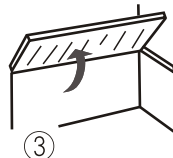
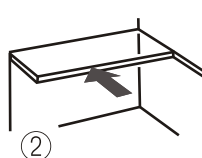
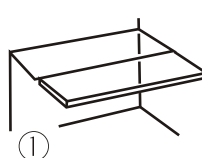


蔬 果 室

(限有蔬果室機種使用)

取下方法

- ①蔬果室門扉拉出到底。
- ②雙手握住左右兩側軌道，向上往前取下整個門扉。
- ③雙手握住蔬菜容器左右兩側把手處，向上提出即可。

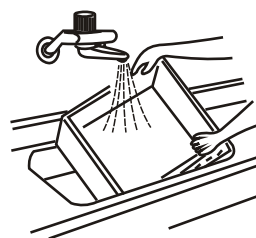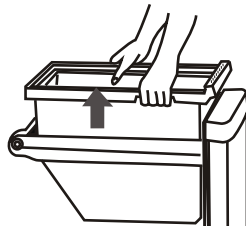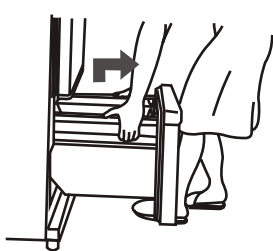

保養方法

- ①保養清洗時，請勿拆卸蔬果容器架。
- ②可用水直接清洗蔬果容器。
- ③清洗後，請用乾布擦拭乾淨。

清理的方法


請每月一次定期清理冰箱。

清理的方法



警告

- 清理前請拔下電源插頭。

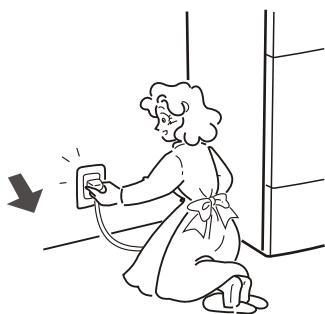

- 1 污穢較嚴重的地方，請用軟布沾洗碗精擦拭。
- 2 洗碗精清潔後，應再用清水擦拭。
- 3 最後再用乾布，將水份擦乾。

清理重點

1 庫內、滑動式冰溫室


因庫內很容易弄髒，請時常保持清潔，如有沾有食用油或奶油，在擦拭時請注意不要刮傷塑膠部品。

2 門扉墊條

果汁或乳酸菌飲料沾到墊條時，請盡快用軟布沾洗碗精擦拭，再用清水擦乾淨。

3 蔬菜容器

當蔬菜容器污穢時，請朝前拉開出來清潔乾淨再裝回原位。

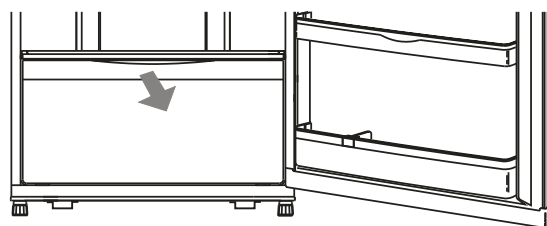

清理後的安全檢查

- 電源線是否有裂痕或破皮現象。
- 電源插頭是否有異常發熱現象。
- 電源插頭的專用插座是否有鬆動現象。

PS. 電源線及插頭受損，易引起觸電、火災的危險。

★若有毛病請立即
通知服務站
派員修理。



注意

- 電冰箱請不要直接灑水清洗，容易發生危險。因為電氣部品濺上水是造成生鏽、漏電、故障的原因。

務必配合

請勿使用去污粉、強力(濃縮)清潔劑、揮發油、松香油、汽油、酸熱水、化學抹布、甲苯、稀釋劑、研磨粉、漂白劑等具有腐蝕性清潔劑及硬物來清理、擦拭冰箱。這樣會傷及塑膠部品及刮傷烤漆表面，請勿使用之。

遇有以下情況之處理方法

預知停電時

- 盡可能避免放入新的食品，以免庫內溫度上升。
- 多製些冰塊，用容器裝起來，放置於冷藏室內，可使冷藏室內的溫度上昇較慢。
- 停電的時候，請盡量避免開門，夏天停電2－3小時還不致於影響食品的貯藏。。


更換庫內燈




警告

更換庫內燈時，為防止觸電，換裝前必須拔下電源插頭。

- 冷凍室庫內LED燈須更換時，請洽三洋各地服務站派員處理。




- 冷藏室庫內燈更換方法是用手按住庫內燈蓋上方，由上往下按壓即可打開燈蓋，再更換燈泡。

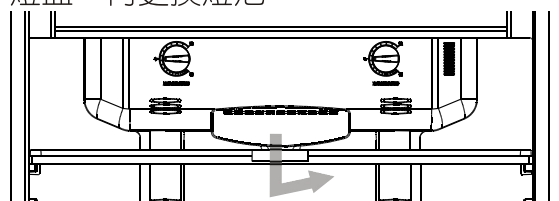

- 燈泡經銷商處有售。《規格：110V 15W》

電源插頭拔下再插上時不可瞬間插上電源

- 電源插頭拔下後，距再插上使用時間，至少間隔5分鐘以上。
- 瞬間插上插頭，會造成壓縮機馬達一時無法啟動。

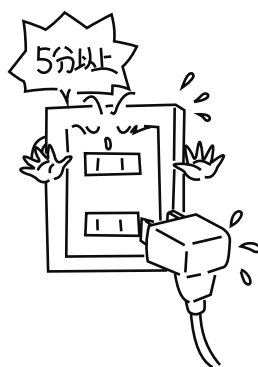


容易生銹的場所

- 有腐蝕性氣體的地方，如溫泉區、工業區、鹽分多的海邊等地區，容易腐蝕管路、故障、不冷、易生銹。

緊急處理方法

- ① 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉，以策安全。
- ② 電冰箱若有異樣，請依第16頁「狀況檢查事項」的方法，先行檢查看看。
- ③ 假如是內部機件發生故障時，請連絡本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。

附記

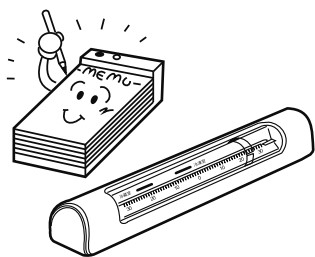

—有關溫度計的使用—

本冰箱是依CNS標準，並經嚴格品管下生產。庫內的溫度跟冰箱擺放位置、外部氣溫及使用條件等有所改變。一般食物大約80%是水份比熱相當大，所以其溫度也異於空氣溫度，故要測庫內溫度請於冰箱中間水晶棚上中央位置，放置裝有100cc清水的容器，再將溫度計的感溫部份放入水中經過3小時即可得近似的溫度。

關於售後服務

萬一本機發生異常狀況時，請依下列方法檢查，若狀況仍無法改善，請關閉電源，拔掉電源插頭，停止使用，速通知三洋服務單位派員處理。

1 故障排除

在委託修理服務之前，請依下列方法檢查

狀 況	檢 查 事 項
完全不冷時	● 電源插頭是否已被拔出？ ● 是否停電了？ ● 家裡的電源開關和保險絲是否斷路？
冷度不足時	● 食品存放是否過量？ ● 是否放入熱的食品或開門過於頻繁？ ● 溫度調節刻度盤是否轉於“弱”的位置？ ● 是否有日光直射或太靠近火爐、瓦斯爐？ ● 壓縮機後方之散熱網是否通風不良？
有異音時	● 冰箱底墊台座是否不穩？ ● 冰箱擺放是否穩固？ ● 背面是否碰觸牆壁？ ● 冰箱和牆壁間是否有異物掉入而發出聲音？
冰箱外側結露（出汗）時	梅雨季節或濕度高的時候，冰箱外側會有結露（流汗）的現象，這和玻璃杯裝入冰水，而杯子周圍會有水滴是同樣的道理，並非機件故障，請用乾布擦拭。
有水流聲時	冷媒於冷卻管中流動的聲音，絕非機件故障，請安心使用。

2 廢家電處理方法

當您的舊電冰箱要廢棄時，請依下列方式處理：

- ① 當您要廢棄舊電冰箱時，務必將電源線和連接線拔下，以策安全。
- ② 當您購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可委由經銷商運回處理。
- ③ 請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作。

3 如需服務時，請將下列事項告知...

- ① 機種
- ② 故障的狀況（儘可能詳細）
- ③ 製造號碼（保證書上有記載）
- ④ 姓名、住址、電話
- ⑤ 訪問時間、日期
- ⑥ 購買日期



4 三洋服務站：

三洋公司各地服務站之服務電話，敬請詳閱保證書上記載之服務電話。若您需要我們服務時，歡迎您的來電，我們將提供您最熱忱的售後服務。


關於正確的使用方法

冰箱的電費跟使用方法，有很大的關係，請好好節約用電。

- 冰箱首次使用前，請暫勿放入食物，待冰箱運轉24小時後，冷度分佈均勻，再放入食物，可達節省用電的效果。
- 若運轉使用後仍有冷度不足之現象，可能是放入食物過量或開閉門扉時間過於頻繁或碰到冰箱化霜時間而造成，這並非故障，請安心使用。
- 在雨季及高濕之季節，冰箱箱體(尤其是冷凍室門四周及門扉墊條等)會有結露產生水滴，此為正常現象，用乾布擦拭即可。
- 冷藏室需要更冷時，請將冷藏室設定於“強”。若仍覺得冷度不夠，請將冷凍室溫度調至“中～強”之間可使冷度更低。
- 冷藏室設定於“弱”仍覺得溫度太低時，請將冷凍室溫度調在“中～弱”。
- 外箱體前緣及兩側面有防汗散熱管，其作用在散熱，並防止外箱體流汗，請安心使用。
- 美背式機種其側面用來散熱會有稍熱的感覺(尤其是冰箱剛開始使用24小時內或停電後再啟動運轉或化霜後再啟動運轉會特別熱)這並非故障，也不會影響庫內之食物，請安心使用。
- 請與牆壁或傢俱保持後面5 cm以上，左右5 cm以上，上方10 cm以上距離，以利冰箱有良好的散熱效果，並確保庫內冷度。
- 開關冰箱後，若有“劈裂”聲音此乃塑膠零件及發泡材冷縮熱脹所致，這並非故障，請安心使用。
- 冰箱在使用中，有下列聲音時為正常現象，請安心使用：
 - (1) 冷卻風扇馬達運轉時有“呼呼”的風切音。
 - (2) 壓縮機運轉的聲音或停止時冷媒流動“嘶嘶”的聲音。
 - (3) 壓縮機停止時，庫內冷卻器有冷媒對流“咕嚕”的聲音。
 - (4) 開關箱門時，排水管有“咕嚕”聲。
- 含水份較多的食物，請加蓋或覆上保鮮膜，再放入冰箱。
- 酒精、甲苯等揮發液體及醫療用疫苗，請勿放入冰箱。
- 漬物或氣味強的食品，請用塑膠袋包妥後再放入冰箱。
- 不可放入醫藥用品、疫苗、藥品、中藥材、檳榔、化妝品、生化製劑及實驗室實驗品等不適合冰存的物品，因為易有變質情況發生。
- 水份較多的食品(蔬菜、水果、豆腐等)，請勿放置於多層出風口之冷氣出口，以免凍壞。
- 為保持冷氣流通，請勿在冷氣吹出口前堆積食品；冷凍庫回風口請勿阻塞，以免影響冷度；熱的食物，請放涼了之後，再放入冰箱。
- 蔬菜和水果等，請存放於蔬菜容器內。



備忘錄

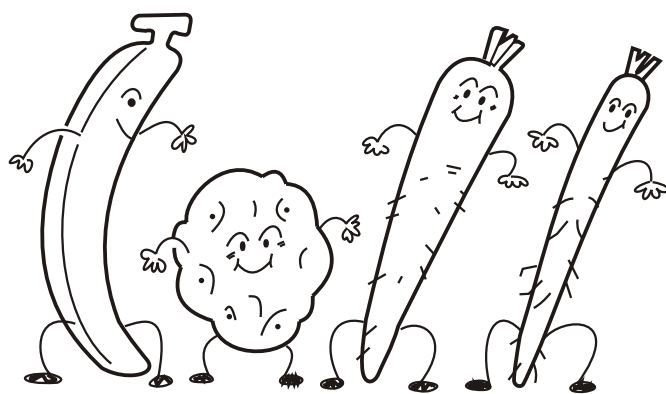

謝謝您選購本公司產品！

請您進入三洋網頁 [Http://www.sanyo.com.tw](http://www.sanyo.com.tw) 三洋網頁登錄

保證書資料以享有如下權益：

- ① 保證期內完全免費服務。
- ② 本公司有技術變更或通知給予軟體升級。
- ③ 如因零件特殊原因裂化召回維修，遇有上列情況本公司將可依您登錄保證書資料通知您，給予延續提供快速服務。

台灣三洋電機股份有限公司

公司：台北市松江路266號10F TEL:(02)2521-0251