


液晶电视接收机

使用说明书

安装

观看电视

附加信息

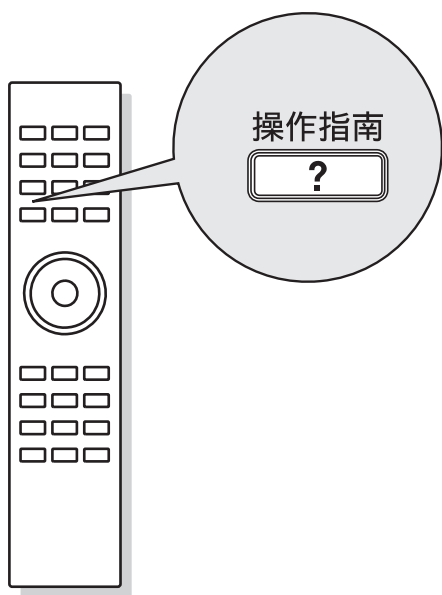

BRAVIA

⚠ 使用本电视机之前，请先仔细阅读此使用说明书并将之妥善保存以备日后参考。

导言

感谢您选购 Sony 产品。

商标信息

HDMI、HDMI 标志和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家的商标或注册商标。

由 Dolby Laboratories 授权制造。杜比、Dolby 和双 D 标志是 Dolby Laboratories 的商标。

“BRAVIA”和BRAVIA 是 Sony Corporation 的商标。

“XMB”和“xross media bar”是 Sony Corporation 和 Sony Computer Entertainment Inc. 的商标。

“FACE DETECTION”标志是 Sony Corporation 的商标。



无线相关规定

- ① 不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线。
- ② 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有害干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- ③ 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰。
- ④ 不得在飞机和机场附近使用。
- ⑤ 仅在室内结合 IEEE 802.11a (5 GHz) 标准使用无线局域网功能。

关于需连接网络使用的相 关功能（以下称“该些功 能”）的说明

- 您同意遵守有关使用该些功能的所有条款和条件（包括但不限于第三方内容提供商的网站及其内容中提示的条款和条件）。
- 您使用该些功能还将受制于您网络供应商的服务及其条款，以及您的网络环境。
- Sony 对于该些功能中存取的第三方内容提供商的任何内容不承担任何责任。
- Sony 可随时临时或永久添加、更改、停止、移除或暂停该些功能，而无需另行通知与承担责任。
- 一旦使用该些功能，即表示您同意遵守上述条款和条件。

识别标签的位置

铭牌标签（含型号和规格信息）位于电视机背面（根据适用的安全规定）。拆除底盖可以找到标签。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
实装基板	×	○	○	○	○	○
液晶屏	○	×	○	○	○	○
壳体	×	○	○	○	○	○
扬声器	×	○	○	○	○	○
附属品	×	○	○	○	○	○

- 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×

目录

检查附件	3
将电池插入遥控器	3
安装	
连接天线 / 电缆 / 录像机	4
避免电视机倾倒	5
管理交流电源线	5
进行初始设定	6
从电视机上拆下台式底座	6
观看电视	
观看节目	7
使用电视机的功能	7
使用操作指南	8
使用 3D 眼镜	9
附加信息	
故障排除	11
规格	12
安全信息	15
预先注意事项	16

• 使用说明书内置于 BRAVIA 电视机中。有关操作说明，请参阅“使用操作指南”（第 8 页）。

检查附件

交流电源线 (1)

遥控器 (1)

AAA 尺寸电池 (R3 类型) (2)

垫片 (4) *¹

螺丝 (M6 × 20) (4)

底座后盖 (1) *²

底盖 (1) *³

3D 眼镜 (包含电池) (2)


3D 眼镜便携袋 (2)

*¹ 有关推荐的电视机壁挂式支架，请参阅第 6 页。

*² 出厂时，底座后盖已经安装到台式底座上。

*³ 出厂时，底盖已经安装到电视机上。

将电池插入遥控器

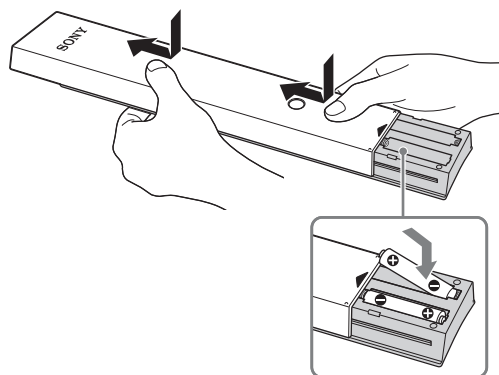


❶ 移除保护片。

❷ 按下盖子并向上滑动。



- 确保在电视机之前没有任何物体。

红外感应器

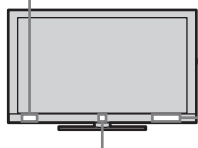


3D Sync 传输器

智能状态感应器


- 请勿将智能状态感应器直接暴露在直射阳光或其它强光下，否则可能会出现故障。
- 为获得最佳图像质量，请勿使屏幕受到灯光或阳光的直接照射。
- 如果将电视机直接从寒冷的地方带到温暖的地方，或是放置于非常潮湿的房间内，或是放置于加热装置刚开启的房间内，则电视机表面或内部可能会出现湿气凝结。一旦发生此种现象，请关闭电视机并将电视机搁置一段时间，直至湿气消失，然后再使用电视机。如果发现玻璃面板和 LCD 之间出现湿气凝结，请开启电视机，电视机变暖以后湿气将会消失。

连接天线 / 电缆 / 录像机


连接天线 / 电缆

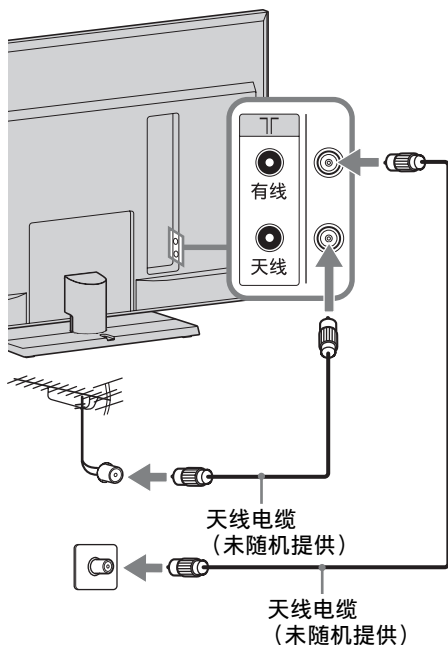

连接天线 / 电缆和录像机

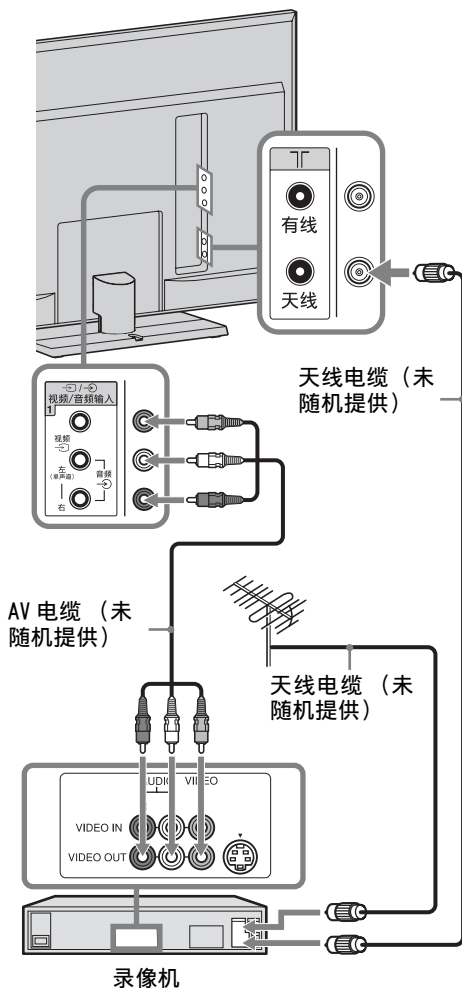


拆下端口盖

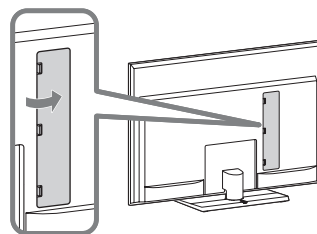

- 连接电缆后，重新将端口盖安装至电视机。

避免电视机倾倒

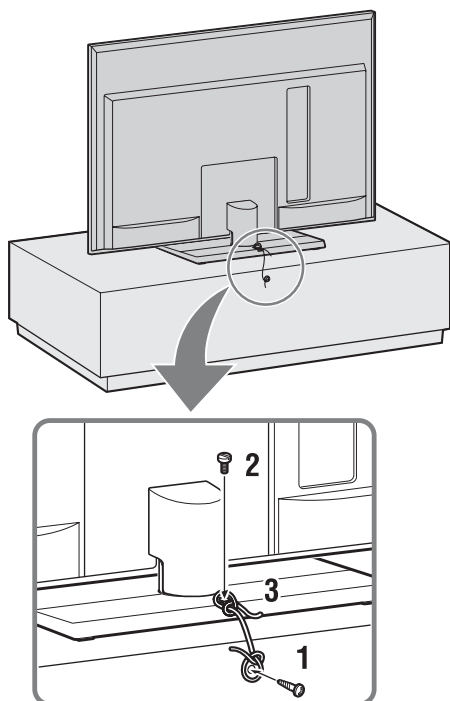


- 1** 将木螺丝*（直径4 mm，未随机提供）安装到电视机底座。
- 2** 将固定螺丝*（M4×16，未随机提供）安装到电视机的螺丝孔内。
- 3** 用结实的绳索（未随机提供）系紧木螺丝和固定螺丝。

* LCD-TV 固定用螺丝套件（另售）




- 请将电视机牢固地放置在平稳的水平面上，如放置在不平稳处，可能会因电视机倾倒、掉落而造成人身伤害。
- 为了安全起见，推荐如图所示的固定方法。关于固定用的部品，建议购买市场所售或 SONY 另售的 LCD-TV 固定用套件（有售）。如有需要请联系索尼客户服务中心获取帮助。具体请参照《售后服务网络地址》（随附附页）。

管理交流电源线

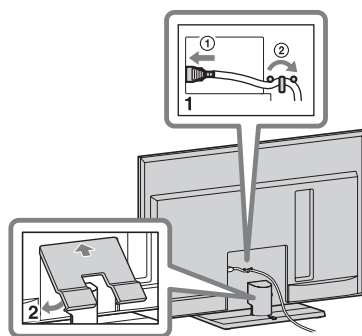

进行初始设定

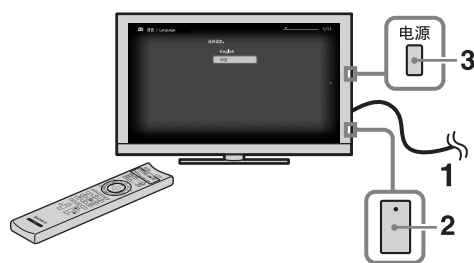

- 1 将电视机连接到交流电源插座。
- 2 确认节能关机设定为开 (●)。
- 3 按电视机上的电源。
当您首次打开电视机时，画面上将出现语言菜单。




按照屏幕上的指示操作。

频道排序：改变电视机中存储的模拟频道顺序。

- 1 按 $\triangle/\nabla$ 选择您想要移动到新位置的频道，然后按 $\oplus$ 。
 - 2 按 $\triangle/\nabla$ 选择该频道用的新位置，然后按 $\oplus$ 。
-  您也可以手动调谐频道。

从电视机上拆下台式底座

从电视机上拆下箭头标记 $\blacktriangle$ 所示的螺丝。

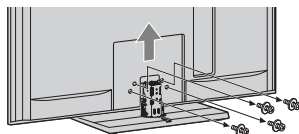


- 
- 拆下台式底座之前，请先拆下底座后盖和底座。
 - 除了要把电视机安装在墙上以外，否则不要拆下台式底座。
 - 将台式底座重新安装至电视机时，请将拆除步骤颠倒执行。


- 关于支架安装，请参阅随挂壁式支架附带的使用手册。安装此电视机需具备专门技能，特别是在鉴定墙壁支撑电视机重量的坚硬度。为保护产品和安全理由，Sony 坚持建议您采用特别设计用于您电视机的挂壁式支架型号。而且应该由 Sony 经销商或授权承包商进行墙上安装电视机。

当将电视机安装在墙上时


- 拆下台式底座之前，请先拆下底盖和端口盖。

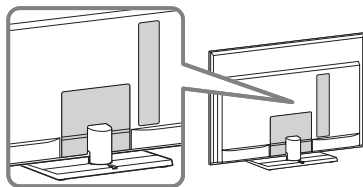

- 拆下的螺丝必须存放在远离儿童的安全场所。

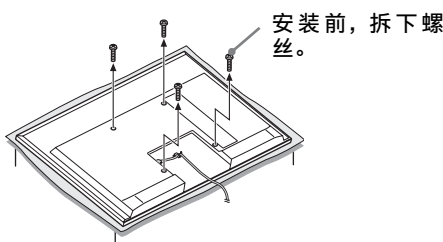


- 重新安装台式底座时，必须将拆下的螺丝在电视机背后原来的孔中拧紧。
- 将附送的四个垫片置于螺丝孔上。
- 使用附送的 4 个 M6 × 20 螺丝安装支架。

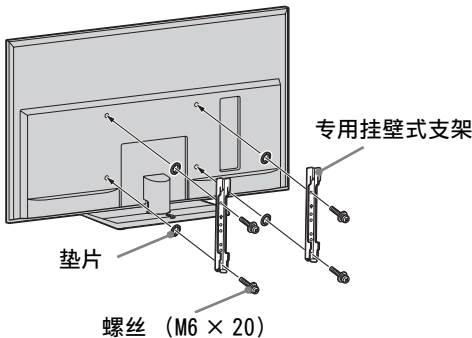


观看电视

观看节目

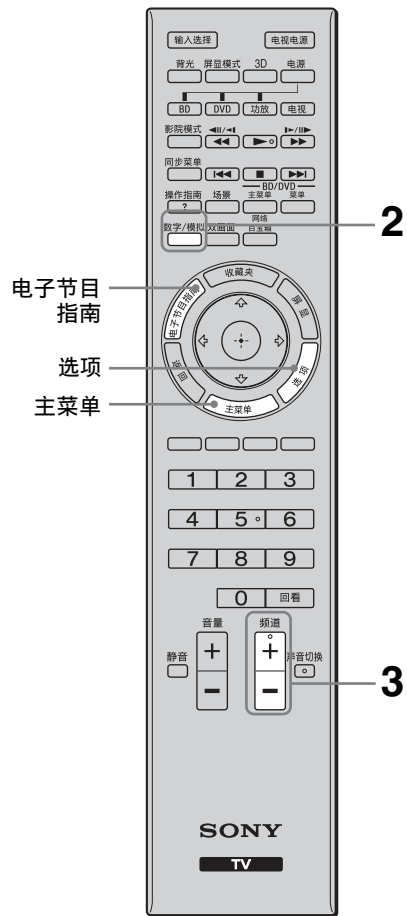

- 遥控器的数字 5、▶、频道 + 和声音切换按钮上各有一个触点。操作电视机时请使用这些触点作为参照。

1 打开电视机。

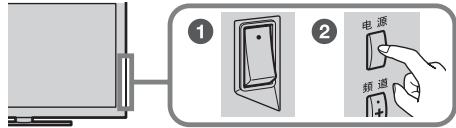

- 1 打开节能关机设定 (●)。
- 2 按电视机上的电源打开电视机。

2 选择模式。



3 选择电视频道。



使用数字电子节目指南


在数字模式中按电子节目指南将显示节目指南。



使用电视机的功能

主菜单按钮

按下以显示各种操作和设定画面。

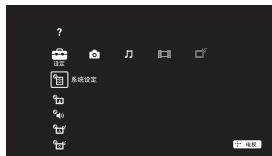


选项按钮

按下以根据当前输入或内容显示便捷功能。



使用操作指南

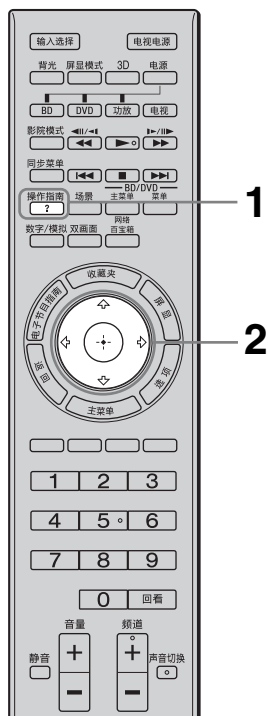


使用说明书内置于 BRAVIA 电视机中，可显示在屏幕上。
若要了解更多电视机的功能，您可触摸按钮进入操作指南。

1 按操作指南。



2 按 $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow/\oplus$ 选择项目。

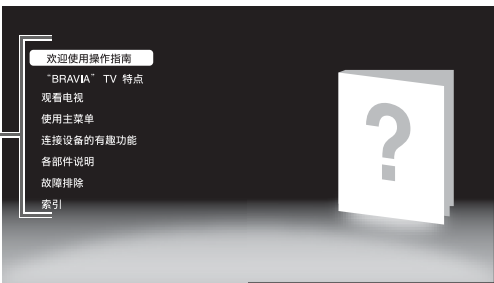

■ 欢迎使用操作指南

■ “BRAVIA” TV 特点

■ 观看电视

介绍 EPG 指南、收藏频道等便捷功能。

■ 使用主菜单

自定义电视机设定等。

■ 连接设备的有趣功能

介绍如何连接选购装置。

■ 各部件说明

■ 故障排除

找到问题的解决方法。


■ 索引




- 图像和插图可能因屏幕上的显示内容而异。

使用 3D 眼镜

使用前：首次使用本产品前，请先取下电池的绝缘片。

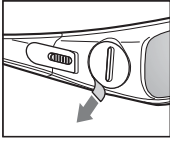


零部件

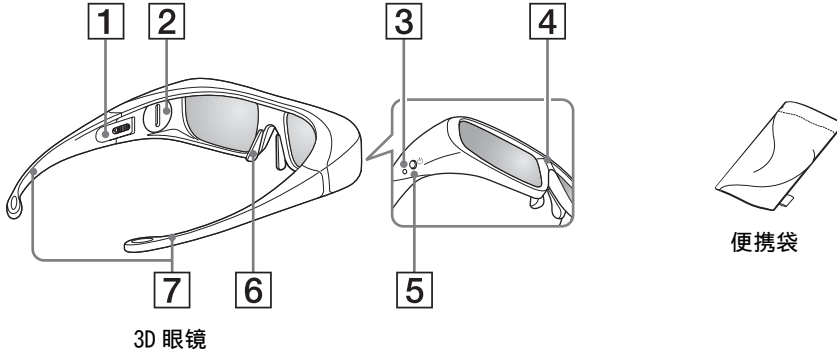

1 滑动开关

将开关设定到可以舒适佩戴的位置。将两边的开关均设定到可以舒适佩戴的位置。将眼镜框稍微向内合以设定开关。

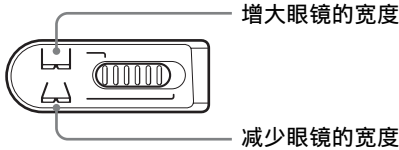

2 电池盖

更换电池时取下此盖。


3 LED 指示灯

每 3 秒闪烁一次：电源开启
每 3 秒闪烁三次：电池电量低。电池电量几乎耗尽。
闪烁三次：电源关闭

4 红外感应器

接收来自 3D Sync 传输器的信号。

此部分接收来自 3D Sync 传输器的 IR (红外线)。



红外线进入角度视距离或使用环境而异。



• 请保持此面清洁。

5 电源按钮

电源开启：按一次

电源关闭：按住电源按钮 2 秒

*电源自动关闭：5 分钟以上没有红外信号

6 鼻垫


调节鼻垫使佩戴舒适。

7 眼镜框

您可以将眼镜框弯曲（调节）到可以舒适佩戴的位置。

更换电池

如果 LED 指示电池电量不足，请更换电池。请使用 CR2032 电池。

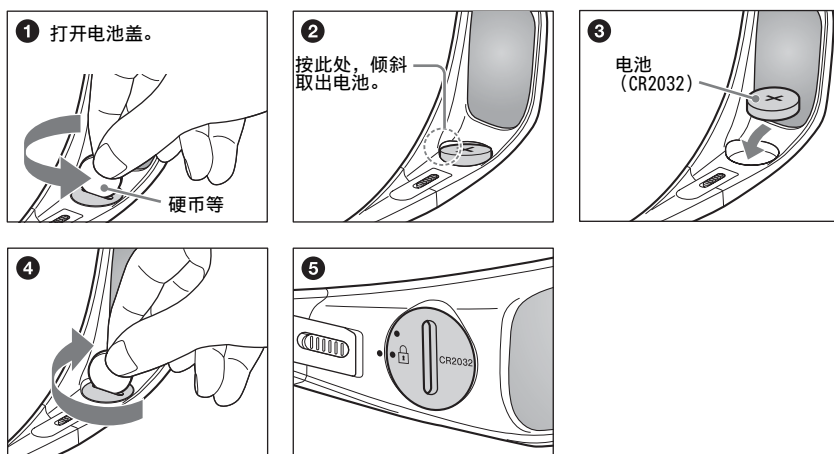

* 对齐 • 标记和 • (正) 标记。



- 打开或合上电池盖时，请确认硬币等已正确插入电池盖的凹槽内。

使用注意事项

- 3D 眼镜是通过接收来自 3D Sync 传输器的红外线进行工作的。
如果发生以下情况，可能会出现误操作：
 - 3D 眼镜未面对 3D Sync 传输器
 - 3D 眼镜和 3D Sync 传输器之间的通道被物体阻挡
 - 如果附近有其他红外通讯设备
- 通过 3D 眼镜观看电视节目时，需正对电视机。
- 如果您平躺或斜靠头部，3D 效果会减弱且画面颜色会改变。
- 为了保护环境，请根据您所在地的法律或法规处理废弃电池。
- 注意
 - 如果更换电池不当会有爆炸危险
 - 只能用同样类型或等效类型的电池来更换
- 外壳破损的锂电池不得与水接触。

安全注意事项

- 本产品只能用于观看兼容 Sony 电视机上的 3D 视频影像。
- 请勿掉落或改装本 3D 眼镜。
- 如果眼镜破损，请避免碎片碰到嘴或眼睛。
- 更换电池或打开电池盖时，请远离儿童。如果儿童误吞电池或电池盖，请立即就医。
- 请勿将 3D 眼镜内使用的电池丢入火中。
- 更换电池时，按正确的 +/– 方向插入使用。
- 请只使用本产品指定的电池：锂 / 锰电池，CR2032。
- 儿童必须在适当的成人监督下才能使用本产品。
- 请小心不要在弯曲眼镜框时将手指夹在 3D 眼镜的转轴处。

故障排除

检查**待机**指示灯是否闪烁红色。

当待机指示灯闪烁时

自检功能激活。

- 1 计算每三秒间隔内**待机**指示灯的闪烁次数。
例如：指示灯可能闪烁三次，熄灭三秒钟，然后又闪烁三次。
- 2 按电视机上的**电源**将其关闭，断开交流电源线连接，并通知经销商或 Sony 维修中心指示灯闪烁情况（闪烁次数）。

当待机指示灯不闪烁时

- 1 检查下表中的项目。（也可参阅操作指南中的“故障排除”。）
- 2 如果问题仍然存在，将电视机交给有资格的服务人员维修。

现象	说明 / 解决措施
图像	
没有图像（画面暗）且没有声音。	• 检查天线 / 电缆连接。 • 将电视机连接到交流电源，并按电视机上的电源。 • 如果待机指示灯点亮红色，请按电视电源。
画面上出现微小的黑点和 / 或亮点。	• 画面由像素组成。画面上有微小的黑点和 / 或亮点（像素）并不表示故障。
一般问题	
无法打开电视机的电源。	• 检查节能关机设定是否打开（●）。
电视机自动关闭（电视机进入待机模式）。	• 检查“睡眠定时器”是否被激活，或确认“唤醒定时器”的“持续时间”设定。 • 检查“电视机空闲待机”是否被激活。 • 检查“环保”中的“状态感应器”是否被激活。
遥控器不工作。	• 请更换电池。 • 电视机可能处于 SYNC 模式。 按同步菜单，选择“电视控制”，然后选择“主（菜单）”或“选项”以控制电视机。
已经忘记了“亲子锁”的密码。	• 在 PIN 代码中输入 9999。（始终接受 PIN 代码 9999。）
电视机周围温度升高。	• 长时间使用电视机时，电视机周围温度会升高。 用手触摸这些地方时可能会感觉很烫。

规格

产品简介

- 液晶显示屏
- 3D 数码梳状滤波器 (NTSC)
- 3D 数码梳状滤波器 (PAL)
- 3D 数码降噪
- Y, Pb/Cb, Pr/Cr 分量视频输入插孔
(可接收高清晰度信号)
- 中国丽音立体声接收系统
- 可接收中国地面数字电视信号

附件

名称	数量
AAA尺寸电池 (R3类型)	2
售后服务网络地址	1
使用说明书	1
保修卡	1
遥控器	1
交流电源线	1
垫片	4

系统	
面板系统	LCD（液晶屏幕）面板
电视系统	模拟：D/K、I、B/G、M 数字：GB20600-2006
彩色制式	模拟：PAL、PAL60、SECAM、NTSC4.43、NTSC3.58 数字：MPEG-2 MP@ML、MP@HL
频道覆盖范围	模拟：D/K：VHF：C1 至 C12，R1 至 R12 / UHF：C13 至 C57，R21 至 R60 / CATV：S01 至 S03，S1 至 S41，Z1 至 Z39 I：UHF：B21 至 B69 / CATV：S01 至 S03，S1 至 S41 B/G：VHF：E2 至 E12 / UHF：E21 至 E69 / CATV：S01 至 S03，S1 至 S41 M：VHF：A2 至 A13 / UHF：A14 至 A79 / CATV：A-8 至 A-2，A 至 W+4， W+6 至 W+84 数字：GB20600-2006
声音输出	8 W + 8 W（失真度为 7% 时）
输入 / 输出插孔	
天线 / 有线	VHF/UHF 用 75 欧姆外接插孔
视频输入  1	视频输入
音频输入  1	音频输入
分量输入 视频  / 视频输入  2	分量输入  ： 支持格式：1080p（50/60 Hz），1080i（50/60 Hz），720p（50/60 Hz），576p， 576i，480p，480i  2： 视频输入
分量输入 音频  / 音频输入  2	音频输入
HDMI 输入 1，2，3，4	视频：1080/24p，1080p（50/60 Hz），1080i（50/60 Hz），720/24p， 720p（50/60 Hz），576p，576i，480p，480i 音频：双声道线性 PCM 32，44.1 和 48 kHz，16，20 和 24 位  模拟音频输入（微型插孔）（仅限于 HDMI 输入 2） PC 输入
数字音频输出（光纤） 	数字光纤插孔（双声道线性 PCM）
音频输出  （可变动 / 固定）	音频输出
PC 输入 	PC 输入（D-sub 15 pin）  PC 音频输入（微型插孔）
USB 	USB 端口
耳机	耳机插孔
LAN	10BASE-T/100BASE-TX 连接器（根据网络操作环境的不同，连接速度可能有所不同。本电视机不保证 10BASE-T/100BASE-TX 的通信速率和通信质量。） * 对于 LAN 连接，请使用 Category 7 10BASE-T/100BASE-TX 电缆（非附送）。

电源和其他		
电源要求		220 V 交流, 50 Hz
可视图像对角线尺寸 *		153 厘米 (60 英寸)
显示器固有分辨率		1920 像素 (水平) × 1080 像素 (垂直)
消耗功率		250 W
待机消耗功率 **		0.3 W 以下
尺寸 * (宽×高×深)	含底座 (mm)	1440 × 938 × 380
	不含底座 (mm)	1440 × 906 × 64
质量 *	含底座 (kg)	49.8
	不含底座 (kg)	42.8

* 尺寸和质量为近似值。

** 电视机完成所需的内部处理后，达到规定的待机功率。

产品的使用条件	
环境温度	5° C - 35° C
相对湿度	20% - 80%
大气压力	86 kPa - 106 kPa

显示规格		
亮度 *		300 cd/m2 以上
对比度 *		150:1 以上 **
可视角 (L ₀ /3) *		水平 80° 垂直 65° 以上
清晰度 (电视线) *	RF 模拟信号	水平 350, 垂直 400 线以上 **
	SDTV	水平 450, 垂直 450 线以上 **
	HDTV	水平 720, 垂直 720 线以上 **
色域覆盖率 *		30% 以上
运动图像拖尾时间 *		20 ms 以下 **
声音特性 *		额定输入时声压总谐波失真 10% 以下 **

* 根据 SJ/T11348-2006 《数字电视平板显示器测量方法》。
 ** 该指标为 SJ/T11343-2006 《数字电视液晶显示器通用规范》之常温性能要求值。

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

3D 眼镜 TDG-BR100	
重量	77 g (包括电池) *
电池类型	CR2032/3V
电池使用时间	电池使用时间最多 100 小时 电池使用时间将视使用方式、环境条件 (温度) 和电池品牌而异。
尺寸 (近似值) (宽×高×深)	179 × 40 × 183 mm*
环境温度	5 °C - 35 °C
相对湿度	20% - 80%
大气压力	86 kPa - 106 kPa

* 近似值。

安全信息

安装 / 设定

根据下列指示安装及使用电视机，以避免发生火灾、触电或损坏和 / 或人身伤害。


安装

- 应将电视机安装在易于插拔的交流电源插座附近。
- 将电视机放置在平稳水平的表面上，以避免电视机掉落而造成人身伤害或电视机损坏。
- 仅可由有资格的服务人员执行挂壁安装。
- 为了安全起见，强烈建议您选购 Sony 推荐的挂壁式支架，具体信息请向索尼中国顾客咨询热线咨询。
- 在安装挂壁式支架时，请使用支架随附的专用固定螺丝。从挂壁式支架和电视机后盖之间的接触面到专用固定螺丝末端的长度为 8 mm ~ 12 mm。

由于挂壁式支架的不同，专用固定螺丝的直径与长度会有所不同。


如不使用专用固定螺丝，可能会造成电视机掉落及内部损坏。

8 mm - 12 mm

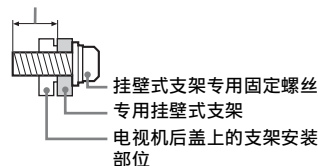

搬运


- 搬运电视机之前，请断开所有电缆的连接。
- 搬运大型电视机需要两个或三个人。
- 当用手搬运电视机时，请如下图所示托住。请勿对液晶面板和屏幕边框施加压力。
- 抬起或移动电视机时，请牢牢扶住其底部。
- 搬运电视机时，请勿使其受到摇晃或过度振动。
- 搬运电视机以进行维修或移动时，请使用原有的纸箱和包装材料进行包装。

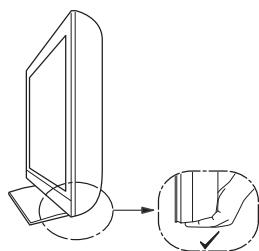

通风


- 切勿覆盖通风孔或将任何物体插入机壳内。
- 如下图所示，在电视机周围留出通风空间。
- 强烈建议您使用 Sony 挂壁式支架以确保足够的空气流通。

安装在墙上

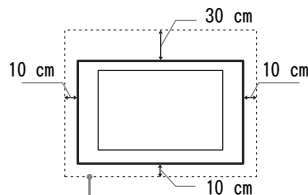

请至少在电视机周围留出此空间。


安装在支架上

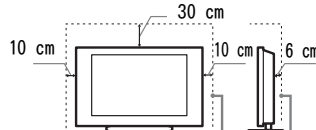

请至少在电视机周围留出此空间。

- 为了确保正确通风及防止脏物或灰尘堆积：
 - 请勿将电视机平放、上面朝下安装、向后安装或侧面安装。
 - 请勿将电视机放置于架子、地毯、床或壁橱中。
 - 请勿用布（如窗帘）或物件（如报纸等）覆盖电视机。
 - 请勿如下图所示安装电视机。

阻碍空气流动。

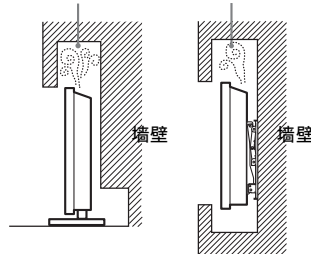

交流电源线

按照下列指示使用交流电源线和插座以避免发生火灾、触电或损坏和 / 或人身伤害：

- 请仅使用 Sony 所提供的交流电源线，不要使用其它品牌的电源线。
- 将插头完全插入交流电源插座。
- 仅可在 220 V 交流电源上使用电视机。
- 连接电缆时，为了安全起见请务必拔下交流电源线，以免被电缆绊到脚。
- 在进行作业或移动电视机之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 保持交流电源线远离热源。
- 拔出交流电源插头并定期进行清洁。如果插头上覆盖一层灰尘并且有水气，则其绝缘品质可能已经劣化，并可能会造成火灾。

注意

- 请勿在任何其它装置上使用所提供的交流电源线。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线。否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿改装交流电源线。
- 请勿将任何重物压在交流电源线上。
- 断开交流电源线连接时，请勿拉扯交流电源线本身。
- 请勿在相同的交流电源插座上连接太多装置。
- 请勿使用不适当的交流电源插座。

使用限制

请勿在下列地点、环境或情况下安装 / 使用电视机，否则电视机可能会发生故障并造成火灾、触电、损坏和 / 或人身伤害。

地点：

户外（直射阳光下）、海边、轮船或其他船只上、车内、医疗机构内、不稳定的地方、靠近水、雨、湿气或烟雾的地方。

环境:

炎热、潮湿、或多尘的地方；昆虫可能进入的地方；可能会受到机械振动的地方；易燃物品（蜡烛等）旁边。电视机不能暴露在液体滴落或飞溅的环境下，诸如花瓶之类装有液体的物品不能放在电视机上。

情况条件:

请勿在湿着手时、机壳打开时或使用非制造厂商推荐附件时使用电视机。在有闪电暴风雨时，请断开电视机与交流电源插座和天线的连接。

碎片:

- 请勿将任何物品丢向电视机。否则屏幕可能会因为受到撞击而破裂并造成严重伤害。
- 若电视机表面破裂，请勿在拔下交流电源线之前碰触电视机。否则便可能会导致触电。

当未使用时

- 若要数天内不使用电视机，为了环保和原因，请切断交流电源开关。
- 但是，某些电视机可能具有需要将电视机保持在待机模式下才能正常工作的特点。

对于儿童

- 请勿让儿童爬上电视机。
- 请将小附件放置于儿童无法触及的位置，以免不小心吞下。

如果出现下列问题...

如果出现下列任何问题，请关闭电视机并立即拔下交流电源线。

请询问您的经销商或 Sony 维修中心以让有资格的服务人员进行检查。

当:

- 交流电源线损坏。
- 交流电源插座不适当。
- 电视机由于跌落、敲击或撞击而损坏。
- 任何液体或固体物件通过开口处掉入机壳内。

预先注意事项

观赏电视

- 有些人在观看 3D 视频图像或玩立体 3D 游戏时可能会感到不适（如眼睛疲劳、困乏、恶心等）。Sony 建议所有观众在观看 3D 视频图像或玩立体 3D 游戏时定期休息。休息所需的长度和频率因人而异。务必自行决定最有效方式。如果您感到有任何不适，应停止观看 3D 视频图像或玩立体 3D 游戏，直至不适感消失，必要时请就医。您还应浏览 (i) 与本电视机一起使用的任何其他设备或媒体的使用说明书以及 (ii) 我们的网站 (<http://www.sony.com.cn>) 以获取最新信息。儿童（尤其是六岁以下的儿童）的视力仍处于发育时期。在允许儿童观看 3D 视频图像或玩立体 3D 游戏之前，请咨询医生（如儿科或眼科医生）。成人应监督儿童确保遵守上述建议。
- 请勿在火源附近，或高温的地方（例如，直射阳光下或阳光照射的车内）使用、存放或搁置 3D 眼镜或电池。
- 当使用模拟 3D 功能时请注意，由于电视机进行了转换，显示的图像已从原始图像发生了改变。
- 请在适当光线条件下观赏电视，因为在光线不足的房间观赏液晶电视会损害您的视力，而且长时间持续观赏电视也可能损害您的视力。
- 使用耳机时，请调节音量以避免过高的音量损坏您的听力。

LCD 屏幕

- 虽然 LCD 屏幕采用最精密技术制造且 99.99% 以上的像素有效，然而在 LCD 屏幕上还是经常会出现暗点或亮点（红色、蓝色或绿色）。这是 LCD 屏幕的结构特性，并不是故障。
- 请勿按压或刮前面滤光镜或在电视机顶部放置物件。这可能会导致图像变形或 LCD 屏幕损坏。
- 若在寒冷的地方使用电视机，图像会有一些模糊或变暗。这是正常现象。电视机的温度升高之后这个现象便会消失。
- 当一直显示静像时可能会产生重影。这个现象应该在一会儿之后便会消失。
- 使用电视机时屏幕与机箱会变热。这是正常现象。

- LCD 屏幕含有少量液态晶体。进行废弃处理时，请遵照当地的法令和法规。

使用和清洁电视机的屏幕表面 / 机壳

请务必在清洁液晶电视之前，先将连接至液晶电视的交流电源线从交流电源插座上拔下。

为了避免机体材料变质或屏幕涂层腐蚀，请遵照下列预先注意事项。

- 若要清除屏幕表面 / 机壳上的灰尘，请用柔软布料擦拭。如果还是有灰尘，请使用已稀释的温和清洁剂沾湿的软布来擦拭。
- 切勿将水或清洁剂直接喷在电视机上。否则液体可能滴落在屏幕的底部或外部部件上，并可能导致故障。
- 切勿使用任何类型的磨砂垫、碱性 / 酸性清洁剂、擦洗粉或易挥发溶剂，如酒精、苯、稀释剂或杀虫剂。使用上述材料或与橡胶或乙烯基物品长时间接触可能会造成屏幕表面和机壳材料的损坏。
- 建议您定期对通风口进行吸尘，以确保通风正常。
- 当调整电视机角度时，请慢慢地移动电视机以防止电视机从桌面型底座移动或滑落。

选购装置

请将会产生电磁辐射的选购附件或任何装置远离电视机。否则可能会造成图像扭曲和 / 或噪声。

电池

- 按照正确的极性装入电池。
- 请勿同时使用不同类型的电池，或新旧电池混合使用。
- 请以不污染环境的方法处理电池。某些地区可能规定了电池的处理方法。请咨询当地政府。
- 小心使用遥控器。请勿掉落或踩踏遥控器，或将任何液体溅到遥控器上。
- 请勿将遥控器放在靠近热源、受阳光直射的地方，或者放在潮湿的房间里。
- 应按极性正确安装电池，不得将电池短路、充电、强制放电、或新旧混用；严禁进行焊接、拆卸、破坏、加热或投入火中；耗尽电池应及时取出。
- 外壳破损的锂电池不得与水接触。
- 应确保儿童不可触及电池；如误吞下，请速联系医院。

制造厂商：
上海索广映像有限公司
上海市浦东新区川沙路 3777 号
邮编：201201
产品标准号：Q/YXSJ517

<http://www.sony.com.cn/>

出版日期：2010 年 7 月