



ELECTRIC ACOUSTIC GUITAR

Owner's Manual (使用说明书)

承蒙购买雅马哈电吉他(YAMAHA ELECTRIC ACOUSTIC GUITAR), 谨此致谢。
使用之前, 请仔细阅读此使用说明书, 以便使产品的性能得以充分发挥, 很好地加以使用。

使用上的注意事项

- 输出塞孔是标准EIAJ规格。请使用标准连接塞绳。如果使用不符合规格的, 可能不会正常作动。
- 装于吉他主体内的前置放大器, 当插头插入输出塞孔时, 电源就接通。吉他不使用时, 或者不用电气弹琴时, 一定要把插头拔出来(切断电源)。
- 拔出或插入插头时, 一定要先把扬声器(放大器)侧的音量调到“0”, 然后再进行。
- 长期不使用时, 电池电量会漏泄, 所以请将电池从吉他中取出。



使用方法

1. 用标准声频插头的电缆, 将端脚部的输出塞孔和吉他放大器、机动扬声器等的输入端子连接起来。
 - ※ 请先将吉他放大器、机动扬声器等的输出音量调小, 或将电源关掉后, 再进行连接。
 - ※ 干电池电力会消耗, 使用后请务必将插头拔出。
2. 音量和音质请在吉他放大器或机动扬声器上进行调整。

规格

系统	SYSTEM-54(单耳-单向)
拾音器	平行传感器(压电型)
输出塞孔	端脚/电源开关通用
输出阻抗	10kΩ
电源	使用DC9V 6LR61干电池
电源寿命	约1000小时
附件	· 颈部调整用六角扳手×1 · 6LR61干电池×1

各部位名称

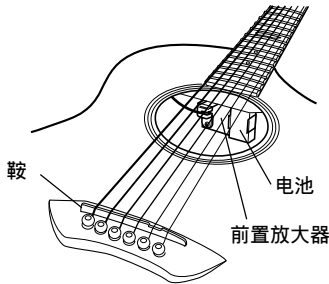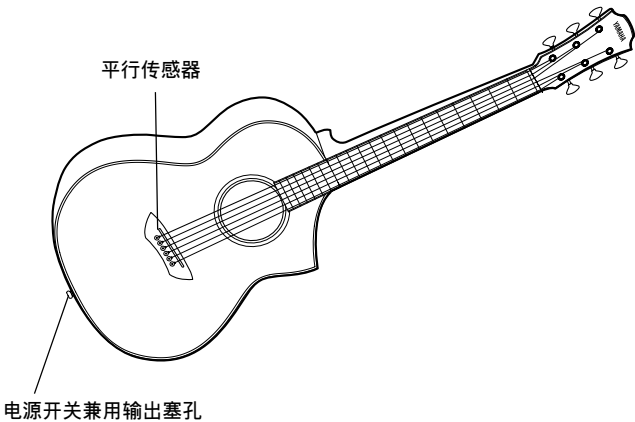

干电池的更换

电池使用寿命将要告终时, 会出现吉他的声音走调、音量降低等现象。遇此情况时, 请按照下图更换电池。

- ※ 干电池要对准正负极装好。否则, 可能会导致火灾。
- ※ 吉他长期不使用时, 请将电池从吉他主体中取出, 以免电池漏液。

- ①将第1—第5弦卸下, 只留下第6弦。
 - ※ 如果把弦全部卸下, 当主体倒置或受到撞击时, 鞍可能会脱落。鞍一脱落, 平行传感器就会失去平衡, 从而影响塞孔输出的声音。
- ②把手伸入播音洞, 如右图所示将干电池从电池座中掏出来, 卸下电池夹, 取出电池。
- ③将新干电池(6LR61)装入电池夹, 将干电池放进电池座。
 - ※ 电池要按照右图的方向安装, 使电池夹的塞绳从播音洞看不见。

