



ZTE中兴



中国联通定制手机用户手册

T7



中国联通定制手机用户手册

T7

目录

安全事项	10
安全须知	10
安全警告和注意事项	10
驾驶机动车时使用手机注意事项	11
医用设备及公共医疗场所	11
您的手机	11
可能引起爆炸的地点及爆破区	12
电子设备	13
汽车安全	13
飞机上的注意事项	13

电池使用	14
免责声明	14
手机概观	16
待机界面图示	20
开始使用	21
插入(U)SIM 卡	21
安装电池	22
取出电池	23
电池充电	23
MicroSD 卡	24
插入 MicroSD 卡	24
取出 MicroSD 卡	24
存取 MicroSD 卡	25
开机 / 关机	26
开机	26
待机模式	26
信号强度	26
紧急电话 (SOS)	27
关机	27
一般说明	28
导航菜单	28
安全设定	29
文本输入	31
变更输入法	31
拼音输入法	31
笔画输入法	33
abc/ABC 输入法	33
数字输入	33
eZiEng 输入法	34

注音輸入法	34
繁體筆劃輸入法	36
插入符号	37
拨号	38
拨打语音电话	38
拨打视频电话	38
拨打国际电话	38
拨打分机号码	39
从名片夹拨打号码	39
拨打之前的号码	39
拨打快速拨号号码	39
设置快速拨号	40
设置音量	40
接听语音电话	40
接听视频电话	40
结束通话	40
拒接来电	41
语音通话选项	41
视频通话选项	41
USB 连接设定	43
储存装置	43
安装 Join Me	43
使用 Join Me	44
菜单	45
移动互联网	45
首页	45
新链接	45
书签	45
历史	45

已保存网页	46
设置	46
版本	46
媒体工具	47
多媒体	47
小工具	55
游戏与应用	58
手机服务指南	58
文件管理器	58
名片夹	59
所有记录	59
(U)SIM 卡, 校友, 家庭, 朋友, 同事, VIP, 未分组	61
中国联通服务	62
信息	62
信息	62
通话记录	66
通话记录	66
时间信息	66
设置	67
显示设置	67
手机设置	68
情景模式	70
安全设置	71
通话设置	72
手机营业厅	74
手机电视	74
手机音乐	74
116114	75
技术参数	76
问与答	78

感谢您选择中兴 T7 手机。为使您的手机使用在最佳状态，请详细阅读本手册，阅读后请保留备用。

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

中兴通讯保留修改本手册技术参数及规格的权力，对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。所有这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中。

中兴通讯拥有本手册的最终解释权。

Copyright © 2009 by ZTE Corporation

版次：2009 年 3 月第 1 版

用户评价 <http://www.zte.com.cn/uei>

关于中兴手机“防伪短信息自发功能” 的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益,有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场,保证广大用户购买到放心的真品中兴手机,并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务,中兴通讯特此发布以下声明:

您目前购买的此款手机当您开始使用后,需达到以下任何一个条件,即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件:

1. 手机累计通话时间达到 15 分钟;
2. 连续待机超过 5 小时的次数大于等于 3 次;
3. 单次通话时间超过 5 分钟。

为了保障您的权益并使您深刻了解此项功能,中兴通讯郑重向您承诺并说明:

- ❖ 此防伪短信只有效发送一次;中兴通讯完全可以保证此项技术在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。
- ❖ 发送此防伪短信的费用可以由中兴通讯承担,此项费用您有权要求在实际购机款中扣除(短信费用请参考当地网络服务提供商的资费标准),如对该功能持有任何疑义,请您在付款

前拒绝交易。

- ❖ 如果交易成功，且您未要求从购机款中扣除一条短信费用，即表示您接受了该产品的防伪功能，并同意承担由此产生的一条普通短信发送的费用。在此感谢您对中兴手机防伪工作的支持！
- ❖ 短信的发送是鉴别中兴手机真品的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证 100% 准确完成）。您还可以通过以下途径联合验证：查验包装盒内所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家工业和信息化部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

感谢您使用中兴手机

中兴通讯股份有限公司

安全事项

安全须知

- ◆ 如果您的手机丢失或被窃，请按网络服务提供商相关规定挂失 (U)SIM 卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- ◆ 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
 - 开启(U)SIM 卡的 PIN 码。
 - 开启手机密码。
 - 尽量随身携带。

安全警告和注意事项

- ◆ 请正确使用手机。拨打或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话，并确保手机与身体保持适当距离。
- ◆ 通话期间请勿触摸或覆盖天线区域（手机背部上方区域），以免影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话时间和待机时间。
- ◆ 有些人在闪烁的灯光下（如看电视），可能易于发作癫痫或眩晕。如果您有过类似的发病史，在玩手机游戏或使用闪光灯功能前请先向医生咨询。
- ◆ 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

驾驶车辆时使用手机注意事项

- ◆ 驾车时请遵照相关交通法规，注意交通安全。

医用设备及公共医疗场所

- ◆ 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 20cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；应使用与佩戴起搏器的不同侧的耳朵听电话，以减少潜在干扰；必要时请关闭手机。如有其它问题请在使用之前向该医用设备生产厂家咨询了解。一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了这类干扰，请与助听器制造商联系寻求解决办法。
- ◆ 如果您还有其它个人医用设备，请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- ◆ 在医院或休养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

您的手机

- ◆ 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

- ◆ 清洁手机时请先关机，并使用微潮且干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- ◆ 您的手机会产生电磁场，请不要放置在磁存储媒质附近，如计算机磁盘等。
- ◆ 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- ◆ 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- ◆ 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- ◆ 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- ◆ 请不要与其它不配套的设备连接。
- ◆ 请勿拆卸手机。
- ◆ 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起，以免发生危险。

可能引起爆炸的地点及爆破区

- ◆ 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前（如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的），如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。
- ◆ 在这类区域，请不要取出、安装电池，也不要给手机充电，因为在这些环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害。
- ◆ 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。

电子设备

- ◆ 使用包括手机在内的射频设备可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。

汽车安全

- ◆ 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动手机对车主造成伤害。
- ◆ 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。

飞机上的注意事项

- ◆ 在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用手机进行无线通信。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

电池使用

- ◆ 请不要将电池短路，以免损坏电池、产生热量及引起火灾。
- ◆ 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- ◆ 请勿试图拆开电池。
- ◆ 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥、避光、凉爽的地方。
- ◆ 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- ◆ 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。


警告：假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗，必要时请寻求医生的帮助。

免责声明

- ◆ 对于超越我们责任能力范围的由自然灾害（如：地震、水灾等）或者任何行为和事故（包括在这些意外或其它异常情况下，用户故意或意外的滥用）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- ◆ 对于伴随本产品的使用或操作不当而带来的损失诸如：公司利润的损失、营业中断或存储数据的丢失 / 改变等，本公司不承担任何责任。

- ◆ 对于因不按照本手册说明使用而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- ◆ 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件和（或）软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。

手机概观

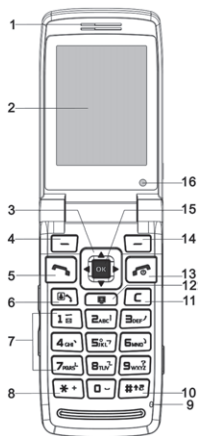

1 听筒

2 QVGA显示屏

3  /  /  /  导航键(上键/下键/左键/右键)

- 在待机界面时：作为进入指定功能的快速键。若要指定可由方向键访问的功能，请参阅“设置> 手机设置> 快捷键”。

- 在菜单、信息和列表时：向上、下、左、右移动。

4 左软键

- 这个按键目前表示的功能将会显示在屏幕左下方。

5 语音电话拨号键

- 按下即可拨号或接听语音来电。
- 在待机界面时，按下即可显示所有电话。

6 视频电话拨号键

- 按下即可拨号或接听电话。
- 在待机界面时，按下即可显示所有电话。

7 数字键

- 按下即可输入数字。
- 按住  启动快速拨号。

8 *键

- 按一下输入“*”，按两下输入“+”，按三下输入“P”。

9 麦克风

10 #键

- 按下输入“#”。
- 在编辑界面时，按下即可变更输入法。
- 待机界面下，按住即可在当前情景模式和会议模式之间切换。

11 C键

- 在文本编辑界面下，按下可删除字符，按住可删除光标之前的所有文本。
- 在菜单界面下，按下即可返回到上一层菜单。

12 手机电视键

- 在待机界面时，按下即可启动手机电视客户端。

13 挂机键

- 按住即可开机 / 关机。
- 按下即可结束通话。
- 按下即可拒接来电。
- 按下即可取消拨号。
- 按下即可返回或退出当前操作。


14 右软键

- 这个按键目前表示的功能将会显示在屏幕右下方。

15 OK键

- 在待机界面时，按下即可开启主菜单。
- 在选项和菜单时，按下后启动应用程序 / 功能。

16 内部摄像头

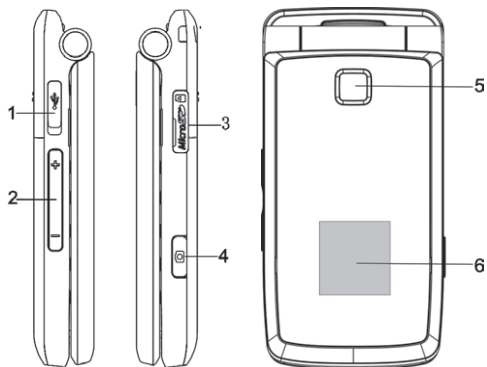

- 1 充电器/USB/耳机 连接插孔
- 2 音量键
- 3 MicroSD卡插槽
- 4 照相机键
- 5 外部摄像头
- 6 OLED 显示屏（按住音量键或照相机键即可激活）

待机界面图示

	网络信号强度		闹铃
	短消息		电量状态
	多媒体短消息		蓝牙
	GPRS可用		耳机模式
	GPRS使用中		耳机振动模式
	无条件呼叫转移		振动模式
	未接语音来电		静音
	未接视频来电		漫游


开始使用

插入(U)SIM 卡

如果您已经挑选了一家网络服务提供商，并与其签订合约的话，您将会获得一张(U)SIM 卡。

如果 (U)SIM 卡的金属接点刮伤了，卡片便相当容易损坏。因此，持握或插入卡片时请务必小心。

1. 按住挂机键即可关机。
2. 滑下背盖，取出电池。
3. 将 (U)SIM 卡的金属接点朝下插入卡槽，缺角位于右上方，如图所示。按照图示方向，将卡片插入并一直推到底。
4. 将电池背盖置于手机背面。

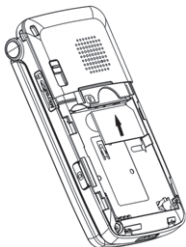

- 安装及移除 (U)SIM 卡前, 请确认中断手机与充电器或其它配件的连接并取出电池。
- 请勿接触 (U)SIM 卡的金属表面, 以免卡片中的信息遗失或遭破坏。
- 请勿折弯或刮伤 (U)SIM 卡。请将卡片远离电流或磁力。

安装电池

安装电池之前您必须将电池背盖滑下。

1. 小心地将电池插入, 接点对准金色弹簧。电池只能以一个方向插入。
2. 将电池向下推入, 如图所示。直到卡至定位为止, 然后装上电池背盖。



警告: 请勿使用蛮力将背盖向下压。这样会损坏背盖。

- 如果电池的电压太低, 手机会自动关闭。
- 如果电池一段时间不使用, 请将电池从手机上取出并存放在阴凉干燥的地方。

取出电池

确定手机已经关闭。然后滑下电池的背盖板并将电池从手机中取出。


电池充电

电池在第一次拆封时并未完全充电,同时在第一次充电之前必须先將电力耗尽。为电池充电时,第一次要充电八小时,之后每次充电至少两小时,以发挥电池的最佳效能。

您可以使用随附的充电器或 USB 传输线进行充电。

充电完全后,将充电器的插头拔掉并取下手机。

1. 当电池在手机内的情况下,将充电器的接线连接到手机的左侧。
2. 将充电器连接至标准的电源插座。
3. 充电时,确认电源线不会阻挡走道同时不会造成危险状况。

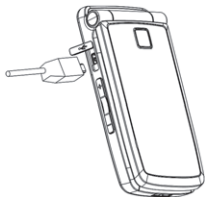

充电仅能在 0° C 至 45° C 的温度范围内进行。

MicroSD 卡

存储卡提供您的手机一个极大的内存容量。这能够让您储存多媒体数据，包括影像、相片、MP3 音乐文件和铃声。您也可以使用此存储卡来储存其它文件。

您的手机可以支持容量高达 2GB 的存储卡。

插入 MicroSD 卡

1. 打开 MicroSD 卡插槽塞子。
2. 使 MicroSD 卡金属面朝上，按照图示方向，小心的插入卡片。
3. 将卡片向里推，直到听到“咔嗒”声，卡片定位。
4. 合上插槽塞子。



取出 MicroSD 卡

1. 打开 MicroSD 卡插槽塞子。
2. 将 MicroSD 卡向里推，卡片会自动弹出。
3. 小心地将 MicroSD 卡从插槽中取出。
4. 合上插槽塞子。

存取 MicroSD 卡

1. 在待机界面下，按下 **OK 键**[菜单]即可打开主菜单。
2. 选择文件管理器。按下 **OK 键**即可进入文件管理器。
3. 按下**右键**一次即可进入存储卡接口。
4. 然后您就可以在手机上浏览存储卡的内容了。

开机/关机

开机

按住**挂机键**即可开启手机电源。如果显示“输入PIN码”提示时，请输入您的PIN密码，并按下**OK**键确认。

PIN码(个人识别码)是由您的网络服务提供商所提供的密码。您需要这个密码才能使用(U)SIM卡。

手机接受输入的PIN码后，便会自动搜寻指定的网络。搜寻的过程可能需要几秒钟。如需关于PIN码的详细信息，请参阅“安全设定 > PIN码”。

待机模式

手机处于待机界面，当网络服务提供商的名称出现在待机界面时即可使用手机。

信号强度

信号强度显示在屏幕界面的左上角。较多的格数代表较强的信号。



信号良好。

如果手机无法搜索到指定的网络，或连结到您未授权使用的网络，信号强度格数将归零。此时，您只能拨打紧急电话。

紧急电话 (SOS)

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，在紧急状况下可使用手机进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接成功，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联系方式。

1. 开启手机，如果没有插入(U)SIM 卡，按下**右软键**[SOS]。
2. 输入当地的紧急号码 (例如：112 或其它正式紧急号码)。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下**语音电话拨号键**、**视频电话拨号键**或 **OK 键**[呼叫]拨出。

并非所有网络都能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询当地网络服务提供商。

关机

按住**挂机键**即可关闭手机。

一般说明

导航菜单

手机提供各种功能, 这些功能都以菜单及子菜单的方式呈现。从菜单中选取功能:

1. 在待机界面下, 按下 **OK 键**[菜单]即可打开主菜单。
2. 使用导航键上下左右移动主菜单。例如, 移动到设置。
3. 按下 **OK 键**即可进入主菜单。此时您在显示设置标签页下。
4. 按上键或下键即可移动到子菜单, 例如背光时间。
5. 按下 **OK 键**[选择]确认选取。
6. 按上键或下键移动到所需的选项, 例如屏幕半亮。
7. 按左键或右键移动到所需的选项, 例如 15 秒。
8. 按下 **OK 键**[保存]保存设置。

- 如果列表菜单中的选项前有一个数字, 您可以按下对应的数字键快速访问该功能。
- 在本手册中, 要进入菜单的操作步骤将以简要方式表示, 例如: 设置 > 显示设置 > 背光时间 > 屏幕半亮 > 15 秒。

某些选项以标签页的方式呈现。按下**左键**或**右键**即可在不同的标签页之间进行切换。

安全设定

手机及(U)SIM卡将会受到多重安全密码的保护,以防止被盗用。请妥善保管这些重要的密码,以预防任何不时之需。如需更多安全设定的信息,请参阅“设置 > 安全设置”。

- 如果连续三次输入错误的 PIN 码,则(U)SIM 卡将被锁住。您必须输入(U)SIM卡的PUK码(个人解锁码)才能解除锁定。请与您的网络服务提供商联系,以取得 PUK 码。
- 如果不小心遗失 PUK 码,也请联系您的网络服务提供商。

手机密码

如果启动手机锁定功能,当手机开机时,您需要输入手机密码。预设的密码为 0000。

手机锁定后,只能拨打紧急电话。

PIN码

PIN 码是网络服务提供商提供的一组密码,通常必须在每次开机时输入。您可以停用此功能,但手机可能会有被他人使用的风险。某些网络服务提供商不允许您停用此功能。

PIN2码

某些设定需要 PIN2 码。操作方式与 PIN 码相同。

PUK码

PUK 码(8 位数的个人解锁码)能够解开设定的 PIN 码。如果您连续十次输入错误的 PUK 码, 则(U)SIM 卡将会失效。请联络您的网络服务提供商以取得新的(U)SIM 卡。

文本输入

您的手机提供以下的输入方法：拼音输入、笔画输入、abc/ABC 输入、数字输入以及 eZiEng 输入。当您在允许字符输入的编辑区域时，文字输入模式的图标会出现在屏幕的右上角。

变更输入法

重复按下 # 键即可切换输入法。

拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

拼音输入法状态下，键盘的具体定义如下表所示：

键名	对应字元或功能
0 键	空格
2 键	ABC
3 键	DEF
4 键	GHI
5 键	JKL
6 键	MNO
7 键	PQRS

键名	对应字元或功能
8 键	TUV
9 键	WXYZ
* 键	按*键调出符号栏
# 键	切换输入法
上下键	上下滚动、翻页
左右键	左右滚动
OK 键	联想输入状态时选定、确认
左软键	输入讯息时，进入选项菜单，可以插入个人词典、模板或保存讯息
右软键	返回到上一界面
C 键	清除前一个输入、退出联想输入状态

拼音输入法的一般操作步骤：

1. 按下数字键 2~9 键输入拼音。
2. 使用导航键选择拼音，按下 OK 键选定拼音，按 C 键取消选定。
3. 选定拼音后，光标聚焦到汉字上。用上键或下键翻页查找，按左键或右键选择汉字，最后按 OK 键选定输入该汉字。
4. 按导航键移动光标，按 OK 键选定汉字，按 OK 键取消选定。
5. 按 * 键调出符号输入。
6. 需要输入空格时按一次数字 0 键。

笔画输入法

1. 在文本编辑状态，选择笔画输入模式。
2. 用笔画键盘，依据该汉字的笔画输入汉字，输入面板中将会显示和输入笔画字形相近的汉字。
3. 用上键或下键翻页查找，左键或右键选择所需文字，OK 键确定输入文字。

abc/ABC 输入法

1. 重复按下数字键 2~9 键直到需要的字母出现。按一次即可输入按键的第一个字母，按两次输入第二个字母，以此类推。
2. 按下数字 0 键即可插入空格。
3. 按下数字 0 键两次即可输入 0。

数字输入

当输入法标志出现“123”的图示时，即可用数字键直接输入数字。

使用数字输入时，如果需要插入空格，必须切换到其它的文字输入法，然后按下数字 0 键。

eZiEng 輸入法

eZiEng輸入法是一個預測文字的輸入法。它會根據內建的字典並從按下的字母組合中產生文字。

1. 按下每個與想要輸入之字母關聯的鍵一次。您輸入的字母便會顯示在屏幕上。每按一次按鍵，關聯字匯便會隨之變化。
2. 關聯字匯顯示後，按下**上鍵**或**下鍵**即可選擇不同的關聯字匯，然後按下**OK 鍵**[選擇]確認所選字匯。
3. 按下數字**0 鍵**即可插入空格。或按下*****鍵即可選取符號。
4. 按下**C 鍵**即可刪除光標左方的字母。按住**C 鍵**即可刪除光標之前所有輸入的文字。

注音輸入法

注音輸入法的鍵盤具體定義為：

鍵名	對應字元或功能	說明
1 鍵	ㄣ ㄇ ㄣ ㄨ	
2 鍵	ㄣ ㄨ ㄨ ㄨ	
3 鍵	ㄣ ㄨ ㄨ	
4 鍵	ㄣ ㄨ ㄨ	
5 鍵	ㄣ ㄨ ㄨ ㄨ	
6 鍵	ㄣ ㄨ ㄨ	

鍵名	對應字元或功能	說明
7 鍵	ㄚ ㄜ ㄝ ㄟ	字元ㄝ需要與其他字元組合使用
8 鍵	ㄞ ㄟ ㄠ ㄡ	
9 鍵	ㄢ ㄣ ㄤ ㄥ	
0 鍵	ㄟ ㄠ ㄡ	
* 鍵	按 * 鍵調出符號欄	
# 鍵	切換輸入法	
上/下鍵	上下滾動翻頁	
左/右鍵	左右滾動	
OK 鍵	聯想輸入狀態時選定、確認	
左軟鍵	輸入訊息時，進入選項功能表， 可以插入個人詞典、範本或儲存訊息	
右軟鍵	返回到上一介面	
C 鍵	清除前一個輸入；退出聯想輸入法狀態	

注音輸入法一般操作：

1. 按下 0 ~ 9 數位鍵顯示對應的字元，按導航鍵選擇字元，按下 OK 鍵確認輸入對應字元。

2. 按下上鍵或下鍵上下翻頁查找待選中文字，按左鍵或右鍵進行選擇。
3. 按下 OK 鍵選定中文字；按下 C 鍵退出目前輸入。

繁體筆劃輸入法

繁體筆劃輸入法的鍵盤具體定義為：

鍵名	對應字元或功能	說明
0 鍵	空格	
1 鍵	一	
2 鍵	丨	
3 鍵	丿	
4 鍵	、	
5 鍵	㇏	
6 鍵	丿	需要與其他字元組合使用
7 鍵	乚	
8 鍵	乙	
9 鍵	?	實現模糊搜索
* 鍵	按 * 鍵調出符號欄	
# 鍵	切换輸入法	
上/下鍵	上下滾動、翻頁	

鍵名	對應字元或功能	說明
左/右鍵	左右滾動	
OK 鍵	聯想輸入狀態時選定、確認	
左軟鍵	輸入訊息時，進入選項功能表， 可以插入個人詞典、範本或儲存 訊息	
右軟鍵	返回到上一介面	
C 鍵	清除前一個輸入、退出聯想輸入 狀態	

繁體筆劃輸入法的一般操作：

1. 按下 0~8 數位鍵輸入對應的字元。
2. 按下上鍵或下鍵 上下翻頁查找待選中文字，按左鍵或右鍵進行選擇。
3. 按下 OK 鍵選定中文字；按下 C 鍵退出目前輸入。

插入符号

1. 按下 * 鍵。
2. 使用导航键去选择。
3. 按下 OK 键[确认]确认选取。

拨号

拨打语音电话

- 在待机界面下，输入电话号码，然后按下语音电话拨号键。
- 按下挂机键即可结束通话。

拨打视频电话

- 在待机界面下，输入电话号码，然后按下 OK 键[呼叫]。
- 选择可视电话，然后按下 OK 键[选择]。
- 按下挂机键即可结束通话。

受话方和网络服务提供商都必须支持视频电话。如果您拨打的电话不符合这些条件，手机会停止拨号。

拨打国际电话

1. 按下 * 键两次输入 “+”。
2. 输入国家代码，区号，以及电话号码。
3. 按下语音电话拨号键。

拨打分机号码

1. 输入电话号码。
2. 按下*键三次即可输入“P”。
3. 然后输入分机号码。

从名片夹拨打号码

1. 在待机界面下，按下左软键[名片夹]进入名片夹。
2. 使用导航键选取联络人。
3. 按下语音电话拨号键或视频电话拨号键拨打语音电话。

拨打之前的号码

1. 在待机界面下，按下语音电话拨号键或视频电话拨号键即可显示所有电话。
2. 按下上键或下键即可选取电话号码。
3. 按下语音电话拨号键或视频电话拨号键拨打语音或视频电话。

拨打快速拨号号码

在待机界面下，在快速拨号列表中按住对应的数字键1~9键即可拨打速拨号码。

设置快速拨号

1. 在名片夹 > 选项 > 设置快速拨号中编辑快速拨号号码。
2. 按下 OK 键[设定]，然后按下挂机键或 C 键即可完成后返回。按下右软键[取消]取消设置。

设置音量

通话时，按下音量键即可调整通话音量。

接听语音电话

- 按下语音电话拨号键或 OK 键[免提]。

来电时，您可以使用耳机上的麦克风来进行通话。按下耳机上的按钮即可接听来电。

请调整适当音量以免损害您的听力。

接听视频电话

按下视频电话拨号键或 OK 键[接听]。

结束通话

按下挂机键。

拒接来电

按下挂机键或右软键[拒接]。

语音通话选项

语音通话时，按下左软键[选项]即可使用更多选项，选项会根据目前的情况而有所不同。

- 挂起 / 激活: 保留当前的通话或接收来电。
- 结束当前: 结束当前的通话。
- 录音: 将目前的通话录音。
- 关闭 / 打开 DTMF: 启用或停用传送DTMF音调。
- 信息: 通话时切换至信息界面。
- 名片夹: 通话时切换至名片夹。
- 手机上网: 通话时切换到浏览器界面。

视频通话选项

视频通话时，按下左软键[选项]即可使用更多选项，选项会根据目前的情况而有所不同。

- 挂起可视电话 / 激活可视电话: 保留当前的通话或接收来电。
- 开始录像: 将目前的可视电话进行录像。
- 阻止本地图象 / 激活本地图象: 打开或关闭本地的视频。

- 使用后端摄像头 / 使用前端摄像头：切换至外部或内部摄像头。
- 亮度：调整画面亮度。
- 缩放：调整画面大小。
- 关闭画中画 / 显示画中画：关闭本地图像或显示本地图像。
- 切换画中画：主画面和副画面互相切换。
- 短消息：通话时切换至短信编辑界面。
- 名片夹：通话时切换至名片夹。

USB 连接设定

如果要利用存储卡进行资料交换，请在手机连接到计算机之前先插入卡片，并在手机中进入设置>手机设置>PC 连接，将其设为 USB。

利用随附的 USB 数据线连接手机和计算机。将数据线较细的一端接在手机左侧上的连接插孔，较粗的一端则接在计算机的 USB 接口中。

储存装置

使用存储卡作为储存装置前，您必须安装 **Join Me** 应用程序软件。

安装 Join Me

您的手机支持 PC 侧软件——Join Me 自动安装。请按照以下步骤进行安装：

1. 通过 USB 数据线，将手机连接到您的电脑上。
2. 安装程序会自动运行。如果没有，请双击运行 **setup.exe**。
3. 请按照提示安装软件，电脑会自动安装驱动程序。
4. 当安装程序完成后，Join Me 会自动运行。

在使用手机自动安装 Join Me 时，在安装过程中请勿断开手机与电脑的连接。

注意： 如果您是通过光盘安装 Join Me 应用程序，安装完成后，当您的手机与电脑连接后则会弹出软件卸载界面进行软件卸载。卸载完成后，请将手机与电脑连接，使用手机自启动功能安装 Join Me 应用程序。

这款应用软件只支持Windows XP (SP2&SP3), Windows 2000 (SP4) 和 Microsoft Vista。
不支持Macintosh OS 或 Windows Me, 98, 95。

使用 Join Me

1. 确定您的手机已开机且连接至计算机，同时已安装**Join Me**应用程序软件。
2. 当手机连接到电脑后，**Join Me** 会自动运行。
3. 在手机选择对话框选择“T7”并按下连接按钮。
4. 在同步选择对话框中按下确定，即可同步您的联络人和讯息 (您可以在工具 > 设置中关闭此设定)。

连接成功时并最小化之后会在Windows的状态列出现  的图示。此时您可以使用存储卡作为储存装置。

从计算机复制文件到存储卡或手机内存时，您可以将文件拖曳到相对应的文件夹里。

菜单

手机上网

您可以从适用您手机的显示选项之因特网中获得最新信息。另外，您可以下载游戏和应用程序到您的手机上。要使用因特网可能需要先向您的网络服务提供商注册。一旦启用此功能，就会启动浏览器及其预设选项。网络服务提供商可能会预先设定所有浏览器的选项。

首页

选择首页即可将浏览器连接到您设定的首页。

新链接

输入想要访问的网址，按下**OK键**[链接]即可访问你想要访问的网站。

书签

选择书签即可显示储存的书签列表。

如果要将目前的页面新增至书签，请选择**书签 > 选项 > 新建书签**。

历史

此功能可让您查看已访问的页面。

已保存网页

此功能会显示储存为离线文档的页面清单。

设置

您可以对浏览器进行设定。

版本

显示浏览器的版本。

媒体工具

多媒体

照相机

本手机提供一部整合的数码相机。

启动相机

在待机界面下,选择菜单>媒体工具>多媒体>照相机,即可启动照相机。

或在待机界面下,按住照相机键即可启动照相机。

拍照

1. 将相机镜头瞄准位置 / 对象。
2. 按下 **OK 键**[拍照] 即可拍照。
3. 按下 **OK 键**[保存]即可将拍好的照片储存在我的相册。文件为 *.jpg 格式。

相机模式选项

在相机模式中,按下**左软键**[选项]即可显示更多选项。可用选项将视目前的情况而定。

图像大小：	设定图片的大小。
图像质量：	设定图片的质量标准。
亮度：	设定图片亮度。
对比度：	设定图片的对比度。
效果：	设定图片的效果。
快门声：	选择快门按下时的声音。
保存至：	您可以选择将图片储存至存储卡或手机内存。
使用前端摄像头：	切换至内部摄像头。
摄像机：	切换至摄像机模式。

摄像机

您可以启动摄像机以拍摄视频短片。

拍摄视频

1. 按下 **OK 键**[开始]即可开始录制视频。
2. 按下 **OK 键**[暂停]即可暂停，然后按下 **OK 键**[继续]即可继续录影。
3. 按下 **右软键**[停止]即可停止录影。
4. 按下 **左软键**[发送]即可发送视频片段，您可以选择通过彩信或蓝牙发送。

结束录像后，按下 **OK 键**[保存]即可将刚拍好的视频储存在我的录像中。文件为 *.3gp 或 *.MP4 格式。或者按下 **右软键**[丢弃]即可删除刚拍好的视频短片。

摄像机模式选项

在摄像机模式中，按下**左软键**[选项]即可显示更多选项。可用选项将视目前的情况而定。

视频大小：	设定录像时间。视频录制的长度受限于您存储位置的可用空间。
视频质量：	设定视频短片的质量标准。
亮度：	设定视频短片的亮度。
对比度：	设定视频短片的对比度。
效果：	设定视频短片的效果。
视频录音：	在录像时选取 关闭 即可关闭声音。
视频格式：	定义录像时的格式。
保存至：	您可以选择将视频短片储存至存储卡或手机内存。
使用前端摄像头：	切换至内部摄像头。
照相机：	切换至照相机模式。

媒体播放器

此应用程序可以在手机播放幻灯片、视频 (3gp 或 MPEG4 文件) 以及音频文件，或联机至网络流媒体。

当您进入媒体播放器时，按下**右软键**[帮助]即可显示说明信息。按下**左软键**[选项]即可显示更多选项。

打 开：	您可以打开文件管理器中的文件、URL、幻灯片或播放列表以便播放。
网络设置：	设定流媒体服务器的参数。详细信息请咨询您的网络服务提供商。

录音机

此功能可以让您录制音频备忘录。当您进入录音机时，按下**右软键**[录音]即可播放我的录音中的音频文件。

按下**左软键**[选项]即可显示更多选项：

录音时长：	设定录音时间。录音的时间长度受限于您存储位置的可用空间。
保存至：	选择手机内存或存储卡作为储存设备。

开始录音

1. 按下 **OK 键**[开始] 即可开始录制您的音频文件。
2. 按下 **OK 键**[暂停]即可暂停，然后按下 **OK 键**[继续]即可继续录音。

停止录音

按下**右软键**[停止]即可停止录音。

结束录音后，按下**OK键**[保存]即可将刚录制的音频片段储存在我的录音中。文件为 *.amr 格式，或按下**右软键**[丢弃]即可删除刚录制的音频文件。

按下**左软键**[选项]即可显示更多选项。

发送: 通过彩信或蓝牙发送录音。

回放: 回放录音。

播放列表

当您在手机中储存一些音频文件后，您可以建立一个播放列表，以您喜好的顺序播放音频文件。

1. 如果没有播放列表，请按下 **OK 键**[添加]即可建立新的播放列表。

您可以从音乐/其他文件夹或存储卡选择音频文件。按下**上键**或**下键**以选择音频文件，然后选择**选项>**标识进行选取，然后按下**OK 键**[确认]即可将音频文件储存至播放列表。

2. 按下 **OK 键**[播放]即可播放播放列表中的音频文件。
3. 当您建立一个播放列表后，按下**左软键**[选项]即可显示更多选项：

编辑播放列表：	编辑所选的播放列表。
新建播放列表：	建立新的播放列表文件。
重命名：	重新命名选取的播放列表文件。
删除：	删除选取的文件。
删除所有：	删除所有文件。
信息：	浏览选取播放列表的信息。

幻灯片

当您在手机中储存一些图像文件后，您可以建立一个幻灯片，以您喜欢的顺序播放图像文件。

1. 如果没有幻灯片，请按下 **OK 键**[添加]即可建立新的幻灯片。

您可以从图片/其他文件夹或存储卡选择图像文件。按下**上键**或**下键**以选择图片文件，然后选择**选项>标识**进行选取，然后按下**OK 键**[确认]即可将图片文件添加到幻灯片。

2. 按下 **OK 键**[播放]即可播放幻灯片。
3. 当您已经建立幻灯片时，按下**左软键**[选项]即可显示更多选项：

编辑：	编辑所选的幻灯片。
新建幻灯片：	建立新的幻灯片。
重命名：	重新命名选取的幻灯片。
删除：	删除选取的文件。
删除所有：	删除所有文件。
信息：	浏览选取幻灯片的信息。

网络流媒体

流媒体链接可以通过浏览器取得(就像书签)。流媒体内容只有在您联机至服务器时才能取得,且需视您的网络服务提供商或适当的内容而定。

温馨提示：您只能打开 rtsp:// 形式的 URL 地址。

按下**OK键**[添加]即可新增流媒体链接,输入标题及URL然后按下**OK键**[保存]即可完成设定。

在网络流媒体清单列表中,按下**OK键**[打开]即可开启URL。按下左**软键**[选项]即可显示更多选项:

编辑：	编辑所选的流媒体链接。
新建流媒体地址：	新增一个新的流媒体地址到网络流媒体列表中。
发送：	通过短信或彩信发送流媒体链接。
删除：	从网络流媒体列表中删除流媒体链接。
删除所有：	删除网络流媒体列表中的所有流媒体链接。
信息：	查看流媒体链接的信息。

调频收音机

您可以通过手机收听广播。收音机功能具有自动搜索频道和设定频道功能。

收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件才可以正常使用调频收音机功能。

进入收音机，选择选项> 自动搜索开始自动搜索广播频道。

当收听广播时，按下  (选项) 即可显示更多选项：

自动搜索：	自动搜索广播频道。
设定频道：	指定一个广播频道。
重命名：	对选定的广播频道重命名。
删除频道：	删除广播频道。
清空：	删除所有广播频道。

温馨提示：收听广播时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

小工具

蓝牙

您的手机内嵌蓝牙技术, 让您能够与其它蓝牙设备在大约10米(33英尺)的范围之内进行无线通讯。

蓝牙管理器

您可以在蓝牙管理器中开启或关闭蓝牙功能, 让您的手机显示或隐藏。

蓝牙设备

您可以浏览可用的蓝牙设备列表。

搜索设备

您可以搜寻蓝牙设备并建立蓝牙联机。

1. 开启蓝牙功能并且让您的手机在蓝牙管理器中显示。
2. 选择搜索设备即可搜寻新的蓝牙设备。
3. 将会显示可用的设备列表。选取其中一个设备, 并按下 **OK 键** [确认]。
4. 当询问联机设备的权限时, 请输入设备的密码 (正在联机的手机及设备都要输入)。

密码将视装置的不同而有所改变。请参阅蓝牙装置的说明文件, 以便取得密码。

帮助

提供蓝牙的说明。

闹钟

如果有需要的话您可以设定闹铃， 图标会显示在待机界面中。移动到闹钟并选取以进行设置。

即使手机已关闭，闹铃也会在设定的时间响起。

日程安排

您可以在日程表中输入事件。时间和日期必须要设定好，日程表才能正常操作。

- 按下导航键即可移动到不同日期。
- 按下右软键[添加]即可新增约会，备忘或纪念日。
- 按下左软键[选项] 即可显示更多选项：

周视图:	检查本周的安排。
进入日期:	输入日期并直接进入该日期查看安排。
删除:	您可以删除日历项。
惯用设置:	您可以设定日历闹铃、默认视图和星期开始日。
空间查询:	显示当前空间使用情况。

秒表

您可用此功能来测量时间，例如在运动竞赛中。

世界时

此功能可以显示目前世界主要城市当地的时间和日期。

如果要使用世界时，您必须正确设定手机的日期及时间。

计算器

此手机提供加减乘除等简单的计算功能。

1. 按下数字键0~9键即可输入数字，按下左软键[小数点]输入小数点。
2. 按下导航键即可选取+，-，×，÷。
3. 按下C键即可清除前一位数或结果。
4. 按下OK键[等于]即可计算。按下右软键或挂机键即可退出计算器。

货币换算

此功能可以让您将外币换算成本国货币。

1. 按下左软键[小数点]即可输入小数点。按下C键即可清除前一位数或结果。
2. 在外币金额字段中输入金额，然后另一种货币的金额会自动显示在本币金额字段中。

固件升级

选择固件升级，您可以根据手机提示选择是否进行升级。详细信息，请咨询中国联通。

游戏与应用

浏览器下载

按下 **OK 键**[前往]即可从默认网站下载游戏或应用程序。

手机服务指南

显示热线号码和网址。

文件管理器

您可以使用文件管理器来管理文件夹中的文件。

如果有插入存储卡，储存在卡上的文件夹 / 文档会被另外管理。选取储存位置 / 文件夹，然后按下 **OK 键**[选择]即可浏览文件夹 / 文件。

名片夹

所有记录

您可以储存联系人的多个电话号码与传真号码和其它地址内容。

此手机最多可以储存500个记录。(U)SIM卡的电话簿容量需视网络服务提供商所提供的 (U)SIM 卡的类型而定。

-  储存在手机内存的联系人将显示此图标。
-  储存在(U)SIM卡的联系人将显示此图标。

选择一个名片夹，然后按下**左软键**[选项] 以进入选项菜单。

发送

您可以给选定的联系人发送短信或彩信。

添加

您可以新增联系人至手机的电话簿或(U)SIM 卡。

编辑

编辑联系人信息。

删除

删除储存在手机或(U)SIM卡的一位联系人或全部的联系人。

复制

将储存在手机上的联系人复制到(U)SIM卡, 或从(U)SIM卡复制到手机上。

发送名片

您可以利用短消息、彩信或蓝牙发送记录中的姓名及电话号码。

默认存储

您可以选择默认存储空间是手机还是(U)SIM卡。

服务号码列表

浏览服务电话号码, 您无法编辑这些号码。

设置快速拨号

您可以将此联系人设定为快速拨号的电话号码。请参阅“拨号> 设置快速拨号”。

管理联系人

您可以设定或查看以下项目:

群组操作:	您可以为储存在手机中的来电群组设定语音或可视电话的来电铃声或头像。
查看快速拨号:	查看目前的快速拨号。
空间信息:	显示手机及(U)SIM卡的电话簿已使用的存储容量及总容量。

搜寻联系人时，您可以输入第一个字母，然后手机会显示以该字母开头的所有联系人。

移动以选取一组电话号码，然后按下语音电话拨号键或视频电话拨号键即可拨号。

(U)SIM 卡, 校友, 家庭, 朋友, 同事, VIP, 未分组

这些选单可以让您管理群组资讯。储存在手机的纪录会依照不同的群组分类。如果用户没有将纪录指派至任何群组，该纪录会被分类在未分组中。

中国联通服务

中国联通为您提供手机报、USIM 卡应用和客服热线服务。详细信息，请咨询中国联通。

信息

信息

短信服务(SMS)及彩信服务(MMS)可以让您发送文字信息并管理发送及接收的信息。您也可以发送及接收彩信(MMS)。彩信 (MMS) 可以让您发送包含视频、声音和文字的信息。请问您的网络服务提供商是否提供本项服务。您可能需要个别注册本项服务。

新建信息

您可以编写一则要发送的新信息。

编写短信

1. 在待机界面下，按下 **OK 键**[菜单]选取信息 > 新建信息> 短信。
2. 输入联系人的电话号码，或
3. 按下 **OK 键**[名片夹]即可选取联系人。
4. 按两次下键进入文字编写区域编写信息。
5. 或者按下左软键[选项]并选择您要发送的个人词典，或者模板。
6. 输入相关信息后，按下 **OK 键**[发送]即可发送信息。

编写彩信

1. 在待机界面下，按下 **OK 键**[菜单]选取信息 > 新建信息> 彩信。
2. 输入联系人的电话号码，或
3. 按下 **OK 键**[名片夹]即可选取联系人。
4. 按两次**下键**进入标题栏位并编写主题。
5. 按下**下键**进入文字编写区域编写信息。
6. 或者按下**左软键**[选项]并选择您要发送的个人词典，或者按下**OK 键**[插入]即可插入附件、图片、音频或视频。
7. 输入相关信息后，选择**选项**>发送即可发送信息。

收件箱

收到的信息会储存在此。

信息已满时，您将无法接收新信息。请删除不必要信息。

发件箱

发送失败和要寄送的信息会储存在此。

草稿箱

建立信息时，您可以暂时将信息储存在草稿箱内。

已发件箱

已成功送出的信息会储存在此。

用户文件夹

用户文件夹可以储存从收件箱移动过来的所有信息。

(U)SIM 卡

您可以查看储存在(U)SIM 卡的信息。

设置

您可以变更SMS/ MMS /模板的设定。

彩信设置

接收设置:	您有三种选择:
自动:	自动接收新的多媒体信息而不选择通知信息及接收。
手动:	手动接收新的多媒体 信息。
漫游手动下载:	在漫游的情况下, 您将手动接收新的多媒体信息。
发送方式:	您可以设定立即发送或延迟特定时间再发送。
发送时间:	当您在发送模式中设定「延迟发送」时, 您可以设定在特定时间后再发送MMS。最长的发送时间为 99 小时。
每页播放时间:	设定每页的播放时间。
发送报告:	您可以针对送出的信息要求发送报告。当信息发送到联络人时, 会出现一个快显信息通知您。
有效时间:	您可以设定发出信息的有效期限。信息会储存在网络一段特定时间。

匿名信息:	您可以选择接受或拒绝匿名信息。
连接:	详细信息请向您的网络服务提供商咨询。
PUSH 消息:	选择是否接收 PUSH 消息。

短信设置

短信中心:	由网络服务提供商所提供的服务中心号码。
有效时间:	信息中心将尝试发送信息直到被接收的时间长度。
状态报告:	当此功能启动时，网络会通知您信息是否已发送。

模板设置

此手机有 10 个短信或彩信的模板，同时可以进行编辑。

空间信息

您可以查看储存在(U)SIM卡以及手机中的信息总数以及可用空间。

通话记录

通话记录

1. 在待机界面下，按下语音电话拨号键或视频电话拨号键。
或者您可以选择需要的清单类型：
通话记录> 所有电话 / 未接来电 / 已接来电 / 已拨电话。
2. 从清单选取一则通话，通话显示后
 - 按下语音电话拨号键或视频电话拨号键拨打此号码。
 - 按下OK键[查看]即可浏览此通话内容；或者
 - 按下左软键[选项]即可显示更多选项。

保存:	在名片夹中增加新的联系人，或更新联系人信息。
呼叫:	拨打语音电话或视频电话到这个号码。
发送:	发送短消息或多媒体消息到这个号码。
删除:	删除所选的历史记录。
删除所有:	删除所有历史记录。

时间信息

通话时间

您可以查看最近通话时间和累计通话时间。同时您可以按下右软键[清零]以清除所有通话时间的计时器。重设定定时器需要密码。预设的安全密码为0000。

设置

显示设置

此设置可以让您设定屏幕显示选项。

墙纸选择

您可以选择喜爱的桌布，显示在待机界面中。

背光时间

您可以设定背光的周期。

背光亮度

您可以调整屏幕的亮度。

键盘灯

您可以设定键盘灯的周期时间。

机主姓名

设定手机所有人的姓名。

开机问候语

设定手机的开机信息。

手机设置

语言选择

设定当前显示的语言。

时间设置

设定时间和日期。

未接来电提醒

您可以设定手机每隔 5 分钟、10 分钟、15 分钟或 30 分钟响起一下嘀嗒声来提示您有未接来电。

快捷键

您可以指定方向键(上键/下键/左键/右键) 作为重要功能的快捷方式。在待机界面时，按下相对应的键即可启动功能。

本机号码

设定本机号码以便区分您正在使用哪张(U)SIM 卡。

下载储存位置

您可以使用手机内存或MicroSD存储卡作为下载文件的存放位置。

网络设置

手机使用的网络会自动设定。开机后，手机会自动联机到指定网络，

或当您在常用网络的涵盖范围之外时，会自动联机到漫游网络。当您在一般网络的涵盖范围之外时，您可以手动选取当地的网络系统。

网络类型

您可以选择网络类型：**GSM 网络**或**UMTS 网络**。预设为**自动**。

找网方式

- **自动找网**: 手机会自动搜寻适当的网络。
- **手动找网**: 手机会列出所有的网络以供您选择。

接入点设置

此选单会显示接入点清单。如需修改这些设定，请咨询您的网络服务提供商。

调制解调器设置

设定调制解调器的参数。您可以使用数据传输线来连接手机和计算机。使用手机作为调制解调器。您的网络服务提供商已经预先完成设定。详细信息请咨询您的网络服务提供商。

连接

您可以添加或编辑网络服务提供商的连接参数。如需更多信息，请咨询您的网络服务提供商。

PC 连接

您可以通过 USB 数据线或蓝牙适配器将手机连接到计算机。

T 模式听力辅助

当您正在使用磁感应式助听器时，启动该功能，可以增强助听器助听效果。

恢复出厂设置

恢复到原来的出厂设定。您需要输入手机密码。预设密码为“0000”。

情景模式

您的手机提供了多项预设的用户设定，可以将手机设定为最适合您所处的环境。

支持情景模式：正常、会议、户外和静音。

自定情景模式

1. 按下右软键[编辑]即可编辑情景模式。
2. 按下 OK 键进行更改。

您可以更改以下选项：

语音电话铃声：	选择语音电话来电时的通知铃声。
可视电话铃声：	选择可视电话来电时的通知铃声。
铃音音量：	调整铃声的音量。
振铃方式：	选择来电时的通知模式。
信息提示音：	选择收到新信息时的提示音。
按键音：	选择开启或关闭按键音。

告警音:	选择开启或关闭警告音。
开关机铃声:	选择开启或关闭开关机铃声。
听筒音量:	调整听筒的音量。

安全设置

安全功能保护手机，防止未经授权的使用。

密码开关

您可以在此子选单中选择启动 / 关闭密码保护。

密码更改

您可以变更 PIN 码、PIN2 码和手机密码。

固定拨号

您可以定义可以拨打的电话号码清单。信息会储存在(U)SIM 卡。若不在清单上的号码，则不能拨打。

- 需要输入 PIN2 码。

固定拨号列表

固定拨号的电话号码清单。

新增固定拨号功能时需要输入 PIN2 码。

通话设置

呼叫转移

您可以指定在收到何种来电类型时，要转移到另一个号码。

无条件转移：	无条件转移所有来电。
手机占线时：	忙线时转移来电。
无人接听时：	无人接听转移来电。
无法接通时：	手机关机或手机不在服务网络涵盖范围时转移来电。
取消所有转移：	取消所有转移服务。

呼叫等待

如果在通话期间收到另一通来电时，手机会响起来电等待铃声来通知您。等待的来电号码 / 名称亦会显示。

呼叫限制

限制某些电话的拨打或接听。若要启动或取消通话限制，您必须输入网络服务提供商提供的网络密码。

禁拨所有电话：	禁止拨打任何电话。
禁拨国际长途：	禁止拨打国际长途电话
漫游时除归属国外禁拨国际长途：	在国外时只能拨打所在国家的电话，及网络服务提供商所在地的本国电话。
禁止所有来电：	无法接收任何来电。
国际漫游时禁止来电：	在本地网络服务提供商服务范围以外使用手机时将无法接收来电。
取消所有限制：	取消所有限制设定。
更改服务密码：	变更密码。

发送本机号码

此功能允许用户在拨打电话时发送或隐藏电话号码。您也可以选择网络缺省设置，让网络进行选择。

翻盖接听

启动翻盖接听功能，当有来电时，打开机盖即可自动接听电话。

任意键接听

如果启动此功能，您可以按下除了结束键、音量键、相机键、C 键、左软键和右软键以外的任何键即可接听来电。

手机营业厅

通过手机营业厅，您可以了解中国联通的业务，进行业务查询或办理业务。

手机电视

您可以通过以下方式启动手机电视：

- 在待机界面下，按下**手机电视键**（）即可启动预置的中国联通手机电视客户端，您可以在线欣赏节目。
- 在待机界面下，按下**OK 键**[菜单]进入主菜单，选择**手机电视**（）即可启动预置的中国联通手机电视客户端，您可以在线欣赏节目。

手机音乐

您可以通过以下方式启动手机音乐：

- 在待机界面下，按下**OK 键**[菜单]进入主菜单，选择**手机音乐**（）即可启动预置的中国联通手机音乐客户端，您可以在线欣赏音乐。

- 在待机界面下,按下左键()即可启动预置的中国联通手机音乐客户端,您可以在线欣赏音乐。

116114

拨打中国联通 116114 服务热线。

技术参数

手机规格	WCDMA 2100MHz HSDPA 900MHz GSM, 1800MHz GSM 和 1900MHz GSM
尺寸 (长×宽×高)	约103mm × 51 mm × 17mm
重量	约 108g (包括标准电池)
显示屏	内屏: 2.4 英寸 26 万色 OVGA 屏 外屏: 1.1 英寸 OLED 屏
外部摄像头	300 万像素
内部摄像头	30 万像素
可扩展内存	高达2G的MicroSD存储卡
电池规格	900毫安时锂离子电池
性能	支持BMP/JPG/GIF图片; 支持3GP/MP4 视频播放; 支持MP3/AMR/WAV/WMMA/MMF/MID 音频; 1536x2048的拍照分辨率, 176 x144的摄像分辨率; 支持USB 2.0; 支持JAVA MIDP 2.0; 支持蓝牙; 支持MMS, 日程表, 摄像, 录音
持续待机时间*	100~200小时
持续通话时间*	约 180 分钟
充电时间	约3 小时

* 上述标注的时间通常为在优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用调频收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

问与答

使用本手机时如果遇到问题，或是操作有不正常时，您可以参阅本图表中的信息。如果图表中的信息无法解决您的特定问题，请联络您购买手机的经销商。

问题	可能原因	可能的解决方式
信号接收不良	• 您目前所在位置的网络信号比较弱 (例如地下室或靠近大厦)，使得无线电波无法有效传达。	请移动到可以正确接收网络讯号的位置。
	• 目前网络忙线 (例如，高峰时段网络的流量可能过高，造成无法通话)。	请避免在类似时段使用手机，或稍待片刻再试。
	• 您与基站的距离过远。	请向您的网络服务提供商索取服务地区地图。
回音或噪声	• 部分网络服务提供商的网络中继线质量不良。	请按下挂机键并重新拨号。也许可以切换到品质比较好的网络中继线 或电话线。
	• 当地电话线路质量不良。	请按下挂机键并重新拨号。也许可以切换到品质比较好的网络中继线或电话线。

问题	可能原因	可能的解决方式
无法选取特定的功能	您的网络服务提供商不支持这些功能，或您尚未申请提供这些功能的服务。	请咨询您的网络服务提供商。

问题	可能原因	可能的解决方式
电池无法充电	• 电池或电池充电器已经损坏。	请联络经销商。
	• 手机温度低于 -10°C 或高于 50°C 。	请注意电池充电时的环境，避免温度过高或过低。
	• 电池与充电器之间接触不良。	请检查所有接头，确定所有线路皆正确连接。
待机时间缩短	• 待机时间与网络服务提供商的系统设定有关。相同的手机在不同网络服务提供商系统下的待机时间不尽相同。	如果您位在信号微弱的区域，请暂时将手机关机。
	• 电池耗尽。在高温环境下，电池寿命将会缩短。	请更换新电池。
	• 如果无法连接到网络，手机将会持续发射搜寻基	请移动到能够访问网络的地方，或暂时将手机关机。

	站讯号。如此一来，便会持续消耗电池电量，造成待机时间缩短。	
无法开机	电池电量已经耗尽。	请尽快将手机的电池充电。

问题	可能原因	可能的解决方式
(U)SIM 卡错误	• (U)SIM 卡故障或损坏。	请将 (U)SIM 卡交由网络服务提供商测试。
	• (U)SIM 卡未正确插入。	请正确插入 (U)SIM 卡。
	• (U)SIM 卡接点脏污。	请使用柔软的干布擦拭 (U)SIM 卡接点。
无法连接到网络	• (U)SIM 卡无效。	请联络您的网络服务提供商。
	• 您不在网络服务区域内。	请向网络服务提供商询问服务区域。
	• 收讯不良。	请移动到空旷的地方；如果您正在建筑物内，请移动到靠近窗户的地方。
无法接听来电	您已经启动呼叫限制功能。	请进入设置 > 通话设置 > 呼叫限制，然后选取取消所有限制。

无法拨出电话	您已经启动呼叫限制功能。	请进入设置 > 通话设置 > 呼叫限制，然后选取取消所有限制。
	您已启动固定拨号功能。	请进入设置 > 安全设置 > 固定拨号，并选取关来关闭此功能。
PIN 码被锁定	您连续三次输入错误的 PIN 码。	请联络您的网络服务提供商。如果网络服务提供商提供您(U)SIM 卡的 PUK 码，请使用 PUK 码解除锁定(U)SIM 卡。
无法在电话簿中输入信息	电话簿内存已满。	请从联络人中删除不必要的数 据。

中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

产品名称/型号	无铅手机					
	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
部件名称(Parts)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
液晶显示组件 (包含扬声器)	×	○	○	○	○	○
主板 (包含 MIC)	×	○	○	○	○	○
外壳 (包含键盘、侧键)	×	○	○	○	○	○
附件 (耳机、数据线)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。 注： 1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。 2. 注意：本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。 3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。 右下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。						

