


2.4.3 电池充电

1. 将充电器的接头插入手机的顶端（注意方向）充电器接口，将充电器插上电源。

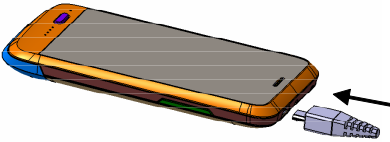

2. 这时手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪烁；关机充电时会有图标提示。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号。

3. 当主屏电量指示符号显示全满并不再闪烁时，表明充电完成。如果是关机充电，充电完成时电池图标不再闪烁。整个充电过程一般需要2~3个小时。充电期间电池、手机和充电器 会适度变热，这属于正常现象。

4. 充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

注意：

- ✧ 充电时请将手机置于常温通风处，建议充电的室内环境温度为一30℃~+60℃。并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。
- ✧ 当手机自动关机或显示警告“电量不足”时，应及时对电池充电。
- ✧ 厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。


- 11 -

2.5 存储卡

本手机支持存储卡。用户可以用存储卡扩大手机存储容量，支持的存储卡最大容量为4GB，可以存储图像、音乐、录像等文件。

插入：按照存储卡槽金属盖片的箭头标识方向上推金属盖片，直至金属盖片弹起，将存储卡金属面面对机身方向放入卡槽中，下压金属盖片至水平位置，然后下拉金属盖片至锁定位置为止。

取出：按照存储卡槽金属盖片的箭头标识方向上推金属盖片，直至金属盖片弹起，取出存储卡，下压金属盖片至水平位置，然后下拉金属盖片至锁定位置为止。

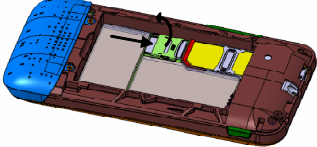

注意：

- ✧ 请不要用手或金属物体碰触存储卡的金属面，存储卡变脏时请用软布轻轻擦拭。
- ✧ 请放在儿童接触不到的地方，避免儿童误吞或引起其他伤害。
- ✧ 本手机不支持存储卡热插拔，存储卡插入和取出操作时注意不要移动(U)SIM卡的位置，防止对(U)SIM卡误操作。
- ✧ 正在存储/传输数据或已经打开存储卡上的文件时，请不要关闭手机，否则可能导致数据丢失或损坏手机及存储卡。


2.6 安装天线

收看手机电视时首先需要展开天线，以达到良好的收视效果。注：

- 12 -

天线在您的手机包装盒中。

1. 打开手机天线的保护盖，露出金属接头。
2. 将天线按图示位置，插入手机顶端的插口，如下图所示。您可将天线顶部进行拉伸并根据情况调节天线角度以达到最佳收视效果。

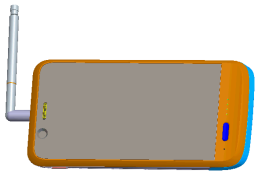

注意：不收看手机电视时，请收起天线，以免导致危险或损坏天线。

2.7 开机

1. 按住**开关机键**打开手机。
2. 开机后手机会自动检验(U)SIM卡是否插入或是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入手机锁密码：如果设置了手机锁密码。

输入PIN：如果设置了(U)SIM卡PIN密码。

2.8 屏幕加锁与解锁

待机界面下，短按**开关机键**锁定屏幕，屏幕将会关闭为全黑；再次短按**开关机键**点亮屏幕并同时解锁。锁定屏幕时按**主屏键**会出现提示解锁界面，需要您按照提示，手动将屏幕上的多边形拖动到屏幕右下角的相同形状的空缺处解锁。

- 13 -

3 主要功能介绍

操作	说明	菜单路径
拨打电话	拨打语音、可视、IP电话。	待机界面点按拨号器图标
新建信息	编辑信息内容，发送或存储。	菜单→信息→发送新信息
阅读信息	阅读收到的信息。	菜单→信息→收件箱
信息设置	对手机信息功能进行设置。	菜单→信息→设置
预置模板	查看、编辑手机中预置的常用信息。	菜单→信息→设置→模板
语音信箱	拨打语音信箱号码可收听语音留言。	菜单→信息→语音信箱
添加名片	添加一条新名片记录。	菜单→通信录→新建
查看通信录容量	查看已用和可用的名片空间。	菜单→通信录→选项→容量信息
查看最近通话	浏览最近通话列表。 注：通话时长以运营商计费话单为准。	菜单→通话记录
我的收藏	查看和管理手机系统中的文件。	菜单→我的收藏
设置情景模式	设置正常、会议、静音、户外或自定义模式。	菜单→情景模式

- 14 -

时间设置	设置手机时间和日期。	菜单→设置→手机→时间日期
墙纸选择	设置手机的当前墙纸。	菜单→设置→手机→显示设置→桌面墙纸
背光时间	设置手机的当前背光熄灭的时间。	菜单→设置→手机→显示设置→背光时间
呼叫转移	将来电转接到指定号码上（需联系运营商开通此业务）。	菜单→设置→通话→呼叫转移
呼叫等待	通话时保持当前通话，接听另外一个来电（需网络支持）。	菜单→设置→通话→呼叫等待
IP设置	设置IP号码。	菜单→设置→通话→IP号码设置
分钟提示	设置通话中分钟提示。	菜单→设置→通话→分钟提示音
手机密码	设置手机密码状态或改变密码（默认为123456）。	菜单→设置→安全→手机密码
PIN码	开机PIN码检测的关闭和打开，以及PIN码的修改。	菜单→设置→安全→PIN码
固定拨号	手机的固定拨号开关和显示固定拨号列表。	菜单→设置→安全→固定拨号
黑名单	设置用黑名单限制呼入。	菜单→设置→安全→黑名单

- 15 -

呼叫限制	对手机的呼叫和接听进行限制设置。	菜单→设置→安全→呼叫限制
恢复出厂设置	对手机的出厂设置进行恢复。	菜单→设置→手机→恢复出厂设置
闹钟	设置闹钟日期时间、提醒类型等。	菜单→闹钟
使用个人助理	可使用日程安排、计算器等功能。	菜单→个人助理
下载管理	管理下载的文件。	菜单→下载管理器
任务管理	管理手机正在运行的程序。	菜单→任务管理器
照相	拍摄相片。	菜单→照相机
摄像	摄录视频。	菜单→摄像机
录音	录制声音片段。	菜单→录音机
调频广播	收听广播。 提示： 收听广播前，请先插入耳机。	菜单→收音机
蓝牙	打开蓝牙设备，可通过蓝牙传输数据，连接免持装置。	菜单→蓝牙
浏览器	打开浏览器，连接网络，浏览网页资讯。 注：浏览网页会产生数据流量费用，具体资费请咨询网络运营商。	菜单→浏览器

- 16 -

WLAN	打开WLAN。连接无线局域网，浏览网页资讯。	菜单→WLAN
看电视	观看手机电视。	菜单→手机电视

提示：您的手机默认有三个待机界面和三个菜单界面。点击**主屏键**进入菜单界面，用您的手指轻触屏幕，从左右或从右向左快速滑动一下，手机会自动翻页。在全文中，若提示您点击**主屏键**进入菜单界面，您在当前菜单界面未发现提示您点击的菜单，请翻页，然后查找所需点击的菜单项。

4 移动服务

中国移动深度定制业务包括飞信、移动梦网、MM、号簿管家、SIM卡应用以及客户服务等，具体使用请咨询中国移动服务热线。如果SIM卡和网络供应商不支持该种业务，本功能将不能使用。

5 电子渠道e100

e100 是中国移动为客户提供的一站式电子自助服务，主要包括以下几种服务渠道：

1. **网上营业厅：**提供业务办理、话费和积分查询、网上交费、在线客服等服务内容，详情登陆www.chinamobile.com；
2. **10086 热线：**客户拨打10086 自助语音系统，可以获得业务咨询、最新优惠信息查询、话费查询、业务办理、梦网查询等服务；
3. **短信营业厅：**客户发送短信内容“10086”至“10086”即可获得最新优惠信息查询、话费查询、业务办理等服务；
4. **掌上营业厅：**客户登陆移动梦网首页—WAP 营业厅链接，无需输入号码和密码，即可登录WAP 服务厅，随时随地地进行业务查询及办理；
5. **自助终端：**提供包括交费、话单查询打印、业务受理、信息查询等

- 17 -

保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题，一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后7日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后15日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开出发票之日起算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

- 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
- 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
- 易燃易爆的环境中请关机；
- 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
- 请使用原装或指定的电池及充电器；
- 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
- 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
- 请注意保护移动电话内防水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999、+86-755-26779999
公司网址：http://www.zte.com.cn



保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题，一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后7日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后15日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开出发票之日起算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

- 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
- 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
- 易燃易爆的环境中请关机；
- 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
- 请使用原装或指定的电池及充电器；
- 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
- 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
- 请注意保护移动电话内防水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999、+86-755-26779999
公司网址：http://www.zte.com.cn



保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题，一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后7日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后15日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开出发票之日起算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

- 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
- 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
- 易燃易爆的环境中请关机；
- 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
- 请使用原装或指定的电池及充电器；
- 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
- 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
- 请注意保护移动电话内防水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999、+86-755-26779999
公司网址：http://www.zte.com.cn



功能，完全代替了以往的人工服务。

6 文字输入

您的手机提供的输入方法有：**手写、拼/笔、abc/EN、123.?**输入法。在可输入文字的界面点击，可自动打开输入法框。在输入法框底部一栏可选择切换输入法。按 隐藏输入法框；按 回翻一个字符。

输入法	说明
手写	在屏幕上书写字符。
拼/笔	在此按钮上点击可切换拼音和笔画输入法。点击所要输入的汉字拼音对应的按钮各一次，手机自动给出候选拼音。 点击所要输入的汉字笔画，手机自动给出候选汉字。
abc/EN	在此按钮上点击可切换英文字母和预想英文输入法。点击所要输入的单词字母直接输入英文。预想英文输入法下，手机自动给出可能的联想。
123.?	直接点击数字、符号、表情符进行输入。

- 18 -

7 简单故障排除

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果不能解决请与经销商联系。

常见问题	解决方法
1. 开机时提示“请输入PIN码”	请输入(U)SIM卡的PIN码
2. 开机时提示“无卡”和“紧急呼叫”	请检查是否已插入有效的(U)SIM卡
3. 开机时提示“输入手机密码”	手机已经加锁，输入手机密码
4. 有来电时听不到提示铃音	请检查情景模式中提示方式和铃声音量设置
5. 闹钟时间到无提示音	请检查闹钟的铃音设置或是否被禁用，或者查看当前手机的情景模式，是否该情景模式下闹钟已经改为振动
6. 无法拨打某个电话	查看是否设置了呼叫限制或者固定拨号
7. 无法接听某个电话	查看在黑名单中是否对该号码设置了来电限制，或者在呼叫限制查看是否对该号码进行了限制
8. 无法发送短信	请检查 菜单→信息→设置→短信 菜单中的短信中心号码设置
9. 无法拨打可视电话	可能对对方不支持可视电话，或者当前网络模式不支持可视电话
10. 拨打可视电话时，提示呼叫失败，是否尝试语音电话	可能是网络状况不好或网络无法支持可视电话，或者手机电量过低所致。在这种情况下可以选择换成语音电话呼叫

- 19 -

11. 待机界面显示未注册	检查信号强度指示，确保网络信号正常，如果不能解决问题，请尝试重新开机
12. 通话中出现无法听到对方声音的现象	挂断电话，再次拨号，网络服务提供商可能为您转接一条通话质量较好的线路
13. 可视电话通话中录像经常会出错	在使用此功能前，将手机中存储的部分不需要的文件删除，可以延长录像时间
14. 连续收彩信，有部分图片收不完全	加大彩信允许接收的最大容量

- 20 -

中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

产品名称/型号	无铅手机					
	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示组件	○	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求，但符合欧盟RoHS指令要求。

1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的以上型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。
2. 本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。
3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。

右下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期限(例如：电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。



- 21 -