

ZTE WP628

Telefone Wireless GSM

Manual do Usuário

Copyright © 2007 by ZTE Corporation

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação poderá ser extraída, reproduzida, traduzida ou utilizada de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem a prévia permissão por escrito da ZTE Corporation.

O manual é publicado pela ZTE Corporation. Reservamos o direito de realizar modificações em erros de impressão ou atualização de especificações sem aviso prévio.

Release 1.0

Número do Manual: 056584500482

Dezembro de 2007

Sumário

Release 1.0.....	0
1 Informações Gerais	5
1.1 Bem-Vindo	5
1.2 Segurança	5
1.3 Para sua Segurança 	5
1.4 Limpeza e Manutenção	9
1.5 Limite de Garantia.....	10
1.6 Limitação de Responsabilidade.....	11
2 Conheça seu Telefone	12
2.1 Desembalagem.....	12
2.2 Parâmetros Técnicos	12
2.3 Teclado.....	14
2.4 Descrição de Tela LCD	16
2.5 Bateria	17
2.5.1 Remoção e Instalação de Bateria	17
2.5.2 Carregando a Bateria	19
2.6 Sobre o Cartão SIM	20
2.7 Conectando a Rede	20
3 Operações Básicas.....	22
3.1 Realizando uma Chamada.....	22
3.1.1 Realizando uma Chamada Nacional.....	22

3.1.2 Realizando uma Chamada Internacional	23
3.1.3 Discando um Número na Lista.....	23
3.2 Atendendo uma Chamada	24
3.3 Informações da Chamada	24
3.4 Durante uma Chamada.....	25
3.5 Funções do Menu	26
4 Mensagens Curtas.....	26
4.1 Nova Mensagem.....	27
4.2 Criar uma Mensagem.....	27
4.3 Caixa de Entrada	28
4.4 Caixa de Saída	29
4.5 Mensagem Pré-formatada.....	29
4.6 Configurações de Mensagem.....	29
5 Menus do Telefone.....	31
5.1 Visualizando Chamadas.....	31
5.2 Duração de Chamada	32
5.3 Desvio de Chamadas.....	32
5.4 Firewall de Chamadas	34
6 Configurações.....	36
6.1 Configurações do Telefone	36
6.1.1 Idioma	36
6.1.2 Número Próprio	36
6.1.3 Configurações de Tecla de Atalho.....	37
6.1.4 Bloqueio de Teclado Automático	37

6.2 Configurações do Display	38
6.3 Configurações de Áudio.....	38
6.4 Configurações do Telefone	39
6.5 Configurações de Chamada.....	39
6.5.1 Lembrete de Minutos.....	39
6.5.2 Espera de Chamada.....	39
6.5.3 Bloqueio STD/ISD	40
6.5.4 Configuração de <i>Hotline</i>	41
6.5.5 Cronômetro de Discagem Automática.....	41
6.6 Configurações de Rede	42
6.7 Configurações de Segurança.....	42
6.8 Configurações de Fábrica	44
7 Ferramentas	45
8 Contatos em Nomes	46
8.1 Sobre os Nomes	46
8.2 Busca de Nomes.....	48
8.3 Editar Nomes	49
8.4 Excluindo Nomes	49
8.5 Adicionar Novo Nome	49
8.6 Configurando Nomes	50
8.7 Operação em Lote	51
9 Entrada de Texto.....	52
9.1 Entrada Multitap.....	53
9.2 Entrada de Números	53

9.3 Entrada eZiText	53
9.4 Entrada de Símbolos.....	54
10 Solução de Problemas.....	55
11 Declaração de Conformidade RoHS	57

1 Informações Gerais

1.1 Bem-Vindo

Obrigado por escolher o Telefone Sem Fio GSM WP628 ZTE (doravante denominado “TELEFONE” ou “fone”). Para assegurar que o seu telefone opere nas melhores condições, leia este manual atentamente e guarde-o para uso futuro.

As figuras, símbolos e conteúdo neste manual são somente para sua referência, e poderão não ser totalmente idênticos aos do seu telefone. Consulte o objeto material para comparações.

1.2 Segurança

- Se o seu telefone for perdido ou furtado, informe sua operadora para o bloqueio de seu cartão SIM perdido e telefone.

Para evitar o uso ilegal do seu telefone, tome as medidas de segurança abaixo:

- Configurar o código PIN do cartão SIM.
- Configurar uma senha para o telefone.
- Configurar o Bloqueio de Chamada de Rede.

1.3 Para sua Segurança

Ao Proprietário

- Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferência eletromagnética enviada por telefone não estiver protegido adequadamente. Utilize o telefone a pelo menos 20 cm ou o

mais distante possível de aparelhos de TV, rádio e outros equipamentos de escritório automatizado para evitar interferência eletromagnética.

- A operação do telefone poderá interferir com dispositivos médicos como aparelhos auditivos e marca-passos ou outros dispositivos médicos em hospital. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico antes de usar o telefone.
- Esteja ciente das limitações de uso ao utilizar o telefone em locais como depósitos de óleo ou fábricas químicas, onde há gases ou produtos explosivos sendo processado. Mesmo se o seu telefone estiver ocioso, ainda transmitirá energia de frequência de rádio (RF). Deste modo, desligue seu telefone se necessário.
- Não toque na antena durante a chamada. Caso contrário, afetará a qualidade da chamada e desperdiçará energia da bateria. A antena danificada causará uma leve queimadura ao tocar sua pele.
- Mantenha fora do alcance de crianças pequenas. O telefone poderá causar lesões se usado como brinquedo.
- Não colocar objetos no terminal para evitar a superposição do radiador.
- Manter a antena livre de obstruções e posicionar a antena em posição ereta. Isto assegurará a melhor qualidade da chamada.

Uso do Telefone

-
- Utilize acessórios originais ou acessórios autorizados pelo fabricante. O uso de qualquer acessório não autorizado poderá afetar o desempenho de seu telefone, violar as normas nacionais correspondentes sobre terminais telecom, ou colocar seu corpo em perigo.
 - Como seu telefone poderá produzir um campo eletromagnético, não o coloque próximo a itens magnéticos como discos de computadores.
 - Não exponha seu telefone à luz solar direta ou armazene-o em áreas quentes. Altas temperaturas poderão reduzir a vida útil de dispositivos eletrônicos.
 - Evitar que líquidos sejam derramados em seu telefone.
 - Não utilize seu telefone durante tempestades.
 - Retirar o adaptador de alimentação externa ou remover a bateria quando o seu telefone não estiver em uso, particularmente durante longos períodos.
 - É altamente recomendável carregar a bateria antes do uso inicial. A bateria poderá ter sido descarregada durante a armazenagem e entrega.
 - Não retirar o plugue do conector do cabo de dados do telefone, e não instalar ou remover a bateria quando estiver ligado.
 - Manter o telefone ligado e em área de serviço ao realizar uma chamada de emergência. Digite o número de emergência em status de standby, e pressione a tecla Chamar para efetuar esta

ligação.

- Não tentar desmontar o telefone sozinho. O manuseio não qualificado dos dispositivos poderá danificá-los.

Uso da Bateria

- Não permitir o curto-circuito da bateria, o que poderá causar o superaquecimento e inflamação.
- Não deposite a bateria em áreas quentes ou descarte-a no fogo, para evitar explosão.
- Jamais usar qualquer carregador ou bateria danificada ou gasta.
- Retorne a bateria gasta ao provedor ou descarte-a no local de reciclagem designado. Não a descarte no lixo doméstico.

Aviso: se a bateria estiver quebrada, mantenha-se distante. Se manchar sua pele, lave o local com água fresca abundante e procure ajuda médica, se necessário.

Segurança e Uso Geral em Veículos

- Antes de realizar ou atender uma chamada, você deverá consultar as leis locais sobre o uso de telefones móveis e observá-las durante o uso prático.
- Airbags de segurança, freios e o sistema de controle de velocidade e o sistema de injeção de óleo não deverá ser afetado pela transmissão wireless. Se você encontrar os problemas acima, entre em contato com seu fornecedor de

automóveis.

- Desligue seu telefone móvel durante o reabastecimento de seu automóvel, assim como em local onde os equipamentos wireless duplex são banidos. Não coloque seu telefone junto com itens inflamáveis ou explosivos, as faíscas internas podem causar incêndio.

Em Aeronaves

- Siga as restrições da aeronave. Os dispositivos Wireless poderão causar interferência na aeronave.
- Desligue seu telefone móvel antes de decolar ou aterrissar. Para proteção do sistema de comunicação da aeronave contra interferência, não será permitido usar o telefone durante o voo. Use o telefone antes de decolar e obtenha a permissão da tripulação de acordo com as normas de segurança.

1.4 Limpeza e Manutenção

- O telefone não é a prova de água, mantenha-o seco e armazene-o em local sombreado e fresco.
- Se você desejar limpar seu telefone, use um pano limpo levemente úmido ou anti-estático. Não use solventes de limpeza química ou detergentes fortes para limpar seu telefone, como álcool, agente de diluição e benzeno. Desligue seu telefone antes de limpá-lo.

-
- Use o telefone em uma faixa de temperatura de -10°C~55°C e faixa de umidade de 5%~95%.

1.5 Limite de Garantia

A garantia não se aplica a defeitos ou erros no produto causados por:

- (a) Abrasão aceitável
- (b) Uso inadequado, incluindo manuseio incorreto, danos físicos, instalação incorreta, desmontagem não autorizada do produto
- (c) Danos causados por água ou qualquer outro líquido
- (d) Qualquer reparo ou modificação não autorizado
- (e) Oscilações de energia, danos por relâmpagos, incêndio, enchentes ou outros eventos fora do controle aceitável da ZTE.
- (f) O uso do produto com qualquer produto de terceiros não autorizados, como carregadores genéricos
- (g) Qualquer outra causa além da faixa de uso normal para os Produtos.

O Usuário Final não terá direito a recusar, retornar ou receber reembolso por qualquer Produto da ZTE sob as situações supracitadas.

Esta garantia é o único recurso do usuário final e a única responsabilidade da ZTE por itens defeituosos ou em não conformidade, e substitui todas as demais garantias, expressas, implícitas ou estatutárias, incluindo, sem limitação, as garantias

aplicáveis de capacidade de negociação e adequação para propósito particular, exceto se requerido em conformidade com as cláusulas obrigatórias da legislação.

1.6 Limitação de Responsabilidade

A ZTE não será responsável por qualquer perda de lucros ou danos indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais resultantes ou oriundos ou relativos ao uso deste produto, tendo sido a ZTE informada ou não, com conhecimento ou devendo estar ciente da possibilidade destes danos.

2 Conheça seu Telefone

2.1 Desembalagem

Peças	Quantidade
Telefone	1
Bateria Li-ion	1
Adaptador de Alimentação Externa	1
Carregador de Mesa	1
Manual do Usuário	1

2.2 Parâmetros Técnicos


Handset	
Tipo	ZTE WP628
Dimensões	(Largura × Altura × Espessura) 152mm×60mm×32mm (Sem Antena) Carregador de Mesa: 70mm×75mm×81mm
Peso	Aprox. 150g (Bateria Inclusa)
Bateria	
Tempo de standby contínuo	Aprox. 72h (Sujeito a Rede)
Tempo de Conversa	Aprox. 3h (Sujeito a Rede)

contínuo	
----------	--

Outros Parâmetros	
Protocolo de Interface Aérea	ETSI GSM Fase 2+
Faixa de Frequência	Uplink GSM900: 890-915MHz GSM 1800: 1710-1785MHz EGSM: 880-915MHz
	Downlink GSM900: 935-960MHz GSM 1800: 1805-1880MHz EGSM: 925-960MHz
Display LCD	LCD/ Número Discado/ Duração de Chamada/ Hora/ CID/ Intensidade de Sinal RSSI/ Nível de Bateria/ Indicação de Mensagem Curta
Alimentação Elétrica	Entrada: 90V—300V(AC) 50/60Hz Saída: Adaptador +12V (DC)
Carregador de Mesa	Saída: +5V (DC)
Codificação de Voz	FR, EFR

Obs.: Consultar os objetos reais para outros parâmetros relativos à bateria e carregador.

2.3 Teclado

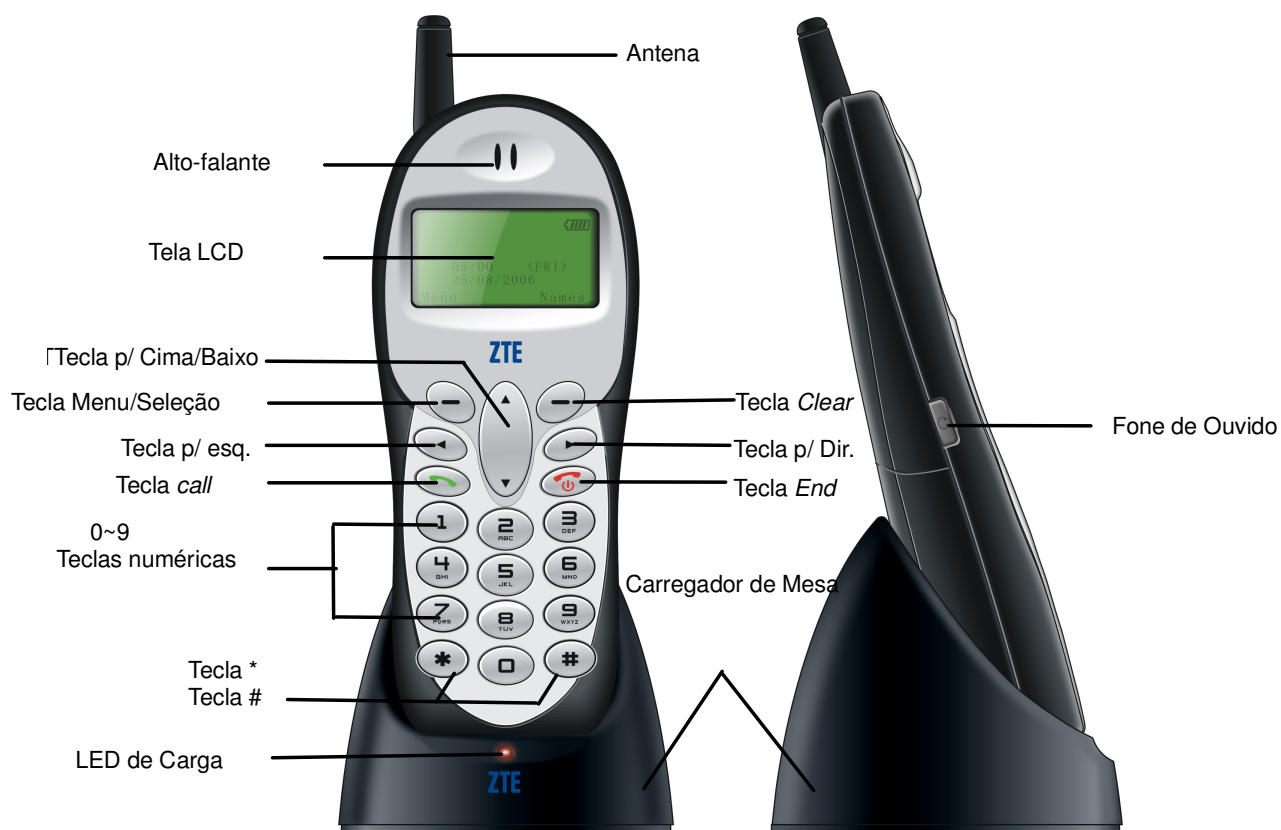

Tecla	Descrição
Tecla Menu/Seleção	■ Acessar Menu principal: Seleção ou confirmação de opções no Menu e sub-menu inferior esquerdo no display. ■ Em condições de entrada de caractere, confirma o

	caractere selecionado.
Tecla <i>Clear</i>	■ Acessar o sub-menu inferior direito como Nomes no display. ■ Pressione a Tecla <i>Clear</i> para apagar caractere(s) durante a edição ou discagem. Segura a Tecla <i>Clear</i> para apagar todos os caracteres. ■ Pressione a Tecla <i>Clear</i> para cancelar a operação e sair para a interface de janela pop-up anterior.
Tecla p/ Cima/Baixo/Esquerda/ Direita (Tecla de Rolagem)	■ A Tecla de rolagem é usada como tecla de seleção para Cima/Baixo/Esquerda/Direita para seleção de comandos e itens exibidos na tela. ■ Pressione a Tecla p/ Cima/Baixo para acessar a lista de Chamadas Perdidas/Caixa de Entrada e pressione a tecla p/ Esquerda/Direita para escrever uma nova mensagem / configurar Alarme ou funções padrão em modo standby são configuradas em Configurações. ■ Move o cursor ao inserir letras. Rolar o cursor na opção menu e no display.
Tecla <i>Call</i>	■ Enviar número de telefone ou rediscar. ■ Em modo standby, Pressione a tecla Call para acessar o status de chamada com aviso de tom de discagem. ■ Em modo standby, mantenha a tecla Call pressionada

	para acessar a lista de Todas as Chamadas Recentes.
Tecla End	■ Encerrar uma chamada ativa ou recusar chamada. ■ Ligar / Desligar. ■ Sair de interface de janela para modo standby.
Teclas Numéricas 0~9	■ Use as teclas numéricas para digitar números e caracteres.
Tecla #, tecla *	■ Difere em diferentes modos, opções ou menu de funções.
LED de Carga	■ A luz está acesa quando o telefone estiver carregando.

Nota:

- “Pressione a tecla” neste manual significa pressionar a tecla uma única vez, “Segure a tecla” significa pressionar a tecla durante 2 ou 3 segundos.

2.4 Descrição de Tela LCD

Estes ícones poderão aparecer na tela do seu telefone.

	Potência do Sinal
	Nova Mensagem (move-se quando a memória estiver cheia)
	Mudo
	Encaminhamento de Chamada.

	Bloquear Blacklist
	Bloquear Todas
	Somente Amigos
	Alarme
	Indicador da Bateria


2.5 Bateria

A bateria Li-ion fornecida com o telefone poderá ser usada após a desembalagem. Para as primeiras três vezes, utilize totalmente a energia e carregue-a integralmente para o correto desempenho de uma nova bateria.


Desligue o telefone e remova a bateria se o telefone não for usado durante um longo período.

2.5.1 Remoção e Instalação de Bateria

- ◆ Remoção: (1) Pressione e empurre a tampa posterior do telefone para baixo para liberá-la e removê-la do telefone. (2) Posicione o dedo no encaixe superior e levante a bateria para removê-la.

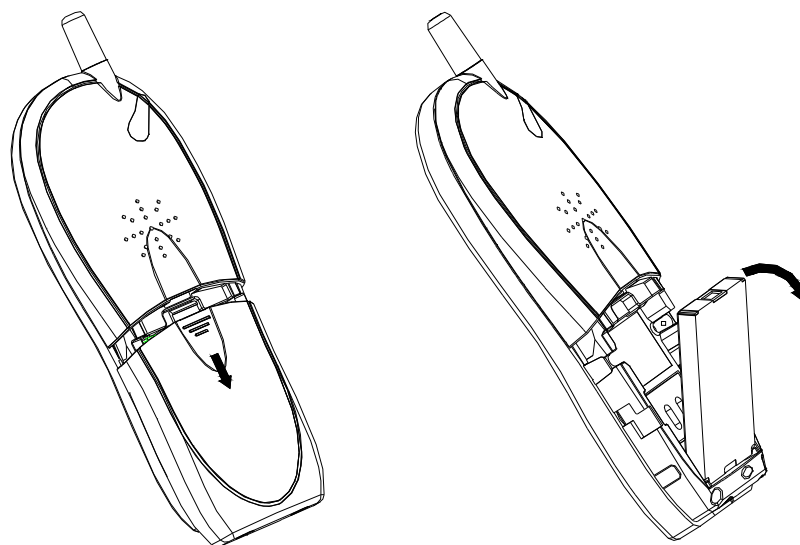

- ◆ Instalação: (1) Insira a bateria no slot de bateria, observando que a extremidade inferior da bateria deverá ser inserido primeiro, (2) Posicione a tampa posterior do telefone de modo plano no corpo do telefone. Direcione a tampa posterior no sentido dos encaixes de fixação nos dois lados do telefone e empurre a tampa posterior do telefone para cima para fixar a tampa no local.

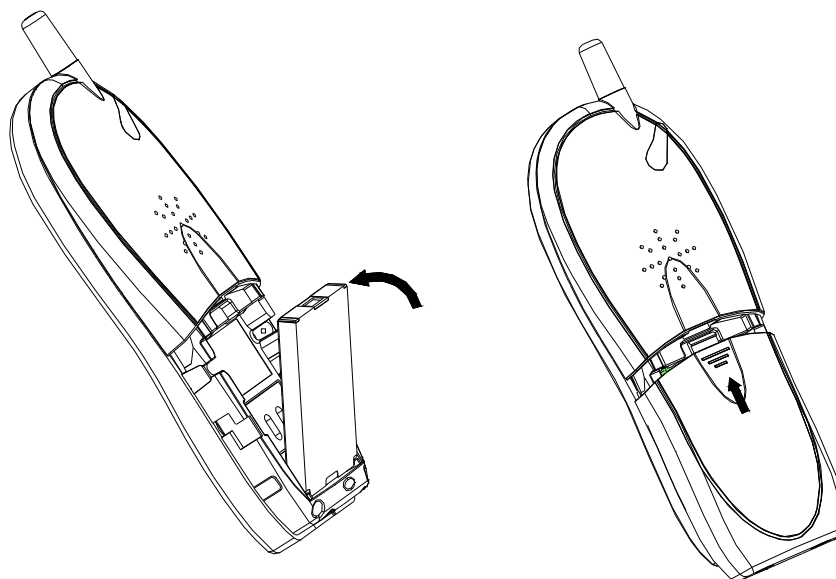

2.5.2 Carregando a Bateria

- ◆ Conectar o cabo do carregador ao borne de ligação elétrica na parte posterior do telefone.
- ◆ Conectar o carregador a uma tomada CA padrão.
- ◆ Neste momento, o LED de carga na parte frontal do telefone acenderá. O indicador de carga no canto superior direito do display move-se ciclicamente, indicando que a carga está em andamento. Em modo desligado durante a carga, o display exibe somente o indicador de carga. Se a bateria estiver completamente vazia em armazenagem ou utilizada totalmente, poderá levar alguns momentos antes do indicador de carga aparecer no display ou que qualquer chamada possa ser realizada.
- ◆ Quando o indicador de carga na tela parar de mover-se, a carga estará completa. A carga requer geralmente até 4 horas.

Durante o processo de carga, é um fenômeno natural que a bateria, o telefone e o carregador aqueçam de acordo.

- ◆ Após a conclusão da carga, desconecte o carregador do telefone e da tomada AC.

2.6 Sobre o Cartão SIM

Insira um cartão SIM (Módulo de Identidade de Assinante) válido no aparelho telefônico antes do uso.


Uso do Cartão SIM:

- Desligue o telefone, abra a tampa inferior do cartão SIM antes de inserir ou remover o cartão SIM.
- Deslize o cartão SIM no slot para SIM. Certifique-se que o conector metálico está voltado para baixo, e que o canto chanfrado está compatível com o slot SIM. Feche o suporte do cartão SIM novamente para fixar o cartão SIM e pressione a tampa posterior.

Atenção:. Não toque a superfície metálica do cartão SIM ou ligue/desligue o telefone continuamente por 3 vezes, caso contrário as informações no cartão podem ser perdidas ou danificadas. Mantenha o cartão distante de eletricidade e magnetismo.

2.7 Conectando a Rede

Pressione e segure a **Tecla End** para ligar/desligar o telefone. o telefone buscará automaticamente a rede disponível e em modo standby.

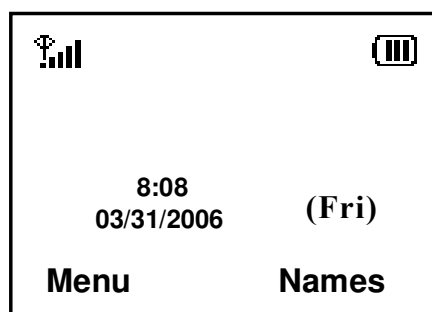


Nota: Se a mensagem “Modo de Emergência” aparecer na tela, você poderá realizar somente chamadas de emergência.

3 Operações Básicas

3.1 Realizando uma Chamada

Em modo standby, o ícone de potência de sinal é exibido no canto superior esquerdo da tela. Você poderá realizar ou atender chamadas.

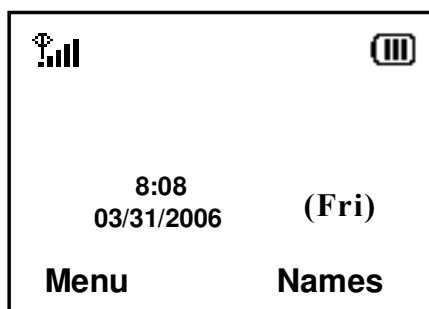

1. Ligar o aparelho.
2. Para realizar uma chamada:
 - Digitar o número diretamente e pressionar a tecla Call para discar.
 - Pressionar a tecla Call para acessar o status de chamada com o aviso de tom de discagem, digitar o número e pressionar a tecla Call para discar ou aguardar os segundos configurados para discar automaticamente.
3. Realizar uma chamada de acordo com os passos descritos abaixo.

3.1.1 Realizando uma Chamada Nacional

Pressione as **Teclas Numéricas** para digitar o número de

telefone, e adicione o código de área ao realizar uma chamada de longa distância (sem necessidade de adicionar o código de área ao discar o número local em algumas áreas). Pressione a **Tecla Call** para enviar uma chamada. Pressione a **Tecla End** para encerrar a chamada e a conversa.

3.1.2 Realizando uma Chamada Internacional

Insira o código do país, código de área (sem “0”) e o número de telefone completo que você deseja discar, pressione a **Tecla Call** para realizar a chamada.

Código do País + Código de Área + Número Telefone

0086 755 26770000

3.1.3 Discando um Número na Lista

Todas as chamadas discadas, recebidas ou perdidas recentemente são salvas em seu telefone. Todos os números são agrupados como Chamadas Perdidas, Chamadas Recebidas e Chamadas Discadas. Quando a lista estiver cheia, o número mais antigo será substituído automaticamente quando um novo registro for realizado.

Você poderá verificar a lista conforme descrito abaixo:

- ✧ Pressione **Tecla Menu/Seleção** → **Menus do Telefone** → **Chamadas** para visualizar **Todas as Chamadas**,

Chamadas Perdidas, Chamadas Recebidas ou Chamadas Discadas.

- ✧ Pressione a **Tecla p/ Cima/Baixo** e a **Tecla Menu/Seleção** para selecionar o registro listado e confirmar as opções.
- ✧ Todos os números listados podem ser discados diretamente através da **Tecla Call**.

3.2 Atendendo uma Chamada

Quando uma chamada for recebida em modo standby, o telefone oferecerá a campainha ou display correspondente para mensagem de acordo com suas configurações. Com o número salvo em Contatos, o telefone também exibirá o nome do chamador.

- Pressione a **Tecla Call** ou a **Tecla Menu/Seleção** para atender uma chamada de entrada.
- Pressione a **Tecla End** para encerrar uma chamada, e a duração da chamada é exibida temporariamente.

Nota: Remover e inserir o adaptador do cabo de alimentação é proibido durante a conversação.

3.3 Informações da Chamada

Nota: Esta função requer suporte da rede local.

Após o encerramento de uma chamada, o TELEFONE indicará a duração da chamada. Pressione a **Tecla End** ou aguarde 4 segundos para sair automaticamente.

3.4 Durante uma Chamada

Durante uma chamada, você poderá pressionar a **Tecla**

Menu/Seleção para selecionar e confirmar as **Opções** no Menu.

- ◆ **Mudo:** Voz local permanece muda no momento.
- ◆ **Volume:** Pressione **Para Cima/Baixo** para ajustar o volume do telefone.
- ◆ **Espera/Recuperar/ Alternar/ Encerrar:** Chamada atual em espera; Reativar a chamada em espera; Alternar entre duas chamadas; Encerrar a chamada atual e atender a chamada que chega em espera.
- ◆ **Múltiplas partes:** O WP628 suporta conferência telefônica durante uma Chamada Multivias.
 - ✧ **Aceitar Todas as Chamadas:** Iniciar a conferência telefônica através da parte de origem.
 - ✧ **Encerrar Todas as Chamadas:** Encerrar a conferência telefônica através da parte de origem.
 - ✧ **Todas as Chamadas em Espera :** Colocar todas as chamadas em espera.
 - ✧ **Privado:** Todas as chamadas em espera, exceto a chamada atual.
 - ✧ **Excluir:** Colocar a chamada atual em espera e conversar com os demais.
- ◆ **Atender:** Atender a chamada que chega.
- ◆ **Ocupado:** Enviar tom de ocupado para a parte que chama

quando você estiver ocupado em uma chamada.

Nota: Algumas opções do sub-menu somente aparecem sob determinadas circunstâncias. Por ex., **Alternar** aparecerá durante uma chamada em conversação, outra chamada estará em espera.

3.5 Funções do Menu

1. Em modo standby, pressione a **Tecla Menu/Seleção** para acessar o **Menu** principal. Navegue pelo menu com a **Tecla para Baixo/Cima** e selecione as funções.
2. Se o menu contém sub-menus adicionais, selecione as opções e o sub-menu desejado de acordo com a mensagem na tela.
3. Pressione a **Tecla Menu/Seleção** para confirmar ou a **Tecla Clear** para retornar ao nível de menu anterior. Pressione a **Tecla End** para sair para o modo standby.

As funções do telefone são agrupadas no **Menu** principal: **Mensagens Curtas**, **Menus do Telefone**, **Configurações**, **Ferramentas**. Consulte o texto a seguir apresentado neste manual em detalhes.

4 Mensagens Curtas

Esta é uma introdução para instruções sobre como enviar, receber e excluir mensagens curtas em seu telefone.



Pressione a **Tecla Menu/Seleção** → **Mensagens Curtas**.

Sub-menu **de Mensagens Curtas: Nova Msg, Caixa de Entrada, Caixa de Saída e Configurações de Msg**.

Nota: A função introduzida a seguir poderá diferir conforme os diversos serviços oferecidos em sua área. Consulte seu provedor de serviços para informações detalhadas.

4.1 Nova Mensagem

Ao receber uma nova mensagem, o telefone exibirá a mensagem “X Mensagens Recebidas” (“X” exibe o número de mensagens) na tela. Selecione **Lista** e **Ler** para visualizar. Uma nova mensagem é salva automaticamente no telefone. Se a memória estiver cheia, a nova mensagem não poderá ser salva. O espaço de memória difere de acordo com o cartão SIM e o telefone.

Selecione **Caixa de Entrada** para **Ler** a nova mensagem.

Pressione a tecla de Rolagem (**Cima/Baixo** ou **Esquerda/Direita**) para acessar a **Caixa de Entrada** em modo standby e **Ler** a mensagem, se configurada como tecla padrão.

4.2 Criar uma Mensagem

Confirme se o número de centro de mensagem está configurado

antes de escrever e enviar uma mensagem.

1. Selecione **Nova Msg** no menu de **Mensagens Curtas**.
2. Insira **Contexto de Info** da mensagem ou selecione **Idioma** para selecionar texto em **Modelos**, selecione **Limpar** para excluir o caractere. Ver “8. Entrada de Texto” para ler mais instruções sobre a redação de texto e caracteres.
3. Selecione **Opções** para **Enviar para Um**, **Enviar para Vários**, ou para **Salvar** a mensagem na Caixa de Saída.
4. Discar o número de telefone do receptor ou selecionar da lista de **Nomes**.
5. Selecione **OK** para enviar a mensagem, ou selecione **Limpar** para reeditar o número. A informação de sucesso de envio da mensagem é exibida no display.

Nota: O Centro de Mensagem Curta em algumas cidades e áreas não suporta mensagem curta excedendo 198 Caracteres em Inglês.

4.3 Caixa de Entrada

Selecione **Caixa de Entrada** e pressione a **Tecla Menu/Seleção** para **Ler** a mensagem curta recebida.

- ◆ **Resposta de Texto:** Responder a mensagem ao emissor.
- ◆ **Excluir:** Apagar a mensagem.
- ◆ **Encaminhar:** Encaminhar a mensagem para outros destinatários.
- ◆ **Resposta de Voz:** Chamar o emissor diretamente.
- ◆ **Extrair Nº.:** Extrair e listar todos os números na mensagem.
Selecionar **Salvar** o número ou **Enviar Mensagem** ao número.

4.4 Caixa de Saída

Selecione **Caixa de Saída** e pressione **Tecla Menu/Seleção** para **Ler** mensagens armazenadas.

- ◆ **Excluir:** Apagar a mensagem.
- ◆ **Encaminhar:** Encaminhar a mensagem para outros destinatários.
- ◆ **Extrair Nº.:** Extrair e listar todos os números na mensagem.
Selecionar **Salvar** o número ou **Enviar Mensagem** ao número.

4.5 Mensagem Pré-formatada

O seu aparelho ZTE possui um grupo de algumas frases e sentenças comuns embutidas, como “Ligue-me imediatamente”, “Estou ocupado agora, ligo mais tarde”. etc.

1. Pressione **Tecla Menu/Seleção** para acessar o **Menu**.
2. Selecione **Mensagens Curtas**→ **Configurações de Msg**→ **Modelos**.
3. Rolar para a mensagem que deseja **Editar**.
4. Para enviar a mensagem pré-formatada em Modelos, ver o item “4.2 Criar uma Mensagem” em detalhes.

Nota: Segure a **tecla “*”** diretamente para visualizar todos os modelos de mensagem pré-formatadas ao escrever uma mensagem, e editar e enviar a mensagem.

4.6 Configurações de Mensagem

Acesse o sub-menu **Configurações de Msg**:

-
- ◆ **Modelos:** Algumas frases e sentenças embutidas no telefone. Para escrever, editar e enviar mensagens, ver o item “4.5 Mensagem Pré-formatada”.
 - ◆ **Centro de Msg:** Inserir o número do Centro de Mensagem (obter com o provedor de serviço de rede), pressione **Salvar** para encerrar a configuração.
 - ◆ **Validade de Msg:** Configurar período de validade como **1 Hora, 2 Horas, 6 Horas, 1 Dia, 2 Dias, 1 Semana, 1 Mês** ou **6 Meses** no qual a mensagem é enviada repetidamente pelo centro de mensagem curta até o envio com sucesso.
 - ◆ **Relatório de Status:** Selecione “**Ativo**” para a rede enviar uma mensagem de **Relatório de Status** para informar se sua mensagem foi enviada com sucesso ou não.
 - ◆ **Espaço Usado:** Visualizar o número de mensagens salvas e o número máximo de mensagens salvas no telefone e no cartão SIM (difere de acordo com o telefone e o cartão SIM).

5 Menus do Telefone

Os **Menus do Telefone** incluem **Chamadas**, **Desvios**, **Firewall**.



5.1 Visualizando Chamadas

Informações de **Todas as Chamadas**, **Chamadas Perdidas**, **Chamadas Recebidas** e **Chamadas Discadas** incluindo o nome, número de telefone, tempo de conversação e **Duração de Chamada** são salvas em **Chamadas**.

1. Selecione **Menu**→ **Menus do Telefone**→ **Chamadas**.

2. E:

- ✧ Selecione **Todas as Chamadas** para visualizar todas as chamadas.
- ✧ Selecione **Chamadas Perdidas** para visualizar todas as chamadas perdidas.
- ✧ Selecione **Chamadas Recebidas** para visualizar todas as chamadas recebidas.
- ✧ Selecione **Chamadas Discadas** para visualizar todas as chamadas discadas.

3. Selecione o número de chamada listado e pressione a **Tecla Call** para discar diretamente.

4. Ou selecione uma entrada dos registros e pressione a **Tecla Menu/Seleção** para selecionar **Opções**.

- **Enviar Mensagem:** Enviar mensagem para este número.
- **Detalhes:** Indica número, chamador, tempo de conversação e duração.

- **Salvar:** Salvar o número no cartão SIM; Ou salvar no Telefone e agrupar em Nenhum Grupo, Família, Amigos, Colega, Colega de Escola, Sociedade, VIP.

- **Adicionar a Blacklist:** Adicionar este número à *Blacklist*.

Se o Cartão SIM não suportar a função de Indicação de chamada de entrada, você poderá visualizar somente parte das opções supracitadas.

5.2 Duração de Chamada

1. Selecione **Menu**→ **Menus do Telefone**→ **Chamadas**.

2. Selecione **Duração de Chamada** para visualizar o tempo de chamada da **Última Chamada**, tempo acumulado em **Info de Todas as Chamadas**, ou **Reiniciar** a duração de tempo da última chamada e todas as chamadas para zero.

5.3 Desvio de Chamadas

Use **Desviar** para encaminhar uma chamada que entra para um número de telefone designado pré-configurado. Após configurar o

encaminhamento de chamada, o telefone disará automaticamente a rede para configurar a função como ativa.

Nota: Esta função requer suporte de rede. Consulte seu provedor de serviços de rede para obter o aplicativo de serviço correspondente.

◆ **Configurando Desvio de Chamadas**

Você poderá configurar o tipo de desvio em diferentes circunstâncias.

1. Selecione **Menu** → **Menus do Telefone** → **Desvios**.

2. Configurar tipos de desvio, pressione a **Tecla Menu/Seleção**.

✧ **Desviar Sempre:** Desviar em todas as condições.

✧ **Quando Ocupado:** Quando o telefone estiver ocupado, desviar.

✧ **Sem Resposta:** Quando não houver resposta, desviar.

✧ **Inatingível:** Quando a chamada não atingir o destinatário, desviar.

3. Selecione **“Ativar”** para ativar sua configuração ou **“Desativar”** para cancelar sua configuração; Selecione **Verificar Status** para confirmar se o Desvio está ativo;

4. Selecione um tipo para encaminhar o serviço selecionado para pré-configurar o número de telefone designado em **Por Serviço** como segue:

- **Todos os Serviço:** Desviar todos os serviços, como chamada de voz e mensagem curta, etc.
- **Chamadas de Voz:** Desviar chamada de voz.

-
- **Dados:** Desviar somente dados.
 - **Fax:** Desviar somente fax.
 - **Mensagens:** Desviar somente mensagem curta.
 - **Todas Exceto Msgs:** Desviar todos exceto mensagens curtas.

◆ **Cancelar Todos os Desvios**

Você poderá configurar o tipo de desvio sob diferentes circunstâncias.

1. Selecione **Menu**→ **Menus do Telefone**→ **Desvios**.
2. Configurar o tipo de desvio como **Cancelar Todos** para cancelar a configuração de desvio de todas as chamadas, e pressione a **Tecla Menu/Seleção** para confirmar.

5.4 Firewall de Chamadas

Você poderá configurar **Bloquear Chamadas que Chegam** no sub-menu **Firewall** incluindo **Lista de Amigos**, **Black List**, **Configurações Atuais**.

◆ **Lista de Amigos**

Todos os contatos serão listados pela letra do nome. Se não houver contatos na lista, a mensagem “Lista Vazia” será exibida.

1. Discar o número de telefone para **Adicionar** um novo prefixo diretamente, ou selecione em **Nomes**.
2. Selecione **Limpar lista de prefixos** para excluir todos os contatos na Lista de Amigos.
3. Ou rolar para um contato listado e selecionar **Opções**:
 - ✧ **Adicionar:** Adicionar outro prefixo de novo contato.

-
- ✧ **Editar:** Editar este prefixo de contato.
 - ✧ **Excluir:** Excluir este prefixo de contato.

◆ **Black List**

Todos os contatos serão listados pela letra do nome. Se não houver contato na lista, a mensagem “Lista Vazia” será exibida.

1. Digite o número de telefone para **Adicionar** um novo prefixo diretamente, ou selecione em **Nomes**.
2. Selecione **Limpar lista de prefixos** para excluir todos os contatos na Black List.
3. Ou efetuar a rolagem para um contato listado e selecionar

Opções:

- ✧ **Adicionar:** Adicionar outro novo prefixo de contato.
- ✧ **Editar:** Editar este prefixo de contato.
- ✧ **Excluir:** Excluir este prefixo de contato.

◆ **Configurações Atuais**

Você poderá configurar o bloqueio de aplicativos como segue:

- ✧ **Bloquear Todos:** Bloquear todas as chamadas que chegam.
- ✧ **Bloquear Blacklist:** Bloquear somente números listados na Black List.
- ✧ **Somente Amigos:** Somente números listados na Lista de Amigos não são bloqueados.
- ✧ **Cancelar Todos:** Cancelar a configuração de bloqueio.

6 Configurações



Pressione e selecione a **Tecla Menu/Seleção** → **Configurações** para acessar o menu de Configurações.

O telefone possui diferentes funções em **Configurações** para atender suas necessidades. Estas são: **Configurações do telefone**, **Configurações do Display**, **Áudio**, **Configurações do Relógio**, **Configurações de Chamada**, **Configurações de Rede**, **Configurações de Segurança**, e **Configurações de Fábricas**.

6.1 Configurações do Telefone

6.1.1 Idioma

Configura o idioma exibido como **Inglês** disponível.

6.1.2 Número Próprio

Salvar, editar e listar as informações do número de seu telefone.

1. Selecione **Menu** → **Configurações** → **Configurações do Telefone** → **Número Próprio**.

2. Pressione a **Tecla Menu/Seleção** para **Selecionar**:

- ✧ **Editar Número**: Editar as informações do número de seu telefone.
- ✧ **Adicionar Número**: Adicionar e salvar outras informações do número do seu telefone.
- ✧ **Excluir Número**: Excluir informações do número do seu telefone.

3. Visualizar seu próprio número de telefone na lista.

6.1.3 Configurações de Tecla de Atalho

1. Selecione **Menu→Configurações→Configurações do Telefone→Configurações de tecla de atalho**.

2. Configurar **Tecla para Cima/Baixo, Esquerda/Direita** como a Tecla de Atalho padrão de **vazio, Chamadas Perdidas, Nova Msg, Caixa de Entrada**, ou **Configurar Alarme** conforme desejado.

6.1.4 Bloqueio de Teclado Automático

1. Selecione **Menu→Configurações→Configurações do Telefone→Bloqueio do Teclado Automático**.

2. Selecione **Ativar** ou **Desativar** para ativar ou desativar **Bloqueio de Teclado Automático**.

3. Para bloquear ou desbloquear manualmente:

- Em condição de bloqueado, pressione # * para desbloquear manualmente.
- Em condição de desbloqueado, pressione # * para bloquear manualmente em modo standby.

6.2 Configurações do Display

1. Selecione **Menu**→**Configurações**→**Configurações do Display**.
2. Selecione “**Ativado**” para ativar a **Luz de Fundo** ou para “**Desativar**” a iluminação de fundo.

6.3 Configurações de Áudio

1. Selecione **Menu**→**Configurações**→**Áudio**.
2. Você poderá ajustar o tom e o volume no sub-menu conforme abaixo, e pressione a **Tecla Menu/Seleção** para confirmar.

◆ **Volume** : Pressione a **Tecla para Baixo/Cima** ou **Esquerda/Direita** para ajustar o volume.

- ✧ **Volume da Campainha:** Configurar o volume do tom de chamada.
- ✧ **Volume do Alto-falante:** Configurar volume do alto-falante.
- ✧ **Volume do Fone de Ouvido:** Configurar o volume do fone de ouvido.

◆ **Tom ou Alerta:**

- ✧ **Tom de campainha:** Selecione o tipo de tom de chamada.
- ✧ **Tom de Teclas:** Selecione “**Ativado**” ou “**Desativado**” para emissão de som ou não ao pressionar as teclas.
- ✧ **Tom de Aviso:** Configurar o alerta do telefone em “**Ativado**” ou “**Desativado**” quando a bateria estiver em baixa tensão

-
- ✧ **Alerta de Chamada Perdida:** Selecione “**Ativado**” ou “**Desativado**” para emitir alerta ou não quando houver chamada perdida.
 - ✧ **Alerta de Mensagem:** Selecione o tipo de tom para notificação quando houver mensagem.
 - ✧ **Ligar/Desligar Campanha:** Selecione “**Ativar**” ou “**Desativar**” a campanha ao ligar/desligar o telefone.

6.4 Configurações do Telefone

- ◆ **Data e Hora:** Pressione a **Tecla para Baixo/Cima** ou a **Tecla Esquerda/Direita** para mover entre ano/mês/data e hora para configurar a data com um prazo de **1º de Janeiro de 2005** a **31 de Dezembro de 2055**, e hora entre **00:00** e **23:59**. E pressione a **Tecla Menu/Seleção** para confirmar.
- ◆ **Formato de Data:** Selecione o formato de data como **A:M:D**, **D:M:A**, **M:D:A**.

6.5 Configurações de Chamada

6.5.1 Lembrete de Minutos

Configurar o telefone para lembrar **5 Segundos** ou **15 Segundos** antes de cada minuto ou “**Desativar**” o lembrete durante a conversação.

6.5.2 Espera de Chamada

Durante uma chamada, use a Espera de Chamada para atender

a chamada em espera, enquanto coloca a primeira chamada em espera. Estas chamadas podem ser alternadas enquanto você possuir chamadas em conversação.

Nota: Esta função requer suporte de rede. Consulte o provedor de serviços de rede para obter o aplicativo de serviço correspondente.

- ✧ **Ativar:** Registrar e ativar a função de Espera de Chamada.
- ✧ **Desativar:** Cancelar a função de Espera de Chamada.
- ✧ **Status:** Verificar se a Espera de Chamada está ativa ou não.

Selecione “**Ativar**” para ativar a função de Espera de Chamada. A rede o notificará sobre uma chamada que chega enquanto estiver com uma chamada em progresso. Você poderá pressionar a **Tecla Call** para acessar a chamada em espera, e selecionar a opção para alternar de uma chamada para outra.

6.5.3 Bloqueio STD/ISD

Este aparelho suporta a função de bloqueio STD/ISD (**S**ubscriber **T**runk **D**ial /**I**nternational **S**ubscriber **D**ial) através de senha do telefone (código de bloqueio) com uma exceção de 15 locais listados. O código de bloqueio padrão é “0000”, consultar a seção Código de Bloqueio de Telefone em “6.7 Configurações de Segurança”.

Nota: O ISD aplica-se para chamada internacional com um código de país internacional “00”. O STD aplica-se a uma chamada de longa distância com código de área local “0”.

◆ **Status**

- ✧ **Todos Ativos:** Desbloquear STD/ISD.
- ✧ **ISD Desativado:** ISD bloqueado.
- ✧ **ISD STD Desativado:** STD/ISD bloqueado.

- ◆ **Lista de Exceções:** um número máximo de 15 locais poderá ser inserido na Lista de Exceções para bloqueio STD/ISD.

6.5.4 Configuração de *Hotline*

- **Número de *Hotline*:** Inserir e editar número de *hotline*.
- **Cronômetro de *hotline*:** Inserir e editar números de dígitos (2 e até 9 segundos permitidos) para discagem automática designada segundos após digitar o número de *hotline*. O cronômetro de *hotline* padrão é “4” segundos.

6.5.5 Cronômetro de Discagem Automática

Inserir e editar números de dígitos (2 e até 9 segundos permitidos) conforme os segundos designados para discagem automática após digitar o número de telefone em estado de discagem. O cronômetro de discagem padrão é “4” segundos.

6.6 Configurações de Rede

1. Selecione **Menu**→**Configurações**→**Configurações de Rede**.

2. Selecione a opção para busca de rede.

✧ **Automática:** O telefone buscará a rede automaticamente.

✧ **Manual:** Busca pela rede em modo manual.

6.7 Configurações de Segurança

Introdução as opções de segurança do telefone evitando que outros utilizem ilegalmente ou adquiram informações pessoais do seu telefone.

Nota: Insira o **Código de Bloqueio de Telefone** correto para acessar as Configurações de Segurança. O código padrão é “0000”. Alterar para sua própria senha o mais cedo possível.

◆ **Senha SIM:** O código PIN do cartão SIM evita o uso ilegal ou obtenção de seu cartão SIM. Selecione “**Ativar**” ou “**Desativar**” para ativar o código PIN ou não.

Nota: Três entradas incorretas consecutivas do código PIN podem causar o bloqueio do cartão SIM. Para desbloquear, você necessita do código PUK. O código PIN e código PUK podem ser oferecidos em conjunto com o cartão SIM. Caso contrário, entre em contato com sua operadora de rede. Altere para sua própria senha o mais breve possível.

◆ **Bloquear Telefone:** Selecione “**Ativar**” ou “**Desativar**” para

ativar o bloqueio de telefone ou não. Ou insira um novo Código de Bloqueio de Telefone em **Alterar Código**.

- ◆ **Bloqueio de Chamada de Rede:** Configure o bloqueio de chamadas como segue para promover a segurança, entre em contato com o provedor de serviços para maiores detalhes. O provedor de serviços oferecerá um Código de Rede de 4 dígitos para ativar o Bloqueio de Chamada de Rede.

1. Selecione **Menu→Configurações→ Configurações de Segurança→Bloqueio de Chamadas de Rede**.

2. Para configurar os tipos de bloqueio, pressione a tecla **Menu/Seleção**.

- ✧ **Chamadas Internacionais:** Bloquear chamadas internacionais.
- ✧ **Todas Exceto Home:** Bloquear todas as chamadas exceto o número *home*.
- ✧ **Chamadas que Chegam:** Bloquear chamadas que chegam.
- ✧ **Entrada se no Exterior:** Bloquear chamadas que chegam do exterior.
- ✧ **Chamadas de Saída:** Bloquear o envio de chamadas.
- ✧ **Cancelar Todas:** Cancelar a configuração de bloqueio de chamadas.

3. Selecione qualquer dos bloqueios supracitados (exceto Cancelar Todas), e efetue a rolagem para configurar as opções de bloqueio:

-
- **Todos os Serviços:** Bloquear todos os serviços, como chamadas que chegam, chamadas de voz, mensagens, etc.
 - **Chamadas de Voz:** Bloquear somente chamadas de voz.
 - **Dados:** Bloquear somente dados.
 - **Fax:** Bloquear somente fax.
 - **Mensagens:** Bloquear somente mensagem.
 - **Todas exceto Msgs:** Bloquear todos os serviços, exceto para mensagens.

4. Após configurar o tipo de bloqueio e serviço, siga os passos abaixo:

- ✧ **Ativar:** Ativar o bloqueio após o registro.
- ✧ **Desativar:** Cancelar a configuração de bloqueio.
- ✧ **Status:** Verificar se o bloqueio está ativo ou não.

Nota: Configurar ou cancelar o bloqueio de chamadas de rede requer o código de rede oferecido pelo provedor de serviços. Três códigos incorretos inseridos consecutivamente podem causar o bloqueio do serviço de bloqueios. Para desbloqueá-lo, entre em contato com o provedor de rede.

6.8 Configurações de Fábrica

Seu telefone oferece uma configuração padrão de fábrica. Você poderá modificar algumas opções ao usar o telefone. Você poderá também usar a opção Reiniciar Telefone para recuperar algumas opções modificadas para o padrão de origem.

7 Ferramentas



O telefone oferece algumas ferramentas, como Despertador e Calculadora no Menu Ferramentas.

1. Pressione a **Tecla Menu/Seleção** → **Ferramentas**.

2. Selecione uma opção:

◆ **Despertador**

✧ **Configurar Alarme**

- **Alarme Normal:** Configurar Data e hora, e seleção do Tom de Alerta na lista.

- **Alarme Diário:** Configurar alarme diariamente e seleção do Tom de Alerta na lista.

✧ **Exibir Alarme:** O alarme habilitado é exibido na tela.

◆ **Calculadora:** Usar calculadora para execução de cálculos matemáticos básicos.

8 Contatos em Nomes

Pressione a **Tecla Clear** em modo standby para acessar **Nomes**. Você poderá salvar, buscar, visualizar e editar as informações de contatos em **Nomes**.

Se não houver contatos na lista, a mensagem “Lista vazia” será exibida. Todos os contatos serão listados alfabeticamente.

8.1 Sobre os Nomes

Todos os contatos em **Nomes** são agrupados em **Nenhum Grupo, Família, Amigos, Colegas, Colegas de Escola, Sociedade, VIP**.

1. Pressione a **Tecla Clear** → **Nomes**.
2. Pressione a **tecla *** para visualizar o contator e toda a lista de Grupos um a um. Se não houver contato na lista, a mensagem “XXX Lista vazia” será exibida.
3. Rolar a **Tecla para Baixo/Cima** para visualizar o contato e selecionar um. Pressione a **Tecla Call** para chamar.
4. Pressione a **Tecla Menu/Seleção** para seleção de **Opções**:
 - ✧ **Busca:** Buscar outro contato.
 - ✧ **Editar:** Editar este contato.
 - ✧ **Excluir:** Excluir este contato.
 - ✧ **Adicionar Novo Nome:** Adicionar novo contato.
 - ✧ **Configurações:** Configurar o contato em Nomes.

-
- ✧ **Operação em Lote:** Copiar, mover ou excluir contato na memória do telefone ou no cartão SIM.

Ou pressione a **Tecla Direita** para visualizar as informações do contato atual, como, nome do contato, número, grupo etc., e pressione a **Tecla Direita** para a rolagem das informações do contato.

Você poderá selecionar também as **Opções**:

- ✧ **Enviar Mensagem:** Enviar mensagem para este número.
- ✧ **Editar:** Editar este contato.
- ✧ **Excluir:** Excluir este contato.
- ✧ **Adicionar para Discagem Rápida:** Configura número de dígito de discagem rápida disponível (0-9) para o número de telefone selecionado.
- ✧ **Copiar para MS:** Copiar as informações de contato no cartão SIM para a memória do Telefone (Disponível somente para os contatos salvos em SIM).
- ✧ **Mover para MS:** Mover as informações de contato no cartão SIM para a memória do Telefone (Disponível somente para contatos salvos em SIM).
- ✧ **Copiar para SIM:** Copiar as informações do contato na memória do Telefone para o cartão SIM (Disponível para contatos salvos na memória do Telefone).
- ✧ **Mover para SIM:** Mover as informações de contato na memória do Telefone para o cartão SIM (Disponível para contatos salvos na memória do Telefone).

-
- ✧ **Adicionar a Blacklist:** Adicionar este número para **Blacklist**.
 - ✧ **Adicionar a Lista de Amigos:** Adicionar este número para a **Lista de Amigos**.

8.2 Busca de Nomes

◆ Em Nomes

1. Pressione a **Tecla Clear** → **Nomes**.
2. Pressione a **Tecla Menu/Seleção** para seleção de **Buscar** em Opções.
3. Inserir parte o letras/dígitos completos do nome ou número do contato. Pressione a **Tecla Menu/Seleção** para **Buscar**, pressione a **tecla #** para alternar para Entrada de Texto.

◆ Em Modo Standby

Inserir diretamente o número em dígitos do local do contato, por ex., inserir “**25#**” e o 25º número salvo em Nomes é exibido.

◆ Busca Rápida

Na lista de **Nomes**, pressione diretamente a tecla de dígito para localizar o contato ou próximo as letras na tecla de dígitos.

◆ Buscando Modo de Entrada

O Modo de Entrada durante a busca inclui Eng, ABC, abc, 123. Pressione a **tecla #** para alterar o modo de entrada. Letras em inglês classificadas em ASCII.

8.3 Editar Nomes

1. Pressione a **Tecla Clear** → **Nomes**.
2. Pressione a **Tecla Menu/Seleção** para selecionar **Editar** em Opções.
3. Editar informações do contato selecionado, incluindo Número, Nome, Grupo, etc. Pressione a **Tecla Menu/Seleção** para confirmar, pressione a **tecla #** para alterar para Entrada de Texto.

8.4 Excluindo Nomes

1. Pressione a **Tecla Clear** → **Nomes**.
2. Pressione a **Tecla Menu/Seleção** para selecionar **Excluir** em Opções.
3. Excluir informações do contato selecionado. Pressione a **Tecla Menu/Seleção** para confirmar.

8.5 Adicionar Novo Nome

1. Pressione a **Tecla Clear** → **Nomes**.
2. Pressione a **Tecla Opções** → **Adicionar Novo Nome** → **Salvar em:**
 - ✧ **Cartão SIM:** Adicionar contato no cartão SIM como padrão.
 - ✧ **Telefone:** Adicionar contato na memória do Telefone como padrão.

Para salvar contato no cartão SIM, será necessário:

- ✧ Inserir Número do novo contato.

-
- ✧ Inserir Nome do novo contato.

Para salvar contato na memória do Telefone, será necessário:

- ✧ Inserir Número e Nome do novo contato.
- ✧ Seleção do Grupo do novo contato.

3. Pressione a **Tecla Menu/Seleção** para confirmar ou a **Tecla Clear** para cancelar.

8.6 Configurando Nomes

1. Pressione a **Tecla Clear** → **Nomes**.
2. Pressione a **Tecla Menu/Seleção** para seleção de **Configurações** em Opções.
3. Configurar o grupo e tom de contato:
 - ✧ **Tom de Campanha:** Configurar **Tom de Campanha** para diferentes grupos em **Nenhum Grupo**, **Família**, **Amigos**, **Colegas**, **Colegas de Escola**, **Sociedade** ou **VIP**.
 - ✧ **Salvar Nº para:** Salvar o número no **Cartão SIM**, **Seleção** ou **Memória do Telefone**.
 - ✧ **Espaço Usado:** Visualizar o espaço usado e o espaço de memória máximo no telefone e cartão SIM (difere de acordo com o telefone e o cartão SIM).
 - ✧ **Lista de Discagem Rápida:** Verificar as informações do número da lista de discagem rápida.

Em status de standby, somente pressione e segurar o dígito (0-9) diretamente para discar o número de discagem rápida pré-configurado.

8.7 Operação em Lote

1. Pressione a **Tecla Clear** → **Nomes**.
2. Pressione a **Tecla Menu/Seleção** para seleção de **Operação em Lote** em Opções.
3. Configurar grupo e tom de contato:
 - ✧ **Copiar SIM para mem.:** Copiar todas as informações de contato em cartão SIM para memória do Telefone.
 - ✧ **Copiar mem. para SIM:** Copiar todas as informações do contato na memória do Telefone para o cartão SIM.
 - ✧ **Mover SIM para mem.:** Mover todas as informações de contato no cartão SIM para a memória do Telefone.
 - ✧ **Mover mem. para SIM:** Mover todas as informações de contato na memória do Telefone para o cartão SIM.
 - ✧ **Excluir Todos em SIM:** Excluir todos os registros no cartão SIM.
 - ✧ **Excluir Todos no Telefone:** Excluir todos os registros na memória do Telefone.

9 Entrada de Texto

Seu telefone oferece os seguintes modos de entrada de texto: Entrada *Multitap* (**ABC/abc**), Entrada de Números (**123**), Entrada eZiText (**Eng**), e Entrada de Símbolo (**Símbolos**). O modo de entrada inclui os modos de letras maiúsculas e minúsculas.

Você poderá digitar letras, dígitos, caracteres e símbolos ao escrever o texto ou editar as informações de registro do contato em **Nomes** ou **Mensagens** etc., seguindo as instruções comuns na tabela abaixo.

Operação	Método
Inserir Letras	Selecione Entrada Multitap — modo “ ABC ” ou “ abc ”.
Inserir Palavras	Selecione entrada eZiText — modo “ Eng ”.
Inserir Dígitos	Selecione Entrada de Números — modo “ 123 ”.
Inserir Símbolo	Selecione modo de Entrada de Símbolos.
Inserir Espaço	Pressione a Tecla “0” , exceto se estiver em modo de números.
Apagar Caractere	Pressione a Tecla Clear .
Apagar todos os caracteres	Segurar a Tecla Clear até todos os caracteres serem apagados.

Mover cursor para esquerda ou direita	Pressione a Tecla p/ Esquerda/Direita .
Alterar modo de entrada	Pressione a tecla # para alterar o modo de entrada de texto.
Capitalização	Pressione a Tecla # para modo de entrada “ ABC ” e “ abc ” para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.

9.1 Entrada *Multitap*

Selecione a Entrada Multitap (**ABC/abc**) — Cada tecla representa múltiplas letras. Pressione a tecla até sua letra aparecer. Quando o cursor se mover, digite a próxima letra. “**ABC**” e “**abc**” significam letras maiúsculas e minúsculas.

9.2 Entrada de Números

Selecione a Entrada de Números (**123**) — Pressione a tecla correspondente uma vez para inserir o número. Em modo de entrada de Números, você não poderá inserir espaço.

9.3 Entrada eZiText

Selecione a Entrada eZiText (**Eng**) — A entrada de palavras Preditivas baseia-se em um dicionário embutido.

Uma letra requer o pressionamento uma única vez.

Pressione a tecla de dígito correspondente as letras uma vez até

aparecer a palavra na tela.

Se a palavra exibida não for a palavra desejada, pressione a **Tecla para Baixo/Cima** para buscar outra palavra correspondente. E pressione a **Tecla Menu/Seleção** para confirmar.

9.4 Entrada de Símbolos

- Pressione a **Tecla “1”** para inserir até o símbolo aparecer. Os sinais de pontuação mais comuns e caracteres especiais estão disponíveis, exceto para o modo “123” e “Eng”.

Ou pressione a **Tecla *** para selecionar os símbolos:

- Pressione a **Tecla Esquerda/Direita**, **Tecla para Baixo/Cima** e a **Tecla Menu/Seleção** para inserir o símbolo correspondente.

10 Solução de Problemas

Se o seu telefone apresentar algum problema descrito abaixo, siga atentamente as recomendações do fabricante. Se os problemas persistirem, entre em contato com sua operadora para maiores esclarecimentos.

Problema	Ponto de Verificação
Ao ligar o telefone, a mensagem “Inserir Cartão SIM” é exibida.	Verifique se um cartão SIM válido está inserido ou não.
Ao ligar o telefone, a mensagem “Somente Emergência” é exibida.	“Digitar código de bloqueio” configurado para Desbloquear o telefone, consultar “6.7 Configurações de Segurança”.
Nenhuma mensagem de tom de chamada para uma chamada que chega.	Verificar configuração de volume de tom de chamada, ver “6.3 Configurações de Áudio”.
Sem exibição na tela ao desconectar alimentação de energia externa.	Verificar se o telefone está ligado, se a bateria possui eletricidade ou está danificada; ou ligar o telefone novamente.

A Tecla Call é pressionada, mas nenhum número é enviado.	Verificar se o Bloqueio de Chamada de Rede foi configurado, ver “6.7 Configurações de Segurança”.
Uma determinada chamada não pode ser recebida.	Verificar se o número está restrito, ver “5.4 Firewall de Chamadas”.
Não envia mensagem curta.	Verificar as condições de rede ou a configuração de centro de mensagem, ver “4.6 Configurações de Mensagem”.
Outro fenômeno anormal.	Consultar primeiramente o manual do usuário, e verificar se a energia está conectada corretamente ou não, se não houver problemas, desligar e reiniciar o telefone.

11 Declaração de Conformidade RoHS

Para minimizar o impacto ambiental e assumir uma maior responsabilidade com o planeta no qual habitamos, este documento servirá como declaração formal que o ZTE WP628 fabricado pela ZTE CORPORATION está em conformidade com a Diretriz 2002/95/EC do Parlamento Europeu - RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) em relação as seguintes substâncias:

- (1) Chumbo (Pb)
- (2) Mercúrio (Hg)
- (3) Cádmio (Cd)
- (4) Cromo Hexavalente (Cr (VI))
- (5) Bifenis Polibrominados (PBB's)
- (6) Éteres Difenílicos Polibrominados (PBDE's)

O ZTE WP628 fabricado pela ZTE CORPORATION cumpre com os requisitos da EU 2002/95/EC; no entanto, algumas montagens são customizadas de acordo com as especificações dos clientes. A adição de materiais ou processos especializados e específicos para o cliente em não conformidade com os requisitos da EU 2002/95/EC podem

anular a conformidade RoHS da montagem. Para assegurar a conformidade da montagem, a necessidade de produto em conformidade deverá ser comunicada para a ZTE CORPORATION em formato por escrito.

Esta declaração é emitida com base em nosso nível atual de conhecimento. Como as condições de uso estão fora de nosso controle, a ZTE CORPORATION não efetua garantias, expressa ou implícita, e não assume responsabilidade relativa ao uso destas informações.

Para receber o Manual de Reciclagem deste produto com base na diretriz WEEE, favor enviar um e-mail para solicitação ou visite o endereço eletrônico abaixo para efetuar o download:

WWW: <http://ensupport.zte.com.cn>

E-mail: weee@zte.com.cn