

免費諮詢專線: 0800-00-5438 【0800-鈴鈴-我是聲寶】 <http://www.sampo.com.tw>

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


The Sampo logo consists of the word "SAMPO" in a bold, white, sans-serif font. Above the letter "A" is a small white circle, which is part of the brand's identity.

聲寶隨身聽 使用說明書

WK-C1001L

User Manual

電源	消耗功率	額定電壓
1.5V 3號電池X2	0.9W	3V
淨重	外型尺寸	生產國別
180g	L112 X W41 X H90.5 (mm)	中國

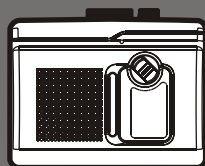


目錄

- 2 各部名稱
- 3 本機特點
- 4 安全注意事項
- 5 安裝方法
- 6 功能操作
- 8 保養方法
- 9 故障排除
- 10 緊急處理方法
- 12 免責聲明
- 13 關於售後服務

各部名稱

- 1 ◀◀ FAST-F/CUE (前進鍵)
- 2 ▶▶ FEWIND/REV (退後鍵)
- 3 ■ STOP (停止鍵)
- 4 ◀ PLAY (播放鍵)
- 5 ● RECORD (錄音鍵)
- 6 變壓器插孔
- 7 外接麥克風
- 8 隱藏式麥克風
- 9 外接耳機插孔
- 10 VOLUME (音量調整)
- 11 喇叭
- 12 電池門
- 13 PAUSE 鍵

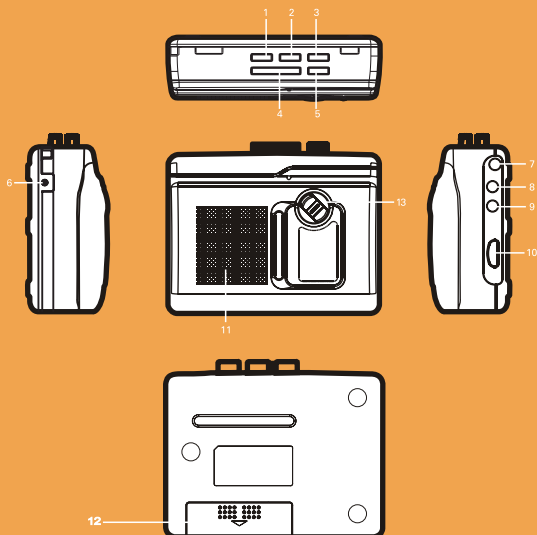

包裝清單: • 聲寶隨身聽1臺 附件: • 使用說明書1本

本機特點


- 隱藏式麥克風，收音更清楚
- 前置式揚聲器設計
- 單鍵錄音設計
- 具耳機插孔與手提繩帶

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

- 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
- 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受擾，發生錯誤。
- 使用本機的工作溫度為5^o~35^oC。
- 長期不使用本機時，應將其電池拔出。
- 請勿將雜物或液體從機身開口處放進入機身內部。
- 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或雜物或液體落入本機內。
 - B：受到雨淋。
 - C：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - D：不慎跌落或外殼受損。
- 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
- 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損及避免聽不到周遭的聲音。
- 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。

安裝方法

安裝方法

- 插上整流變壓器後插頭已經接通電源，如長期不使用，請拔掉電源插頭。
 - 請自行購買DC OUT 3V  整流變壓器。
- 若不使用整流變壓器，請依正負極性裝入2顆3號電池。
 - 在使用電源時，請將變壓器插頭拔出，如未拔除變壓器插頭，電池將無法供電。





注意事項

- 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方，儘量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。
- 安裝電池後，若長時間不使用，請將電池取出，以避免電池漏液而影響機器功能。

音量調整

- 根據個人需要轉動 **VOLUME**，調整音量的大、小聲。
 - 當使用外接耳機時，也可調整VOLUME鈕到適當音量。
 - 使用耳機時應避免過大音量，以免造成耳朵永久傷害。



播放

- 打開卡蓋，將錄音帶依正確方向放入，關上卡蓋，按下  開始播放，在播放的過程中，按  可快速倒帶，按  可快速前進，按  或左推PAUSE鍵可停止播放。

耳機使用


- 將耳機插頭插入外接耳機插座”EAR”即可，耳機插頭須符合外接耳機插座之尺寸。當耳機插入時，喇叭將自動關閉。(耳機插頭直徑：3.5 φ)

錄音


- 打開卡蓋，將錄音帶依正確方向放入，關上卡蓋，按下  即可開始現場錄音，按下  或左推PAUSE鍵即可停止錄音。錄音帶旋轉至末端時也會自動停止錄音。

防止誤錄音

- 錄音前須注意卡帶左上角之錄音安全片不可被破壞。如圖一。
- 若要防止卡帶被重複錄音，可將錄音帶的”錄音安全片”用工具將之撬開，如此可防止錄音帶被誤錄音導致資料消失。日後，如要恢復錄音功能時，可拿膠帶貼於”錄音安全片”的位置，錄音帶便可恢復錄音功能。如圖二。




(圖一)

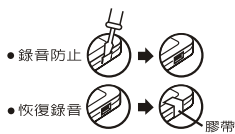

(圖二)

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或汗漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體等放置在炎熱、潮濕、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。
- 為確保錄音和放音的品質，錄放音卡座平均使用15小時，便需維護清潔1次。打開卡蓋，並按下 **PLAY** 然後使用棉花棒沾酒精或特製磁頭清潔液輕輕擦拭壓帶輪 (A)、磁頭 (B)、消音頭 (C)、轉動輪 (D)。亦可用播放清潔帶的方式清潔磁頭。

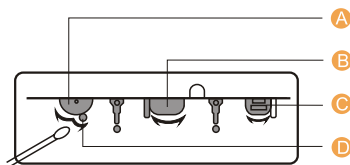

故障排除

- 系統不動作—
 - 電池未依極性裝入。
 - 電源插頭未插在插座上。
- 主機無聲—
 - 音量旋鈕未開啓。
 - 耳機插孔/耳機未拔除。
- TAPE不能播放—
 - 卡帶未正確插入卡槽。
 - 卡帶門未關上。
 - 卡帶鬆懈或破裂。
- 無法按下錄音鍵—
 - 檢查錄音帶防錄安全片是否已被移除。



- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時，請盡速將電池取出或變壓器插頭拔除。
若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
請速與客服專線 0800-77-2200 或就近經銷商洽詢。

- 本手冊業經仔細檢查及核對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。
- 本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。
- 本產品僅可使用在購買後的私人娛樂行為，請勿做任何違反著作權的用途。

關於售後服務

本數位播放器自購買日起保固一年

- 產品在送修前請先自行備份資料，因產品在處理過程中有可能造成資料的遺失，本公司將不責保存資料之責。
- 若因產品本身問題導致無法備份資料欲保留時，送修時請務必註明，但本公司無法保證一定可救回產品內的資料。
- 送修時請聯絡客服專線 0800-77-2200 將故障產品的型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助您處理。