


額定電壓 / 頻率	110V/60Hz	額定消耗電功率	3W
重量	116g	外型尺寸	W48XH93XD24(mm)

各部名稱

- 1 保護蓋
- 2 刀網
- 3 刀網架
- 4 刀頭
- 5 電源開關
- 6 充電指示燈
- 7 鬚角刀
- 8 鬚角刀開關
- 9 充電插頭

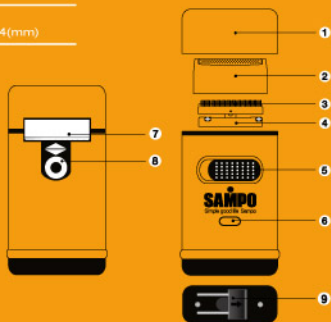

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂路26號
 銷售服務專線：0800-005438【0800-888-1588】
<http://www.sampo.com.tw> fax:03928299 e-mail:cs@sampo.com.tw

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取。
 請要求經銷商講妥購買日期及退貨事宜，以確保您的權益。

SAMPO

聲寶名片型刮鬍刀 使用說明書

EA-Z905L


User Manual

使用方法

- 將電源開關往左輕推(如圖一)，打開電源，用手伸展皮膚，沿著鬚鬚逆生長反方向緩慢刮鬚。
- 如需修剪鬚髮或長鬚，請往上輕推鬚角刀開關(如圖二)，將鬚角刀與皮膚呈直角接觸，緩緩修剪鬚髮或長鬚。
- 使用完畢，關閉開關，蓋好保護蓋。

充電方法

- 充電前將電力完全使用完後再充電，可達到充電池的最大效能。
- 關閉電源開關，翻出充電插頭(如圖三)，插入電源插座即可。
※ 請務必使用交流電110V/60Hz充電。
※ 電源開關未關閉時，將無法充電。
- 充電時，充電指示燈恆亮，標準充電時間為12小時。充電完畢，指示燈還是維持恆亮。
- 充電完畢後，將充電插頭拔出電源插座，並將充電插頭復位。
- 每使用一次(如為普通鬚鬚量)，使用時間約三分鐘，一次充電約可使用七次。

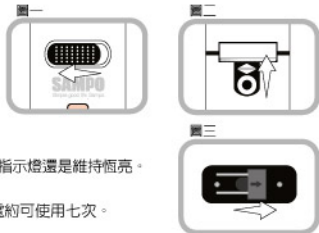

注意事項

- 初次使用或長時間未使用的情况下，請務必於使用前充電。
- 請勿於額定電壓超過110V的地區充電，否則會發生故障。
- 請勿於室內溫度超過攝氏40℃的環境下充電，且充電時間不可連續超過20小時，否則會縮短電池使用壽命。
- 網片極薄，製造精密，使用時不要用力擠壓，也不要摔落，否則會損壞網片而傷及皮膚。
- 請勿於日光直射下及潮濕、高溫的地方進行充電或放置。
- 請保持本體及插頭的乾燥，並請勿用潮濕的手拔除或插入插頭，以防觸電。

保護維修

- 每次使用後清潔刀片，保持刀片的鋒利。
- 關閉開關，往上拔出刀網架，用小毛刷清潔刀頭及刀網內壁上的鬚鬚屑。
- 若鬚鬚堆積過多，不僅會降低刀頭鋒利度，使用時，鬚鬚渣會從刀網中飛散出來。

簡易故障排除

故障情況	檢查部位	處理方法
<ul style="list-style-type: none"> ● 不鋒利 ● 旋轉力疲弱 ● 可用次數少 	刀內網是否堆積大量鬚鬚屑	定期清潔或使用刮鬚刀清潔液
<ul style="list-style-type: none"> ● 不能充電 ● 充電指示燈不亮 	是否打開了開關	關閉開關後再充電

環保特別指示

- 倘若本產品已不再使用，欲丟棄此刮鬚刀時，請打開後蓋，卸掉電池，並將電池帶到政府所指定的回收地方，以免污染環境。

緊急處理方法

- 使用時若機器發生任何故障，請立刻停止運轉或將插頭拔下，並立刻洽詢經銷商或售後服務專線。
- 禁止非專業人士進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。