

海尔滚筒全自动洗衣机
使用说明书



产品型号:
XQG60-QHZB1481
XQG60-QHZB1281
XQG60-QHZB1287
XQG60-QHZB1087
XQG60-HB1287

使用前请仔细阅读说明书
请妥善保管，以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用的

规格

洗 护

	XQG60-QHZB1087	XQG60-HB1287 XQG60-QHZB1281 XQG60-QHZB1287	XQG60-QHZB1481
电源	220V ~ /50Hz		
进水水压	(0.03-1.0) MPa		
额定洗涤容量	6kg		
额定脱水容量	6kg		
甩干转速	1000 转 / 分	1200 转 / 分	1400 转 / 分
洗涤噪声 (声压级 / 声功率级)	40dB (A 计权) / 52dB (A 计权)		
脱水噪声 (声压级 / 声功率级)	50dB (A 计权) / 62dB (A 计权)		
能效等级	1 级		
外形尺寸 (高 × 深 × 宽)	840mm × 570mm × 595mm		

● 该产品执行标准：GB/T 4288-2008《家用和类似用途电动洗衣机》

● 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的产品外观、颜色及其配件可能与本说明书中的图示不一致，请以实际产品为准，谨此致歉。

● 本产品属于 I 类电器，请您使用时注意用电安全！

目录

1. 使用前须知
2. 安全注意事项
3. 使用注意事项
4. 洗前准备
5. 操作步骤
6. 控制面板及程序说明
7. 显示屏说明
8. 其它功能
9. 故障排除
10. 清洁/维护
11. 保修说明

- 洗净即停技术
- JIT 智能烘干技术
- 自动挡技术
- 变频驱动
- 即时开门
- 断电记忆

合格证
Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔滚筒洗衣机有限公司

地址: 青岛高科园海尔工业园

电话: 4006 999 999

传真: 0532-87636565

邮编: 266101

网址: www.haier.com

直通客服邮箱: 9999@haier.com

总部服务地址: 青岛市 308 国道 609 号

版 次: 2009年第2版
专用号: 0020500740A
V98497


1. 使用前须知

请按照说明书中的说明安装与调整洗衣机，以便您能够更安全正确地使用洗衣机。

连接进水管


(请使用随机附带的新进水管，除本机外的进水管不要重复利用)

1. 选择合适的水龙头

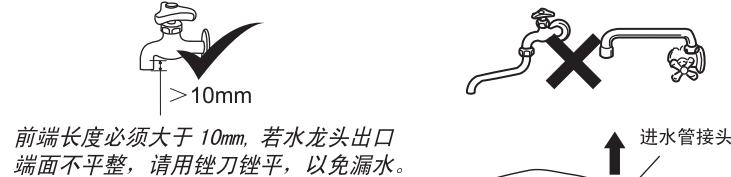

2. 取下进水管接头

- ① 按住锁紧杆下端；
- ② 握住进水管，向下压滑动器，取下进水管接头；
- ③ 揭下标记牌。

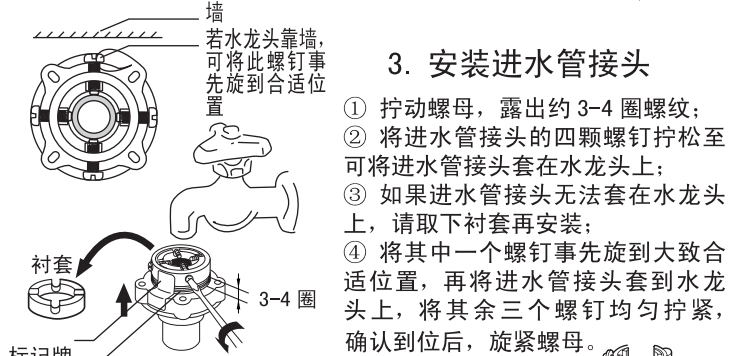

4. 连接进水管

- ① 压下滑动器，将水管插入进水管接头；
- ② 用锁紧杆挂住水管接头，然后松开滑动器，直到听到“啪”的一声。

5. 连接洗衣机


- ① 将进水管另一端的螺母套到进水阀接头上；
- ② 拧紧进水管螺母，并确认螺母紧固到位。

6. 检查进水管是否连接好

- ① 检查连接是否牢固；
- ② 安装完毕后，打开水龙头，检查是否漏水；
- ③ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固；
- ④ 切勿强力弯曲进水管。


粘贴毛毡、安装防鼠板

1. 将毛毡粘贴在防鼠板有凹纹的一侧。
2. 将洗衣机向后倾斜，卸下四个底脚（图1）。
3. 防鼠板附有毛毡的一侧朝内，将底脚螺栓穿过四个孔装在壳体上旋紧（图2），重新放平机器。

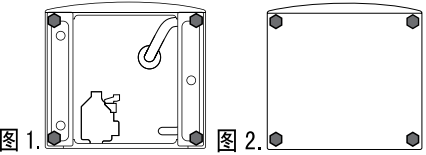


排水管

排水管出水端高度必须大于 80cm，最高点必须小于 100cm，为防止排水管脱落，可将排水管固定在机器后背的排水管卡上或使用排水支架固定，如图所示，支架固定牢靠。建议不要加长排水管，加长部分若超过 2.5m，易出现边进水边排水现象。延长排水管，请联系本公司售后服务部门。

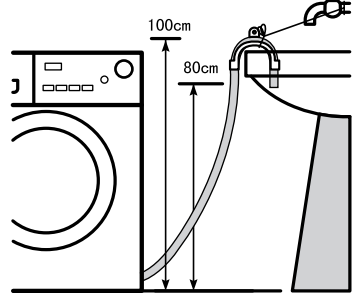


调整底脚

使用之前应先调节四个底脚，使洗衣机处于水平状态。

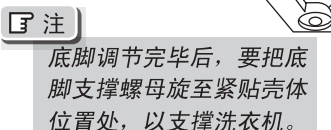


【注意】

底脚调节完毕后，要把底脚支撑螺母旋至紧贴壳体位置处，以支撑洗衣机。

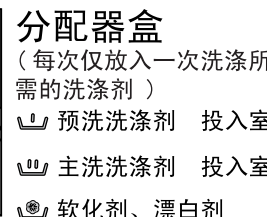


● 选择预洗功能或预洗程序时，在此室投入洗涤剂预先洗涤衣物；








- 洗涤剂用量请参照洗涤剂的使用说明，过量的洗涤剂会产生大量泡沫，易溢出，且影响洗涤剂溶解；且应使用滚筒洗衣机专用低泡洗涤剂；若洗涤合成或羊毛织物时，则应用为其特制的洗涤剂；
- 软化剂或液体洗涤剂的最高液面不要超过分配器盒的 MAX 标识。浓稠的软化剂或液体洗涤剂，请先稀释再放入分配器盒内。过量的柔顺剂会损害人造纤维，用量请参考其使用说明。

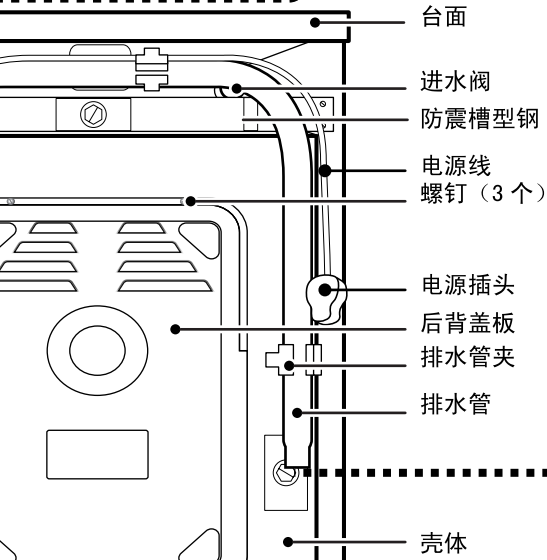

附件

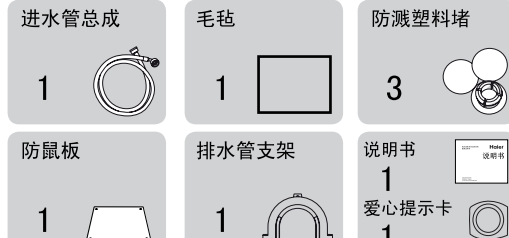


2. 安全注意事项

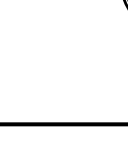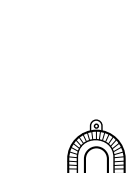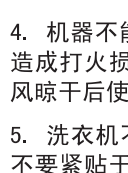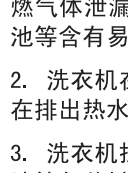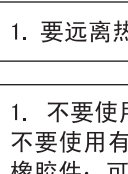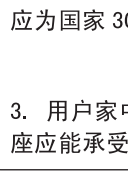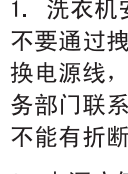

1. 洗衣机安装到位后，插头应在可触及范围内，不要通过拽拉电源线来拔下洗衣机插头。若需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司售后服务部门联系。洗衣机底脚不能压电源线，电源线不能有折断、压细等问题。
2. 电源应使用独立的插座，插座中的接地线端一定要可靠接地，插座应为国家 3C 认证的合格产品，3C 认证标志为：
3. 用户家中应有规格适宜的保险丝等过载保护装置，电表、电线、插座应能承受 10 安培电流。

1. 要远离热源及阳光直射的地方，以防塑料件、橡胶件的老化。
1. 不要使用易燃清洁剂、干洗溶剂等化学药品洗涤衣物；不要使用有机溶剂或有腐蚀性的液体来擦拭洗衣机外部及橡胶件；可燃性喷雾剂不要靠近洗衣机使用，当煤气等易燃气体泄漏时，不要插拔洗衣机电源插头。不要靠近沼气池等含有易燃易爆气体和液体的环境使用。
2. 洗衣机在加热时机门较热，为了安全请勿让儿童靠近洗衣机。另外在排出热水时小心烫伤。
3. 洗衣机拆箱后，不要让儿童玩拆下的纸箱、塑料包装袋，包装泡沫等包装材料。
4. 机器不能安装在露天和太潮湿的环境下，否则电器件上结有水珠易造成打火损坏或引起其它事故。如洗衣机不慎淋上水或漏进水，须通风晾干后使用。
5. 洗衣机不能直接放在不透风的地毯上，地毯不能堵住底部通风口，不要紧贴于墙边或家具旁以免发生意外。请不要将洗衣机放在高于地面的台子上使用，以防洗衣机跌落。

5. 操作步骤

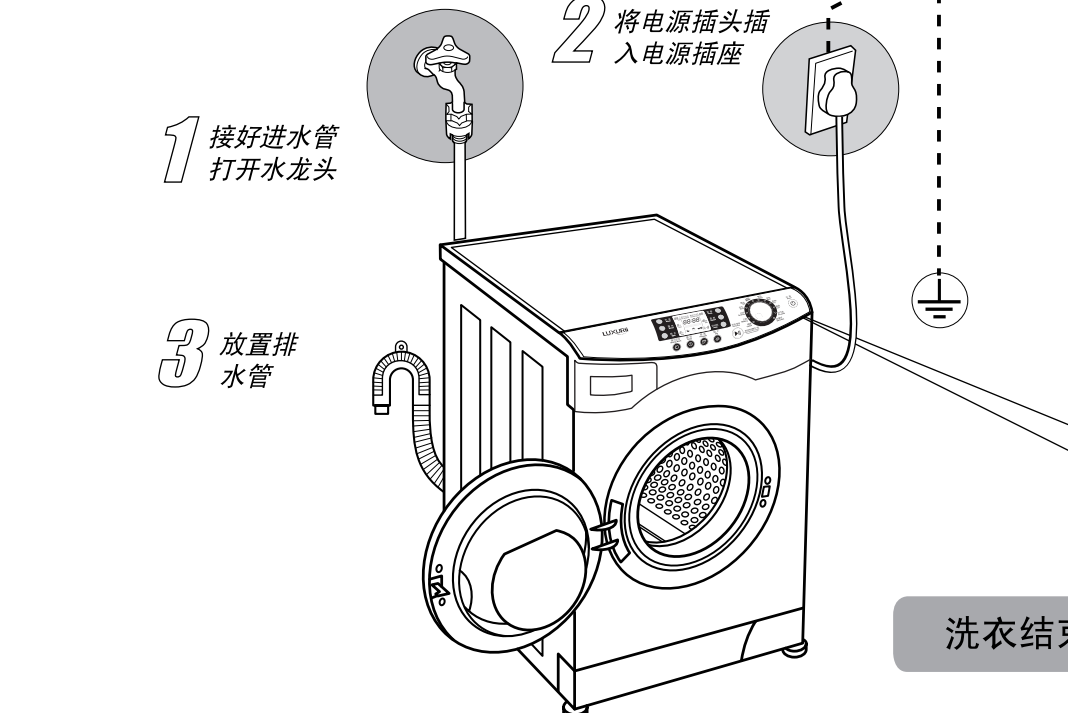

3. 使用注意事项

1. 因自来水压力波动，请在每次洗衣前对进水管、水龙头、排水管连接处进行检查，确认连接是否牢固，若发现水管连接松动或出现漏水现象应关闭水龙头，做妥善处理或与本公司售后服务部门联系，连接好后再使用。
2. 洗衣机不用时，请微开机门，防止有异味，洗衣机外不要套塑料袋，以免潮气不易排出。
3. 洗衣机台面上不要放置重物，发热器具及易漏水漏液体的物品，以免导致台面及塑料件的变形。
4. 不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物以及地毯，以免异常震动或损坏衣物。
5. 只能洗涤可以机洗的衣物，如果有疑问，请遵从衣物上的洗涤指南标识。
6. 在程序运行期间，不要打开洗涤剂分配器盒，以免洗涤剂冲不净。
7. 衬有钢丝的胸罩在洗涤中钢丝会弹出，为保护您的洗衣机，请勿用洗衣机洗涤衬有钢丝的胸罩。
8. 机门设有自锁保险装置，当洗衣机处于安全状态（水位低于观察下沿一定距离，筒内温度低于 50℃，内筒不转）时，方可对机门进行解锁操作，切记在此之前不要强行开门，以免损坏机门或烫伤。洗衣机开门时会出现“喀”的声响，是由于电磁门锁内部结构工作原理产生，属正常现象。
9. 每次洗涤结束后，应断电，同时将观察窗垫夹层清理干净，以防脏物再次粘到衣物上或窗垫表面发霉。
10. 建议洗衣机安装在有地漏的地方。
11. 若在温度为 0℃ 或 0℃ 以下的环境中使用本机，可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在温度为 0℃ 或 0℃ 以下的环境中，使用前必须先将其移至室温环境中静置 2 至 4 小时后方可使用。
12. 请勿将受化学药品污染衣物投入洗衣机内。
13. 洗涤、烘干容量


衣物类型	不褪色棉织物	涤纶织物/混纺织物/化纤织物	羊毛织物	真丝织物
最大洗涤容量	6kg	3kg	1kg	1kg
最大烘干容量	3kg	1.5kg	不能烘干	不能烘干

【注意】● 按标准 GB/T4288-2008 附录 A 中 A.4 规定的洗涤剂最大重量。
● 能效测试程序请选择“棉麻+60度+强力去污+最大衣量档位+最高转速”。

4. 洗前准备

- 检查洗涤物有无特殊洗涤要求，确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏。
 - 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污物再洗涤。
 - 易掉色的衣物请与其他衣物分开洗涤。
 - 清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。
 - 将领带打结、纽扣扣好、拉链拉好，开线处缝好。
 - 为避免衣物的钮扣发出声响，投入洗衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转。
 - 衣物投入洗衣机前请展开抖松，且衣物不应过量。
 - 洗涤小物品（如：手帕、手套、袜子等）、易缠绕衣物及易磨损衣物，请将其装入洗涤网兜中进行洗涤、漂洗、脱水，以免小物品落入洗衣机内筒与窗垫之间，导致洗涤不充分或造成高档衣物的损伤。每个洗涤网兜中所放入的物品应不超过 300 克，并与其没有放入网兜的衣物一同洗涤，否则会导致洗衣机的平衡性降低，洗衣机异常震动。
- 小物品重量参考：手帕约 30 克 / 块，手套约 60 克 / 副，棉袜约 30 克 / 双，丝袜约 20 克 / 双。

“洗涤”时间	显示屏	“温度”选择	“速度”选择	“自动挡”选择按键
---------------	------------	---------------	---------------	------------------

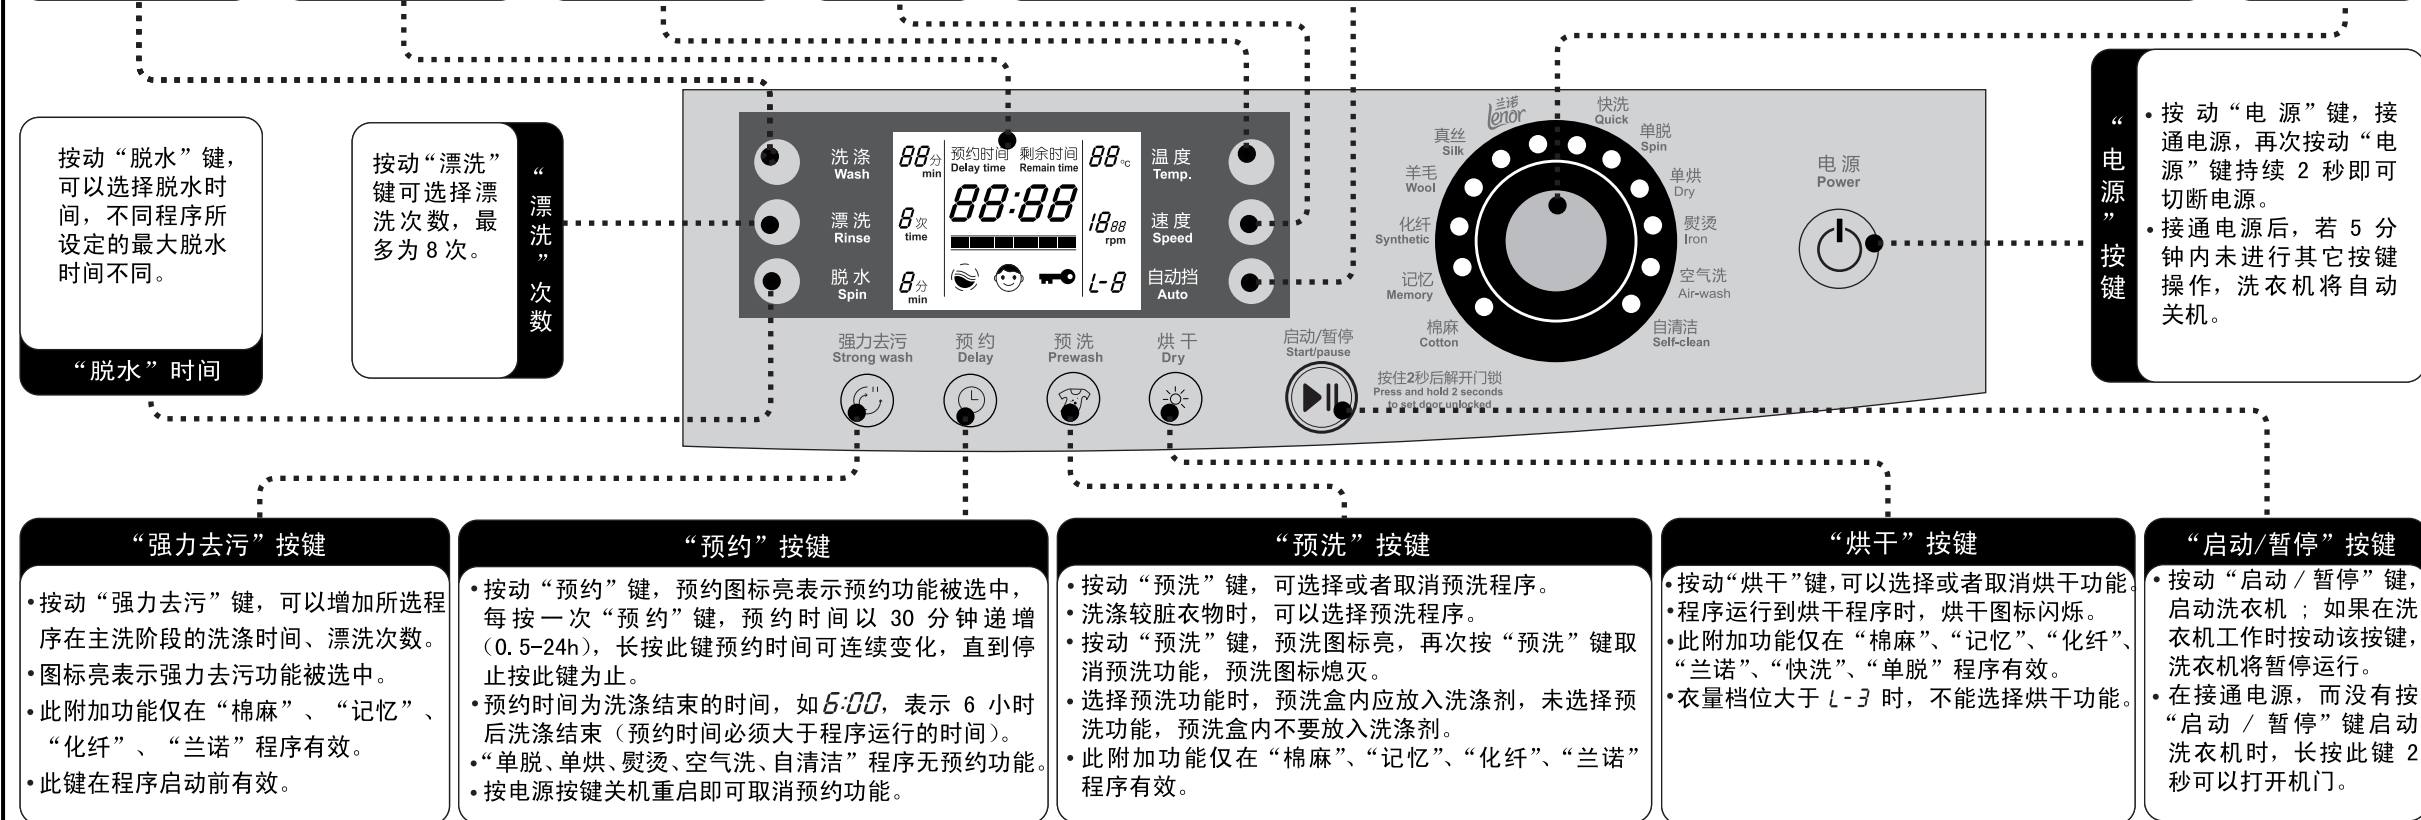

选择预约功能时变亮

主洗洗涤时间 60分 min

漂洗次数 8次 time

程序进度指示条

脱水剩余时间 6分 min

(改变洗涤时间或漂洗次数, 程序将自动取消洗净判断功能)

洗净图标

门锁图标 (门关闭, 图标亮)

童锁图标 (同时按下“预约”和“启动/暂停”键3秒, 启动童锁功能, 以避免误碰触控键而改变原来所选择的程序, 再次以相同方式按下, 取消该功能, 在童锁状态下, 程序结束后, 用户需手动解锁)

未选择预约功能, 启动洗衣机时变亮

剩余时间 90 min

加热温度 90°C

脱水速度 1400 rpm

衣物重量档位 L-4

功能 **断电记忆**

本洗衣机有断电记忆功能，在洗衣过程中若突然停电或插头松脱，洗衣机可记忆程序运行状况，恢复供电后将按照原程序继续工作。

功能 **在洗涤过程中取消或重新选择程序**

(1) 先关机取消正在运行的程序；然后再开机，即可重新选择程序。

(2) 在程序运行过程中，若需要选择附加功能，可按“启动/暂停”键，然后选择所需附加功能，再按“启动/暂停”键继续运行。

注意 以上操作应在未启动童锁的状态下进行。

功能 **偏心保护**

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机

烘干

洗衣机组具有对棉麻和化纤衣物的烘干功能。可自动判断衣物干燥程度，及时停止加热。

衣物是否可以进行烘干，取决于其质地。

- 开始烘干前请确认水龙头已打开，且必须是冷水
- 已经脱水的衣物在进行单独烘干前，应先从筒内取出，抖散后，再放入滚筒内。
- 若一次性放入烘干的衣物过多，不仅烘干效果不理想，且衣物易产生褶皱。大件衣物烘干时最好一次少于两件。烘干时间可能会比设定长。若烘干不充分，可使用单独烘干程序再次烘干。
- 烘干少量衣物或轻薄衣物烘干时可能会比设定时间缩短。

静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（不包括报警声音），

洗净即停

根据洗涤衣物的多少和脏污程度选择程序，投入适量洗衣粉，洗衣机可自动调整洗涤时间和漂洗次数，以达到最佳的洗涤效果。

洗净即停功能在下列程序或情况下无效：

- (1) 记忆程序、兰诺程序、自清洁程序、快洗程序；
- (2) 洗涤+加热时间小于20分钟的程序；
- (3) 改变主洗洗涤时间或漂洗次数；
- (4) 增加强力去污、预洗功能；

记忆程序

选择“记忆”程序，设置各种洗涤参数，洗涤程序结束，所有洗涤设置被存储，当用户想使用相同的设置洗涤时，只需开机后选择“记忆”程序。（本程序不记忆设定的预约与烘干功能）

状态	现象	排除方法	状态	现象	排除方法	显示代码
运转前	▶▶▶ 初次使用时, 排水管和机器内可能有少量水	▶▶▶ 正常, 出厂检验时残存的水	洗涤时	▶▶▶ 洗涤效果不好	▶▶▶ ● 洗涤剂种类和用量是否合适? ● 程序选择是否正确?	▶▶▶ RU0E6 L-1
	▶▶▶ 不运转	▶▶▶ ● 是否停电或电源异常? ● 电源插头是否牢固地插入插座中? ● 电源的保险丝或电流断路器是否完好? ● 是否按了“电源”开关? ● 是否打开水龙头? ● 是否设定了预约功能? ● 是否按了“启动/暂停”键?		▶▶▶ 洗涤无力	▶▶▶ ● 洗涤物重量是否超过洗衣机的标准洗涤容量?	▶▶▶ L-3
				▶▶▶ 运行过程中途停止	▶▶▶ ● 是否突然断电或停水? ● 是否按动了“启动/暂停”键?	▶▶▶ L-A E00

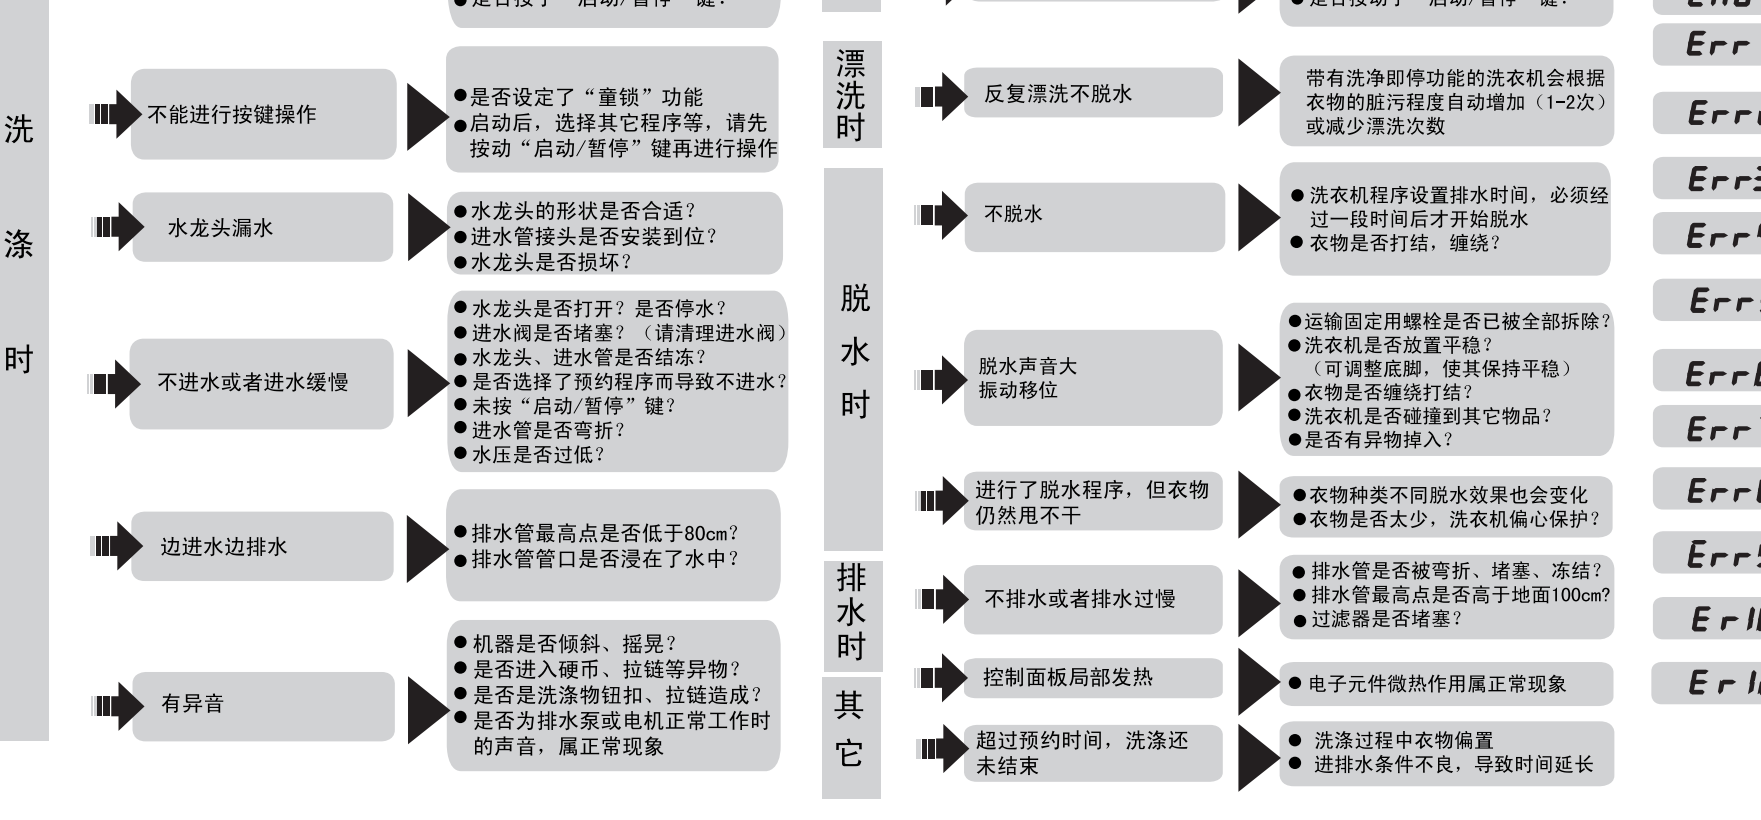


图 1

图 2

过滤器

污水流总管

污水流总管堵

污水流总管管堵

盛水容器

图 3

图 4

图 5

图 6

清洗过滤器（建议每月一次）

- (1) 将洗衣机内的水排出后，用平头螺丝刀或类似形状物品，通过过滤器门上方的方孔下压，打开过滤器门（如图 1）。
- (2) 握住塑料管堵拖出污水流总管，并准备好一盛水容器，拔下污水流总管上的塑料堵，将残余的水导入容器（如图 2），水流尽后再将塑料堵插到污水流总管上，最后将污水流总管卡回原位。
- (3) 逆时针旋出过滤器，旋出时有少量水流流出是正常现象（如图 3）。
- (4) 用水冲洗干净（如图 4）。
- (5) 过滤器上的凸起对准排水泵上的凹槽后插入，然后顺时针拧紧（如图 5），扣好过滤器门。

注

- 洗衣完毕后，请关闭水龙头，并卸下进水管
- 拔掉电源插头和放好排水管
- 长期不用时，请微开机门，擦干帘垫，防止里面产生异味
- 勿用有机溶剂或有腐蚀性的液体来擦拭洗衣机外部及橡胶件

清洗分配器盒时，先将分配器盒拉出，再轻轻向下按，继续向外拉出（如图 6），取下后，用水冲洗干净再重新装好。

注

过滤器必须拧紧，以免漏水。

尊敬的用户：

感谢您使用海尔家用洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：

一、家庭用洗衣机的整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费保修范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标签等注意事项要求使用的。

家庭用以外的洗衣机使用提示：

该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围。

为了您更好的使用，请定期与海尔售后服务部门联系维护保养，以免造成损失。

备注：1、本产品有结构变化，数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要使用，以下零件可供选购：

- 进水管加长管
- 排水管加长管