

该系列洗衣机执行国家标准：
GB/T4288-2008《家用和类似用途电动洗衣机》

| 技术参数 | 型号 | XPM30-2008 | XPM26-0701 | XPBM16-0501 |
|-------------------|----|-------------------|-------------------|------------------|
| 名称 | | | | |
| 额定电压、频率 | | 220V~·50Hz | | |
| 水位/水量 (L) | | 3/约20 2/约15 1/约8 | 3/约18 2/约12 1/约7 | 3/约17 2/约12 1/约7 |
| 进水水压 (MPa) | | 0.02~0.2 | | |
| 额定洗涤容量 (kg) | | 3 | 2.6 | 1.6 |
| 洗涤噪声 (dB (A计权)) | | 62 | | |
| 外形尺寸 (不含排水管) (mm) | | 长:362 宽:386 高:620 | 长:370 宽:330 高:615 | 长:327 宽:340高:520 |



海尔集团

青岛海尔洗衣机有限公司

地址:青岛高科园海尔工业园

电话: 4006 999 999

传真: 0532-87636565

邮编: 266101

网址: www.haier.com

直通客服邮箱: 9999@haier.com


总部服务地址: 青岛市308国道609号

版次: 2009年第2版

专用号: 0030805760

V98497

海尔迷你型洗衣机 使用说明书

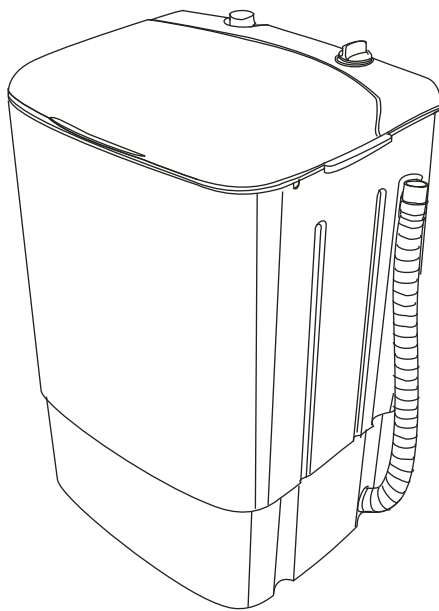

XPM30-2008
XPM26-0701
XPBM16-0501

目录

- 1、安全注意事项
- 2、使用洗衣机
- 3、清洁与保养
- 4、疑问解答
- 5、保修说明、附件
- 6、技术数据

- 本说明书中的图形均为示意图,同时由于产品的改进,您所得到的产品及其配件可能与本说明书中的图示不一致,谨此致歉
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用
- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管,以备参阅

5. 保修说明、附件

1. 安全注意事项 本产品属于I类电器,请您使用时注意用电安全

保修说明

用户维修须知

尊敬的用户:

感谢您使用海尔家用洗衣机,我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定,凭发票为您提供以下服务:

- 一、家庭用洗衣机的整机免费保修三年。
- 二、下列情况不属于免费保修范围:
 1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的;
 2. 自行拆卸产品的;
 3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的;
 4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的;
 5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。

家庭用以外的洗衣机使用提示:

该产品为家用,除家庭以外(如:学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体)使用的洗衣机,不属于免费保修范围。为了您更好的使用,请定期与海尔售后服务联系维护保养,以免使用不当造成损失。
备注:本产品有结构变化,数据变化,恕不另行通知。

服务承诺

尊敬的用户:

我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护服务时,海尔将提供“1+5”的成套增值服务:

“1”:指安装服务“一次就好”

“5”:指五项组合服务

- a 安全测电服务:服务前为您安全测电并提醒讲解到位
- b 讲解指导使用:指导您正确使用、讲解保养常识,以延长产品寿命,降低能耗
- c 产品维护保养:在产品安装或维修后,对产品维护保养,以延长产品寿命,节约能源
- d 一站式服务营销:如您有新的购买需求,将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
- e 现场清理服务:服务完毕将服务现场清理干净

欢迎您对我们的服务进行监督,一旦我们的服务承诺未执行到位,请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉,经核实无误,您将获得100元监督奖金!海尔,期待您的参与!

选购更多产品请登陆海尔网上商城 (www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱)

附件

- 使用说明书
- 进水管
- 把手(部分机型无)
- 注水接头(部分机型无)

安全用电提示:
请您在使用时注意用电安全

警示标志: 凡带有该标志的内容,关系到产品安全和使用者的的人身安全,必须严格按照要求操作,否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容,是必须绝对禁止的行为,否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

● 请勿过度弯曲、拉扯、缠绕、捆扎电源线或在电源线上放置重物

● 电源插头的插片要保持清洁,若沾有灰尘,请仔细用干布擦掉

● 当电源线或者电源插头损伤时,请联系本公司的特约维修点或售后服务部门专职人员进行维修或更换

● 洗衣机正常使用时,电源线插头应便于插拔

● 请勿用湿手插拔电源插头

● 停电、移动、不用或清理时一定要把电源插头拔下

● 不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物,洗涤漂浮在水面上的衣物时(如羽绒服等),要特别注意洗涤衣物的洗涤说明标签,按照标签的要求确认是否可以机洗(无标签或有标签无明确可机洗的视为不能机洗),以免损坏

● 请勿使用本机洗涤染有挥发性物质(如稀释剂、汽油等)的衣物

● 洗衣机正常使用时,电源线插头应便于插拔

● 请勿用湿手插拔电源插头

● 停电、移动、不用或清理时一定要把电源插头拔下

● 请将电源插头插在220V单相三极交流电源插座上

● 必须使用单独专用插座,而且插座必须为国家强制性认证的合格产品

● 必须使用有可靠接地的电源,地线应正确接地并远离地下水管及电线。最好使用漏电保护器

● 请勿将本机安装在浴室等潮湿的地方,切勿用水冲洗本机

● 请勿将洗衣机放在无法正常排水的地方

● 请勿将本机安放在阳光直射或者靠近暖气等热源的地方

● 请确保洗衣机底部的通风孔通风顺畅,不被地毯、包装底衬等异物堵塞

● 在没有成人监督的情况下,儿童不得使用本机

● 切勿让儿童攀爬本机

● 在本机正常工作时,即使转速很慢,也请勿将手伸入洗涤桶内

● 请勿将湿衣物放在本机上,尤其是操作面板上

● 请勿自行拆卸,修理或改装本机

● 请勿使用50℃以上的水

● 请勿将任何烫的或者较重的物品(如热水壶)放在本机上

2. 使用洗衣机

用前须知

请按照说明书中的说明安装与调整洗衣机，以便您能够更安全正确使用洗衣机

◆ 安装进水管

请根据购买的机型的实际情况安装进水管

控制盘结构如图1，则将进水管直接插入控制盘注水口。（需卸下进水管时，只需拔出即可）


控制盘结构如图2，则将注水接头插入进水管，然后将注水接头压入控制盘的注水口。（需卸下进水管时，只需按图示方向压控制柄即可拔出）

注意：

1、注水前，排水管必须挂好，否则水会顺着排水管流走。

2、洗涤桶内背部标有洗衣参考水位“1”、“2”、“3”和最高水位上限“MAX”标记。

洗衣机工作时，为了防止洗衣机洗衣时有水溅出来，最高水位一定不能超过“MAX”标记。

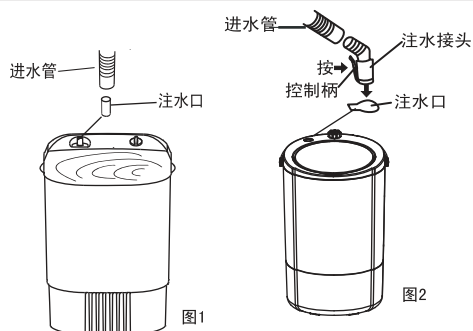

洗前准备

✓ 检查洗涤物有无特殊洗涤要求。

✓ 清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。

✓ 将领带打结、纽扣扣好、拉链拉好。

✓ 洗涤物不应过量，投入洗衣机前请先将衣物展开抖松。

✓ 洗涤时，为避免衣物的纽扣发出声响，投入洗衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转。

附加注意事项：


- 检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏；
- 破损衣物请先行修补后再洗涤；
- 易掉色的衣物请与其他衣物分开洗涤；
- 不易吸水的衣物请用手按入水中；
- 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污物再洗涤；
- 羊毛衣物请在洗涤开始后投入洗衣机内；
- 请勿将受化学品污染的衣物投入洗衣机内；
- 小件和易缠绕衣物以及羊绒、毛织品、丝织品等易磨损衣物，请装入网袋中洗涤、漂洗，以免造成损伤。

操作步骤

- 注**
- 洗衣机的洗涤容量是指一次可洗干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T4288-2008附表A中A.4规定的洗涤物）的最大重量。
 - 如果本机放置在温度为0℃或以下的环境中，则必须先将其移至室温环境中静置2至4小时后方可使用。
 - 本机在洗涤过程中应挂起排水管


- 1、注入少量水
- 2、放入洗衣粉，运转约30秒钟，使洗衣粉充分溶化
- 3、根据洗涤物的多少注水至合适水位
- 4、投放洗涤物
- 5、盖好上盖
- 6、根据洗涤物来选择洗涤时间

| 洗涤物 | 洗涤时间（分） |
|---------|---------|
| 丝绸（薄衣物） | 约2~4 |
| 针织衣物/化纤 | 约3~6 |
| 棉、混纺、麻 | 约8~10 |
| 极脏、厚衣物 | 约10~15 |

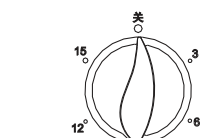

（设定2分钟以下时，需要先调到6分钟以上位置处再转回来。）


- 7、洗涤结束后，将排水管放倒排水

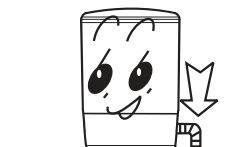


◆ 排水管的使用

在洗涤中应挂起排水管，排水管放倒后应排水顺畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，桶内水排不干净。

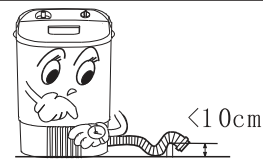

2. 勿踩踏或压排水管。

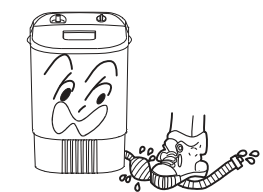

3. 建议不要加长或减短排水管。

◆ 安装把手


注意：部分机型无此结构，具体按购买机型

1. 在洗衣机桶内取出把手，拆去把手包装袋。

2. 拿起把手，将把手水平放置并将把手的一端对准盘座上的安装孔，用力按入；再将把手的另一端同样对准盘座上的安装孔，用力按入。

3. 前后晃动把手，让把手活动自如。

沿此方向按入

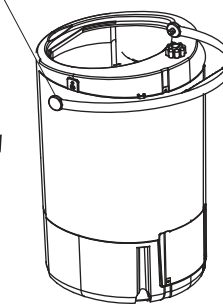

3. 清洁与保养

- 洗衣完毕，拔下电源插头，挂好电源线。
- 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
- 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时），将洗涤桶晾干。
- 盖好上盖，将机器收好。

- 用拧干的软布来擦拭整机。
- 脏污严重时，加中性洗涤剂擦拭。
- 请不要直接向洗衣机上喷水。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。



4. 疑问解答

现象

原因（解释）

洗衣机不工作

- 是否停电？
- 电源插头是否牢固地插入插座中？

洗衣机有异常声音

- 洗衣机是否放平稳？
- 是否有发夹、硬币或金属等掉入桶内？

桶外壁出现水珠

- 当环境温度高于使用水温（比如夏季使用井水）且环境湿度较大的情况下，洗衣机桶外壁可能出现部分凝露，此现象为正常的物理现象。