

# 欢迎

## 快速启动指南


1 安装

2 连接


3 欣赏



# 包装盒内所含物品

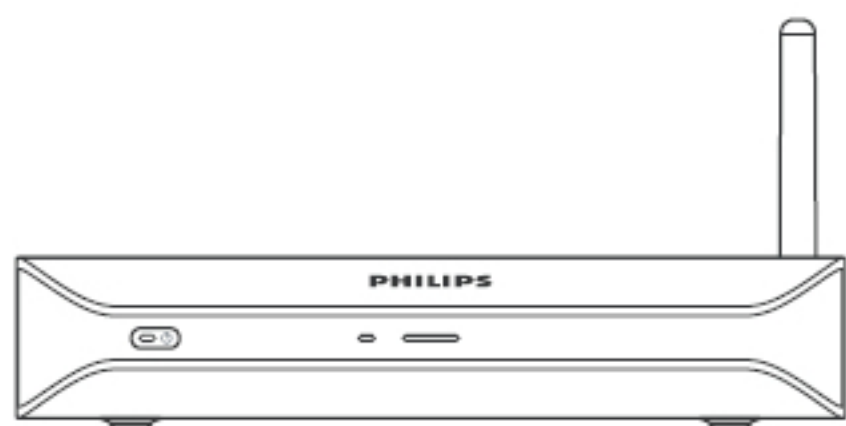

a. SLM5500  
无线数码多媒体播放器

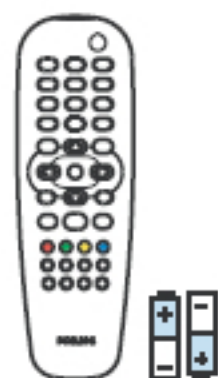


b1. 遥控器  
b2. 2个AA电池(5号)




c. 快速启动指南



d. 安装光盘

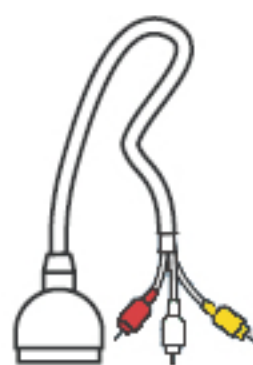

e. SCART-视频音频线

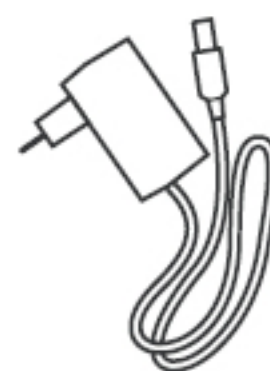

f. 电源线


## 您还需要的设备包括



电视机



电脑

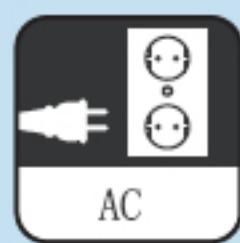

电源插座



无线网络

或者



有线网络

## 安装后的情形



PC




WiFi




TV

## 可选择的配件(无原配)

数码音频

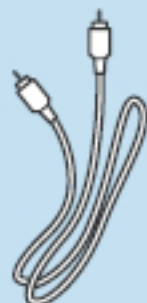

同轴音频线

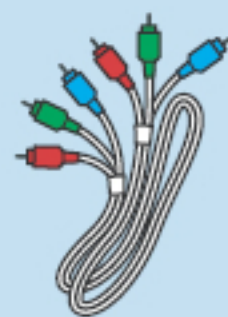

数码视频线  
3×RCA

有线网络



网线


# 1 安装

## A 安装软件

提示：Philips Media Manager只能在PC上安装。

- 1 把安装光盘 (d)放入电脑的 CD 或 DVD 驱动器中。
- 2 点击语言选择 (没有中文选项)。
- 3 点击安装飞利浦多媒体管理软件Philips Media Manager。
- 4 按照屏幕指引操作。

您将被要求选择您用于放置电影，音乐和图片的文件夹。  
务必保证您选择正确的文件夹。

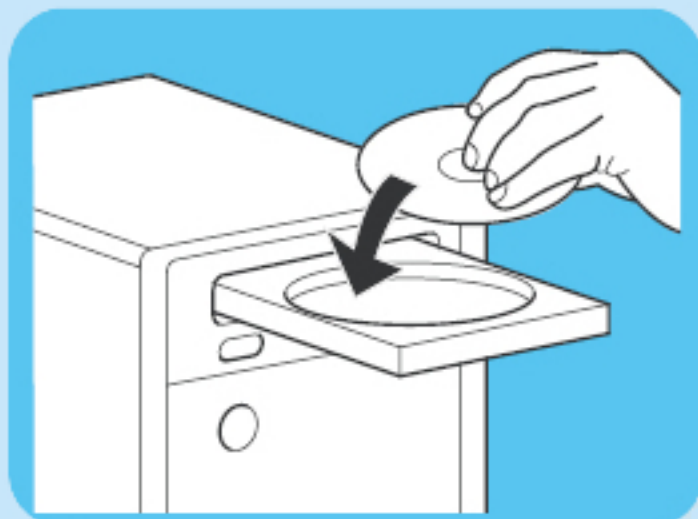

## B 连接电视机的安装操作



- 1 取出 SCART-视频音频线 (e)。
- 2 把SLM5500上的电视输出开关设置到左边位置。
- 3 把 SCART-视频音频线 插入SLM5500的 SCART 端口中。
- 4 把另一端插入电视机的 立体声输入 (通常为红色和白色) 和 视频输入 (通常为黄色) 端口中。

或者您可以使用分量视频连接高清晰电视 (推荐)

只用于那些支持YPbPr连接的电视机 (通常可使用于液晶电视和等离子电视)。YPbPr连接通常也被称作YUV, 3×RCA (蓝色, 绿色, 红色)。


- 1 取出一条 数码视频线 (3×RCA, 无原配)。
- 2 把SLM5500上的电视输出开关设置到Y-Pb-Pr (右边位置)。
- 3 把三个连接插头分别插入SLM5500的Y, Pb和Pr端口。
- 4 把三个连接插头的另一端分别插入电视机的Y, Pb和Pr端口。

当您把YPbPr信号连接到一个飞利浦电视机上时, 可能需要一个VGA-YpbPr的转换器。飞利浦电视机配备了该VGA-YpbPr的转换器。

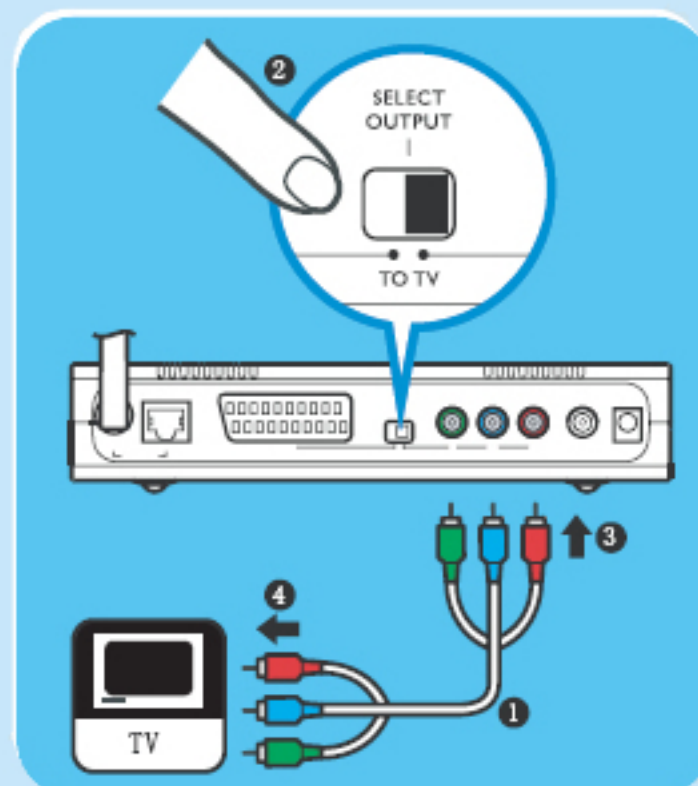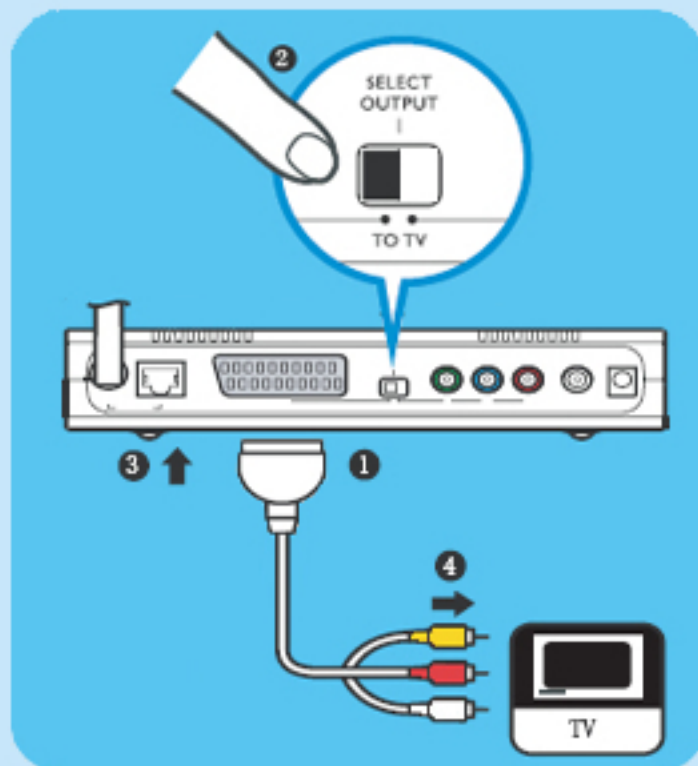

## C 数码音频连接的安装 (可选)

- 1 取出一条 同轴音频线 (无原配)。
- 2 把其中一个连接头插入SLM5500的 数码音频 端口中。
- 3 把另一个连接头插入音响系统的 数码音频 端口中。

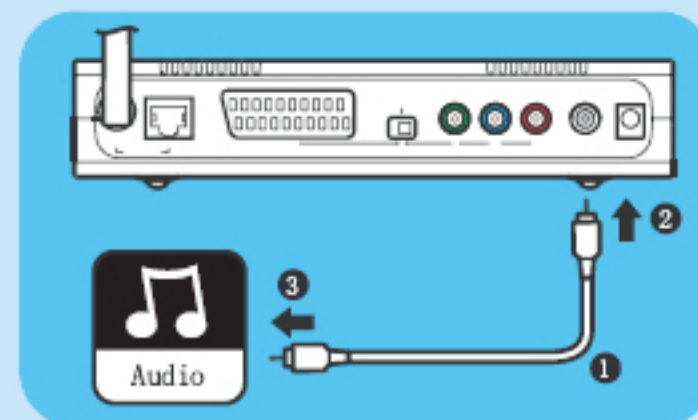

## D 网络连接的安装


### 选项1-无线

- 1 确保您的无线网络设备(如无线路由器)已开启。




### 选项2-有线

- 1 取出一条 网线 (无原配)。
- 2 把一个插头插入SLM5500的 有线网络 端口。
- 3 把另一个插头接入网络。

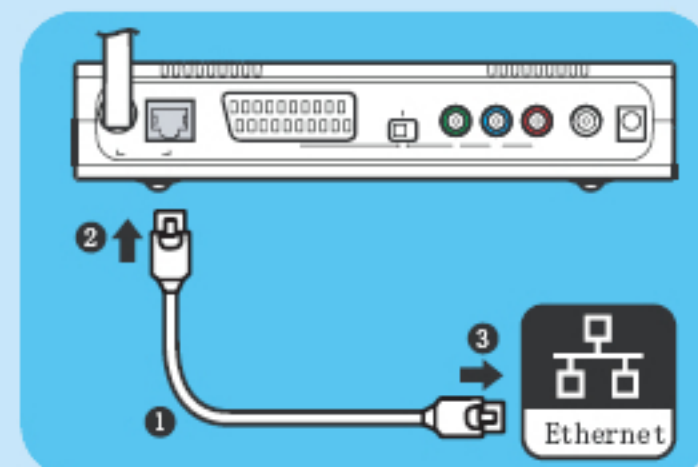


## E 电源连接的安装

- 1 取出 电源线(f)。
- 2 把 电源线的 连接器 插入SLM5500的 电源 插口处。
- 3 把 电源适配器 插入 电源插座处。  
> SLM5500前端的待机信号灯会显示红色。

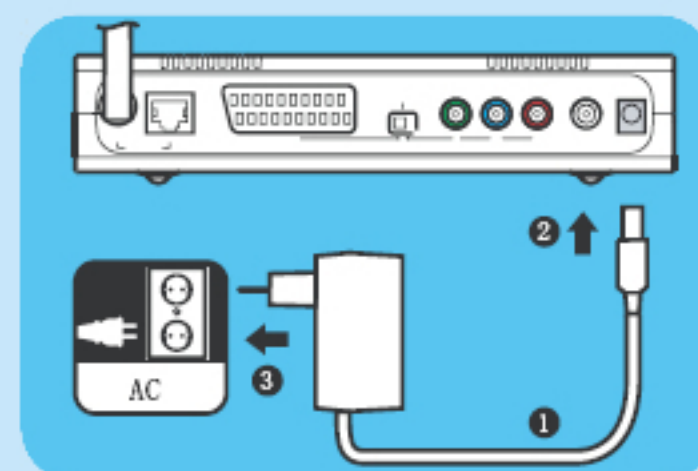

## F 安装电池


- 1 打开 遥控器的电池盒(b1)。
- 2 正确 放置电池(b2)。
- 3 合上 电池盒。

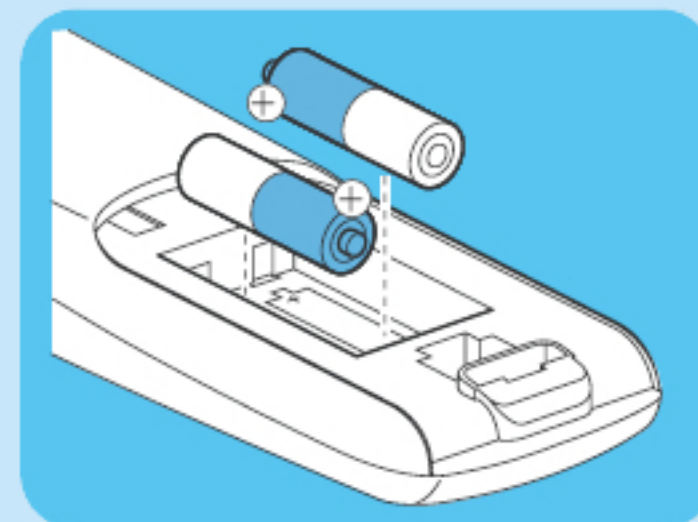

# 2 连接

## A Language 语言

- 1 请选择适合您的 Language语言(没有中文选项)。
- 2 当您不确定选项时, 请选择 English英语。
- 3 按 **OK** 或绿色键继续。

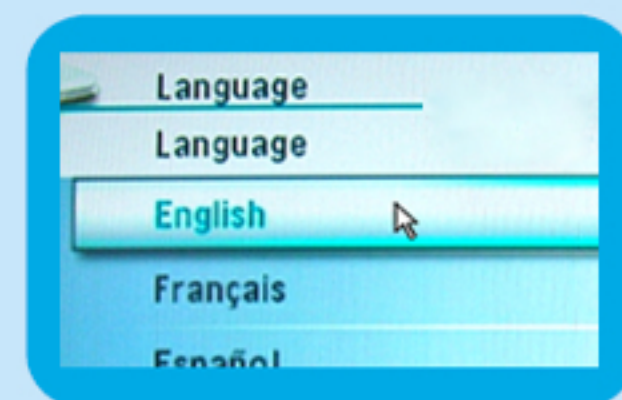


## B Welcome 欢迎

- 按 **OK** 或绿色键继续。

## C Preferences 个性化设置


- 1 请选择与您的电视机外型相匹配的一项。
- 2 按 **OK** 或绿色键继续。

选择 **Widescreen(16:9)宽屏** 请跳到D  
选择 **Standard(4:3)标准** 请跳到E

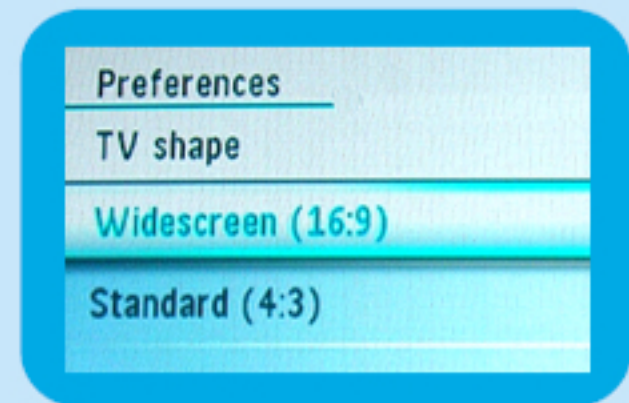


## D Image quality 画质

- 1 请选择与您的电视画质相匹配的一项。
- 2 在您不确定的情况下请选择 **High-definition**高清。  
如果您的电视出现黑屏，视频输出将在15秒后自动设置为 **Enhanced-definition**标清 以确保画质。
- 3 按 **OK** 或绿色键继续。按红色键返回上一级菜单。

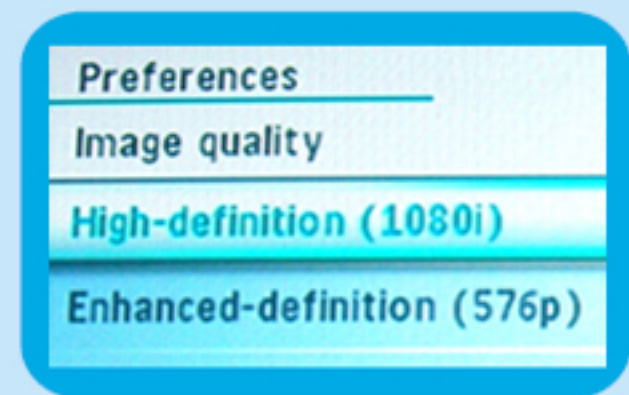


## E 4:3 Display 显示方式

- 1 请选择您喜欢的模式播放16:9电影。
- 2 关于 **Black bars**黑条 和 **Cut sides**裁边，请参阅使用手册中第25页中的图解。
- 3 选择后按 **OK** 或绿色键继续。按红色键返回上一级菜单。

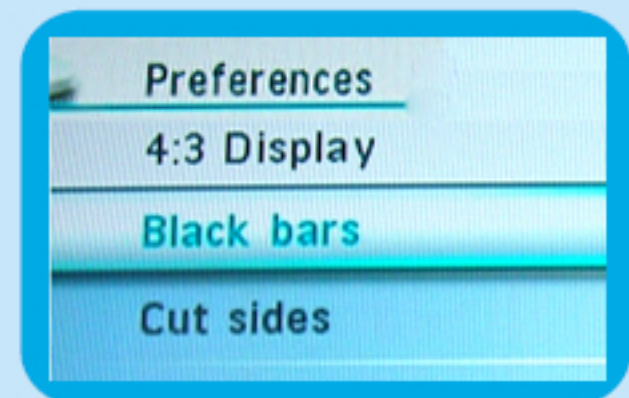

## F Connection Method 连接方式

- 1 若您已插网线，SLM5500会自动搜索到 **Wired Connection Method**有线连接方式。按 **OK** 或绿色键继续。  
跳到下一页。
- 2 当您没有插线时，您会看到如右图所示。  
如果您选择 **Wired (Ethernet)**有线（以太网），请您插上网线；  
如果您需要无线网络设置向导请选择 **Wireless,wizard**；  
**Wireless,manual**无线，手动 只适合于高级用户使用。
- 3 选择后按 **OK** 或绿色键继续。按红色键返回上一级菜单。

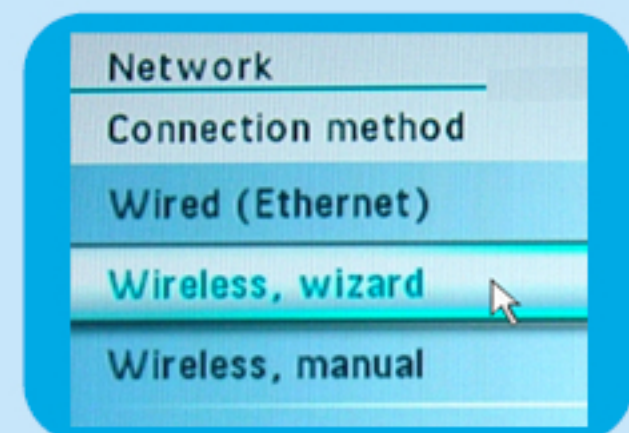

## G Network 网络

根据显示的网络类别

- 1 请选择您所在的无线网络。
- 2 按 **OK** 或绿色键继续。按红色键返回上一级菜单。



## H Encryption key 网络密码

如果您的无线网络是加密的，则会出现右图提示框提示输入密码。


- 1 请在 **Encryption Key** 下方输入正确的网络密码。  
用数字键盘进行对数字和英文字母的输入（与手机数字键盘雷同）
- 2 按 **OK** 或绿色键继续。  
按 **←** 键清除已输入的字符。按红色键返回上一级菜单。




## I E-mail address 电邮地址

这是一个网络注册向导（供未来使用）。  
因为网络服务尚未在中国开通，所以请按遥控器上的黄色键退出注册，跳到主页面开始使用本产品。

我们正在努力开通本产品在中国的网络服务，请您在 [www.clubs.philips.com](http://www.clubs.philips.com) 网站上注册您的产品。  
飞利浦俱乐部将根据您填写的资料在网络服务开通时及时通知您。

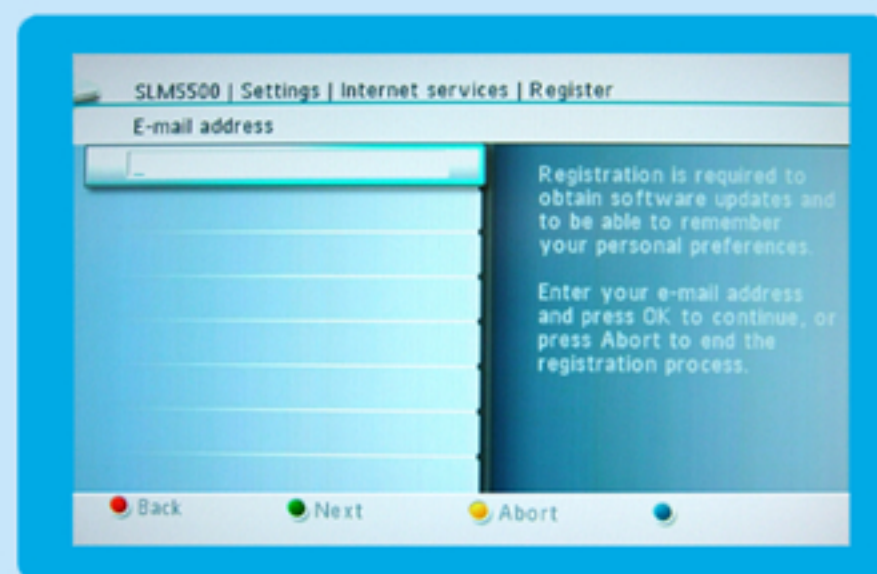

如果您已在上图的框中输入了您的电邮地址，并按了绿色键继续，您将会看到如右图所示。  
这提示您网络注册已被终止，按绿色键到主页面开始使用本产品。

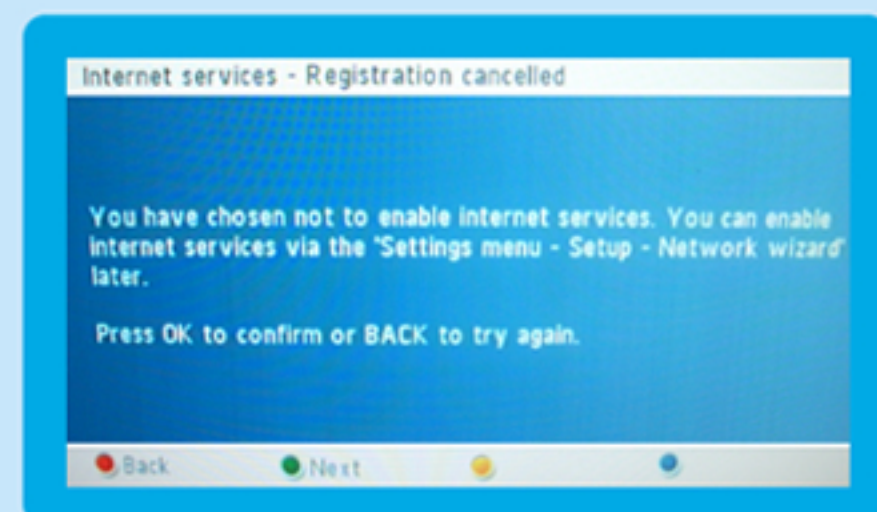

# 3

# 欣赏

## A 分享电脑中的资源

请确保您已在PC上成功安装了Philips Media Manager。



- 1 选择 开始(Start)。
- 2 或者-选择 程序(Programs)。或者-选择 所有程序 (All programs)。
- 3 打开 飞利浦多媒体管理软件Philips Media Manager。
- 4 选择 音乐(Music)。
- 5 选择 添加音乐(Add music)。
- 6 选择 添加文件或文件夹(Add files or folders)。
- 7 选择您希望添加的音乐文件或者音乐文件夹。
- 8 SLM5500现已能访问您储存的文件内容

提示：因本产品是欧洲产品，不支持中文字符的显示。当您添加的音乐文件的文件信息是中文时，您的电视屏幕上可能会出现看不见的字符，如方框、问号或乱码。这时请在您的飞利浦多媒体管理软件上作如下操作：

a. 在您的中文和乱码文件名上右键单击，您会看见如右图所示的选择框，请选择“**Edit Song Information**”；

b. 在信息框中的“**Title**”一栏（英文输入环境下）输入该曲目的名字，在“**Artist、Album...**”栏中分别输入歌手名字、专辑名称等信息。然后按“**OK**”确定。

c. 这时该曲目的信息会以英文字符显示。

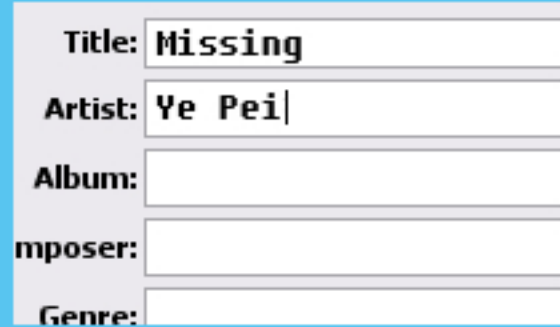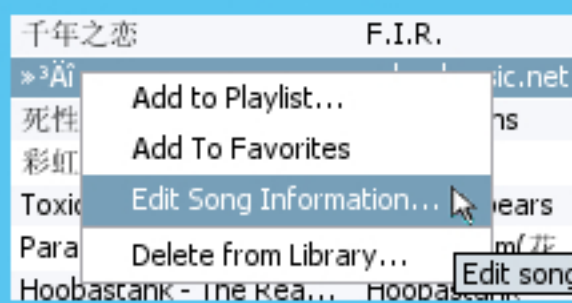


重复步骤4-7来添加您的图片 (Pictures) 和电影 (Movies) 文件。

## B 基本指引

1. 取出 遥控器 (b1)。
2. 把 遥控器 (b1) 指向 SLM5500 (a)。
3. 或者-按 ，或者-按 。
4. 按 或 来浏览菜单项目。
5. 按 或 来确定某一选项。

重复步骤4和5直到您找到需要播放的内容文件为止。

6. 按 或 打开文件内容。

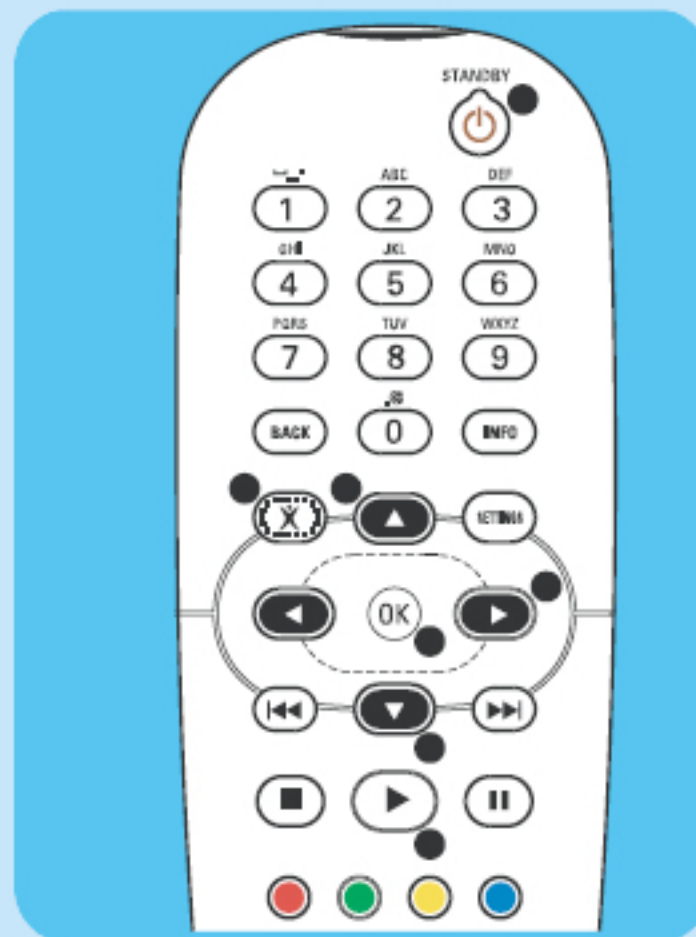

# 疑难问题解决

## 问题

配置的遥控器无反应

## 提示

- 确保SLM5500正处于打开状态。
- 确保遥控器指向SLM5500。
- 确保电池被正确的装入。
- 为遥控器更换新的电池。

电视屏幕上没有视频信号

- 打开电视机。
- 设置正确的AV频道。
- 把SLM5500背后的电视输出开关设置到正确的位置。
- 确保电视支持SLM5500的视频信号。按住遥控器上的绿色按钮3秒就可以把视频信号恢复到出厂设置值。

音响系统的扬声器没有声音

- 确保音响系统已经打开。
- 确保在音响系统上选择了正确的输入端口。
- 提高音响系统的音量。

找不到有线网络

- 确保您用来连接SLM5500的有线网络设备处于开启状态。
- 使用一条直接网线（UTP 5e）来连接SLM5500与有线网络。

找不到无线网络

- 确保您用来连接SLM5500的无线网络设备（如无线路由器）已被打开。
- 确保您的路由器已经设定了该无线网络名字（SSID）。  
尝试手动输入网络名字（SSID）。您可以从路由器中复制该网络名称。

与无线网络连接不上

- 确保您正确的输入安全密码（WEP或WPA）。按照在路由器里设置安全密码（WEP或WPA）正确地重复输入。
- 如果您在无线网络上安装了防火墙，请确保无线网络上的防火墙允许本产品进入该无线网络。  
例如，允许从网络中获取的本产品的MAC地址通过防火墙。

无法找到电脑

- 打开飞利浦多媒体管理软件Philips Media Manager。
- 把SLM5500连接到正确的网络上。
- 确保无线网络上的防火墙允许Philips Media Manager进入该网络。  
例如，不对Philips Media Manager的访问进行阻挡。

不能读取多媒体文件  
（图片，音乐或电影）

- 确保Philips Media Manager已经与SLM5500共享您想要播放的多媒体文件内容。（参照3A）

不能播放某多媒体文件

- 确保SLM5500支持该文件格式（参考使用手册）
- 确保Philips Media Manager已经与SLM5500共享该媒体文件。
- 请确保Windows Media Player支持播放该文件。

当您遇到困难，请务必确保飞利浦多媒体管理软件Philips Media Manager正在您的电脑上运行。

注意：SLM5500为欧洲产品，目前仍不支持识别和显示中文字符。请确保您选择分享或播放的多媒体文件的文件信息为英文或数字，以保证文件能够正常地被显示和播放。中文支持功能将逐渐通过产品固件和飞利浦多媒体管理软件更新来实现。请您登陆飞利浦俱乐部为您的产品登记。一旦有固件和软件更新，我们将通过您在飞利浦俱乐部上的电邮地址来通知您。





# 需要帮助吗？

## 用户手册

请参阅安装光盘里的用户手册

## 在线帮助

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 帮助热线：

比利时	070 253 010 (€0.17)
丹麦	3525 8761
德国	0180 5 007 532 (€0.20)
西班牙	902 888 785 (€0.15)
法国	08 9165 0006 (€0.23)
爱尔兰	01 601 1161
意大利	199 404 042 (€0.21)
卢森堡	26 84 30 00
荷兰	0900 0400 063 (€0.20)
挪威	2270 8250
澳大利亚	0820 901115 (€0.20)
瑞士	2 1359 1440
葡萄牙	02 2310 2116
芬兰	09 2290 1908
瑞典	08 632 0016
英国	0906 1010 017 (£0.15)
中国	4008 800 008

本产品的规格在不经通知的情况下会有所改变。  
商标是荷兰皇家飞利浦公司及其所有者的财产。  
荷兰皇家飞利浦公司保留以上所有权利。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

3122 337 03262