

◎ 送站修羅

\* 諸務必眞實無欺亞塞店專以鑑珠鑽石

- ※ 注意事項

  - 本公司總經理室地址：新北市中和區中正路1號
  - 本公司總經理室電話：(02)2295-1111
  - 本公司總經理室傳真：(02)2295-1111
  - 本公司總經理室電子郵件：[info@sampro.com.tw](mailto:info@sampro.com.tw)
  - 本公司總經理室網站：<http://www.sampro.com.tw>
  - 本公司總經理室地址：新北市中和區中正路1號
  - 本公司總經理室電話：(02)2295-1111
  - 本公司總經理室傳真：(02)2295-1111
  - 本公司總經理室電子郵件：[info@sampro.com.tw](mailto:info@sampro.com.tw)
  - 本公司總經理室網站：<http://www.sampro.com.tw>

卷之三

讀書研究

● 電子商務：電子商務是利用互聯網來實現商務交易的一種新方式，即通過電子商務平臺進行商務活動。

謝謝您的支持與關懷

五班

1

卷之三

卷之五

新編藏書票

卷五

女  
三

**SAMPO**

保証書印製於說明書最後頁

請要來經銷商通知購買日期及蓋店章，以確保您的權益。


果汁機 使用說明書

KJ-UA12G

# User Manual

## 各部品名稱

- ① 500cc量杯
- ② 杯蓋
- ③ 玻璃杯
- ④ 硅膠墊圈
- ⑤ 刀座組
- ⑥ 硅膠墊圈
- ⑦ 馬達座
- ⑧ 開關

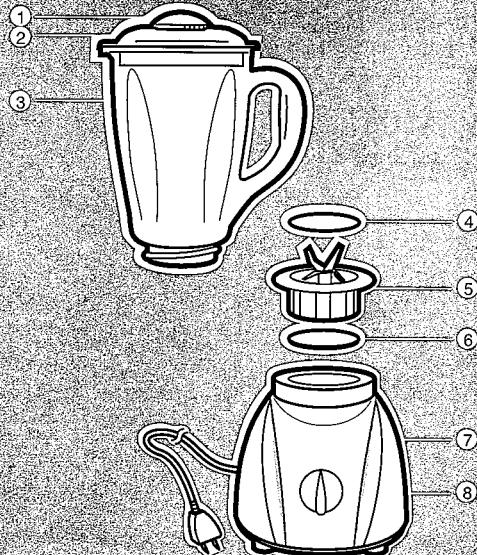


3

## 使用方法


### ① 準備材料

- 切成可裝入玻璃杯之大小。
- 主要材料
  - 香蕉、草莓、蘋果、蜂蜜、牛奶及含豐富水份之較軟水果等等
- ※無法調理之材料
  - 肉類、魚類
  - 黏度較強之材料（例如山藥等等）
  - 硬質材料、乾貨類以外之食品（例如柴魚、乾燥後之高麗參、乾燥大豆、冷凍食品等等）

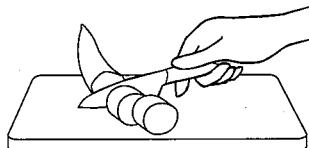


### ② 將材料倒入玻璃杯後，蓋上蓋子並安裝於產品馬達座上

- 欲倒入之材料或水量，請勿超過玻璃杯之最大刻度（1.25l）。
- 請務必確認蓋子確實蓋上玻璃杯。
- 欲倒入之材料或水量，請勿超過玻璃杯之最大刻度(1.25l)。
- 材料一旦超過玻璃杯最大刻度1.25l，則有溢出之可能性。

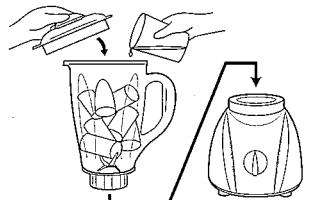

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| 電壓                    | 消耗功率  | 機體淨重  |
| 110V~60Hz             | 450W  | 4.9kg |
| 外型尺寸                  | 容量    |       |
| W170xD200xH410(mm)    | 1.25l |       |
| 規定時間                  |       |       |
| 連續 (運轉2分鐘後中止2分鐘之反覆運作) |       |       |

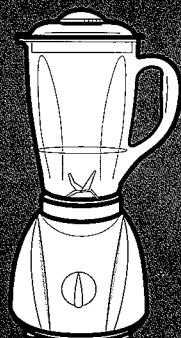

1


## 目錄

- 3 各部品名稱
- 4 使用方法
- 7 使用安全說明
- 8 清潔與保養
- 10 緊急處理對策

## 使用方法


### ③ 插上電源插頭

- 欲插上電源插頭時，請務必確認開關處於「關」。
- 請務必確認玻璃杯確實安裝於產品主體之上。
- 請務必確認開關處於「關」之狀態下。

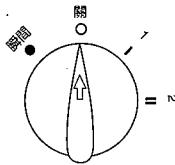


### ④ 旋轉開關進行調理

- 玻璃杯座請務必卡緊在產品主體之上。
- 調理時間請依據材料之狀態進行調整。
- 本產品之快速開關只在轉下的狀態方進行運轉，一旦放開將自動停止。



### ⑤ 安全開關裝置

- 具有安全開關裝置，請將果汁杯確實旋緊於主體上
- 安全開關裝置—請將果汁杯上三角形符號對準主體上的三角形

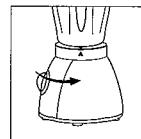

5

在本產品之運轉過中，請勿進行玻璃杯、蓋子之安裝與拆卸。





馬達沒有動作或運轉速度極為緩慢，以及出現大型振動現象或發出異常聲音時，請暫時關閉電源，減少

材料份量，或再將材料切小一點。

本產品之連續運轉時間請以2分鐘為限，如欲反覆使用，請先停止2分鐘以上再進行下一次之運轉。

馬達運轉中如欲加入材料或調味品時，請打開杯蓋上之量杯加入即可。

避免使果汁機空轉。

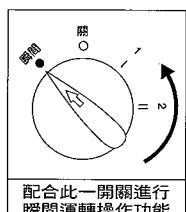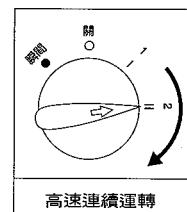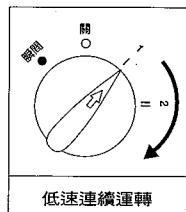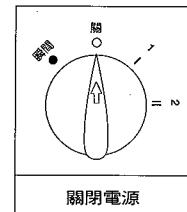

6

## 使用安全說明

### ① 除了維修技術人員以外，嚴禁分解、維修以及改造本產品

- 否則有可能因此起火，或因不當舉動而導致受傷。
- 電源線損壞時，必須由製造廠商或具有類似資格的人員更換以避免危險。



①

### ② 切勿碰水或浸水

- 有可能因而觸電或發生短路現象。



②

### ③ 切勿在葉片或旋轉主體外露的情況下進行運轉。

- 有可能因而導致受傷。



③

### ④ 切勿讓孩童單獨使用，或在孩童伸手可及之處使用本產品。

### ⑤ 在本產品運轉過程當中，切勿打開蓋子，或將手指、湯匙、筷子等非調理材料放入容器或材料投入口之中。

7

## 清潔與保養

### ① 保養本產品時


- 請務必使用碗盤用洗潔劑、柔軟布料或海綿保養本產品。
- 金屬製刷子、尼龍製刷子、去污粉、稀釋劑、揮發油等清潔用品有可能毀損產品主體之表面結構。
- 切勿使用碗機烘乾本產品。（為了防止樹脂零件發生變形現象）
- 保養本產品前，請務必拔掉電源插頭。
- 否則有可能因而觸電或發生短路現象。
- 本產品之葉片極為鋒利，故保養時請務必小心，否則有可能因而受傷。



### ② 本產品之保養方式

#### 玻璃杯


- 要清洗粘附在玻璃杯上的果渣時，可在杯內注入約1/3的水或溫水（40°C以下）將蓋子蓋緊，然後啓動馬達數秒即可。

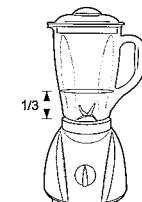

## 清潔與保養

### ③ 葉片部份

- 保養葉片各部份構造時，請千萬小心以免割傷。
- 葉片安裝過緊時，如圖指示，將玻璃杯倒置過來，再向右旋轉以便拆卸。
- 徹底風乾後，再依照原來的樣子加以組合。組合時請千萬注意，切勿遺漏墊圈。（刀座組請完全嵌入玻璃杯之內。）

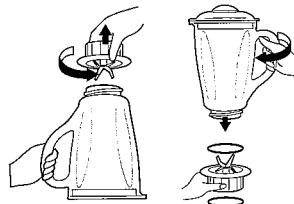

### ④ 產品主體

- 請以徹底擰乾之抹布進行擦拭。嚴禁將整個主體加以沖水清洗。



### ⑤ 電源線

- 請以乾燥之柔軟布料擦拭沾附於電源線上之污垢。



## 緊急處理對策

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

## 備註

- 電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。