


TOOL

Automotive Digital Diagnostic Tools

汽车数字诊断专用工具系列

汽车泄漏检测仪 技术手册

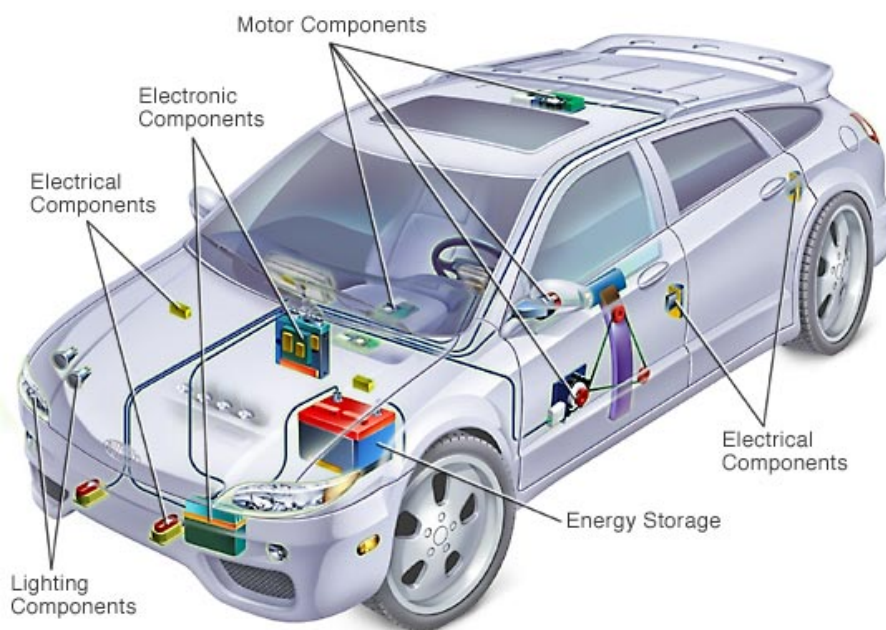

TOOL

北京爱德盛业科技有限公司

ADD633 -汽车泄漏检测仪

一. 使用的目的：当感觉车子的马力不足时、异常时，测试气缸是否漏气。

二. 使用的步骤：

1. 将汽车发动机的火花塞取出。
2. 将软管的一端接头 M14/M18 接入气缸内，必须拧紧。
3. 在偏心轮的位置须将进、排气门全部关闭（否则给予一定的气压时会漏气）
4. 将软管的另一端快速公接头接入 CL-01 快速母接头内。
5. 将调压阀逆时针转到底（降压力调至最小）
6. 将空气压缩机的母快速接头插入 CL-01 的另一端公快速接头。
7. 调压阀顺时针方向调节压力到设置（黄色带）零的位置，也就是降压力开到最大。
8. 关掉空压机风源的阀门（球压阀）
9. 开始检查压力值是否下降，看漏气程度。

