

摩托罗拉 V171
GSM 功能数字移动电话
用户手册

2004 年 11 月 9 日

1.0F 版

引言

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款 GSM (GPRS) 功能数字移动电话。



Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196
1-800-331-6456 (美国)
1-888-390-6456 (TTY/TDD 美国)
1-800-461-4575 (加拿大)
800-810-5050 (中国)

www.motorola.com.cn

MOTOROLA 及 M 标识，还有这里所用的其它商标均为摩托罗拉公司所有。所有其它产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2004 摩托罗拉公司版权所有。

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其它媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其它国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的独占的权利，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的，非排他性的，免费使用产品除外。

主菜单

电话本

信息

- ▶ 编辑
- ▶ 语音信箱*
- ▶ 收件箱
- ▶ 浏览器信息*
- ▶ 信息服务*
- ▶ 快速记事
- ▶ 发件箱

通话记录

- ▶ 已接来电
- ▶ 呼出电话
- ▶ 未接来电
- ▶ 号码速记
- ▶ 通话时间
- ▶ 呼叫计费*

快捷键

浏览器

- ▶ 打开浏览器*
- ▶ 快捷键
- ▶ 转到网址*

▶ 浏览器设置

铃音类型

- ▶ 铃音类型
- ▶ 铃音明细
- ▶ 我的铃音

闹钟设置

设置

- ▶ 呼叫转移*
- ▶ 手机状态
- ▶ 通话设置*
- ▶ 保密设置*
- ▶ 其他设置

游戏

快速拨号

更多

- ▶ 计算器
- ▶ 服务拨号*
- ▶ 秒表

聊天室

SIM 应用**

这是手机标准的菜单结构。菜单结构及功能名称可能与您的手机有所不同。所有的功能，用户不一定都能使用。

- * 取决于 **SIM** 卡、网络支持以及是否申请了此功能。
- ** **SIM 应用**的具体名称取决于您向网络服务供应商申请开通的服务内容。

快捷方式	
进入电话本	在待机屏幕下，按  上或下键。
设置铃音音量	在待机屏幕下，按  左或右键。

目录

目 录

引言	1
主菜单	4
安全信息	11
入门知识	21
原装配件	21
用户手册	21
安装 SIM 卡	22
安装电池	23
为电池充电	24
电池的使用	24
开机	26
关机	26
调节音量	27
拨打电话	27
接听电话	28
关于手机	29
显示屏	29
选择菜单功能	30
文字输入	32
手机设置	38

通话功能	43
重拨	43
呼入线路识别	43
取消呼入电话	44
关掉呼叫提示	44
紧急呼叫	44
拨打国际电话号码	45
查看最近呼叫	45
回复未应答电话	46
语音信箱	47
单键拨号	49
快速拨号	49
呼叫等待	50
呼叫转移	50
召开电话会议	51
呼叫限制	52
信息及聊天功能	53
建立信息收件箱	53
发送信息	53
查看已发送文字信息的状态	55
接收和阅读信息	55
阅读浏览器信息	57
发送快速记事	57

使用信息服务	58
使用聊天室功能	58
电话本	63
存储电话本条目	63
输入电话本信息	63
拨打电话本的号码	65
电话本列表	65
编辑电话本条目	65
删除电话本条目	66
复制电话本条目	66
检查电话本容量	67
自定义手机设置	69
自定义菜单	69
自定义功能键	69
选择墙纸	70
选择个性化屏幕保护	71
选择语言	71
输入问候语	72
选择颜色设置	72
个性化标识	72
使用快捷键	72
使用手机的其它功能	75
拨号选项	75

通话管理	75
查看手机使用情况	76
查看计费器	78
个人事务管理	81
闹钟	81
计算器	82
货币兑换	82
使用秒表功能	83
保密设置	85
锁定和解锁手机	85
保护 SIM 卡	87
新闻及娱乐	89
访问网络	89
进入网页	89
下载图片、动画或铃声	90
游戏	90
我的铃声	91
故障处理	99
电磁波能量吸收比值	103
中文键盘输入法	105

安全信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

本文提供的信息取代 2002 年 12 月 1 日前出版的使用手册中的安全信息。

射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

安全
信息



使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

天线注意事项

请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。



通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机



时，确保将手机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时（无论是否借助电缆），请将手机与身体的距离保持至少 1 英寸（2.5 厘米）。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄露规定的上限。

欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：

www.motorola.com.cn

射频干扰/兼容性

注：如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。



飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持 **6 英寸（15 厘米）** 的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于 **6 英寸（15 厘米）**。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其它医用设备

如果您还使用其它个人医用设备，请向这些设备的

制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：

www.Motorola.com/callsmart



警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。



可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其它类似的标语或指示，也请您遵守。

儿童


切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如 **SIM** 卡、电池

等可能被儿童吞咽而造成危险。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外面的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其它装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	您的电池或手机不应弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联络您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	您的电池或手机不应丢入垃圾中。
	您的手机包括一块内置锂离子电池。





专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机以免损坏手机或造成危险。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其它与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息 15 分钟。



- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其它部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其它肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息 **15** 分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。


制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives

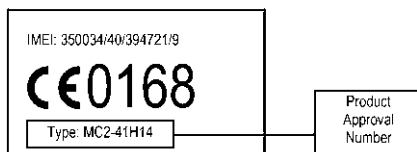

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的手机为准。



原装配件

您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了让手机发挥最佳的性能，您也可以根据需要进行选购摩托罗拉提供的可选配件。

购买摩托罗拉原装配件，请拨打服务热线：

800-810-5050。

用户手册

可选功能



带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 SIM 卡支持或需申请的功能。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供。

是否能够使用这些功能，请与您的网络服务供应商联系。

可选配件



带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。



安装 SIM 卡

SIM 卡（用户身份识别模块）内包含手机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来存储电话号码及存放个人信息。如果 **SIM 卡** 发生故障，请与网络服务供应商联系。

警告：请勿弄弯或划伤 **SIM 卡**，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

操作方法

- 1 上推手机顶部的释放按钮，打开后盖。



- 2 如果需要，将电池从电池舱中取出。



- 3 使 **SIM 卡** 切口与手机 **SIM 卡槽** 切口相对应，并使有金属的一面朝下，将 **SIM 卡** 插入 **SIM 卡槽**。



安装电池

使用手机前您需安装电池并为电池充电。



请使用摩托罗拉原装电池及配件。建议您在
不使用电池时将其放在保护盒中。

操作方法

1 如果需要，请先将电池从塑料保护盒中取出。

2 上推手机顶部的释放按钮，
打开后盖。



3 按图示箭头指示将电池对准
电池舱边缘并插入电池舱。



4 向下按电池底部，直至电池
完全卡在电池舱中。

注：请按照图示操作以防损坏电池连接片。

5 将手机后盖底部插入手机底
部，上推手机顶部释放按钮，
按住后盖顶部直到卡住释放
按钮。



人
门
知
识



为电池充电

新电池没有完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并给电池充电。通常电池需经过几次充电、放电之后才能达到最佳效能。

警告：如果电池电量被完全耗尽，在插入充电器后一段时间，手机可能不会显示充电状态。如果您看到手机无任何反应，请不要向手机底部用力插充电器插头。

操作方法

- 1 将旅行充电器插头插入手机底部插孔。
- 2 将旅行充电器另一端的插头插入合适的电源插座。
- 3 当手机提示充电完成时，将插头拔出。

电池的使用

警告：为防止被灼伤，请不要用金属物体接触电池的电极或使电池短路。

为使电池达到最佳效能，请遵守以下规则：

- 始终使用摩托罗拉公司认可的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司认可的电池或充电器而造成的



损坏不在摩托罗拉手机担保条款内。

- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电。
- 充电时，使电池温度保持在室温或接近室温。
- 请勿将电池暴露在零下 10°C (14°F) 或零上 45°C (113°F) 的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。
- 长时间不使用电池时，请将电池放电并存储在阴凉，避光或干燥的地方。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要长时间的充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。
- 本款手机待机时间为 **100-230** 小时，电池容量为 **920** 毫安时。系统环境、手机的设置等均会影响手机的待机时间。



用于本产品的充电电池必须以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看您电池标签上所示的电池类型。请与当地的回收中心联系以寻求正确的分解方法。请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。



开机

操作方法

- 1 按住  键开机。



开/关机键

- 2 如果需要，输入您的 **SIM PIN** 码，然后按**确定**() 键为 **SIM** 卡解锁。

注：如果连续三次输入错误，则 **SIM** 卡被锁，手机提示 **SIM** 卡已锁，此时如需解锁请与您的网络服务供应商联系。

- 3 如果需要，输入 4 位数的解锁码，然后按**确定**() 键为手机解锁。

注：解锁码初始设置为 1234。



关机

操作方法

- 按住  键关机。

调节音量

按  左右键调节音量：

状态	调节
通话中	通话音量
待机屏幕	铃音音量

提示：当铃音音量设为最低时，按  左键可切换到振动提示，再次按该键切换到静音；按  右键切换回振动提示，然后是铃音提示。

拨打电话

要拨打电话，手机需：

- 开机并解锁（如果需要）
- 插入 SIM 卡并解锁（如果需要）
- 有足够信号强度的网络连接

按键	功能
1 按数字键	输入号码
	注：如果您输入了错误的数字，按删除（  ）键删除最后一个数字，或按住删除（  ）键删除所有数字。



按键	功能
2 按  键	拨出电话
3 按  键	挂断电话

接听电话

要接听电话，手机需：

- 开机并解锁（如果需要）
- 插入 SIM 卡并解锁（如果需要）
- 有足够信号强度的网络连接

当有电话呼入时，手机会发出提示，并显示呼入电话的信息。

按键	功能
1 按  键 或应答 () 键	接听电话
2 按  键通话结束后	挂断电话


提示：当手机设为翻盖应答，来电时，您打开翻盖即可接听电话。

注：如果手机被锁，您必须先给手机解锁才能应答。





显示屏

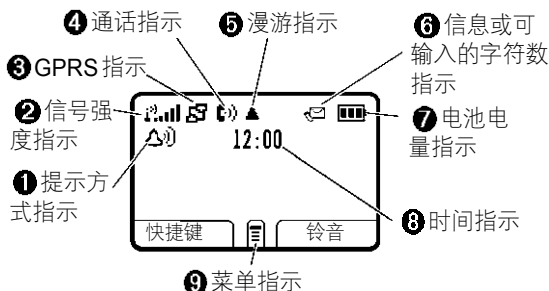

注：图中所示指示符仅为举例，请以手机屏幕的实际指示符为准。

- ① 提示方式指示** 显示当前您选定的提示方式。
- ② 信号强度指示** 竖形条显示您的手机与网络连接的信号强度。
-  **③ GPRS 指示** 表明您的手机使用高速 GPRS 连接。
- ④ 通话指示** 表明通话正在进行中。



⑤ 漫游指示 表明您的手机正使用本地网络以外的其它网络系统。

⑥ 信息或可输入的字符数指示 表明手机收到未读信息。当您输入文字信息时，此处数字表示可输入的字符数。

⑦ 电池电量指示 竖形条显示电池剩余电量。竖形条越多表示电量越足。

⑧ 时间指示 显示时间。

⑨ 菜单指示 表示按  键，可以打开菜单。

选择菜单功能

以下向您介绍如何在待机屏幕选择一个菜单功能。

查找此功能  > 通话记录
> 呼出电话

这表示在待机屏幕，您需要按  键，找到并选择**通话记录**，然后在通话记录菜单中找到并选择**呼出电话**。按  上或下键进行浏览，按  左或右键执行显示屏左、右下角显示的功能。

选择功能项


某些功能需要您从列表选择一个条目：



- 按 上或下键反色显示您需要的条目。
- 在有编号的列表中，按相应数字键即可选择该条目。
- 在有字母的列表中，多次按一个键循环浏览该键代表的字母，同时将符合要求的列表条目反色显示。
- 当某一选项有可选数值列表时，按数字键设置数值。


输入功能信息

手机中的一些功能需要您输入相应信息：

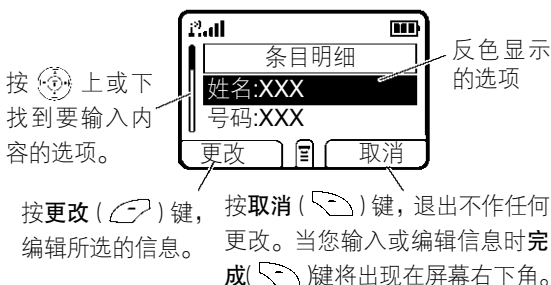



通过信息中心，您可以编写和发送文本信息。闪烁的光标显示文字输入区：

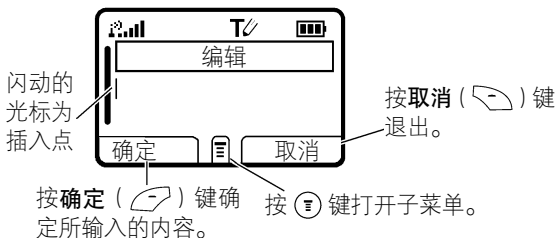

文字输入

选择文字输入方法

您的手机具有多种文字输入方法，可使您很容易地输入姓名、号码、符号和文字信息。

在文字输入状态时，按  键进入输入法菜单选择文字输入方法：

- iTap** 可使手机预测出与按键字母相关的单词。
- Tap** 可通过按某个数字键一次或多次输入字母，数字和符号。
- 笔划
拼音** 关于笔划、拼音输入法请参见“中文键盘输入法”介绍。



数字 仅输入数字。


符号 仅输入符号。

Tap 输入法

Tap 输入法是手机输入字母的标准输入方法。

按键	功能
1 按某个数字键 (一次或多次)	输入“字符表”中的字母、数字或符号
2 按数字键	输入剩余字符

在文字输入状态，按  键进入输入法菜单选择输入方法。屏幕显示当前所用的输入方法指示符。

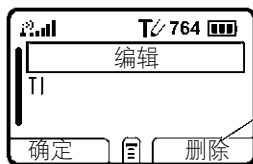

按删除 () 键
可删除光标左侧
的字符。

字符表

您可以借助该图表使用 Tap 输入法来输入各类字符。



	空格.1?! , @ _ & ~ : ; " ' ^ i % £ \$ ¥ ¤ €
	abc2
	def3
	ghi4
	jkl5
	mno6
	pqrs7
	tuv8
	wxyz9
	+ - 0 × * / \ [] = > < # §
	输入空格
	更改文字输入方法

提示：当输入完一个字母后迅速按 上或下键可更改字母大小写。

注：在不同状态下此表所示字符可能与您的手机不完全相符，请以您的手机为准。




文字输入的一般规则

- 重复按数字键循环显示该键上的字符。
- 按  键可移动光标在文字中的位置。
- 如果不想保存输入或编辑的信息内容，按  键退出且不作保存。

iTap 预测文字输入法

iTap 提供了一种预测文字输入法，使您在输入一个单词时，每个字母的输入只需按键一次。这种输入方法比 Tap 输入法更快捷，手机可以将这些字母组成常用单词。

例如，如果按     键，屏幕出现与您按键匹配的字母组合：

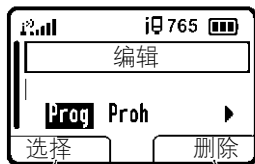

按选择 ()
键插入反色显
示的单词。

按删除 ()
键删除最后
一个字母。



输入单词

在文字输入屏幕中，按  键后选择 iTap 输入法。

按键	功能
1 按数字键 (每个字母一次)	可供选择的字母组合显示在屏幕下方
2 按  左或右键	反色显示所需的字母组合
3 按选择 () 键	输入反色显示的单词， 在该单词后手机会自动输入空格。 您可以按数字键在该组合末尾加更多字母。

符号输入法

在文字输入屏幕，按  键后选择符号，屏幕出现输入法图标 (@)。

按键	功能
1 按数字键	在屏幕下方显示相应的符号
2 按  左或右键	反色显示需要的符号
3 按选择 () 键	选择反色显示的符号



符号表

您可以借助此表用符号输入法输入各种符号：

	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ı i % £ \$ ¥ ¤ € + × * / \ [] = > < # §
	@ _ \
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	ı i ~
	< > =
	\$ £ ¥ ¤ €
	# % *
	+ - × * / \ [] = > < # §
	输入空格
	更改文字输入方法

注：在不同状态下此表所示字符可能与您的手机不完全相符，请以您的手机为准。



数字输入法

在文字输入状态下，按  键后选择**数字**，数字输入法图标（123）出现在屏幕上方，按数字键输入所需数字。

删除字母或单词

将光标移到想要删除的文字的右边进行以下操作：

按键	功能
按删除 () 键	一次删除一个字符
按住删除 () 键	删除所有字符

手机设置

设置时间和日期

要使用日程表您必须设置正确的时间和日期。

查找此功能  > 设置 > 其他设置
> 初始设置 > 时间和日期



设置问候语

查找此功能



> 设置 > 其他设置
> 个性化 > 问候语

设置提示模式

收到来电、信息或其他事项时手机将发出提示。您可以从以下提示模式中选择：

高音铃声

低音铃声

振动

振动和铃声

静音

振动后铃声

设置提示类型：

查找此功能



> 铃声类型 > 铃声类型

按键	功能
1 按 上或下键	找到您想要的提示类型
2 按选择 () 键	选择提示类型

每种铃声类型包括铃声音量和按键音量设置等。要更改这些设置：



查找此功能  > 铃音类型 > 铃音明细

提示：一些铃音可能会自带振动。如果您选择了这些铃音，即使未设置振动、振动和铃音或振动后铃音，手机也会振动。

调节背光

您可以设置背光持续开启的时间，或关闭背光以节省电池电量。

查找此功能  > 设置 > 其他设置
> 初始设置 > 背光

调节显示屏对比度

您可以调节显示屏的对比度：

查找此功能  > 设置 > 其他设置
> 初始设置 > 调节对比度

设置滚动浏览方式

您可以设置反色显示滚动条在到达菜单列表起始或末尾时停止或绕回。

查找此功能  > 设置 > 其他设置
> 初始设置 > 滚动



设置主菜单动画

关闭此功能可节省电量。

查找此功能  > 设置 > 其他设置
> 初始设置 > 主菜单动画

省电模式

您可以开启省电模式功能以节省电池电量。

查找此功能  > 设置 > 其他设置
> 初始设置 > 省电模式

主复位

此功能用于将所有选项恢复为出厂时的设置。但解锁码、保密码和计时器的设置除外。

查找此功能  > 设置 > 其他设置
> 初始设置 > 主复位

主清除

将所有选项恢复为出厂时设置。但解锁码、保密码和计时器的设置除外。同时清除 SIM 卡以外的所有用户设置及条目：

查找此功能  > 设置 > 其他设置
> 初始设置 > 主清除



使用免提



您可以选择购买摩托罗拉原装的车载通话装置或耳机。这些可选配件使您不需要手持手机就可接听电话。

注：无线设备及其配件在某些地区可能被禁止或限制使用。使用这些产品时请遵守当地的法律和法规。

通话功能

重拨

在待机屏幕下：

按键	功能
1 按  键	查看呼出电话列表
2 按  上或下键	找到所需电话号码
3 按  键	重拨此号码

呼入线路识别



呼入线路识别（来电显示）功能可以显示呼入方的电话号码。

- 呼入电话：如果呼入方的姓名已存储在电话本中，手机会自动显示呼入方的姓名。
- 呼出电话：您拨出电话或发送信息后，对方也会显示您的电话号码。在下次拨打电话或发送信息时要隐藏您的号码，需按  > 设置 > 通话设置 > 本机号码显示 > 仅下次呼叫。





取消呼入电话

当有电话呼入时：

按键	功能
按 键或	取消呼入电话
按忽略 () 键	



根据您的手机的设置和申请服务的类型，呼叫可以被转移到其它电话号码，或者使呼叫方听到忙音信号。

关掉呼叫提示

您可以在应答前关掉呼叫提示。

按键	功能
按 左或右键	关掉呼叫提示

紧急呼叫



您的网络服务提供商设置了一个或多个紧急号码（如 112），即使在手机锁定时也能呼出这些紧急号码。



注：不同的国家和地区有不同的紧急呼叫号码，所以手机的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。另外由于网络，环境或其它干扰因素影响，紧急电话有时候也可能无法拨打。

拨打紧急电话：

按键	功能
1 按数字键	拨打紧急号码（如 112）
2 按  键	呼出紧急号码

拨打国际电话号码

要插入国际电话号码前缀（+）：

按键	功能
按住  键	插入国际电话号码前缀（+）

查看最近呼叫

无论电话是否接通，您的手机将保存您最近呼入和呼出的电话号码列表。该列表按时间的先后顺序存储。新号码被存储后，较早的超出范围的号码则被删除。



快捷方式: 在待机屏幕按 键直接进入呼出电话列表。

查找此功能 > **通话记录**

按键	功能
1 按 上或下键	找到 已接来电、呼出电话或未接来电
2 按 选择 () 键	查看所需选项
3 按 上或下键	找到所需条目
4 按 键	拨打该条目中的号码
或	
按 查看 () 键	查看该条目的详细情况
按 返回 () 键	返回至上一级菜单

回复未应答电话

在开机状态下，当您有未应答电话时，手机将显示：

- X 未接来电，“X”是未接听电话的总数。

按键	功能
1 按 查看 () 键	查看未接来电列表
2 按 上或下键	找到所需条目
3 按 键	拨打该号码

语音信箱



通过拨打您的网络语音信箱号码，可以收听语音信息。语音信息存储在网络而不是在您的手机中。具体信息请咨询您的网络服务供应商。

存储/更改语音信箱号码

把语音信箱号码存储在手机中，在使用语音信箱时将更为快捷方便。大多数情况下您的网络服务供应商已经为您做了此项设置。

查找此功能



> 信息



> 语音信箱设置

按键	功能
1 按数字键 或 删除键	输入语音信箱号码 更改号码
2 按确定 () 键	存储该号码

接收新的语音信息

当收到一个新的语音信息时，手机会作出提示。

通话功能



收听语音信息

查找此功能  > 信息

按键	功能
1 按  上或下键	找到语音信箱
2 按呼叫 () 键	拨打已存储的语音信箱号码，可收听信息

如果没有存储语音信箱号码，手机将指导您存储一个号码。

按位置排序拨号

当您把电话号码存入电话本时，此电话号码就被指定了一个唯一的位置排序号码。您可以使用此功能拨打电话。在待机屏幕下：

按键	功能
1 按数字键	输入您要拨打的电话号码的位置排序号码
2 按  键	提交此号码
3 按  键	拨打该电话号码

注：当您输入的位置排序号码超出存储范围时将无法提交此号码。





单键拨号

在待机屏幕下使用单键拨号功能拨打存储在 **SIM** 卡电话本或固定拨号中位置排序号码排在前 **1** 至 **9** 位的电话号码，只需按住相应的数字键即可拨打。

查找此功能  > **设置** > **其他设置**
> **初始设置** > **单键拨号**

提示：您可以指定对 **SIM** 卡电话本或固定拨号中的条目使用单键拨号功能。

快速拨号



您可以拨打预先存储在手机里的号码。服务供应商可能在手机里设置了一个或多个快速拨号号码，如客户服务号码。您可以在快速拨号列表中选择并拨打这些号码。

查找此功能  > **快速拨号**

注：服务商可能用另一名称命名此功能。

更改您的快速拨号号码：

查找此功能  > **设置** > **其他设置**
> **个性化** > **快速拨号**



呼叫等待



如果您已申请了呼叫等待服务，则您在通话期间也可接收到第二个呼入电话的提示。

按键	功能
1 按 键	应答新呼入的电话
2 按切换 () 键 或按连接 () 键	在两个电话之间随时进行切换 连接两个呼叫

要应用此功能，您首先要开启呼叫等待功能。开启或关闭呼叫等待功能：

查找此功能 > 设置 > 通话设置
> 呼叫等待

呼叫转移



使用呼叫转移功能可把您的手机接收到的语音呼叫转移到另一个电话号码。

设置或取消呼叫转移：

查找此功能 > 设置 > 呼叫转移



按键	功能
1 按  上或下键	找到 转移语音呼叫 或 全部取消
2 按 选择 () 键	选择转移语音呼叫 注: 选择 全部取消 可取消呼叫转移。
3 按  键	找到 无法接通时、无应答时、线路忙时、所有通话或不可用时转移
4 按 选择 () 键	选择所需选项
5 按  键	找到 状态 , 开启或关闭
6 按 选择 () 键	选择所需选项

召开电话会议



将当前通话与被保持的电话连接起来, 形成电话会议。

按键	功能
1 按数字键	输入第一个电话号码
2 按  键	发送该号码



按键	功能
3 接通后按 保持 () 键	保持第一个电话
4 按数字键	拨打第二个电话号码
5 按  键	发送该号码
6 接通后按 连接 () 键	连接两个通话
7 按  键	结束通话

呼叫限制



呼叫限制功能可以让手机有选择地禁止呼入或呼出。您可以选择禁止所有通话或仅禁止拨打国际电话或禁止漫游时通话。

查找此功能  > 设置 > 保密设置
> 呼叫限制
> 禁止呼出/禁止呼入

保持通话

通话中：

按键	功能
按 保持 () 键	保持通话

信息及聊天功能



使用信息功能可以发送和接收多种类型的信息，在发送和接收信息前，您需先设置信息收件箱。

注：您的网络服务供应商可能已经预先为您设置了信息收件箱。

建立信息收件箱

查找此功能



> 信息



> 文字信息设置

> 信息中心

按键	功能
1 按数字键	输入服务中心号码
2 按 确定 () 键	保存服务中心号码

发送信息

发送文本、图片及声音使用该功能时，您可以手动输入接收方的号码，也可以从电话本中选择号码。

注：有些文件可能与某些类型的手机不兼容。



查找此功能



> 信息 > 编辑
> 短信息/EMS

按键	功能
1 按键盘键	输入文字信息 注: 在信息中插入图片, 动画, 乐曲等: > 插入多媒体 > 选择文件类型 > 所需文件
2 按确定 () 键	进入发送菜单
3 按选择 () 键 或 按 键	选择[新条目] 打开信息编辑菜单, 并找到电话本
4 按数字键 或 按选择 () 键	输入接收方号码 选择电话本, 并从中添加一个或多个号码
5 按确定 () 键 或 按完成 () 键	储存号码 储存号码



按键	功能
6 按发送 () 键	完成信息，屏幕提示 现在发送？ X 页 注： X 指信息页数。
7 按是 () 键 或 按否 () 键	发送信息 进入保存提示
8 按是 () 键 或 按否 () 键	保存信息 返回信息编辑菜单

查看已发送文字信息的状态

已发送的文字信息存储在发件箱中。要查看发件箱中的内容：

查找此功能  > 信息 > 发件箱

接收和阅读信息

注：在使用收件箱接收信息时必须先设置文字信息收件箱。





当收到新信息时，手机提示新信息。按**阅读**打开信息。

阅读信息时，按  键打开**信息菜单**。

信息菜单包括以下选项：

选项	说明
删除	删除该信息
回叫	拨打电话给信息发送方或信息中包含的号码
回复	打开一个带有发件人号码或邮件地址的新信息，发件人号码或邮件地址存在至栏中
转发	打开一个带有空白的 至 栏的文字信息的副本
聊天室	进入聊天室聊天
锁定/解锁	锁定/解锁信息，锁定信息后信息将不会被删除
存储	存储信息中的电话号码或发送方的电话号码
全部删除	删除全部信息
编辑信息	编辑新信息
移至 SIM	将该信息移动到 SIM 卡中

注：信息条目的属性及状态将决定您所看到菜单的选项。

阅读浏览器信息

您的网络服务供应商可能向您发送浏览器信息，要阅读这些信息：

查找此功能  > 信息 > 浏览器信息

发送快速记事

插入快速记事：

查找此功能  > 信息 > 快速记事

按键	功能
1 按阅读 () 键	选择并创建所需记事
2 按确定 () 键	确定内容并打开发送菜单
或	
按删除 () 键	删除记事
或	
按数字键	编辑记事
3 按选择 () 键	选择[新条目]
或	并按数字键输入号码
按  键	从电话本中选择号码



按键	功能
4 按确定 () 键 或 按完成 () 键	确定号码
5 按发送 () 键	手机提示是否发送
6 按是 () 键	发送含有快速记事的信息

使用信息服务

信息服务是您的手机可以接收的广播信息。在接收信息服务之前，必须先设置信息服务收信箱。

注：在通常情况下，网络服务提供商可能已为您设置了信息服务收件箱。

查找此功能  > 信息 > 信息服务

使用聊天室功能



您可以和其它手机用户通过发送文字信息进行聊天。

开始聊天

查找此功能  > 聊天室 > 开始聊天



按键	功能
1 按键盘输入	输入昵称
2 按 确定 () 键	存储聊天名称
3 按键盘输入	输入聊天信息
4 按 确定 () 键	存储信息
5 按  键	找到 输入号码 或 查看电话本
6 按 选择 () 键	选择 输入号码 , 输入聊天对方的电话号码或选择 查看电话本 , 从电话本中选择一个电话号码
7 按 确定 () 键	发送聊天信息 手机显示聊天记录。对方回复的信息显示在您发送的信息下面
8 收到对方回复的信息后按 聊天 () 键	输入回复信息
9 按 确定 () 键	发送回复信息
10 按 暂停 () 键	暂停聊天。当再次选择聊天室, 您可以恢复聊天或结束聊天



注：当手机提示内存已满时，您必须从收件箱、发信箱或草稿箱中删除一些现有的信息，才能接收到新的聊天信息。

使用历史记录

您可以查看历史记录：

查找此功能  > 聊天室 > 历史记录

清除聊天记录

您可以清除聊天记录：

查找此功能  > 聊天室 > 清除记录

回复聊天信息

当您收到一个聊天信息时，手机将发出提示。

按键	功能
按 接受 () 键	接受聊天请求
按 忽略 () 键	拒绝聊天请求

如果您在聊天时收到另一个聊天请求，新的聊天请求会以文字信息的形式出现，并且文字信息的开始处是发起聊天人的名称。



结束聊天

要结束聊天：

查找此功能  > **聊天室** > **结束聊天**

当您关闭手机，接听电话或开始新聊天时，此轮聊天结束。

当您结束聊天时，对方不会收到结束信息。如果对方继续发送聊天信息，手机会当做文字信息来接收。





电话本

您可以在电话本里存储联系人姓名和电话号码。

在待机屏幕下按  > **电话本**，可以查看存储在电话本条目信息。找到要查看的联系人姓名后按**查看** () 键，即可查看此条目中的具体内容。

存储电话本条目

快捷方式：在待机屏幕下输入一个电话号码后按**存储** () 键，以此号码创建新的电话本条目。

输入电话本信息

创建或编辑电话本条目：

查找此功能  > **电话本**
  > **添加**

按键	功能
1 按  上或上键	找到姓名
2 按 更改 () 键	选择姓名
3 按键盘键	输入姓名
4 按 确定 () 键	存储姓名





按键	功能
5 按 上或上键	找到 号码
6 按 更改 () 键	选择 号码
7 按 键盘 键	输入 电话号码
8 按 确定 () 键	存储 电话号码
9 如需更改 位置排序 号, 按 上或上键	找到 位置排序号
10 按 更改 () 键	选择 位置排序号
11 按 键盘 键	输入一个不同的 位置排序号
12 按 确定 () 键	保存已作更改的 位置排序号
13 按 完成 () 键	存储已经输入的 条目信息
注: 如果您选择的 位置排序号 已分配给其它 条目 , 手机会提示您是否需要替换该 条目 。	
14 按 是 () 键	保存该 条目
或按 否 () 键	返回 条目明细菜单



拨打电话本的号码

你可以呼出一个存储在电话本中的电话号码。

注：您也可以使用按位置排序拨号或使用单键拨号。

电话本列表

查找此功能  > 电话本

按键	功能
1 按  键	找到所需条目
2 按  键	拨出此号码

编辑电话本条目

可以编辑存储在 SIM 卡上的电话本条目。

查找此功能  > 电话本

按键	功能
1 按  键	找到要编辑的电话本条目
2 按查看 () 键	查看此条目的详细情况
3 按编辑 () 键	编辑此电话本条目

提示：在浏览电话本列表时，按  键打开电话本菜



单，可执行相应选项。

删除电话本条目

删除电话本条目：

查找此功能  > 电话本

按键	功能
1 按  键	找到要删除的条目
2 按  键	进入电话本菜单
3 按  键	找到删除
4 按选择 () 键	选择删除
5 按是 () 键	删除该条目

复制电话本条目

您可以复制存储在 SIM 卡上的电话条目。

注：此操作不会删除原始条目。

查找此功能  > 电话本



按键	功能
1 按  上或下键	找到要复制的条目
2 按  键	进入电话本菜单
3 按  上或下键	找到单个复制
4 按选择 () 键	选择单个复制
5 按是 () 键 或 按否 () 键	复制条目 取消操作

检查电话本容量

您可以查看电话本存储电话条目的剩余容量。

查找此功能  > 电话本

按键	功能
1 按  键	进入电话本菜单
2 按  上或下键	找到容量
3 按选择 () 键	选择容量，查看容量信息

电
话
本



自定义手机设置

自定义菜单

您可以将手机主菜单中的条目重新排序。

查找此功能  > 设置 > 其他设置
> 个性化 > 主菜单

按键	功能
1 按  上或下键	找到要移动的菜单条目
2 按移动 () 键	选中此菜单条目
3 按  上或下键	将此条目移到菜单的新位置
4 按插入 () 键	插入菜单条目

自定义手机设置



自定义功能键

您可以重新定义左功能键()和右功能键(),以便从待机屏幕下直接进入不同的菜单选项。

查找此功能  > 设置 > 其他设置
> 个性化 > 按键



按键	功能
1 按  上或下键	找到 左或右
2 按 选择 () 键	选择按键
3 按  上或下键	找到按键的新功能
4 按 选择 () 键	确认新功能

选择墙纸

您可以将喜爱的图片设置为手机待机屏幕时的墙纸(背景图片)。

查找此功能  > **设置** > **其他设置**
> **个性化** > **墙纸**

按键	功能
1 按  上或下键	找到 图片
2 按 选择 () 键	选择 图片
3 按  上或下键	找到所需图片
4 按 选择 () 键	选择图片并返回
5 如果需要按  上或下键	找到 设置布局 , 并设置图片作为墙纸的布局方式

选择个性化屏幕保护

您可以将喜欢的动画设置为手机待机屏幕下的屏幕保护。

查找此功能  > 设置 > 其他设置
> 个性化 > 屏保

按键	功能
1 按  上或下键	找到动画
2 按选择 () 键	选择动画
3 按  上或下键	选择想要设置为手机待机屏幕下的屏幕保护的动画。
4 按选择 () 键	选择所需动画
注：您也可以选择屏幕保护出现前的待机时间。	



选择语言

您可以选择菜单功能和选项以何种语言显示：

查找此功能  > 设置 > 其他设置
> 初始设置 > 语言

输入问候语

查找此功能  > 设置 > 其他设置
> 个性化 > 问候语

选择颜色设置

查找此功能  > 设置 > 其他设置
> 个性化 > 颜色设置

个性化标识

您可以在待机屏幕上显示您设置的个性化标识。

查找此功能  > 设置 > 其他设置
> 个性化 > 标题

按键	功能
1 按键盘键	输入标识的文字内容
2 按确定 () 键	确认输入内容
或	
按删除 () 键	删除输入内容

使用快捷键

快捷键可以使您迅速进入您所需的菜单功能。





添加一个快捷键

操作	功能
1 按  键	进入菜单系统
2 按  键	找到要添加快捷键的功能名称
3 按住  键	打开快捷键编辑器 手机提示您是否指定快捷键
4 按是 () 键	查看选项
5 按  上或下键	找到 按键
6 按更改 () 键	如果需要, 更改快捷键号码, 然后按 确定 () 键
7 按 完成 () 键	存储设置

注: 并不是所有功能都允许设置快捷键。

使用键盘快捷键

如果您知道某菜单条目或功能的快捷键号码:

按键	功能
1 按  键后	打开菜单
2 迅速按快捷键号码	进入相应菜单功能

从列表中选择快捷键

查找此功能



> 快捷键

> 您想使用的快捷功能

注：要编辑或删除一个快捷功能，在列表中将其反色显示，按  打开该功能的菜单，选择所需选项。



使用手机的其它功能

拨号选项

固定拨号



当您开启固定拨号功能后，您只可以拨打存储在固定拨号列表中的号码。

开启固定拨号

查找此功能  > 设置 > 保密设置
> 固定拨号

通话管理

拨打文字信息中的号码



如果您收到的文字信息中含有电话号码，您可以直接拨打该号码。

注：接收文字信息前，您必须设置信息收件箱。

查找此功能  > 信息 > 收件箱

按键	功能
1 按  上或下键	找到所需的文字信息
2 按阅读 () 键	打开文字信息



按键	功能
3 按  键	打开 信息 菜单
4 按  上或下键	找到 回叫
5 按 选择 () 键	选择 回叫
6 按  上或下键	找到所需号码
7 按 呼叫 () 键	拨打该号码
或	
按 取消 () 键	返回到上一级菜单

发送双音多频音

您的手机可以将号码作为双音多频音发送。

您可以将双音多频音设置为**长**、**短**。

查找此功能  > **设置** > **其他设置**
> **初始设置** > **双音多频**

查看手机使用情况

查看和清除计时器

手机可以显示和记录通话时间，您可以查看和重新设置计时器。



网络连接时间是指手机连接网络服务提供商提供的网络到您按  键结束呼叫时为止的这段时间，包括信号忙音与振铃的时间。

您手机显示的网络连接时间可能与网络服务提供商计费的连接时间不一致。具体的收费情况，请与您的网络服务提供商联系。

查看计时器：

查找此功能  > 通话记录 > 通话时间

按键	功能
1 按  上或下键	找到想要查看的计时器
2 按选择 () 键	查看记录的时间

要复位计时器：

按键	功能
1 按复位 () 键	复位计时器 (如果可以复位)
2 按是 () 键	确认复位

您可以在下列选项中查看网络连接的时间：

使用手机的其它功能



计时器	介绍
所有通话	表示从上一次您对此计时器复位以来，所有呼出和呼入电话的时间
呼出电话	表示从上一次您对此计时器复位以来，呼出电话所用的时间
呼入电话	表示从上一次您对此计时器复位以来，接听电话的时间
上次通话时间	表示您上一次拨打或接听电话花费的时间。您不可以对此计时器进行复位
累计通话时间	手机显示所有通话的时间。您不可以对此计时器进行复位

查看计费器



要查看计费器：

查找此功能



> 通话记录 > 呼叫计费
> 所需选项



调整网络设置

您的网络服务供应商将您的手机注册到一个网络中。您可以查看当前网络的信息，更改手机查找网络的方式，以及设置手机服务音和呼叫断开音等设置。

查找此功能  > 设置 > 其他设置
> 网络

使用手机的其它功能



使用手机的其它功能





闹钟

查找此功能  > 闹钟设置

按键	功能
1 按选择 () 键	选择 [新闹钟]
提示: 如果闹钟列表中已有闹钟, 按  键打开闹钟列表选择添加。	
2 按  上或下键	找到名称
3 按更改 () 键	选择名称
4 按键盘键	输入名称
5 按确定 () 键	保存名称
6 按  上或下键	找到时间
7 按更改 () 键	选择时间
8 按键盘键	输入时间
9 按确定 () 键	保存时间
10 按完成 () 键	存储闹钟

提示: 如果需要您还可以设置闹钟提示方式和音量。



要开启/关闭闹钟功能:

按键	功能
1 按  上或下键	找到所需闹钟
2 按启动/关闭 () 键	启动/关闭闹钟

计算器

查找此功能  > 更多 > 计算器

按键	功能
1 按数字键	输入数字
2 按  左或右键	反色显示某一计算器功能
3 按选择 () 键	执行此功能

货币兑换

查找此功能  > 更多 > 计算器
 > 汇率



按键	功能
1 按数字键	输入汇率
2 按 确定 () 键	存储汇率
3 进入计算器	按数字键输入要兑换的货币金额 (即要乘以汇率的金额)
4 按  左或右键	反色显示 \$ 功能
5 按 选择 () 键	执行货币兑换

使用秒表功能

您可以使用手机的秒表计时功能。

查找此功能  > 更多 > 秒表

按键	说明
按 开始 () 键	开始计时
按 停止 () 键	停止计时
按 复位 () 键	重设秒表
按 暂存 () 键	分别计录时间
按 取消 () 键	退出秒表



保密设置

锁定和解锁手机

您可以设置手动锁定手机或设置为关机时自动锁定。

当有电话呼入时，已加锁的手机仍可以发出提示，但您必须给手机解锁才能应答。要使用已加锁的手机，请先输入解锁码。

即使手机已锁，仍可拨打紧急呼叫。

手动锁定手机

查找此功能



> 设置 > 保密设置
> 手机锁定 > 现在锁定

按键	功能
1 按数字键	输入四位解锁码 解锁码初始设置为 1234
2 按确定 () 键	锁定手机

保
密
设
置



给手机解锁

在出现解锁码提示时：



按键	功能
1 按数字键	输入四位解锁码 解锁码初始设置为 1234
2 按确定 () 键	为手机解锁

设置手机自动锁定

您可以将手机设置为每次关机时自动锁定。

查找此功能  > 设置 > 保密设置
> 手机锁定 > 自动锁定
> 开

按键	功能
1 按数字键	输入四位解锁码 解锁码初始设置为 1234
2 按确定 () 键	开启自动锁定

更改解锁码或保密码

查找此功能  > 设置 > 保密设置
> 新密码



按键	功能
1 按  上或下键	找到您想更改的密码
2 按 选择 () 键	选择选项
3 按数字键	输入原密码
4 按 确定 () 键	提交原密码
5 按数字键	输入新密码
6 按 确定 () 键	指定新密码
7 按数字键	再次输入新密码
8 按 确定 () 键	确认新密码

保护 SIM 卡

SIM PIN 码（用户身份识别号码）对存储在 SIM 卡中的信息具有保护功能。当 SIM PIN 码功能被启动后，您每次开机都必须输入 SIM PIN 码。您的 SIM PIN 码由网络服务供应商提供。

查找此功能  > 设置 > 保密设置
> SIM PIN 码

按键	功能
1 按  上或下键	找到开或关
2 按选择 () 键	选择开或关
3 按数字键	输入 SIM PIN 码
4 按确定 () 键	提交密码

SIM 卡解锁密码

如果您连续三次输入错误的 SIM PIN 码，手机提示 SIM 卡被锁。您需要输入一个由您的网络服务供应商提供的 PIN 解锁码 (PUK)。



访问网络

使用浏览器可以使您的手机连接因特网。如果需要，
请向您的网络服务供应商咨询如何连接。

设置手机连接到因特网

注：您的网络服务供应商可能已经为您设置了此项
功能。您可以改变网络连接设置。

查找此功能  > 浏览器 > 浏览器设置
> 配置设置

进入网页

您可以直接输入要链接的网址：

查找此功能  > 浏览器 > 转到网址

按键	功能
1 按数字键	输入网址
2 按 确定 () 键	确认输入内容并进入网页
或按 删除 () 键	删除文字
注： 按  键可更改输入法。	



您也可以通过下面方式浏览网页：

查找此功能  > 浏览器 > 打开浏览器

下载图片、动画或铃声

你可以下载铃声，墙纸或屏幕保护到您的手机。

要想下载这些文件：

操作方法

- 1 在浏览器菜单下进入网页，找到所需文件。
- 2 按照相关规定为想要下载的文件付款(具体付款方式会很多)。您会收到来自网络的信息，包含您所下载的文件附件或可以下载的网址。
- 3 打开信息，存储文件。

注：当手机用于下载的存储空间不足时，请删除一些文件以获得更多空间。

游戏

一般情况下手机中将预置几款游戏，如果您接到来电或信息，发出闹钟提示或其它提示时，当前进行的游戏则自动结束。

查找此功能  > 游戏



按键	功能
1 按  上或下键	找到所需游戏
2 按 选择 () 键	选择游戏
3 按 选择 () 键	选择开始

我的铃音

您可以创建和存储自定义铃音，它们会出现在提示音列表中。

创建铃音

查找此功能  > 铃音类型 > 我的铃音

按键	功能
1 按  上或下键	找到 [新铃音]
2 按 编辑 () 键	进入铃音明细菜单
3 按  上或下键	找到 音符
4 按 更改 () 键	选择 音符
5 按键盘键	输入铃音、音符
6 按 确定 () 键	存储音符
7 按  上或下键	找到 名称





按键	功能
8 按更改 () 键	选择名称
9 按键盘键	输入名称
10 按确定 () 键	存储名称
11 按完成 () 键	存储铃声

输入音符

要创建新铃声，使用数字键输入音符。按一个数字键多次可以循环输入有效音符或选项。

按键	显示	说明
	1	设置八度音阶 1
	2	设置八度音阶 2
	3	设置八度音阶 3
	A	音符 A
	B	音符 B
	C	音符 C
	2	设置八度音阶 2

按键	显示	说明
	D	音符 D
	E	音符 E
	F	音符 F
	3	设置八度音阶 3
	G	音符 G
	R	休止符
	#	升半音
	b	降半音
	q	四分之一音符或四分之一休止符
	h	半音符或半休止符
	w	全音符或全休止符

输入音符如下表所示：

目的	操作
更改八度音阶	在选择音符前设置新的八度音阶（1，2 或 3）。新的八度音阶应用于当前和要输入的音符直到您再次更改八度音阶设置为止。





目的	操作
选择音符	按键盘键输入音符
把音符更改成开半音或降半音	选择音符后输入升半音或降半音（ # 或 B ）一些升半音和降半音以标准音符播放。例如， B# 和 C 相同。按  上或下键在输入新音符时转到有效音符。
更改音卡	选择音符后设置新音卡。新音卡应用于当前和要输入的音符直到您再次更改音卡设置为止。
添加休止符	在乐谱中根据需要输入一个或多个休止符（字母 R ）。您可以在休止符后输入 h 、 w 或 q 来设置休止符长度。

举例

按以下这些按键将在八度音阶 **3** 下创建这一音符和休止符序列：**C**（四分音符），**E** 降调（四分音符），半分休止符和 **G**（全音符）：

按键	功能	显示
  	设置八度音阶 3	3
  	输入音符 C	C
   	输入四分音符 E 降调	Eb
   	输入半分休止符	Rh
   	输入全音符 G	Gw

播放铃音

查找此功能  > 铃音类型 > 我的铃音

按键	功能
1 按  上或下键	找到您想要播放的铃音
2 按  键	打开我的铃音菜单
3 按  上或下键	找到播放
4 按选择 () 键	开始播放
5 按播放 () 键 或按返回 () 键	重新播放铃音 返回到我的铃音菜单



编辑铃声

您不能编辑手机中预置的提示铃声。要编辑您创建的自定义铃声：

查找此功能  > 铃声类型 > 我的铃声

按键	功能
1 按  上或下键	找到您想要编辑的铃声
2 按编辑 () 键	打开铃声明细菜单
3 按  上或下键	找到您想要编辑的选项(名称或音符)
4 按更改 () 键	选择您想要编辑的选项
5 按键盘键	输入新的字符
6 按确定 () 键	存储所做的更改
7 按完成 () 键	保存铃声

删除铃声

您不能删除手机中预置的提示铃声。要删除您创建的铃声：

查找此功能  > 铃声类型 > 我的铃声



按键	功能
1 按  上或下键	找到您想要删除的铃音
2 按  键	打开 我的铃音菜单
3 按  上或下键	找到 删除
4 按 选择 () 键	选择 删除
5 按 是 () 键	确认删除





故障处理

故障处理



当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：

问题	解决方法
您的电池充电了吗？	电池电量指示至少应有一个显示格 ()。如果没有，请给电池充电。
您已正确地插入有效的SIM卡了吗？	如果需要，关闭手机并且确认您已正确插入有效的 SIM 卡。
手机是否损坏或弄湿？	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器？	
手机有信号吗？	信号强度指示至少应有一个显示格 ()。如果没有，请移动到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗？	确保未将通话设置为保持。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。



下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告？	向公安局和您的网络服务供应商（向您收取话费的公司）报告。
忘记了密码。	请参见“保密设置”部分。
按开/关机键却没有开机。	确认按住  （开/关机键）直到显示屏打开（这需要几秒钟）。如仍未奏效，请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入 SIM 卡，手机屏幕仍提示插入 SIM 卡或检查 SIM 卡。	SIM 卡可能插入不正确，检查 SIM 卡并确保插入正确。 确认您的 SIM 卡有效。 注：确认关机后重新插入 SIM 卡，然后再开机。
手机屏幕提示 SIM 卡被锁。怎样给 SIM 卡解锁呢？	请与您的网络服务供应商联系，获取 PIN 解锁密码（PUK）。
当使用一个功能时，手机要求输入解锁码。	输入出厂时预设的解锁码 1234。 如仍未成功，请与您的网络服务供应商联系。



问题	解决方法
手机不响铃。	如果出现  或  显示，则铃音被关闭。也可能出现这种情况，即虽然您将手机的提示设置为铃音，但您又设置了静音。
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称时才开始拨号。
不能发送/接听电话。	确保手机有很强的信号，避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍，如桥梁、停车库或高楼。 也可能因为设置了呼叫限制功能。如果知道解锁码，可以在保密设置菜单下更改设置（  > 设置 > 保密设置）。 或检查 SIM 卡，确保 SIM 卡已装好并能正常工作。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。



问题	解决方法
通话时，听不到对方声音。	通话时，按  左或右键调节音量，显示屏会显示音量的升高。并且，确认手机听筒未被其它附带物阻塞。
不能打开信息收件箱。	在使用信息功能前，必须设置信息收件箱。
如何查看通话记录？	要查看已接来电、呼出电话和未接来电等记录：  > 通话记录 > 所需选项
手机不能发送语音留言命令、密码或其它代码。	手机使用双音多频音发送命令和密码，您可以把手机的双音多频音设置为短或长。如果发送这些号码时出现问题，请检查您的双音多频设置。 1 在待机屏幕下，按  > 设置 > 其他设置 > 初始设置 > 双音多频 2 按  键，找到长或短。 3 按选择 () 键进行选择。

电磁波能量吸收比值

本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值（**Specific Absorption Rate**，或 **SAR**）的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则，**SAR** 上限值为 **2.0 W/kg** 每 **10g***。测试 **SAR** 值时，是依照 **CENELEC****测试程序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然 **SAR** 是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，**SAR** 远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的 **SAR** 最高值在头部耳侧使用测试时为 **0.96 W/kg 每 10g*****。

请注意在本移动电话上作改动后，**SAR** 值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

- * 按国际标准准则（**ICNIRP**）建议，一般大众使用的移动电话 **SAR** 标准上限值为平均每十公克人体组织不超过 **2.0 W/kg**。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。
- ** **CENELEC** 是一个欧洲标准团体。
- *** 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议，评估程序和测量法未确定范围。

中文键盘输入法

注意

为不同地区提供的移动电话，其输入方法的种类可能不同。

恭喜！

您手中的这部摩托罗拉移动电话内装有摩托罗拉中文键盘输入法，其精妙设计将为您提供更自如的、全面中文化的信息掌控能力。

在中国，摩托罗拉移动电话得到了广泛的应用，其移动通信技术在不断进步，产品也越来越符合本地化需要。从最初完全西文的移动电话，到中文显示，直至中文短信息，不断探寻灵秀中华文字与精巧先进科技的结合，汲取中华文化精神，锐意进取尖端技术，写给中国本地用户。今日更推出全新摩托罗拉中文键盘输入法，能够在移动电话上输入汉字信息，让移动通信全面传送中文信息。

摩托罗拉中文键盘输入法让您和您的通信伙伴都使用大家熟悉的文字保存、使用与交流信息，完全使用自己的语言进行沟通，更加得心应手。

摩托罗拉中文键盘输入法是全新、多功能的文字输入方法。可以使用移动电话的标准键盘简便、快捷地输入包括中文、英文、字母、数字、标点以及各种符号在内的多种信息。内存全部国家标准通用字库。中文键盘输入法使小小的摩托罗拉移动电话真正成为中国人的全方位信息工具。

目录

在哪儿能用到中文键盘输入法	108
中文键盘输入法包括哪些输入方法?	108
怎样使用中文键盘输入法?	109
输入方法	110
智能拼音输入法	110
智能笔划输入法	113
字母和数字输入法	120
符号输入法	121

在哪儿能用到中文键盘输入法

您可能会在以下情况中使用中文键盘输入法：

- 向电话本中添加条目，输入、编辑名称
- 编辑中文短信息
- 网络服务供应商提供的增值服务
- 中文个性化显示，例如开机问候语等

注意

- 本文介绍的移动电话上的按键形式可能与您的移动电话不同，请以您的移动电话为准。
- 因为中文键盘输入法并非专为某类机型而设计，本手册所示菜单可能不同于您使用的移动电话。

中文键盘输入法包括哪些输入方法？

中文键盘输入法为您提供简便的文字输入方法，包括：

- 智能拼音（拼音）
- 智能笔划（笔划）
- iTap（智能预测输入法）*

- Tap (字母) *
- 数字
- 符号


各种“智能”输入法应用语言文字学和统计科学的最新成果，让您利用移动电话小小的键盘，通过最简便易行的方法在较短的时间内完成文字输入。您还可以利用字母、数字等“传统”输入方法灵活地编辑信息。


* Tap 和 iTap 输入法请详见“文字输入”部分介绍。

怎样使用中文键盘输入法？

进入各种编辑功能（包括电话本功能、信息功能等）后，显示屏上出现一个“|”符号，称为光标，这是可以进行输入的提示。

这时可以按  键或  键选择输入法。按“选择”功能键选定所选输入法。

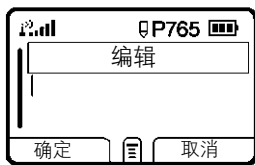

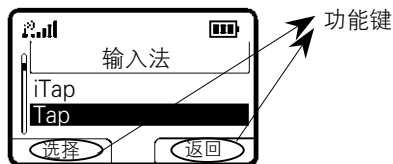

在进行编辑的过程中可以随时按  键选择输入法。

输入方法

智能拼音输入法


中文键盘输入法的智能拼音输入法根据最常用声韵母组合、最频繁使用的文字统计、声调和词语联想等先进技术，简便、快捷地帮助您完成汉字输入。

输入汉语拼音字母，显示屏上会不断显示出符合这个发音的汉字，提示根据最常用声韵母组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显示，确保您能够在较短时间找到您需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。

具体使用方法如下：

依次按标有您需要的拼音字母的按键（仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位），会不断出



现候选拼音组合列表和候选字列表。在每次按键后，显示屏上的候选拼音组合列表、字列表提示都会不断更新为最可能、最常用的拼音组合和汉字，充分反映前次按键组合的统计规律。

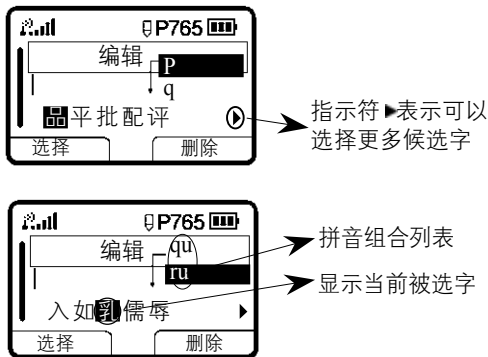

候选列表中的当前选择项反色显示。按  上或下键可以在候选拼音组合列表中上、下翻动，反色显示上下移动；随着拼音组合的变化，候选字列表也不停变化。按  左或右键可以在候选字列表中前、后移动，反色显示候选字；按“选择”功能键可以输入当前反色显示的候选字。

同时还可以按  键进行声调选择，按一次是一声，连续按两次是二声，以此类推，分别是三声、

四声和轻声（如果该拼音组合有四个声调和轻声）；再按一下，回到一声，依次循环；再按  左或右键可以在候选字列表中前后移动，选择字；找到需要的字，按“选择”功能键，当前选择的字被输入。

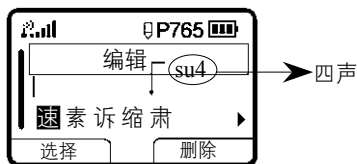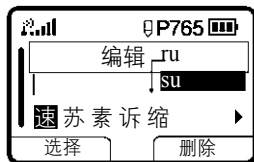

另外，选定输入一个汉字后，候选字列表随即更新，显示所有以选定字为首字的常用词的下一个字，称为联想。可以按  左或右键在联想出的候选字列表中前、后移动，进行选择；找到需要的字按“选择”功能键输入。这样能够更加方便、迅速地输入汉字。

拼音字母输入过程中，可以按“删除”功能键删除最后输入的一个拼音字母（候选字列表也会随拼音字母组合的改变而变化）。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可以按  左或右键前后移动光标，准备在已输入内容间插入字或按“删除”功能键删除光标前的字。

简明智能输入提示


智能拼音方法输入字的一般顺序是：

- 1 键入拼音字母
 - 2 选择、选定拼音组合
 - 3 选择、选定声调
 - 4 选择、选定并输入字
- 选择、选定联想字
 - 编辑已输入字：移动光标、删除字
 - 选择、选定其它输入法

智能笔划输入法

中文键盘输入法的笔划输入法在符合国家语言工作委员会的有关规范和日常书写习惯的基础上，将汉字基本笔划组合为九种，分别对应于移动电话键盘的 9 个数字键。您只要根据汉字书写的笔划和顺序，


使用这九种基本笔划，就能够直观、便捷地“写”出汉字。键盘笔划布局如下：

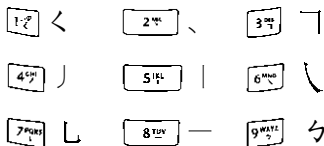

输入笔划，显示屏上会不断提示出符合这个笔划或笔划组合的汉字，提示根据汉字结构组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显示，以保证您能够在较短时间找到您需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。

具体使用方法如下：

根据笔划顺序，依次按对应您所需笔划的键，出现提示笔划组合排列和候选字列表；符合该笔划排列的字显示在字列表中；

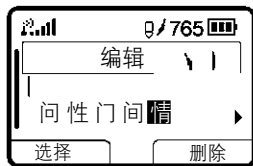

当前选择字反色显示，按  左或右键在字列表中前、后移动，进行选择，当前选择字为反色显示；按“选择”功能键选定当前选择字，该字被输入。

按照所输入汉字的笔划和顺序依次按键，在每次按

键后，显示屏上的字列表提示都会不断更新为符合这种笔划组合结构的最可能、最常用的汉字。

笔划输入过程中，按“删除”功能键删除最后输入的一个笔划。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可以按  左或右键前后移动光标，准备在已有内容间插入字或按“删除”功能键删除光标前的字。

另外，选定汉字后，候选字列表随即更新，联想出所有以选定字为首字的词的第二个字。按  左或右键前、后移动，进行选择；按“选择”功能键选定，输入该字。

笔划输入法的原理

顾名思义，笔划输入就是把汉字按笔划顺序一笔笔地拆开、分解，相应的各种笔划与移动电话上数字键有对应关系，将与笔划对应的数字键顺序一一键入，从而完成汉字输入。

例：

手 → 丿 + 一 + 一 + 丿

汉 → 丶 + 丶 + ㇏ + ㇏ + ㇏

基本笔划

摩托罗拉移动电话汉字笔划输入法遵照国家语言文字工作委员会、中华人民共和国新闻出版署联合颁布的《现代汉字通用字笔顺规范》，每个汉字的录入笔顺与《现代汉字通用字笔顺规范》的规定相吻合。并且，根据对汉字笔划频度的分析，在五个汉字基本笔划“横、竖、撇、点、折”的基础上，将“捺”从“点”中分解出，将“折”分解为四种形式，“竖折”，“横折”，“右折钩”，“左折钩”，具体表示如下：

从点“丶”中分解出捺“㇏”；

将折“乚”分解为：

竖折“乚”、横折“乚”、右折钩“乚”、左折钩“乚”。

笔划的详细讲解

笔划	例字（部首）	代用笔划	对应的数字键
㇀	女	㇀	1
㇀	巡，ㄩ	㇀	1
㇀	既，亡	㇀	1
㇀	专	㇀	1
㇀	纟，幺	㇀	1

笔划	例字 (部首)	代用笔划	对应的数字键
乚	西	ㄣ	1
丨	区	ㄣ	1
ㄥ	忄, 心, ㄣ	、	2
冂	冂, 国	冂	3
一	买	冂	3
冂	甬	冂	3
ノ	久, 登	冂	3
夕	及, 互	冂	3
乚	凹	冂	3
冂	凸	冂	3
ㄥ	ㄣ	ㄣ	4
ノ	穴	ㄣ	4
ㄥ	肖, 米, 尝	ㄣ	4
ㄥ	ㄣ, 羊	ㄣ	4
ㄥ	火, 水	ㄣ	4
丨	丰	丨	5
丨	五	丨	5
ㄣ	乚, 互	ㄣ	6

笔划	例字 (部首)	代用笔划	对应的数字键
乚	儿	乚	7
乙	乙	乚	7
乚	飞	乚	7
丩	说, 讠	乚	7
乚	戈	乚	7
乚	心	乚	7
レ	以	乚	7
一	十	一	8
㇏	七	一	8
㇏	乚, 才, 𠂇, 𠂇, 𠂇	一	8
㇏	兆	一	8
㇏	子	一	8
㇏	羽, 习	一	8
乚	习, 冈	㇏	9
㇏	考, 亏	㇏	9
㇏	陈	㇏	9
㇏	象, 豕	㇏	9
㇏	乃	㇏	9
㇏	与	㇏	9
㇏	小, 才	㇏	9

将字拆成笔划，由数字键输入汉字

中→ | + 丶 + 一 + |

5 3 8 5

第一笔“竖”在键“5”上，第二笔“横折”在键“3”上，第三笔“横”在键“8”上，最后一笔“竖”在键“5”上。随着数字键“5”，“3”，“8”，“5”的顺序键入，“中”字在候选字列表中出现。将光标移向该字并选中它，然后按“选择”功能键，“中”字就被成功地输入了。

又如：

国→ | + 冂 + 一 + 一 + | + 一 + 丶 + 一

5 3 8 8 5 8 2 8

数字键的输入顺序依次为：5，3，8，8，5，8，2，8。

再看几个字分解的例子：

延→ 丿 + | + 一 + 丨 + 丶 + ㇏

4 5 8 1 3

妈→ ㇏ + 丿 + 一 + 冂 + ㇏ + 一

1 4 8 3 9 8

地 → 一 + | + 一 + 丿 + | + 乚

8 5 8 9 5 7

简明智能输入提示

笔划方法输入字的一般顺序是：

1 键入笔划

2 选择、选定并输入字

- 选择、选定联想字
- 编辑已输入字：移动光标、删除字
- 选择、选定其它输入法

字母和数字输入法

  键可以用于输入字母和数字。

按标有您需要的字母的键：按一次显示该键上的第一个字母，再按一次（连续按，间隔时间要短）显示第二个……，以此类推。

例如，按  键，第一个显示的字母是 J；如果不需要这个字母，迅速再按一次，显示 K；再按一次，显示 L；再按一次，显示 5。

按  上键可将字符切换为大写，按  下键可将

字符切换为小写。

按  左或右键可以向前或向后移动光标；按  键将输入一个空格。

输入完一个字母，可以直接按其它数字键（除了本次按的键）开始下一个字母的输入；如果下一个要输入的字母和本次输入的字母在同一个键上，则先按  右键，（光标出现后）再按该键输入字母。

按“删除”功能键可以删除光标“|”前面的字符。

简明智能输入提示

字母和数字输入方法输入字的一般顺序是：

顺序键入字母、数字；


注意：连续地输入在同一个键上的字母前，应先按  右键。

编辑已输入字：移动光标、删除字母。

选择、选定其它输入法。

符号输入法

选择符号输入法后，按各数字键可以在屏幕底部显示相应数字键所对应的符号列表：

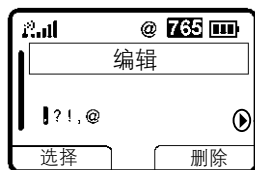

表示可以向后选择更多符号

按  左或右键可以选择所需符号，当前选择符号反色显示，按“选择”功能键输入当前选择符号。

数字键—符号对应表：

1 . ? ! , @ ' ~ _ . : ; () & " ~ 1 0 ı i % £ \$
¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §

2 @ _ \

3 / : ;

4 " & '

5 () [] { }

6 ı i ~

7 < > =

8 \$ £ ¥ ¤ €

9 # % *

0 + - x * / \ [] = > < # §