




## 使用方法

- 適用110V台灣標準電壓。
- 請放置在室內距離前後門約1.5－3公尺，且通風良好的地方。
- 室內燈光應比捕蚊燈的亮度低，效果更好。
- 請勿置於室外無遮蔽物之場所使用，以免淋到雨水造成危險。
- 請勿將機體放置於電風扇前面使用。

## 面板說明

- 按下“開關”按鍵，電源燈亮，表示機器啟動運作中。
- 按一下“時間設定”按鍵，6小時燈亮，6小時後自動關機。
- 按第二下“時間設定”按鍵，12小時燈亮，12小時後自動關機。
- 按第三下“時間設定”按鍵，取消時間設定。

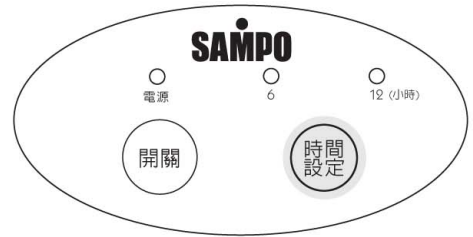

## 安全注意事項

- 使用前，請確認電源為110V / 15A，並確認是否插穩插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 本機體、電源線和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 本產品僅供一般家庭使用，請勿在戶外營業場所使用。
- 電擊網有高壓，請勿用手或導電物接觸電擊網，以免發生危險。
- 請勿於以下場所使用本產品，以免發生電擊網故障或連續放電及漏電之危險。
  - 瓦斯爐或其他易燃物堆放場所
  - 潮濕積水的地方，如浴室
  - 易沾油的地方，如廚房
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入安全護網或電擊網中，以免發生危險。
- 如有以下情形發生，請立刻停止使用，並送至本公司服務站處理：
  - 電源線或插頭有破損情形
  - 本體及安全護網有破損現象
  - 電擊網有變形或彼此接觸現象
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易發生故障和危險。
- 本電器之放置，請遠離孩童可能到達地方。
- 本電器不可用於可燃性氣體或揮發性氣體可能存在地區。



本產品不適用於穀倉畜倉及類似場所

## 保養方法

- 保養前，請先拔掉電源插頭，用螺絲起子（起子之手握處須為絕緣材質），碰觸捕蚊燈內的二條電擊網，發出”劈”的聲音，表示放電程序完成，方可進行後續保養動作。
- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部分，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請勿使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼光澤。
- 集蚊盒可拆下用水沖洗，沖洗後用乾布擦拭，再予以裝回機體上。
- 捕蚊燈內電擊網的鐵絲均為平行網線，不得變形或碰觸在一起，如有異樣，請勿插接電源，並儘速與本公司服務站聯繫檢修事宜。

## 緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

## 關於售後服務

- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服中心會協助處理。
- 請勿自行拆開外殼自行處理，以免發生零件毀損。

委製商

大統營實業股份有限公司  
台南市新樂路72-1號 (06) 2631270