

Simple good life, Sampo
聲寶星鑽鈴·生活最聰明

SAMPO



GK-301

GSM雙頻行動電話
使用說明書
USER'S MANUAL

代理商: 寶龍股份有限公司

服務電話: 02-29996096

地址: 台北縣三重市重新路五段609巷14號9樓之7

目錄

安全注意事項	7
包裝清單	8
手機示意圖	9
按鍵說明	10
圖標說明	11
開機	12
安裝SIM卡	12
安裝電池	12
充電	12
低電警示	12
密碼管理	13
開機/關機	14
撥打電話	14
結束通話	14

目錄

接聽電話	14
拒接電話	15
調整音量	15
語音信箱	15
撥打國際電話	15
撥打緊急呼叫	15
直接撥打分機號碼	15
未接電話/已接電話/已撥電話	16
呼叫等待	16
熱鍵	16
呼叫功能	16
功能表	17
通話紀錄	18
未接聽電話	18
已接聽電話	18
已撥打電話	18

目錄

通話成本	18
通話計時	19
記錄選項	19
話機設定	19
環境設定	19
網路設定	20
通話設定	20
顯示設定	21
設定語言	21
輸入方式	21
時間和日期	22
安全鎖	22
全部重設	23
響聲設定	23
鈴聲音量	23

目錄

啓動/關閉靜音	23
漸進式響鈴	23
鈴聲訊號	23
鬧鐘信號	23
振動提示	24
信息提示	24
按鍵聲音	24
按鍵音量	24
電話簿	24
尋找號碼	24
新增號碼	24
組群	25
電子郵件	25
電話簿選項	25
記憶體狀態	25

目錄

固定號碼	25
我的號碼	26
信息功能	26
收件箱	26
發送新信息	26
撥語音信箱	27
已發送信息	27
未發送信息	27
信息選項	27
廣播資訊設定	28
其它功能	28
行事曆	28
鬧鐘	28
倒數計時器	28
各地時間	29

目錄

農/陽曆轉換工具	29
碼錶	29
遊戲	29
計算機	29
WAP服務	29
首頁	29
書籤	30
輸入網址	30
WAP設定	30
輸入法選擇	31
認證資訊(SAR)	33
常見問題	34

安全注意事項：

道路安全

駕駛時請勿使用手機，在某些國家駕駛時使用手機是違法行為。

加油站關機

在加油站或靠近化學易燃物品時，請勿使用手機。

航行中關機

無線電話會引起干擾，在飛行器中使用電話會造成飛航安全顧慮。

醫院關機

無線電話會引起干擾，在靠近醫療設備時請關機。

遵守特殊規定

遵守某些場合的特殊規定，當禁止使用手機時請關機。否則可能會引起干擾或危險（例如在醫院裏）。

干擾

幾乎所有無線電話都會受到無線電干擾，這可能影響手機使用性能。

專業服務

請洽詢專業人士修理手機。

小心使用

開機時請不要隨意觸碰天線。

緊急呼叫

確保手機開機並處於服務區中，撥打緊急呼叫號碼並留下您的地址。在提示結束通話前請不要掛斷。

充電器與週邊產品

請搭配電話製造商所認可之電池、充電器及週邊產品來使用本特定型號之行動電話。使用其他未經認可的週邊產品可能會使行動電話的保固失效，並導致危險。


包裝清單：

感謝您購買本產品。請檢查您的手機附件是否齊全，參考下面列表。若發現手機有缺陷或零附件短少，請速與您購買的門市聯繫。

- 簡配： 1. 手機*1
2. 鋰電池*1
3. 旅行充電器*1
4. 使用說明書*1

- 全配： 1. 手機*1
2. 鋰電池*2
3. 旅行充電器*1
4. 使用說明書*1

手機示意圖：

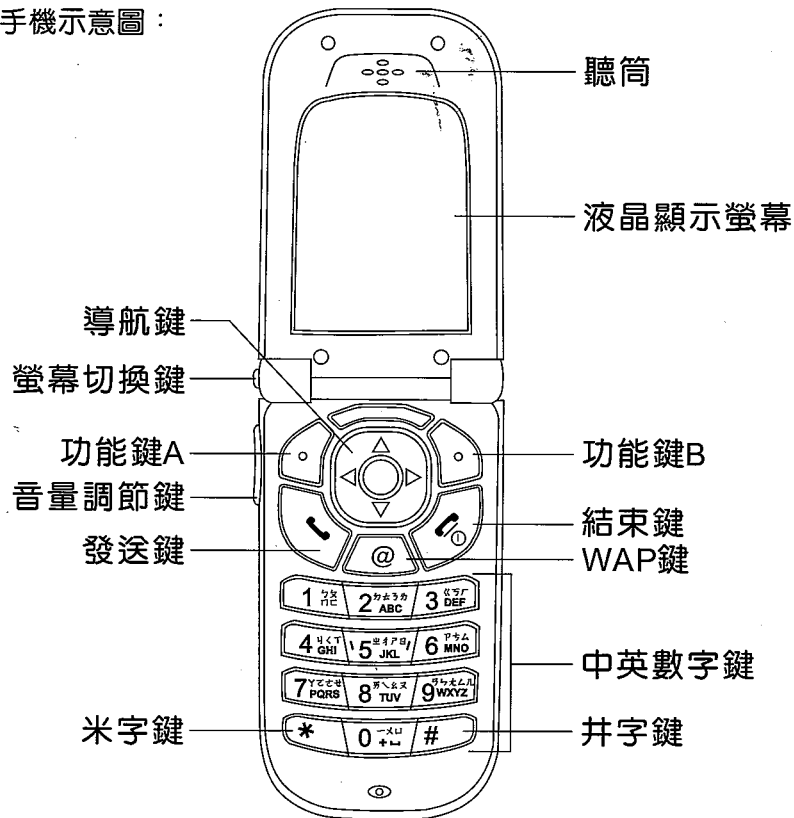


按鍵說明：

按鍵名稱	按鍵功能
功能鍵A(左)	控制螢幕左邊內容的顯示
功能鍵B(右)	控制螢幕右邊內容的顯示
發送鍵	撥打或接聽來電
結束鍵	結束通話/開關機
導航鍵	移動功能表選項/移動游標/在調整音量畫面調整音量
螢幕切換鍵	螢幕顯示切換
音量調節鍵	音量調節
W A P 鍵	連上W A P 網站
中英數字鍵	輸入電話號碼和中文字
米字鍵	撥打分機號碼
井字鍵	輸入法切換

圖標說明：

1. 顯示接收到信號的強弱，信號格數越多表示信號越好。
2. 顯示處於鍵盤鎖定狀態。
3. 接收到新信息時顯示。
4. 振動模式打開時顯示，電話接入時將以振動代替響鈴。
5. 未接電話。
6. 表示電池電量，格數越多表示電量越充足。
7. 通話中顯示。
8. 設置鬧鈴時顯示。
9. 信息功能捷徑。

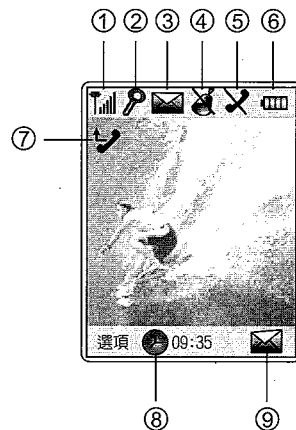

開機：


安裝SIM卡

- ◎請勿將SIM卡置於兒童可拿取的範圍內。
- ◎拿取、插入或拔出SIM卡時應避免刮傷折疊，因而導致破壞SIM卡品質。
- ◎插入SIM卡前請確認手機已經關閉，然後取下電池。
- ◎將SIM卡插入SIM卡槽中，確保箭頭指標朝左上方及接觸金屬片面向手機。


安裝電池

- ◎將電池下方卡筍對準手機卡溝並輕輕推入。
- ◎拿取、插入或拔出SIM卡時應避免刮傷折疊，因而導致破壞SIM卡品質。

充電

- ◎首次使用請充滿電，空電池完全充滿電大概需要2-3小時。
- ◎充電時可使用電話。
- ◎把充電器連接線連接到手機底部，檢查連接線箭頭與手機正面相對應。
- ◎電池充電時，右上角的電池圖示反覆閃爍。
- ◎結束充電時，按住充電器兩側任一按鍵將充電器從手機上拔下。

低電警示

- ◎當電壓不足時，將會閃爍及發出警示音。
- ◎當電壓過低時，手機將會自動關機。

密碼管理

PIN碼

- ◎PIN碼（個人身份識別碼）將保護你的SIM卡，在未被授權的情況下不能使用。PIN碼通常由SIM卡提供。當PIN碼功能被啓動時，每一次開機都會要求輸入PIN碼。
- ◎如果連續3次輸入PIN碼錯誤，請鍵入PUK碼後再重新輸入PIN碼。

PIN2碼

- ◎PIN2碼，由某些SIM卡提供，以便達到某些功能。這些功能只有當你的SIM卡支援時才可以使用。
- ◎如果連續3次輸入PIN2碼錯誤，請鍵入PUK2碼後再重新輸入PIN2碼。

PUK碼

- ◎PUK碼（個人解鎖碼）可用來改變一個鎖住的PIN碼。PUK碼由SIM卡提供，如果不是，請諮詢當地供應商。
- ◎如果連續10次PUK碼輸入錯誤，SIM卡將被永久鎖住。請聯繫服務供應商換取一張新卡。
- ◎PUK碼不可改變，如果忘記，請與服務供應商聯繫。

PUK2碼

- ◎PUK2碼由某些SIM卡提供，用於改變被鎖的PUK2碼。
- ◎如果連續10次PUK2碼輸入錯誤，SIM卡將被永久鎖住，請聯繫服務供應商換取一張新卡。
- ◎PUK2碼不可改變，如果忘記，請與服務供應商聯繫。

限制密碼

- ◎當使用呼叫限制功能時要求輸入4位數的限制密碼。出廠時預設為0000。

開機/關機

- ◎請按住結束鍵1秒以上將手機開機。
- ◎如果手機要求輸入密碼，請輸入密碼，出廠密碼預設為0000。
- ◎如果手機要求輸入PIN碼，請輸入PIN碼。
- ◎當手機處於正常網路範圍內時，待機畫面將分別顯示於內外顯示螢幕上。
- ◎關機時，請按住結束鍵兩秒以上將手機關機。
- ◎注意：顯示語言由SIM卡決定，如要變更語言，請使用語言功能表選項。

撥打電話

- ◎請輸入區碼與電話號碼並按發送鍵。
- ◎注意：如果您設定將自動重撥功能打開，而對方未接聽電話或忙線中時，該號碼將自動被重撥10次。

結束通話

- ◎請按結束鍵或將手機閤上結束通話。

接聽電話

- ◎當來電鈴響時，手機圖示在螢幕中閃爍。如果號碼可識別(已儲存於電話簿中)，來電號碼或名稱將會顯示。
- ◎接聽時，翻開手機。如果手機已經翻開，按發送鍵通話。如果已設定任意鍵接聽，就可以按結束鍵以外任一按鍵接聽。

拒接電話

- ◎請於來電鈴響時按結束鍵或直接關閉手機。

調整音量

- ◎通話過程中，如果想調整耳機音量，請使用手機左側音量調節鍵。
- ◎手機翻開的待機狀態，你可以使用相同按鍵調整響鈴音量。

語音信箱

- ◎待機狀態下按住數字鍵1可以進入語音信箱服務（使用該功能時，您必須先從你的服務供應商那裏得到語音信箱服務號碼）。

撥打國際電話

- ◎持續按住數字鍵0直到+字元出現，此時鍵入國碼、區號、電話號碼。並按下發送鍵。

撥打緊急呼叫

- ◎使用者在緊急或危險的情況下可以使用該功能。使用者可以隨時撥打112呼叫一個緊急電話。
- ◎即使你漫遊到別的國家，當撥打112時，網路將自動把你連接到那個國家的緊急呼叫服務系統。
- ◎即使手機設定了話機鎖定功能，撥打緊急呼叫時，不需要輸入密碼。
- ◎即使PIN碼功能已經在你的手機上啟動，你也可以在不輸入PIN碼的情況下使用緊急呼叫電話。

直接撥打分機號碼

- ◎按住米字鍵直到"P"出現，然後鍵入分機號碼。

未接電話/已接電話/已撥電話

- ◎你可以在隨後兩天內查看未接電話/已接電話/已撥電話的日期時間。
- ◎關於未接電話之信息和號碼，按功能鍵 A 得到最近一次未接電話的詳細信息。通過導航鍵移動指標查看其他未接電話。
- ◎待機狀態下，按發送鍵得到已撥打號碼列表，通過導航鍵移動指標選擇一個電話號碼。

呼叫等待

- ◎通話過程中撥打另一個號碼，按下功能鍵 B 暫停目前通話。你可以隨時繼續這個通話，只要再按一次功能鍵 B 即可。
- ◎在兩個電話中切換，只要按功能鍵 B。目前通話中電話將暫停，而另外暫停的電話將繼續接通。
- ◎按結束鍵結束目前通話，其他暫停的通話將自動接通。

熱鍵

在待機模式下，按導航鍵左鍵將得到以下熱鍵功能：

- ◎開啓/關閉靜音：用於設置靜音狀態功能。
- ◎按鍵鎖定：用於設置鍵盤鎖定/解鎖功能。
- ◎我的捷徑：用於設置一個經常使用的功能表，可透過快捷鍵操作。

呼叫功能

通話中，可按功能鍵 B 進入通話功能選單。

- ◎靜音：在通話中你可以臨時關閉麥克風，使另一方不能聽到你的聲音。
- ◎關閉鈴聲：您可以選擇將鈴聲關閉。
- ◎通話保留：通話中可以將此通話暫時保留。
- ◎切換通話：可於保留的通話之間相互切換。
- ◎結束本通話：結束當前通話並重新接通保留電話。
- ◎加入會議：您可以加入電話會議中。
- ◎轉接通話：將來電通話轉接至其他號碼。
- ◎全部結束：通過該功能你可以同時結束當前通話以及暫停的通話。

功能表：

通話記錄	話機設定	響聲設定	電話簿
1.未接聽電話	1.環境設定	1.鈴聲音量	1.尋找號碼
2.已接聽電話	2.網路設定	2.啓動靜音	2.新增號碼
3.已撥打電話	3.通話設定	3.漸進式響鈴	3.群組
4.通話成本	4.顯示設定	4.鈴聲訊號	4.電子郵件
5.通話計時	5.設定語言	5.鬧鐘信號	5.電話簿選項
6.記錄選項	6.輸入方式	6.振動提示	6.記憶體狀態
	7.時間和日期	7.信息提示	7.固定號碼
	8.安全鎖	8.按鍵聲音	8.我的號碼
	9.全部重設	9.按鍵音量	
信息功能	其它功能	W A P 服務	
1.收件箱	1.行事曆	1.首頁	
2.發送新信息	2.鬧鐘	2.書籤	
3.撥語音信箱	3.倒數計時器	3.輸入網址	
4.已發送信息	4.各地時間	4.W A P 設定	
5.未發送信息	5.農/陽曆轉換工具		
6.信息選項	6.碼錶		
7.廣播資訊設定	7.遊戲		
	8.計算機		

通話記錄：

未接聽電話

- ◎可查看未接電話。
- ◎如果有必要您也可以編輯該號碼並按發送鍵撥打該號碼。
- ◎保存該號碼或刪除，按功能鍵 A 後選擇保存或刪除即可。

已接聽電話

- ◎可查看上一通已接電話。

已撥打電話

- ◎可查看上一通已撥打電話。

通話成本

- ◎上次通話：計算上一次通話費用。
- ◎總通話費：從話費計算設置以來的所有通話費用。
- ◎清除總話費：重新進行話費計算，您必須先輸入您的PIN2碼並遵照說明。
- ◎通話限額：透過最大話費選項設置最大話費功能。
- ◎設定限額：用於輸入您允許您的手機使用的最大話費，您必須先輸入您的PIN2碼並遵照說明。
- ◎費率：顯示目前所設定的費率。
- ◎設定費率：用於設置一個單位的話費，每個單位的單價將在計算話費時應用。
- ◎已發送短信息：用於查看已發信息號碼。
- ◎刪除信息記錄：用於重新設置已發信息數量。

通話計時

- ◎上次通話：計算上一次通話時間長度。
- ◎總通話時間：計時器設定後所有撥打和接聽電話的時間總長。
- ◎總撥出時間：計時器設定後所有撥打電話的時間總長。
- ◎來電時間：計時器設定後所有接聽電話的時間總長。
- ◎重設計時器：用於重新設置通話計時器。

記錄選項

- ◎清除通話記錄：用於刪除所有未接、已接和已撥電話記錄。
- ◎設定通話記錄狀況：用於設置上次未接、已接和已撥電話記錄。

話機設定：

環境設定

- ◎選擇使用環境：可選擇一般、會議、戶外、免持聽筒、家中或是自訂操作模式。
- ◎編輯環境：
 - ※鈴聲音量：設置響鈴音量。
 - ※啓動靜音：開啓或關閉聽筒靜音設置。
 - ※漸進式鈴聲：設置鈴聲漸進，由小至大。
 - ※背景燈光：設置您想要的背景燈光。
 - ※振動提示：
 - 啓動：振動模式開啓。
 - 無聲時啓動：靜音時自動開啓振動模式。
 - 無聲時先振動後鈴聲：來電時先振動後響鈴。
 - 關閉：振動模式關閉。
- ◎重設使用環境：將所有環境設定的功能選項恢復預設值。

網路設定

- ◎選擇網路：此功能選項會讓您的手機自動搜尋目前所處環境所能接收到的所有系統商訊號，並自動登記到合適的網路系統。

通話設定

- ◎接聽來電：
 - ※接聽選項：有全部允許、根據清單、都不接聽可供選擇。
 - ※可接聽清單：用於設定電話清單。如果選擇了設置接聽清單，那麼您只能接聽清單中的電話了。
- ◎來電轉接：
 - ※此功能可以將來電轉接到您指定的號碼。
 - 名語普通話：無條件轉接所有來電。
 - 忙線時轉移：手機處於通話中時才轉接來電。
 - 未接通時轉移：您的手機無法接通時轉接來電。
 - 未接聽時轉移：您的手機無人接聽時轉接來電。
 - 傳真通話：傳真來電時自動轉接。
 - 數據通話：數據通話來電來電時自動轉接。
 - 全部檢查：檢查所有轉接電話狀態。
- ◎限制通話：
 - ※此項功能可用來限制接聽或撥出電話。
 - ※如要使用此項功能，您必須從系統商那邊得到此項限制服務的密碼。
- ◎來電等候：
 - ※該項服務在您處於通話中又有其他來電時會通知您。
 - ※請與您的服務供應商聯繫獲取詳細資訊。
- ◎分鐘提醒：
 - ※您可以選擇在撥出電話時由手機提醒您通話的時間長度。
- ◎接聽方式：
 - ※YES鍵接聽：只按發送鍵接聽。
 - ※任意鍵接聽：按除了結束鍵以外的任一按鍵接聽。
 - ※自動接聽：手機自動接聽電話，當手機連接到特殊汽車工具才適用。

- ◎開啓話蓋自動接聽：
 - ※該功能設置後翻開手機翻蓋即可接聽來電。
- ◎啓動自動重新撥號：
 - ※該功能啓動後如果呼叫不成功將自動重撥10次。

顯示設定

- ◎背景燈光：
 - ※您可選擇手機是否使用背景燈光。
- ◎歡迎詞：
 - ※您可設定開機時的問候語。
- ◎壁紙：
 - ※用於設定待機狀態下主顯示幕顯示內容。
- ◎外屏圖標：
 - ※用於設定待機狀態下外顯示幕顯示內容。
- ◎大螢幕亮度對比：
 - ※用於調整主顯示幕亮度對比。
- ◎小螢幕亮度對比：
 - ※用於調整外顯示幕亮度對比。

設定語言

您可設定不同的語言：自動、ENGLISH、繁體中文、簡體中文和香港中文。

輸入方式

您可看到原廠設定的輸入模式，用於輸入短訊及電話簿等等。

時間及日期

- ◎設定時間：
 - ※用於設定時間顯示(HH:MM)。
- ◎時間格式：
 - ※用於設定時間顯示格式，有12小時制及24小時制。
- ◎設定日期：
 - ※用於設定日期顯示(DD-MM-YY)。
- ◎日期格式：
 - ※用於設定日期顯示格式。
- ◎設定時區：
 - ※在設定時間以前，可先透由各地時間選單確認您的時區時間。

安全鎖

- ◎SIM卡鎖：
 - ※此功能用於保護您的SIM卡不被非法使用。
 - 保護設定：當SIM卡鎖功能啟動時，您的手機只能使用目前SIM卡，並且必須輸入PIN碼。
 - 更改PIN2：可改變目前PIN2碼，先輸入目前PIN2碼後確認，然後再輸入新的PIN2碼。
- ◎手機鎖：
 - ※此功能用於保護您的手機不被非法使用。
 - 保護設定：當手機鎖功能啟動後，在開機時須輸入4位數密碼解鎖。
 - 更改密碼：出廠密碼預設為0000。
- ◎自動鍵盤鎖：
 - ※此功能用於避免您的電話鍵盤輸入被誤觸。按發送鍵及功能鍵A解除。

全部重設

- ◎此功能可使手機回復出廠時的初始化設定。使用此功能前必須先輸入手機鎖碼。

響聲設定：

鈴聲音量

- ◎調整響鈴音量大小。

啓動/關閉靜音

- ◎用於開啓或關閉靜音。

漸進式響鈴

- ◎用於設定響鈴聲由小至大。

鈴聲訊號

- ◎用於選擇鈴聲類型。

鬧鐘信號

- ◎用於選擇鬧鈴類型。

振動提示

- ◎ 啓動：手機不響鈴只振動。
- ◎ 無聲時啓動：手機只在設定靜音時振動。
- ◎ 無聲時先振動後鈴聲：設定靜音時先振動後鈴聲。
- ◎ 關閉：響鈴開啓，不振動。

信息提示

- ◎ 用於選擇收到短訊時手機提示您的聲響。

按鍵聲音

- ◎ 用於選擇按鍵時鍵盤的聲音。

按鍵音量

- ◎ 用於調整按鍵聲音大小。

電話簿：

尋找號碼

- ◎ 您可以藉由輸入名稱來搜尋號碼。

新增號碼

- ◎ 您可以將要新增的號碼及相關的姓名資料存入電話簿中，並可選擇將資料儲存於SIM卡或是手機中。

群組

- ◎ 此功能選單中，你可以添加其他群組姓名。例如：家庭，朋友。
- ◎ 你可以在電話簿中插入新增加的群組姓名。

電子郵件

- ◎ 您可以加入最多10個電子郵件位址。

電話簿選項

- ◎ 排列方式：
 - ※ 您可以選擇根據名稱或位置的順序來排列您的電話簿。
- ◎ 提示儲存：
 - ※ 您可以選擇是否在儲存時出現提示。
- ◎ 刪除全部：
 - ※ 用於刪除電話簿中全部儲存內容。
- ◎ 複製：
 - ※ 用於在SIM卡和手機之間複製電話簿中的資料。

記憶體狀態

- ◎ 您可以查看您已儲存了多少筆資料在SIM卡及手機上，以及多少剩餘空間。

固定號碼(目前未開放此功能)

我的號碼

- ◎可顯示您使用的SIM卡號碼。

信息功能：

收件箱

收件箱儲存了所有已讀和未讀的短訊。收到短訊時，會有一個提示信號，顯示幕上顯示“新信息，現在讀取？”可直接按下功能鍵A來讀取短訊，或是進入收件箱閱讀短訊。另外，您可以對短訊進行以下動作：

- ◎刪除：
 - ※用於刪除舊短訊。
- ◎回覆：
 - ※發送新信息：回覆一個新短訊。
 - ※包含本信息：回覆資訊中包含該條收到的短訊。
- ◎轉寄：
 - ※用於轉寄給任意第三方。
- ◎儲存：
 - ※用於把已經儲存在手機上的資訊再儲存於SIM卡上。
- ◎通話：
 - ※用於回電給發送短訊者。
- ◎讀下一個：
 - ※用於閱讀下一則短訊。

發送新信息

- ◎您可以書寫或編輯文字短訊之後發送出去。
- ◎如果發送失敗，短訊將自動儲存到未發送信息。

撥語音信箱

- ◎可使您快速進入語音信箱。
- ◎使用該功能前，您必須輸入從您的服務供應商所取得的語音服務號碼。

已發送信息

- ◎用於查看已發短訊和號碼。

未發送信息

- ◎用於查看未發短訊和號碼。

信息選項

- ◎語音信箱號碼：
 - ※用於輸入語音信箱號碼。
- ◎服務中心：
 - ※用於輸入短訊服務中心號碼。
- ◎信息類型：
 - ※用於修改原廠短訊類型，共有文字、電子郵件、第三類傳真、第四類傳真、轉換語音、呼叫器、ERMES等類型，系統會把短訊轉換為所選擇的模式。
- ◎有效時間：
 - ※用於設定短訊被發送出去後在資訊中心的保留時間。
- ◎請求回覆：
 - ※如果啟動該功能，系統將通知您“我們的資訊是否被發送了”。
- ◎需狀態報告：
 - ※如果啟動該功能，系統將通知您“我們的資訊是否已被讀取了”。
- ◎信息範本：
 - ※用於新增、編輯、刪除短訊片語範本。

廣播資訊設定

- ◎地區資訊：
 - ※接收：啓動該功能後，您可以從系統商方面接收到新聞資訊。
 - ※編輯清單：您可以添加您的服務供應商列表。
- ◎基地台資訊：
 - ※啓動該功能後，您可以從您的服務供應商方面接收到電話網路資訊。

其它功能：

行事曆

- ◎查看今日：
 - ※您可以查看今日約會日程及內容。
- ◎看全部工作：
 - ※顯示所有的日程安排。
- ◎按月查看：
 - ※您可以按照月份查看你的日程安排。導航鍵左/右切換月份，上/下切換日期，若該日期已被排入日程，日期將以黑體來顯示。
- ◎新增工作：
 - ※您可以在此加入新工作內容。
- ◎刪除全部：
 - ※刪除行事曆所有設定的工作內容。

鬧鐘

- ◎您可以設定鬧鈴時間。

倒數計時器

- ◎您可以設定倒數計時鬧鈴時間。

各地時間

- ◎您可以透過手機查看世界各大主要城市目前時間。

農/陽曆轉換工具

- ◎您可以將日期切換成農曆或是陽曆。

碼錶

- ◎您可以使用碼錶功能，按功能鍵A開始與結束，功能鍵B初始化碼錶。

遊戲

- ◎該功能表提供了一款遊戲，五子棋。

計算機

- ◎您可以把手機作為計算機使用：
 - ※導航鍵上下左右分別為加減乘除。
 - ※米字鍵為小數點。
 - ※功能鍵A為計算結果。
 - ※功能鍵B為清除。

WAP服務：

您的電話可以作為一個網際網路瀏覽器使用。您可以得到當日新聞、天氣預報、體育和其他各類資訊。當然您也可以使用電子郵件以及其他網路服務。請與你的系統商聯繫，以便開通你的網路帳號。使用網際網路瀏覽器時，在待機狀態下按住WAP鍵即可

首頁

- ◎網際網路一但連接，首頁即刻顯示，內容由服務供應商決定。

書籤

◎您可以使用書籤功能快速進入最多5個網址，您可以透過功能鍵A連接、編輯和刪除網址。

輸入網址

◎透過輸入網址，您可以打開您想要的任何網頁。

WAP設定

◎編輯首頁：

※中華電信請輸入：http://wap.emome.net

※遠傳電信請輸入：http://www.istyle.com.tw

※泛亞電信請輸入：http://wap.tat.com.tw

※東信電信請輸入：http://www.mobeelife.net

※台灣大哥大請輸入：http://ewap

◎顯示圖像：

※您可以設置WAP卡顯示或關閉。

◎接續功能：

※回應時間：您可以設定網路的回應時限，如果在該時限內網路沒有回應，連接將自動取消。

◎GSM數據：

※該功能只有在系統商開放該項服務時才提供，請依照所使用系統輸入：

系統	撥接號碼	撥接類型	使用者名稱	密碼	逾時無回應
中華電信	+886933000369	ISDN			180
遠傳電信	+886936010010	ISDN			180
泛亞電信	+886931777777	ISDN			180
東信電信	+886923570570	ISDN	手機號碼		180
台灣大哥大	+886935120120	ISDN	wap	wap	180

◎問道：

※請依照所使用系統輸入下列參數：

系統	使用者名稱	密碼	IP位址	數據模式
中華電信	wappie		010.001.001.001	連結導向
遠傳電信	fetnetol		210.241.199.199	連結導向
泛亞電信			203.073.233.001	連結導向
東信電信			192.168.077.005	連結導向
台灣大哥大	wap	wap	010.001.001.001	連結導向

輸入法選擇：

改變文字輸入模式

◎按下井字鍵可切換輸入模式，按米字鍵2秒可進入標點符號輸入模式。

ABC輸入模式

◎在ABC輸入模式下，您可以按相對應字母的按鍵，按一次輸入第一個字母，按兩次輸入第二個字母，依此類推。您可以按下米字鍵來切換大小寫。

按鍵	對應字元	按鍵	對應字元
1	-?! ,. . ; " ' <=> () _ 1	6	MN0mno6
2	ABCabc2	7	PQRSpqrs7
3	DEFdef3	8	TUVtuv8
4	GHIghi4	9	WXYZwxyz9
5	JKLjkl5	0	+&@/%\$& ¥0

筆劃輸入模式

◎手機會查找與筆劃一致的字元號碼，當您按井字鍵一次，手機將會查找以1筆劃開始的字元，按井字鍵兩次，將會查找以2筆劃開始的字元。

按鍵	筆劃	輸入鍵代表字符
7	一	一
8	丨	丨 丨
9	丿	丿
*	丶	丶 丶
0	フ	フ フ フ フ

注音輸入模式

◎依照按鍵相對應的注音來拼音，按下米字鍵可以切換不同的注音符號組合，然後按下功能鍵A選字。

按鍵	注音符號	按鍵	注音符號
1	ㄚ、ㄐ、ㄑ	7	ㄛ、ㄜ、ㄝ
2	ㄇ、ㄏ、ㄙ	8	ㄨ、ㄩ、ㄨ
3	ㄉ、ㄊ、ㄌ、ㄋ	9	ㄝ、ㄨ、ㄨ、ㄨ
4	ㄛ、ㄜ、ㄝ	0	ㄨ、ㄨ、ㄝ、ㄝ
5	ㄝ、ㄨ、ㄨ	#	ㄝ、ㄝ、ㄝ
6	ㄨ、ㄨ、ㄨ		

數字輸入模式

◎依照數字鍵來輸入數字。

認證資訊(SAR):

此型電話符合政府對於暴露於無線電波的要求。

您的行動電話是一部低功率的無線電訊號發射及接收機，此行動電話的設計與製造完善，所發出的設頻輻射(RF)不超過訂定標準，這些限制是完整的準則的一部份，且建立了大眾所接受的設頻輻射(RF)標準。這些準則是基於獨立的科學研究組織的標準，其標準是經過長期且完整的科學研究所建立。它包含了為保障所有人類－不論年齡與健康狀況－實質安全的最低限度。行動電話暴露標準使用的計量單位是Specific Absorption Rate, 或SAR。SAR限制設為1.6瓦/公斤*。SAR 試驗是以標準操作姿勢，行動電話在所有的測試頻率中，發射所宣稱的最高功率下進行。雖然SAR是在所宣稱的最高功率下測得，使用行動電話時的實際SAR遠低於最大值。因為行動電話已經設計為可以在不同功率下運作，所以電話只會將功率調整至可連接到網路。一般而言，靠基地台愈近，行動電話發射的功率愈低。電話型號在公開銷售前，必須經過嚴格的測試及驗證其輻射能量不超過政府所設定的限值。

本機型的手機SAR最高值在頭部耳側使用測試時為0.852瓦/公斤。在台灣，手機之SAR值的標準限值为1.6瓦/公斤。此標準已包含相當大的安全防護空間以進一步保護使用者，並已考慮可能因量測誤差而引起的差異。減少電磁波干擾影響請參照手冊妥適使用。

常見問題：

聯繫售後服務中心前，請檢查下列簡單操作。

插入SIM卡

- ◎查看SIM是否正確安裝。

手機鎖

- ◎手機自動鎖功能開啓，在使用前必須先輸入手機密碼。

輸入PIN碼

- ◎如果您是首次使用該手機，您必須輸入SIM卡提供的用戶身份識別碼。
- ◎該選項要求每次開機時輸入PIN碼，如果要取消該項功能，請先輸入PIN碼然後取消該功能。

輸入PUK碼

- ◎連續三次PIN碼輸入錯誤，手機將被鎖住，此時請輸入有您的網路供應商所提供的PUK碼。

顯示"沒有網路信號"

- ◎失去網路連接，您可能處於一個弱信號區(隧道或建築物包圍的地方)，請離開該區域重新嘗試。
- ◎您想使用未經服務供應商許可的服務，請與服務供應商聯繫洽詢。

您已經輸入號碼，但手機沒有呼叫這個號碼

- ◎確定是否按下發送鍵。
- ◎確定是否進入正確的網路系統。
- ◎您可能設置了限制撥號功能。

其他人不能呼叫您的電話

- ◎確定手機是否開機。
- ◎確定是否進入正確的網路系統。
- ◎您可能設置了限制接聽功能。

其他人不能聽到您講話

- ◎確定麥克風是否被關閉。
- ◎確定手機底部的麥克風位置是否離嘴夠近。

手機發出警告音且顯示幕上閃爍"電量低"

- ◎電池電力不足，請替換電池、將電池充電或是將手機連接到充電器上。

手機音質差

- ◎查看手機收訊狀態，如處於大樓內，請移至窗戶旁。

當撥打電話簿記錄時沒有任何號碼被撥打

- ◎進入電話簿搜尋號碼是否正確，如有必要，重新儲存這些號碼。

如果上述指導未能幫助您解決問題，請列出1.手機型號 2.序列號 3.手機問題描述，然後聯繫經銷商或售後服務中心。