


# VP - ( B ) C 1 0 3 影像對講主機使用手冊

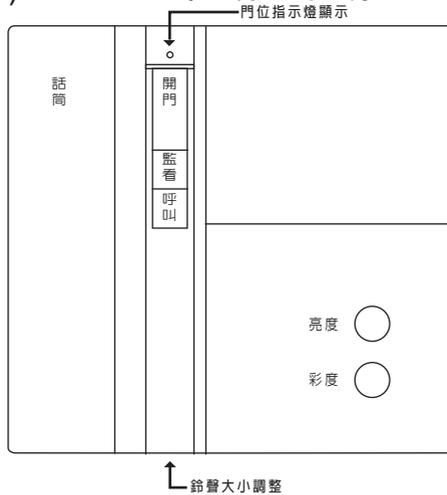

## 對講部份

### 開門 (配合CR-303調整為PT1)

訪客呼叫後，按“開門”鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後門位指示燈即亮起。

### 呼叫警衛(配合管理機使用時)

按“警衛”鍵即可呼叫警衛，拿起話筒即可對講。

### 監看

按一次開啓螢幕，再按一次或30秒後自動關閉。

### 接聽

振鈴聲響後拿起話筒即可對講，管理機、小門口機、大玄關機之呼叫鈴聲不同。

### 接線

CN3：影像輸入

紅(+)

綠(-)

綠(-)

藍(VEDIO)

CN4：對講輸入

棕(C) 數位傳輸

紅(+) DC12V+


橙(R) 收話

黃(T) 發話

綠(-) DC12V-

藍(BULL) 門鈴(此為電鈴按鈕不可連接單鍵門口機藍色開門致能線)

### 編碼/影像設定：

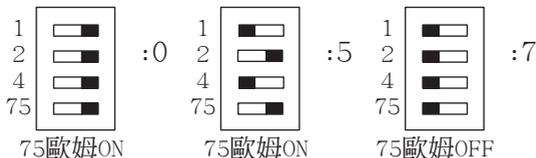

75歐姆ON

75歐姆ON

75歐姆OFF