




VR-56 (I) 数码录音笔使用说明书

目 录

一、面板说明	1
二、操作说明	1
三、其它功能	10
四、使用须知	12
五、主要性能指标	13

一、 面板说明

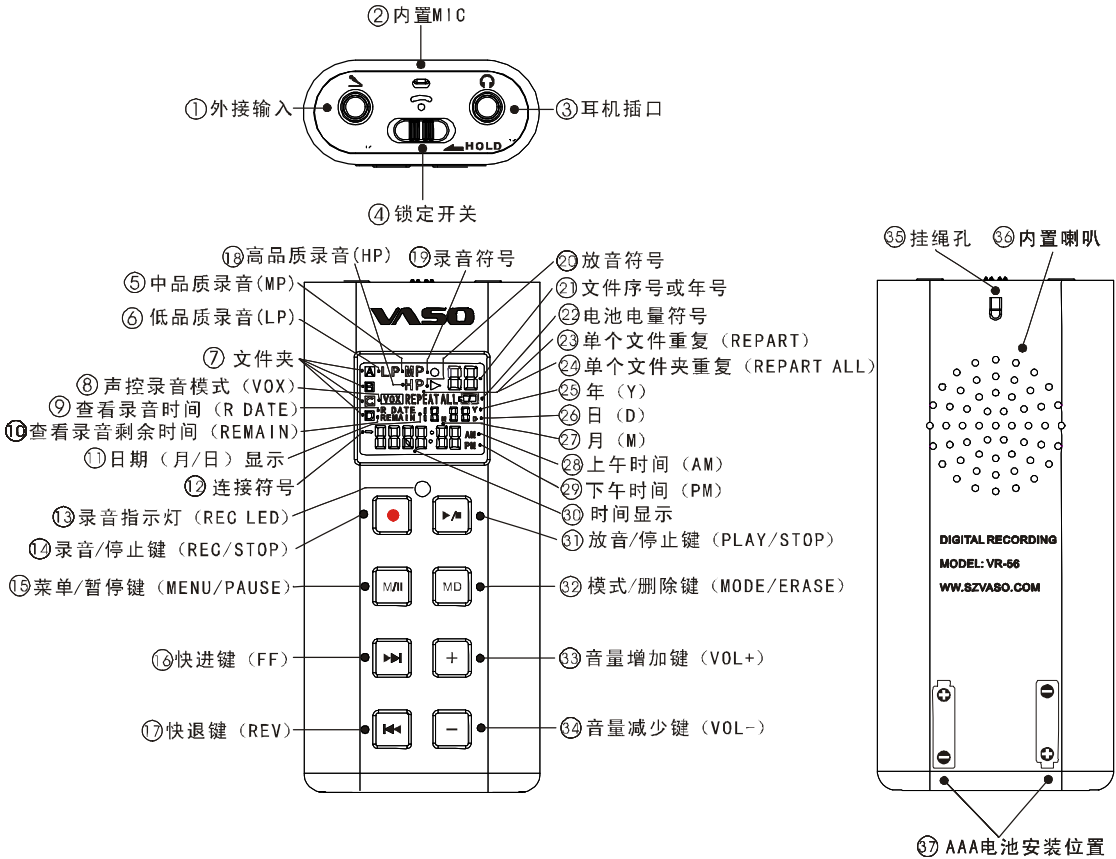


二、 操作说明

打开电池盖，按正确方向放入两节7号（AAA）碱性电池，合上电池盖。

● 开机

装入电池后，系统自动进入日期 / 时钟状态，LCD 显示默认系统时间，LCD 显示如下：

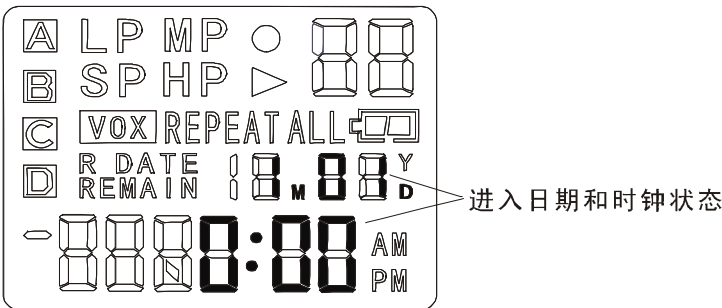

如在日期 / 时钟状态下，按【REC/STOP】键或【PLAY/STOP】键进入待机状态；如在待机状态下，按【MENU/PAUSE】键则进入日期 / 时钟状态；如 60 秒内无任何操作，将进入日期 / 时钟状态。


● 录音及录音设置

1. 录音品质设置


在停止状态下，长按【MENU/PAUSE】键进入 SET（设置）菜单，按【FF】或【REV】键选择所需录音模式（HP、MP、LP），按【PLAY/STOP】键确认退出。（系统默认为 HP，HP 为高品质录音模式）。

2. 录音

1) 录音：将 MIC（麦克风）对准声音来源；在停止状态下，按【REC/STOP】键开始录音，录音状态指示灯点亮，LCD 显示如下：

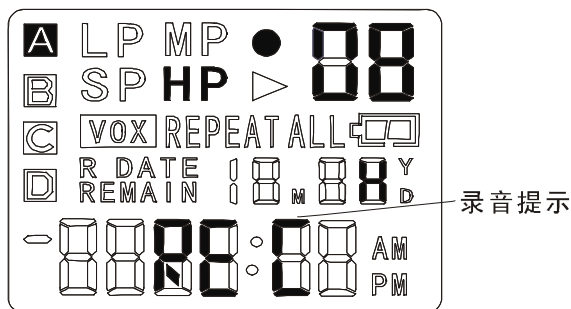


LCD 显示当前录音的条数，LCD 显示“REC”，2 秒后切换显示为已录时间：

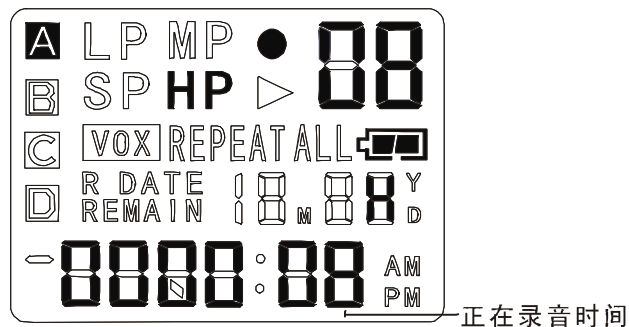

录音条数处显示的数字“08”表示第 08 条录音记录。

当完成一段录音后，按【REC/STOP】键即可停止录音，录音状态指示灯熄灭，录音记录自动保存。LCD 显示如下：

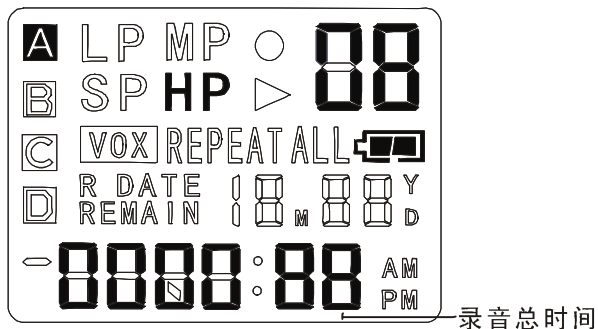


2). 录音暂停：在录音状态下，按【MENU/PAUSE】键可暂停录音。LCD 上显示“PAUSE”


字样，录音状态指示灯闪动；在暂停状态下，再按【MENU/PAUSE】键可继续录音。

3). 录音灵敏度设置

在录音状态下，系统默认为“H”，LCD显示如下：

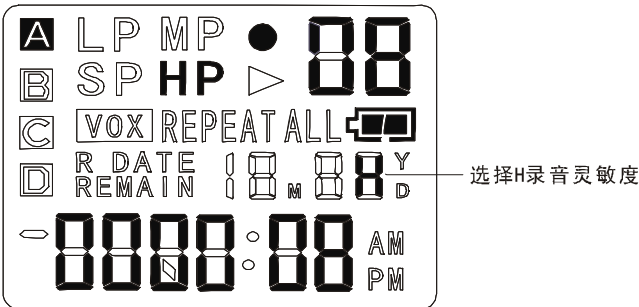


按[VOL-]键可以选择为“L或H”，LCD显示如下：

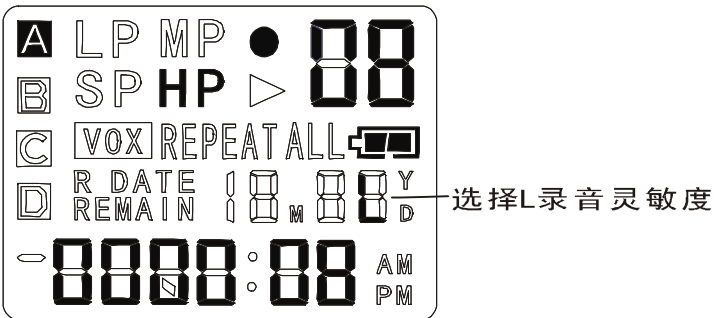

注：本机共分H（高灵敏度）与L（低灵敏度）两个级别，当音源距离本机较远时选择H录音，距离较近时，选择L录音，可获得理想录音效果。

4). 声控录音控制设置

在录音状态下，按[VOL+]键则可打开或关闭VOX(声控录音控制设置)功能，“VOX”点亮（或熄灭）显示，LCD显示如下：

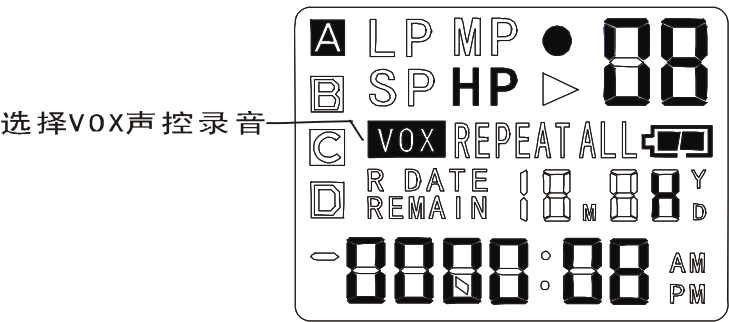


系统默认为关，按[VOL+]键则打开，再按一下则关闭。

如设置为VOX时，在录音过程中，当所录取的声音小于本机设置时，本机将自动暂停录音，处于暂停状态，当所录取的声音大于本机设置时，本机将自动重新继续录音。

5)查看剩余时间

在录音状态时，按[PLAY/STOP]键可查看还剩多少时间可供录音。

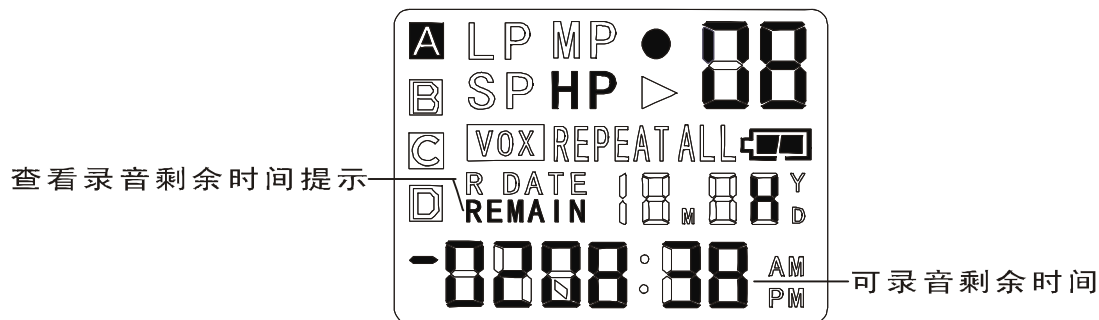


****剩余时间按当前的录音模式来计算。****

● 播放录音


1. 播放录音

在停止状态下，按【MODE/ERASE】键选录音文件夹（总共有 A、B、C、D 四个文件夹）；按【FF】或【REV】键选取段数。当选择到某条录音记录后，按【PLAY/STOP】键即开始播放该条录音记录。

LCD 显示“PLAY” 2 秒钟：

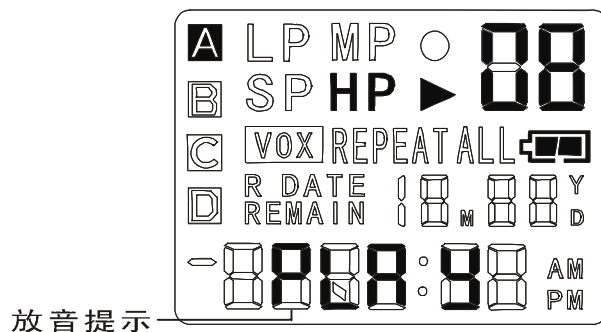


2 秒钟后开始播放此条记录：

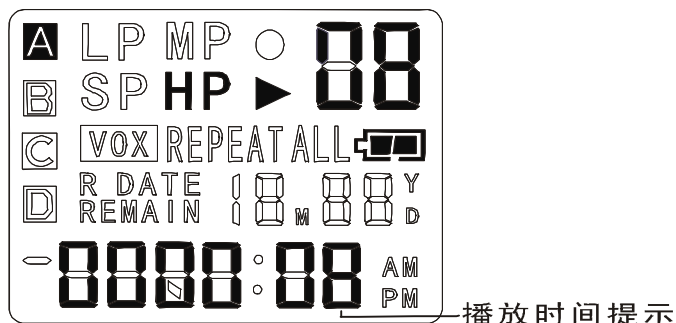

在播放过程中，LCD 显示出当前播放的时间。

2. 音量大小调节

播放状态下，按【VOL+】或【VOL-】键，LCD 显示如下：

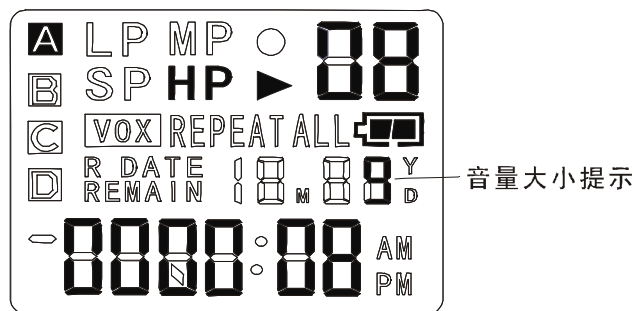

音量设置共有 15 级，系统默认音量大小为 9 级。

在播放状态下，按一次【VOL+】键，先前音量值会加 1，当音量到“15”时，再按此键无效；

按一次【VOL-】键，先前音量值会减 1，当音量值到“00”时，再按此键无效；LCD 显示当前音量值。

3. 重复播放

在播放过程中，按【MODE/ERASE】键单个文件重复播放，LCD 显示“REPART”；再按【MODE/ERASE】键单个文件夹重复播放，LCD 显示“REPART ALL”。


4. 播放暂停

在播放过程中，按【MENU/PAUSE】键暂停播放，再按【MENU/PAUSE】键继续播放。

5. 播放停止


在播放过程中，按【PLAY/STOP】键停止播放。

6. 扫描播放：停止状态下，按住【PLAY/STOP】键约 2 秒，即在一个文件夹内扫描播放每个文件的前 5 秒内容，LCD 显示如下：

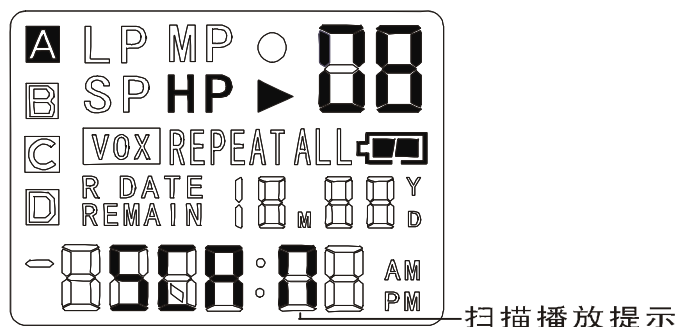

7. 查看录音日期

在播放过程中，按【REC/STOP】键可以查看此条信息的录音日期。LCD 显示：

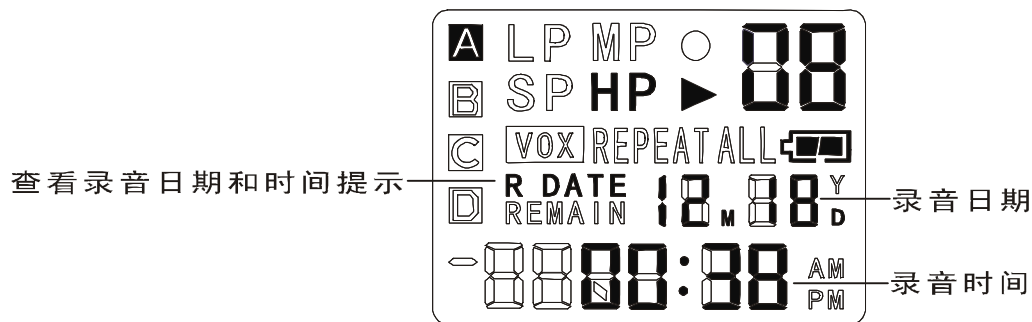


● 选择某条录音记录

1. 停止状态下选择录音记录

有多条录音记录时，在停止状态下，按一下【FF】或【REV】键可按往后或往前顺序选择记录。

当选择到某条录音记录时，LCD 显示出此条记录的长度（时间）：

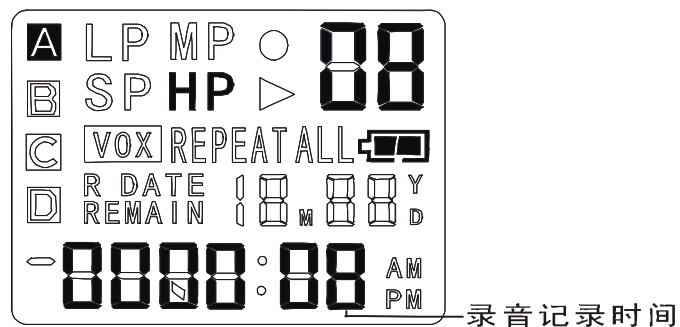

2. 播放状态下选择录音记录

如果处于播放状态，按一下【FF】或【REV】键可按往后或往前顺序选择记录，开始播放此条记录。

● 播放某条录音记录时快进或快退

在播放某条录音记录时，按住【FF】键 2 秒钟后执行快进播放此条记录，当快进到此条记录的最后位置时，停止快进播放。


在播放某条录音记录时，按住【REV】键 2 秒钟后执行快退播放此条记录，当快退到此条记录的起始位置时，停止快退播放。

快进或快退时，LCD 仍然显示出当前记录时间。

● 录音删除（永久性删除，不能恢复）

1. ERASE（逐条删除）


在待机状态下，长按【MODE/ERASE】键 2 秒钟后进入**逐条**记录删除状态，（播放 5 秒记录内容）LCD 显示“ERASE”：

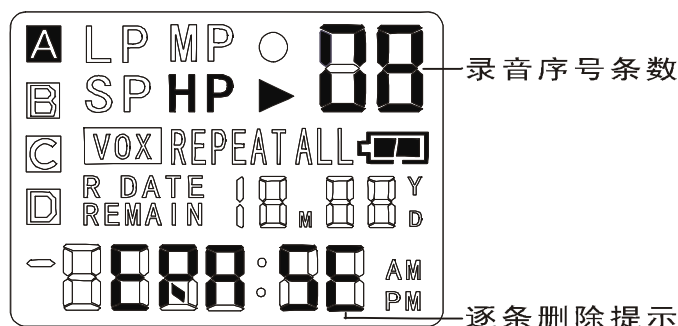

如确认当前显示条目为需要删除条目，再按一下【MODE/ERASE】键即删除此录音条目，删除后返回待机状态；（5 秒后无按键操作，自动返回待机状态）。

2. ALL ERASE（全部删除）

在待机状态下，同时长按【MODE/ERASE】和【REC/STOP】键 2 秒钟后进入**全部**记录删除状态，LCD 轮流闪动显示“ALL”和“ERASE”：

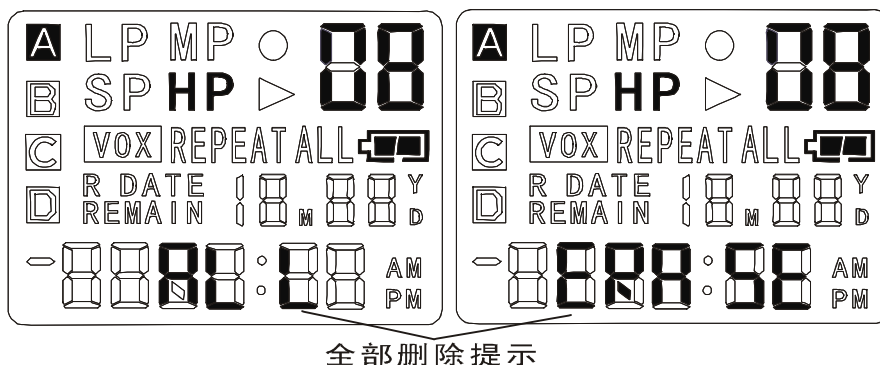


在此状态下，按【MODE/ERASE】键则删除本机所存储的所有记录，删除后返回待机状态（5 秒后无按键操作，自动返回待机状态）。

在删除状态下，按除【MODE/ERASE】、【VOL+】或【VOL-】键以外的其它键，即可退出删除状态，返回待机状态。


● 菜单功能

1. 年、月、日设置

长按【MENU/PAUSE】键约 2 秒打开 SET（设置）菜单，LCD 显示如下：

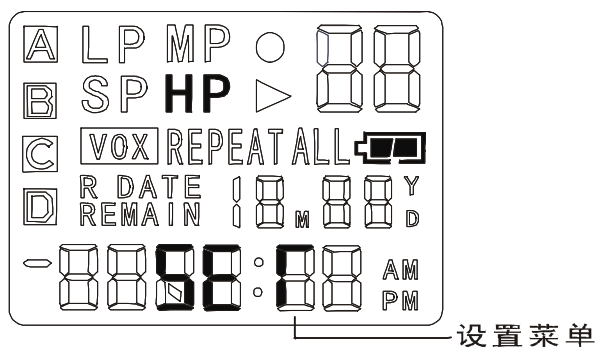


短按【MENU/PAUSE】键进入 set date（设置日期），LCD 显示如下：

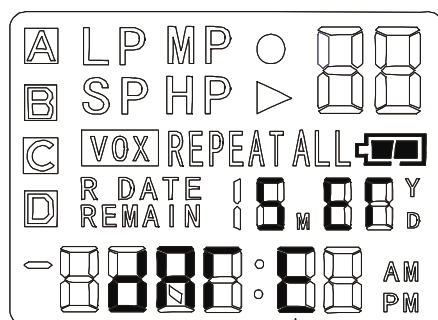

设置日期


再按【PLAY/STOP】键进入年份设置，首先年数字闪动，LCD 显示如下：

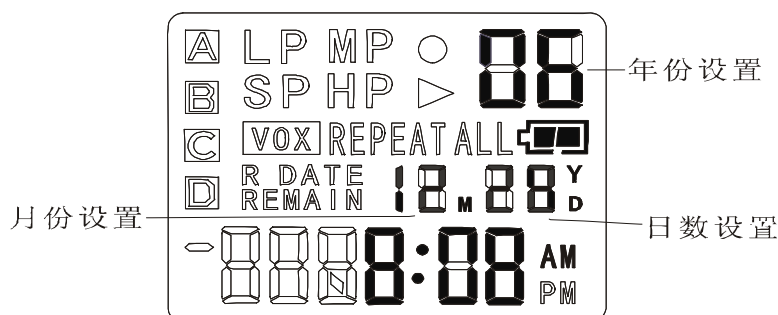

按【REV】或【FF】键加减数字设置好年份；再按【PLAY/STOP】键进入月设置，按【REV】或【FF】键加减数字设置好月份；再按【PLAY/STOP】键进入日设置，按【REV】或【FF】键加减数字设置好日期；按【PLAY/STOP】键确认后，自动进入时钟设置。**如没有按确认键，60 秒后默认当前设置**

2. 时钟设置

长按【MENU/PAUSE】键约 2 秒打开 SET 菜单，短按【MENU/PAUSE】键进入 set date，再按【PLAY/STOP】键四次进入小时设置，LCD 显示如下：

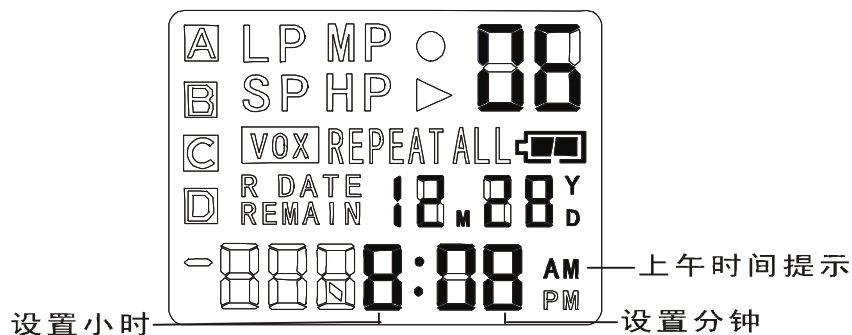

LCD 显示的为当前系统时间，小时数字闪动，按【REV】或【FF】键加减数字设置好小时；从 00~23 循环选择。

设置好小时数字后，再按【PLAY/STOP】键进入分钟数字设置，


小时数字固定显示，分钟数字开始闪动显示，按【REV】或【FF】键加减数字设置好分钟，从 00~59 循环选择，按【MENU/PAUSE】键确认并退出。

在时钟状态下，按【MODE/ERASE】键可选择 12 小时和 24 小时制。

如没有按确认键，60 秒后默认当前设置

● 助听器功能

在停止状态下，长按【REC/STOP】键约 5 秒后进入助听器功能，LCD 显示如下：

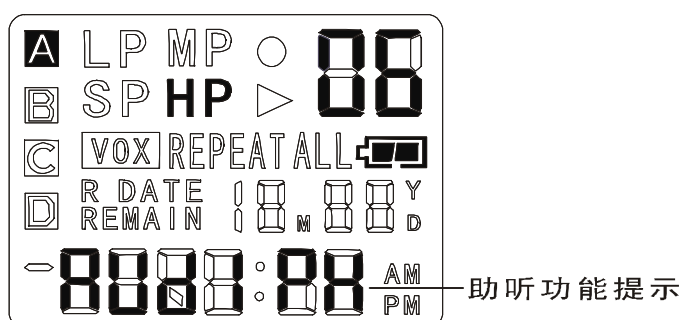


插入耳机到本机 PHONE 插孔，可按【VOL+】或【VOL-】键调节合适的音量助听，按【REC/STOP】或【PLAY/STOP】键可取消助听器功能。

● 键盘锁定功能

在任意状态下，将【HOLD】（此键为一拨动开关）拨动置于锁定方向后，键盘处于锁定状态，按任意键都无效。

在键锁定状态下，再拨动【HOLD】开关置于开启方向，将开启键盘。键盘锁定后，按任意键无效，当按键时，LCD 显示如下图：

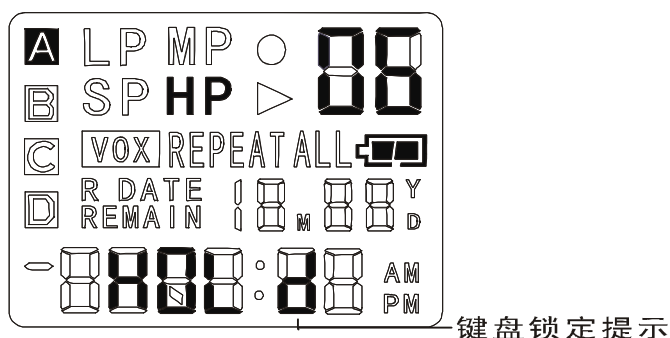

显示 2 秒钟后返回按任意键前状态。

● 自动关机

本机在停止状态，若 60 秒钟内没有任何操作（播放、录音等）将自动关机进入日期/时钟状态。

● 电量指示



电量充足



稍有不足



须更换新电池


● 低电压报警

本机若电池电压低于 2.0V 时，电池符号格数显示空白，且电池符号框会闪动报警。

三、其它功能


● 外接麦克风录音功能

将麦克风插头线插入本产品 MIC 处，将麦克风对准音源，按【REC/STOP】键录音。接线图如下：

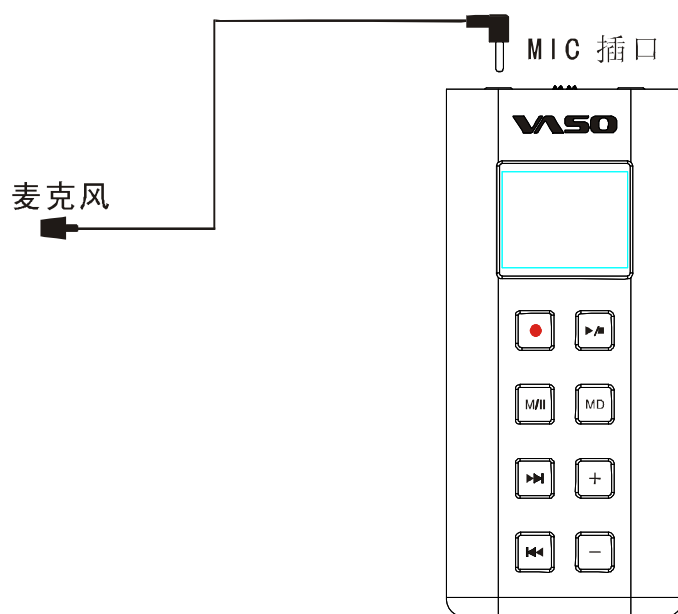

● 电话录音功能


将音效连线接到本产品的 MIC 插孔处，用电话线将电话接驳器与电话机连接，然后连接电话线与接驳器，再将音效线连到接驳器，最后按【REC/STOP】键录音。接线图如下：

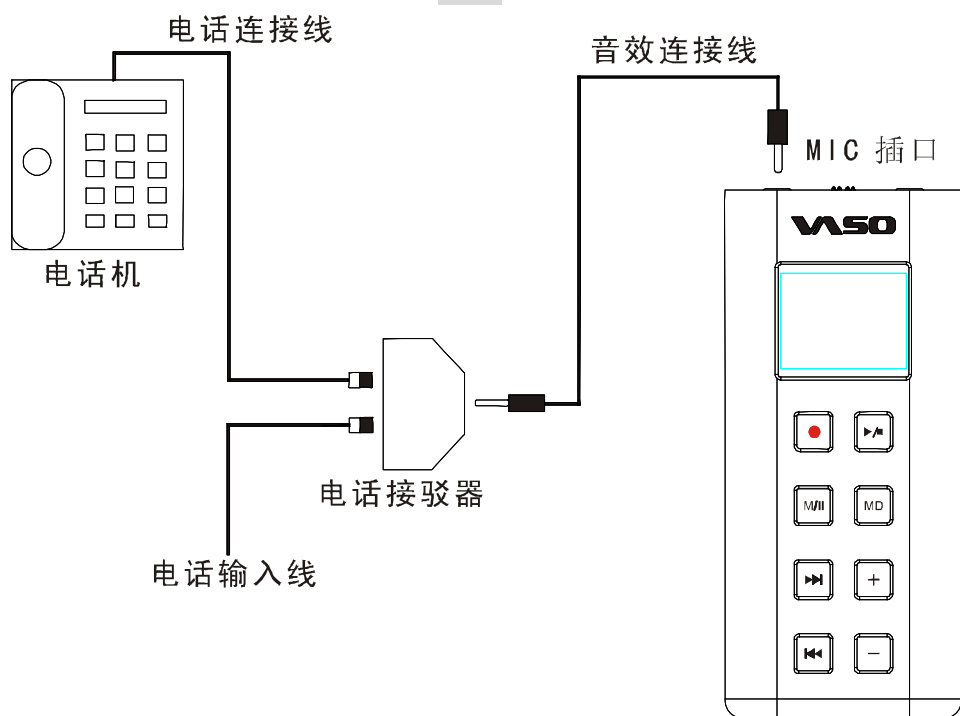

外接音源录音功能

将音效连线插入本产品 MIC 插口，另一端插入播放器 PHONE 插口，播放音源，调节音源声音到适合状态，按【REC/STOP】键录音。接线图如下：

MD/CD PLAYER. ETC

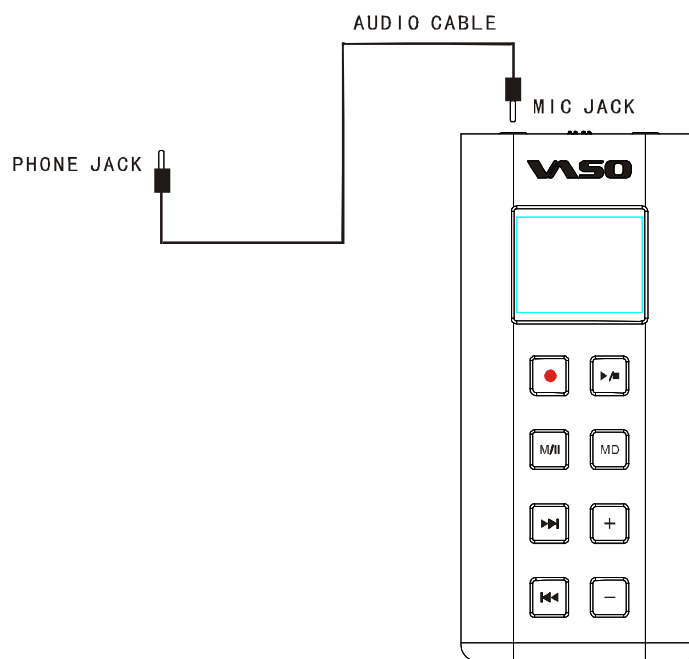

四、使用须知

- 不可以使产品受震或坠地，可能会使产品损坏。
- 请不要把产品放置于以下地方：
 - 超过 60℃ 高温环境；
 - 直接受热或暴晒；
 - 关闭窗户的汽车内（尤以夏季为甚）；
 - 潮湿的地方（如浴室）；
 - 多尘的地方；
- 大力压液晶显示器会使它损坏或失去正常的功能。
- 若因上述原因使产品有任何损毁，卖方是完全没有义务负责或赔偿的。
- 因维修或其他事故而使产品失去讯息（资料），卖方是完全没有义务负责的。

五、主要性能指标

产品规格		VR-56	VR-56I
录 音 时 间	HP	约 748 分钟	约 1499 分钟
	MP	约 898 分钟	约 1799 分钟
	LP	约 1121 分钟	约 2249 分钟
最大信息编号		4X99 段	
喇叭最大输出功率		>80MW（16 欧姆）	
使用环境		0℃-40℃	
能量来源		两节 7 号碱性电池	
电池使用寿命		录音约 19 小时；放音约 18 小时	
录音播放频率响应范围		500HZ-3500HZ	
录音失真度		<10%（音量最大）	
录音来源		线录、外录、内录	
主配件		耳机、说明书、保修卡、电池	
选配件		电话接驳器、电话连接线、音效连接线、外置麦克风	
机身重量		50 克	
机身体积（长 X 宽 X 高）		93X43X19mm	