

- 零件有裝卸規定期，請勿拆卸以免造成損壞。

- 請勿拆卸其他配件之拆卸杆不正確。

- 天線、唱針、磁頭、墨盒、鏡頭、充電電池、喇叭頭、印表頭、筆記本燈管、燈泡、轉換刀片、

※ 請勿拆卸

- 請勿拆卸鏡頭零件，並請勿拆卸鏡頭主體以免造成損壞。

- 本公司售後服務專員將為您服務：凡購買本公司產品者，請向本公司自購日起一年之保固服務，客戶

- 保固期內若發現有問題或疑慮或無法使用時，請與本公司聯繫，則本公司會盡力協助解決。

- 本公司產品保固期為一年，請在保證期間內並非本公司保固範圍。

※ 注意事項

- 由於天災地變或人為行為引起之故障或損毀

- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予以保固

- 故障之起因發生在購買以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)

- 損壞並需之費用或嚴重所引起之故障或損毀

- 單獨改裝商品或經外人操作所引起之故障或損毀

- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀

- 由於天災地變或人為行為引起之故障或損毀

- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予以保固

- 本公司售後服務專員將為您服務：凡購買本公司產品者，請向本公司自購日起一年之保固服務，客戶

- 保固期內若發現有問題或疑慮或無法使用時，請與本公司聯繫，則本公司會盡力協助解決。

- 本公司產品保固期為一年，請在保證期間內並非本公司保固範圍。

※ 注意事項

- 由於天災地變或人為行為引起之故障或損毀

電話號碼

店址

經銷商

日期您的憑據

年 | 月 | 日

電子郵件

年 | 月 | 日

男 | 女

出生日期

住址

電話

SAMPO

聲寶產品保證書

聲寶USB/MP3/SD隨身音響 AK-W1010UL

桃園縣龜山鄉大華村貢湖路26號

聲寶股份有限公司

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO



User Manual

電源 DC 5V/USB 介面	消耗功率 2.4W	額定電壓 DC 5V
內置 3.7V 電池		
淨重 約0.55kg	外型尺寸 W84 X D96 X H161 (mm)	生產國別 中國

規格

電源供應 DC 5V (USB介面) 內置3.7V電池
消耗功率 2.4W
輸出功率 0.2W×2 (RMS)
P.M.P.O.輸出功率 16W
收音機接收頻率 FM 88-108 MHz

警告

為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。


變壓器或電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。

目錄

2 各部名稱	7 手動搜索電台及儲存
3 本機特點	7 電台的選擇
4 安全注意事項	8 USB/SD卡重複播放
5 安裝方法	8 搜尋特定樂曲
5 安裝步驟	8 搜尋特定歌曲片段
5 安裝場所	8 直接指定歌曲
6 功能操作	9 重複播放
6 功能選擇	9 外部音源功能
6 音量調整	10 保養方法
6 音效調整	11 故障排除
7 耳機的使用	12 緊急處理方法
7 FM收音機的使用	13 關於售後服務
7 自動搜索電台及儲存	13 免責聲明

各部名稱

- | | |
|------------------|----------------|
| ① 音量+ | 17 USB電源輸入插座 |
| ② 模式鍵 | 18 DC電源輸入插座 |
| ③ 音量- | 19 音源輸出/耳機插座 |
| ④ 喇叭 | 20 模式鍵 |
| ⑤ 退後鍵 | 21 CH- (頻道 -) |
| ⑥ 遙控器接收處 | 22 ►I (前進鍵) |
| ⑦ 播放/暫停鍵 | 23 I◀ (後退鍵) |
| ⑧ 前進鍵 | 24 音量+鍵 |
| ⑨ SD記憶卡插座 | 25 音量-鍵 |
| ⑩ USB / SD卡播放指示燈 | 26 數字鍵 |
| ⑪ USB插座 | 27 CH+ (頻道 +) |
| ⑫ 天線 | 28 ►II (播放/暫停) |
| ⑬ 電源指示燈 | 29 EQ鍵(音場效果) |
| ⑭ 電源開關 | 30 重複播放鍵 |
| ⑮ 外部音源插座 | 31 100+ 鍵 |
| ⑯ 充電指示燈 | |

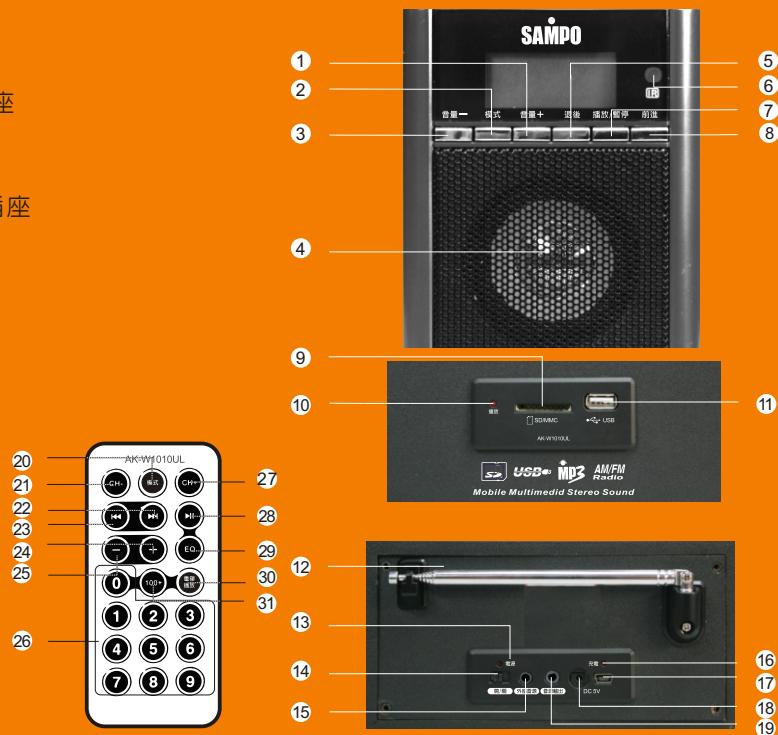

包裝清單: • USB/MP3/SD隨身音響1台 附件: • 遙控器1支 • USB線1條 • USB電源線1條 • 音源線1條 • 使用說明書1本(含保證書)

本機特點

- HI/FI立體聲
- 可播放MP3/USB/SD/MMC/收音機功能
- FM立體聲收音
- 具USB裝置/SD記憶卡插座
- 具有耳機插座
- 具外部音源輸入擴音功能
- 具單曲重複播放及資料夾重複播放及全部重複播放功能
- USB/SD卡可支援至8G
- 附遙控器



安全注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

- 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
- 本機放置位置請勿太靠近電視、電腦、錄影機及手機，以免遭受干擾，產生錯誤動作。
- 使用本機的工作溫度為 $5^{\circ}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。
- 請勿使用超過5V的直流電源，否則會損壞機器。
- 請勿將雜物或液體從機身開口處放進機身內部。
- 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
- 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
- 使用耳機時，請勿將音量調太大聲，以免聽力受損。
- 當耳朵產生耳鳴時，應將音量調小或取消耳機使用。
- 當使用開放式耳機時，請勿將音量調太大聲，以避免聽不到周遭的聲音。

安裝方法

安裝步驟

- 初次使用時須將機器充電3~5小時。
- 請將本機所附"USB線"或"USB電源線"選擇其中一種插入本機，另一端插入電腦USB座，或插入USB充電供應器(另購)，當插入USB線後，機器會開始充電。
當機器在播放狀態時，電池的充電效能會降低，建議播放後還需要再充電1~5小時。
- 遙控器：打開遙控器後方電池蓋，依遙控器圖示說明裝入CR2025 水銀電池，再裝回電池蓋即可。

安裝場所

- 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

注意事項

- 電池充電3~5小時候後，請將電源插頭拔出。
- 當機器處於供電播放時，請務必於播放後讓機器繼續充電1~5小時。
- 當電池使用效能降低(使用時間縮短)，請聯絡經銷商更換(電池屬消耗品需付費更換)。

功能選擇

- 開機：將 **電源開關** 往右切，電源指示燈點亮，即為開機狀態。
- 關機：將 **電源開關** 往左切，電源指示燈熄滅，即為關機狀態。
- 收音機：電源打開後，依序按 **模式鍵** 直到收音機(FM)顯示。再按 **退後鍵** (或按遙控器 ) 或 **前進鍵** (或按遙控器 ) 選擇頻道，選擇所需收聽的電台頻率位置。
- USB/SD：當插入 "USB/SD卡"，機器會自動切換到USB/SD卡播放，若同時插入USB及SD卡，要切換請依序按 **模式鍵** 選擇。
- 外接音源擴音：依序按 **模式鍵** 直到顯示 "LINE-IN  "，將外接音源線插入機器後背 "外部音源插座"，調音量開關即可擴音。

注意事項

- 當收聽廣播而有雜音出現時，可能是因信號減弱或改變導致，此時可以拉長並調整天線或輕微轉動機器擺放的方向。

音量調整

- 按 **音量 +** 、 **音量 -** (或按遙控器  ) 可依個人需要調整音量的大、小聲。

音效調整

- 在USB/SD卡播放時，可按遙控器  選擇音效，共有E1～E5 5種音效可選。

耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機"音源輸出"即可(耳機插頭尺寸3.5φ)。當耳機插入時，喇叭自動關閉。

FM收音機的使用

- 電源打開後，依序按 **模式鍵** 直到收音機(FM)顯示。

自動搜索電台及儲存

- 長按 **播放/暫停鍵** 2秒或遙控器  2秒機器自動搜索電台，並儲存成預設電台，最多儲存30台。

手動搜索電台及儲存

- 長按 **前進** 或 **退後** 2秒搜尋希望的電台，搜尋到後按遙控器  鍵，當顯示 "PQ 1" 後，按下遙控器  或  選擇要儲存的組數，再按一次遙控器的  鍵儲存。

電台的選擇

- 當電台已經預設，可按下遙控器  或  鍵選擇預設電台，如欲收聽的電台不在預設的電台內，可按 **前進** 或 **後退** 遙控器按  或  鍵2秒往前或往後找尋電台。

功能操作

USB/SD卡重複播放

- USB/SD卡：當單獨插入"USB播放裝置或SD卡"，機器會自動切換到USB或SD卡播放，要停止按一下**播放/暫停鍵**或遙控器**▶**鍵。

若同時插入USB及SD卡，要切換請依序按**模式鍵**選擇USB裝置或SD卡，選擇後自動播放。



搜尋特定樂曲

- 在USB/SD卡播放停止或播放中，想要搜尋特定歌曲時，輕按**前進**（遙控器按**▶**）或**後退**（遙控器按**◀**），即可找到您所要的曲目，按**▶**開始播放。

搜尋特定歌曲片段

- 在USB/SD卡播放狀態下，長按**前進**（遙控器按**▶**）或**後退**（遙控器按**◀**）快轉至目前歌曲您所要的時間片段。



直接指定歌曲

- 在USB/SD卡播放狀態下，直接按遙控器**0** **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** 數字鍵即可。例如要選擇第五首，直接按**5**即可，如要選第57首直接按**5** **7**，如要選第157首按**5** **7** **100+** 即可。

注意事項

- 因解碼晶片的功能不同，某些MP3隨身碟可能無法播放且不適用USB隨身硬碟。
- USB隨身碟/MP3隨身碟/SD/MMC支援至8G。

重複播放

- 單曲重複播放：在USB/SD卡播放過程中，按一下**重複播放**，此時顯示幕顯示"REP 1"，即會重複播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- 資料夾重複播放：在USB/SD播放過程中，連續按**重複播放**兩次，顯示幕顯示"REP"閃爍，即會在目前所在資料夾目錄重複播放。
- 全部重複播放：在USB/SD播放過程中，連續按**重複播放**三次，顯示幕顯示"REP ALL"，此時所有曲子均將會重複不斷播放。



外部音源功能

- 若某些MP3播放裝置無法使用"USB"插孔，可利用外部音源功能達成播放效果。
- 請利用隨機所附雙插頭(插頭直徑：3.5φ)的音源線，將一端插在USB裝置的耳機孔或其它播放裝置，另一端插在本機的"外部音源"插孔，按**模式鍵**選擇"LINE-IN"，再將USB裝置開啓，按照您購買的USB裝置的操作方法操作USB即可，要增減音量可按**音量+**、**音量-**，遙控器按**+** **-**依個人需要調整音量的大、小聲。



外部音源擴音模式

保養方法

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。
- 延長延長電池使用壽命的辦法：
 - 每次充電最少3~5小時，充完後拔掉電源線。
 - 不要讓機器每次都使用最大音量播放。



故障排除

- 系統不動作—
 - 電源開關未開啓。
 - 機器無電(電池未充電)。
- 主機無聲—
 - 音量旋鈕未開啓。
 - 功能按鍵選擇不正確。
 - 音源輸出插座(耳機孔)耳機未拔除。
- 外接裝置無聲
 - 未選擇在"LINE -IN"模式。
 - 外接裝置未開啓電源。
 - 外接裝置插錯輸出孔。
- 收音接收不良—
 - 功能選擇未在收音機(FM)。
 - 未正確選擇收音電台。
 - 頻率收訊不良，需轉動接收方向。
 - 在密閉空間內無法接收外界電波。
- USB裝置無法播放—
 - 有可能本機不支援此USB裝置。
 - 容量超過8G，本機無法支援。
- SD記憶卡無法播放—
 - 有可能本機無法支援此SD記憶卡。
 - 容量超過8G，本機無法支援。

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時，應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。

請速與客服專線 (02) 8990-4440或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P. 11,先檢查清楚。

送修前，請先聯絡客服專線 (02) 8990-4440,將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

免責聲明

- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。
- 本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。
- 本產品僅可使用在購買後的私人娛樂行為，請勿做任何違反著作權的用途。
- ※本產品設計之安全使用年限為5年。

委製/進口商：旺德電通股份有限公司
售後服務專線:02-8990-4440

台北 (02)8990-4440 台南 (06)202-6536
台中 (04)2380-0098 高雄 (07)350-9091

注意事項

- ※ 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
※ 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
※ 本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司・服務專線：(02) 8990-4440
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
• 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
• 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
• 擬自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
• 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
• 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)