




MOTO™ WX280

1 您的話機

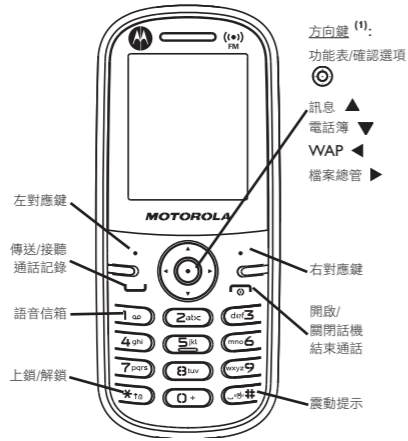

長時間以最高音量聆聽音樂可能造成使用者聽力受損。請將話機音量設定在安全範圍，且務必使用摩托羅拉推薦之耳機。

WX280

⁽¹⁾ 視您的網路供應商而有不同。
⁽²⁾ 此手機需與耳機型號AP1701AE7X3一起使用以發揮正常功能。

www.motorola.com/tw

4.3 通話設定

您可透過此選項存取各種項目：電話待接、來電轉接、限制通話、自動重新撥號...

5 電話簿

5.1 查詢電話簿

若要從首頁畫面存取電話簿，請在功能表中按下 鍵並選擇 圖示。

5.2 建立檔案

選擇您要建立檔案的電話簿位置、按下「選項」、選擇「建立檔案」，然後按下 。

註：只支援英文電話簿搜尋

6 訊息

6.1 新建訊息

在功能表中，選擇「訊息」以建立文字／多媒體訊息。您可建立新的訊息，也可以從「範本」中插入預先定義的訊息，或加入圖片、相片、聲音、標題等項目，建立個人化的訊息（僅能在編輯多媒體訊息時使用）。當寫入訊息時，選擇「選項」可存取所有的訊息選項。您可將常發送的訊息儲存在「草稿」中。

1.1 按鍵

- 方向鍵
 - 確定選項（按下按鍵的中間）
 - 進入幻燈片顯示及音樂播放器（長按）
- 接聽電話
- 撥打電話
- 存取通話記錄（重撥）（短按）
- 開啟／關閉話機（長按）
- 結束通話
- 返回首頁畫面
- 左對應鍵
- 右對應鍵
- 存取語音信箱（長按）
- 在編輯模式中
 - 短按：顯示語言選項
 - 長按：輸入 0
- 在編輯模式中
 - 短按：變更輸入法
 - 長按：存取符號表
- 在首頁畫面中
 - 短按：#
 - 長按：啟用／停用震動；在編輯模式中：
 - 短按：_（空格）
 - 長按：新增字詞

1.2 首頁畫面圖示

- 電池充電程度
- 震動提示：話機會開始震動，但除鬧鐘之外，不會出現鈴聲或「嗶」聲。
- 已連接耳機。
- 已啟用來電轉接：將轉接您的話機。
- 已設定鬧鐘。
- 有新的語音信箱訊息。
- 已開啟FM收音機。
- 未接來電。
- WAP提示 ⁽¹⁾
- 漫遊中。
- 線路切換 ⁽¹⁾：指示已選取的線路。
- GPRS連線狀態（藍色 - 已啟用）。
- 僅會在未加密模式中撥打電話、傳送／接收短訊時顯示。
- 網路接收訊號強度。
- 接收訊息中。
- 傳送訊息中。
- 靜音模式：除鬧鐘之外，話機將不會出現鈴聲、「嗶」聲或震動。
- 未讀取的訊息。
- 訊息清單已滿：您的話機無法再接收任何新的訊息。您必須進入訊息清單，並至少刪除一封存在SIM卡內的訊息。
- 偏好使用的費率區 ⁽¹⁾。
- 天線關閉模式

⁽¹⁾ 視您的網路供應商而有不同。

7 設定

在功能表中，選擇 圖示並選擇您要的功能，即可自訂您的話機：顏色、主題、等化器、顯示、時鐘、按鍵等較多設定...

8 工具

8.1 行動秘書

從「工具」進入此選項後，將可透過按月檢視的行事曆追蹤重要的會議、約會等資訊。在有輸入事項的日期上，將會以彩色進行標示。

8.2 鬧鐘

您的話機內建的鬧鐘具有重響功能。

8.3 計算機

按住 # 鍵可輸入小數點。按下 鍵或左對應鍵則可確認選擇。

8.4 換算器

單位換算器與貨幣換算器。

8.5 語音備忘錄

在通話時選擇「語音備忘錄」，即可利用此功能錄製通話。若要進行錄音，請選擇「語音備忘錄」並選擇「新錄音」。

8.6 記憶體狀態

指示話機與記憶卡（若有插入）的已使用空間及可用空間。


8.7 我的捷徑

若想建立捷徑以快速存取某功能、電話簿或URL等項目，請選擇「我的捷徑」。

2 開始使用

2.1 安裝說明


拆下及安裝後蓋



安裝及拆下電池



插入及取出SIM卡



將SIM卡的晶片面朝下推入插槽內。確定有將SIM卡正確插入。若要取出SIM卡，請向下按並將其向後推出。

2.2 開啟話機電源

按住 鍵，直到開啟話機的電源。

2.3 關閉話機電源

在首頁畫面中按住 鍵。

注意：若電池的電量已完全用盡，在話機充電的5至15分鐘內，通常不會顯示任何狀態指示器。

3 通話

3.1 撥打電話

輸入您要的號碼，然後按下 鍵撥打電話。若輸入錯誤的

號碼，可按下右對應鍵將其刪除。

若要掛斷電話，請按下 鍵。

撥打緊急電話

若您的話機在網路涵蓋範圍內，可直接輸入緊急號碼並按下 鍵撥打緊急電話。即使未插入SIM卡、未輸入PIN碼或未按解鎖鍵，同樣可執行此操作。

3.2 撥打語音信箱 ⁽¹⁾

若要存取語音信箱，請按住 鍵。

3.3 接聽電話

接聽來電時，按下 鍵可進行交談，按下 鍵則可掛斷電話。

3.4 通話時可用的功能

在通話期間，按下 鍵將可使用電話簿、日誌、短訊等功能，且不會中斷您的通話。

4 通話記錄

4.1 通話記錄

在首頁畫面中，按下 鍵可存取您的通話記錄。

4.2 通話計費

您可透過此選項存取不同的項目：通話時間、GPRS計數器、提示

⁽¹⁾ 請與您的網路供應商聯繫，以瞭解服務可用性。

9 WAP

存取Wap選項：首頁、書籤、最近瀏覽網頁、前往網址及設定檔。

10 檔案總管

您將可在檔案總管中存取儲存在話機內的所有影音檔案。

10.1 我的音樂

設定來電、訊息提示、開機／關機鈴聲或鬧鐘與行程表所用的音樂。

10.2 我的圖片

您可以選擇圖片或相片作為桌布、開機／關機畫面。

10.3 我的作品

此功能會儲存您的話機所拍攝的所有相片。

10.4 未知的檔案

儲存話機不支援格式的檔案。

10.5 格式及相容性

- 聲音：midi, amr,...
- 圖片：jpg, gif

11 遊戲

您的話機中可能內建有數款遊戲。

11.1 遊戲設定

允許讓您管理背景音樂及震動提示等遊戲設定。

12 FM 收音機

您的話機內建的FM收音機⁽¹⁾擁有RDS功能。您可將此應用程式當作一般的FM收音機使用，可自動調諧及儲存頻道，或將其調諧至提供Visual Radio服務的電台，還可在顯示幕上顯示有關該電台的平行視覺資訊。您可一邊收聽電台，一邊執行其他應用程式。

13 相機

話機內建的相機可用不同形式拍攝相片：
- 將其儲存在「檔案總管」內。
- 以多媒體訊息（MMS）的形式傳送至話機或電子郵件地址。
- 自訂首頁畫面
- 將其設為電話簿內的聯絡人的來電圖片。

⁽¹⁾ 收音機的收聽品質會因所在地區的電台涵蓋範圍而有差異。

14 情景模式

在此功能表中，您可針對不同的事件及環境自訂鈴聲。

15 拉丁文輸入模式

寫入訊息的方式共有兩種：

- 標準：此模式允許您選擇字母或按鍵對應的數字組，以輸入特定的文字。請按下按鍵數次，直到您要的字母出現反白顯示。放開按鍵後，即會將反白的字插入文字中。
- Zi智慧模式：此模式可加速文字輸入的速度。按下 與 之間的按鍵，便可輸入字詞。當按一次按鍵後，之後每次按下按鍵皆會修改文字。若您持續按下按鍵，文字也將不斷地變換。
範例：舉「Tomorrow」為例，依序按下 與 將會顯示Too，接著按下 即會顯示tomorrow
- 在編輯模式中的 + 鍵
短按：顯示語言選項
長按：輸入 0

