

# 联想手机

---

用户手册

型号:Lenovo ET700

操作前请仔细阅读该手册

# 欢迎使用

欢迎同联想一起进入无线通信世界。很高兴向您介绍联想 GPS 导航手机——联想 ET700，愿您同联想一起掌握无限未来。

ET700 是一款极具时尚感的电脑手机，它基于 Microsoft Windows Mobile 6 操作系统，结合了手机通讯功能和高性能的掌上电脑来轻松管理个人和工作信息。它还具有车载 GPS 导航功能，使您能够轻松的畅游在高速公路上。并且配套推出了一系列位置服务功能。ET700 数据存储具有高安全性，不会因电量耗尽而丢失。手机支持 USB2.0 可以快速同步传输数据。624MHz 的超性能处理器（目前市场上最快的处理器）可以轻松用对各种复杂的商务应用、GPS 定位与导航和多媒体应用，同时搭配了 256MB Flash 与 128MB RAM 使程序的运行更加流畅。

ET700 各种无线功能和商务应用一网打尽，邮件、股票、网页浏览、MSN、Office、安全加密、金山词霸，轻松地操作，将会给您良好的使用体验。

ET700 全键盘专业商务外观，优秀的表面喷涂工艺，采用 2.5 寸高分辨率屏幕（QVGA），整机线条简洁、流畅，处处透露着专业与品质。

本手册系统地介绍了如何使用 ET700 的各种功能、使用技巧以及注意事项，请在使用前仔细阅读手册，以便快速掌握使用方法。

欢迎您使用联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品，或因错误理解等原因误操作本产品，联想移动通信科技有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任，但联想专业维修人员错误安装或操作过程中引起的损失除外。

联想移动通信科技有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。

联想移动通信科技有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量，因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“Lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

售前咨询电话：800-810-8888

阳光服务电话：400-818-8818

联想移动网站：<http://www.Lenovomobile.com>

## 目录

---

欢迎使用	2
安全和维护	10
保护手机安全	13
屏幕锁定	13
设置锁定密码	13
<b>第一章 手机概述</b>	<b>15</b>
包装盒里有什么？	15
外观说明	16
按键说明	19
配件介绍	20
电池	20
触笔	21
使用 Micro SD 存储卡	22
安装和取出 SIM 卡	22
第一次使用	23
开启和关闭设备	24
开启和关闭屏幕	25
开启和关闭电话功能	25
输入您的 PIN 码	26
重新启动	26
今日画面	27
设置横竖屏显示	30
管理应用程序	31
输入资料	34
屏幕画图	38
录音	39
<b>第二章 手机功能</b>	<b>41</b>
智能拨号画面	41
拨打电话	42
挂断电话	46
接听电话	46
拒接电话	46

调节通话音量 .....	46
呼叫记录 .....	47
快速拨号 .....	49
紧急电话 .....	50
国际长途电话 .....	50
呼叫等待 .....	51
电话会议 .....	52
通话中的功能 .....	53
短信息 .....	56
发送短信息 .....	56
查看短信息 .....	59
管理短信息 .....	59
设置短信息 .....	60
彩信 .....	61
个性化定制手机 .....	63
设置呼叫转移 .....	63
设置呼叫等待 .....	65
设置铃声 .....	66
语音信箱 .....	66
联系人 .....	68
新建联系人 .....	68
查找联系人 .....	69
使用联系人详情界面 .....	70
无线发送联系人 .....	70
删除联系人 .....	71
SIM 卡总管 .....	71
手机联系人 .....	71
SIM 卡联系人 .....	72
SIM 卡应用(STK 服务) .....	73
<b>第三章 同步 .....</b>	<b>74</b>
安装 MICROSOFT <sup>®</sup> ACTIVESYNC <sup>®</sup> 软件 .....	74
手机与 PC 建立连接 .....	75
通过蓝牙建立连接 .....	75
在 PC 上管理文件 .....	76

同步 .....	76
解决同步冲突 .....	76
<b>第四章 连接到 Internet .....</b>	<b>77</b>
连接到 INTERNET .....	77
断开 GPRS 连接 .....	77
INTERNET 共享 .....	78
使用 POCKET INTERNET EXPLORER .....	78
发送邮件 .....	79
使用浏览器 .....	79
使用邮件系统 .....	80
接收邮件 .....	82
写邮件 .....	82
WINDOWS LIVE MESSENGER .....	83
使用 Windows Live Messenger .....	83
管理电子邮件 .....	87
<b>第五章 应用程序 .....</b>	<b>88</b>
照相机 .....	88
使用相机时的注意事项 .....	88
拍摄照片 .....	88
拍摄视频 .....	91
浏览图片和视频 .....	92
查看图片 .....	92
图片列表中的功能 .....	92
联想空间 .....	93
程序启动 .....	93
免费专区 .....	93
网上视界 .....	94
资讯中心 .....	94
特色推荐 .....	95
炫音美图 .....	96
升级指南 .....	97
QQ .....	97
登陆 .....	97
金山词霸 .....	98

运行金山词霸 .....	99
查阅词典 .....	99
屏幕取词设置 .....	100
点讯梅花输入法 .....	101
调频收音机 .....	103
简介 .....	103
自动搜索 .....	103
收听 .....	104
微调 .....	104
定向搜索一个频道 .....	104
声音 .....	104
设置频率 .....	104
录音机 .....	105
JAVA .....	106
游戏 .....	106
彩球 .....	106
纸牌 .....	107
日历 .....	108
打开日历 .....	108
新建约会 .....	108
任务 .....	109
打开任务 .....	109
新建任务 .....	109
同步电脑中的任务 .....	110
便笺 .....	110
打开便笺 .....	110
新建便笺 .....	110
在文档中添加录音 .....	111
OFFICE MOBILE .....	112
Word Mobile .....	112
Excel Mobile .....	114
创建文档 .....	114
使用技巧 .....	114
PowerPoint Mobile .....	117

OneNote Mobile.....	120
WINDOWS MEDIA.....	120
媒体库的使用.....	121
更新媒体库.....	122
媒体库中直接播放.....	122
将文件加入到播放列表.....	123
删除媒体库中的文件.....	123
播放器设置.....	123
播放.....	124
视频.....	125
网络.....	125
媒体库.....	126
外观.....	126
按钮.....	126
播放器支持的文件格式.....	127
使用资源管理器.....	128
计算器.....	128
搜索信息.....	129
入门.....	129
任务管理器.....	130
<b>第六章 基本设置-----</b>	<b>131</b>
设置时钟.....	131
设置闹钟.....	132
管理内存.....	133
按键设定.....	133
设置加密.....	134
设置声音和提醒.....	134
安装程序.....	135
自定义主题桌面.....	136
主人信息.....	137
电话.....	138
菜单.....	141
输入.....	142
设备信息.....	142



区域设置 .....	143
恢复出厂设置 .....	143
电源 .....	143
背景灯 .....	144
证书 .....	145
错误报告 .....	145
GPS .....	145
无线收发 .....	146
无线管理器 .....	146
蓝牙 .....	146
连接 .....	150
由 USB 连接到 PC .....	151
<b>附录</b> .....	<b>152</b>

# 安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭手机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。应在正常温度下使用，温度高于 55 或低于 - 10 的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的电池、充电器和附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的手机。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 如果您的手机是外置天线，如无必要，严禁触摸天线。仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，请抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。

- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

## 使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。
- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）明显减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55 或低于 - 10 的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 12 个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

## 使用充电器时，请遵循以下注意事项。





- 使用之前，请注意仔细阅读使用说明书和充电器表面标识。
- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。
- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。
- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。
- 充电时一定要将手机和充电器置于环境温度为-10 ~ +55 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。
- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

## 使用耳机时(您可能需要额外购买耳机)，请遵循以下注意事项。

- 使用耳机时请注意控制适当的音量，以免损伤听觉。
- 请勿用力拉扯耳机线，以免出现断裂现象。
- 在高温高湿的场所长时间使用耳机，容易造成耳机损坏或使用寿命降低。
- 驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时，请勿使用耳机，否则容易导致交通意外。
- 请将耳机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

# 保护手机安全

## 屏幕锁定

为了避免在携带中误操作，请您点击今日界面“已解除对设备的锁定”条，屏幕显示“已锁定设备”。此时屏幕被锁定。当手机处于锁定状态时，您操作屏幕和按键都无反应。然而当您接到来电时，可按下 **通话键**接听电话或者按下**结束键**拒接电话。



解锁：


手机背光亮时，点击界面左下角“解锁”按钮，根据提示即可解锁成功。

手机背光灭时，需先按下手机电源键点亮屏幕，再点击左下角“解锁”按钮。

## 设置锁定密码

手机中存储了许多个人信息，有些是私人信息，因此为了防止未经授权的访问，您可以设置锁定密码。在设定时间内如果未使用手机，只有输入密码才能进入。

- 1 点击“ -- 设置”。
- 2 在“个人”选项卡中，点击“锁定”图标。
- 3 选择一个密码选项。
  - 简单 PIN (不是手机 SIM 卡的 PIN 码，只由数字组成的密码)
  - 增强型密码 (包括复杂字母数字混合密码)
- 4 设置手机闲置时间的间隔周期，如果超过设定的时间未操作手机，需要输入锁定密码才能进入设备。
- 5 点击“提示”，输入忘记密码时的提示信息。
- 6 点击“OK”保存设置。

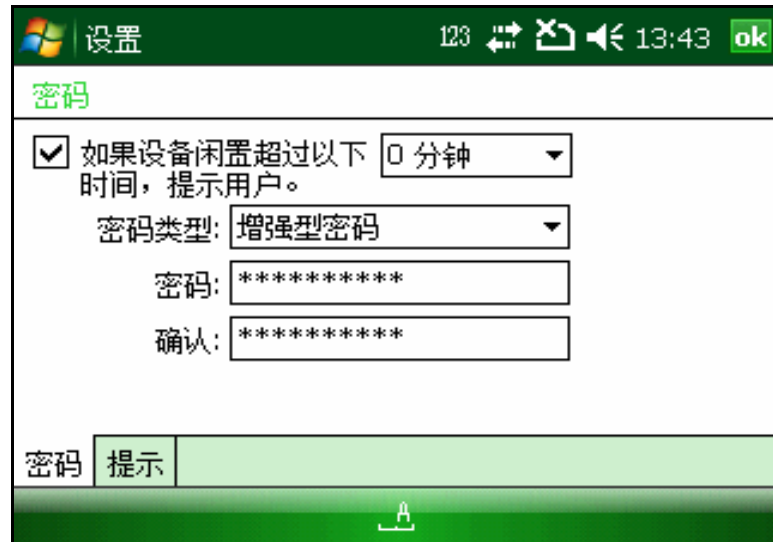

警告：请您牢记设置的密码，如果您忘记了密码，可以通过提示信息找到密码，否则只能冷启动清除内存中所有的数据。

# 第一章 手机概述

## 包装盒里有什么？

当您打开包装后，您可以找到如下配件：




手机



电池



电源适配器

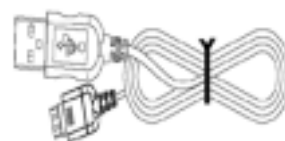


USB 连接线



触笔



用户手册

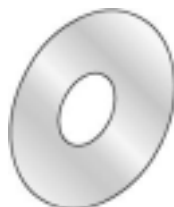

微软 ActiveSync 光盘




立体声耳机

以上配件会由于产品型号不同有所变更，请以最终的配置说明为准。

# 外观说明

## 正面


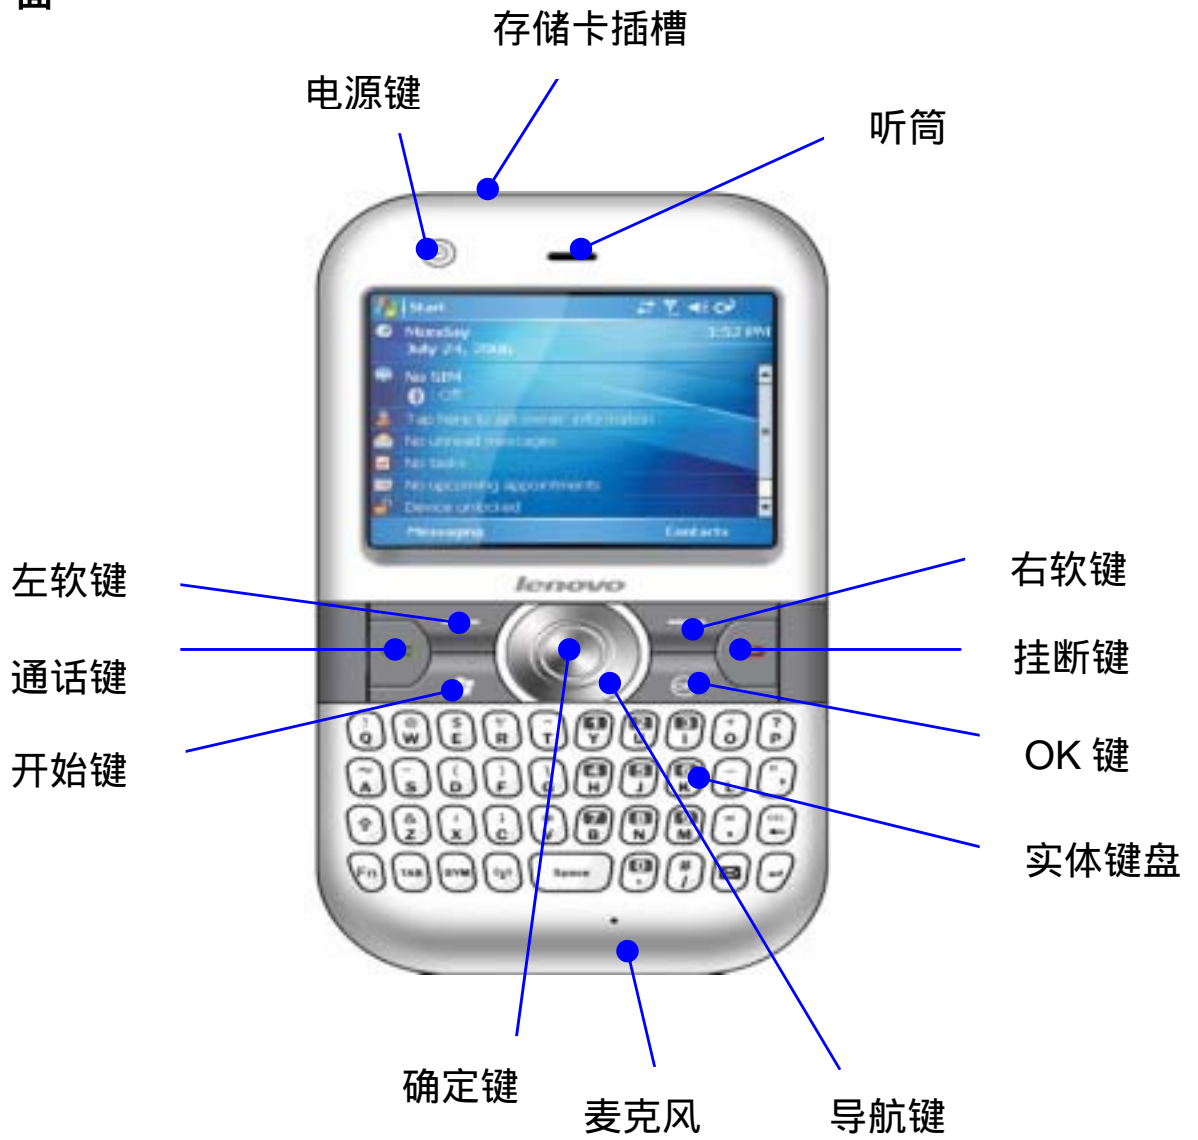




# 背面



## 侧面

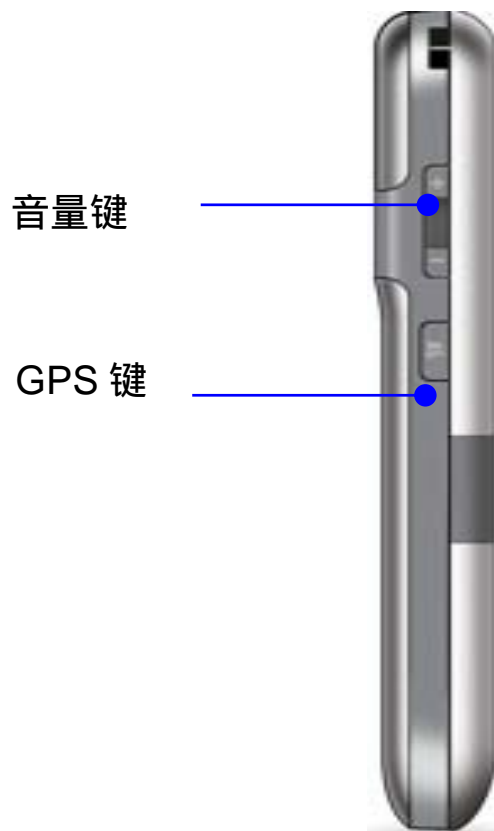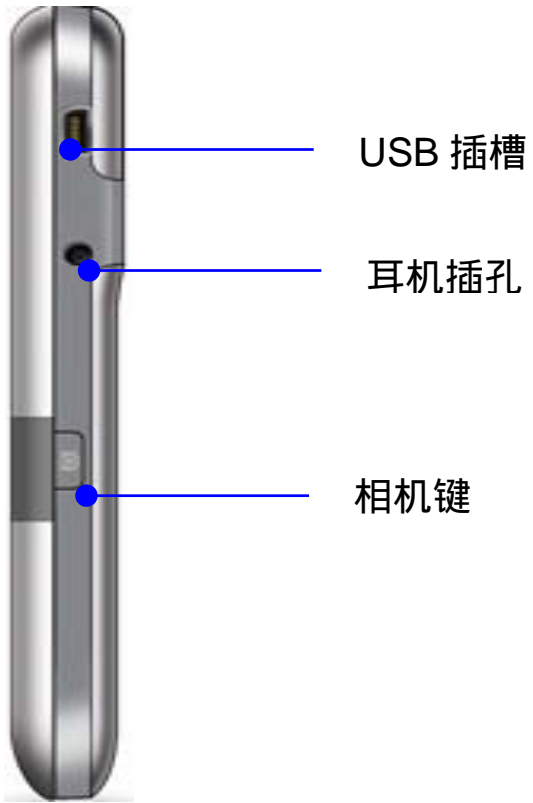

## 按键说明

- 耳机插孔**：可以通过此插槽将耳机插入手机。
- 通话键**：按此键可以拨打或接听电话。当您设置了呼叫等待功能后，在通话时使用此键可以保持并接听另一个电话。在两个同时接听的电话之间切换。未通话时按此键，可以进入拨号界面。
- 存储卡插槽**：储存卡插入此插槽中。
- 左软键**：按此键，可以执行屏幕左下角的命令菜单
- 开始键**：在任何界面按此键可以弹出开始菜单。（除 Camera 取景界面，校准屏幕界面和全屏播放界面）
- 右软键**：按此键，可以执行屏幕右下角的命令菜单。
- 挂断键**：挂断电话或返回到今日界面。
- OK 键**：关闭或隐藏当前的窗口。
- 确定键**：按此键，可以确认您所选择的功能
- 导航键**：在菜单界面可以逐行或逐页选择选项。
- 音量键**：改变音量的大小，按上键音量增大，按下键音量减小，来电界面按此键，可使来电静音
- 电源键**：长按此键可以开启或关闭手机，短按可以挂起或唤醒手机。提醒--闪红灯。（包括未接电话，未读信息，闹钟，约会等）蓝牙和 GPS--闪蓝灯，充电--红灯，GSM 网络--闪绿灯。
- 听筒**：通话中，通过此处听声音
- USB 插槽**：可以通过数据线将手机中数据传输到 PC 机或插入充电器充电
- 相机键**：在任何界面长按此键可以快速开启拍照功能（除通话过程中）。
- 扬声器**：听音乐或通话时实现免提功能
- 摄像头**：拍摄照片时，可以从此处取景
- 后盖**：按住下滑可以打开后盖
- 触控笔**：用此笔可以在屏幕上选择程序或手写输入内容。
- Reset 键**：可以快速重启，取下后盖后可见
- GPS 键**：按此键可以启动 GPS 导航软件（注：需要安装相关软件，并进行相应设置）

**实体键盘**：介绍请见实体键盘输入法

## 配件介绍

### 电池

**警告！** 如果处理不当，电池可能着火燃烧。切忌拆卸、挤压、戳刺、短接电池以及将其置于火中或水中。切忌打开电池自行修理。废弃的电池请按照您所在地区有关处理废弃电池的规定进行处理。

#### 电池的使用：

- 本手机由电池供电。电池有使用寿命限制，当电池工作时间明显缩短时，请更换新电池。
- 卸下手机电池之前请先关闭手机。
- 请勿把电池连接在充电器上过长时间，因为过度充电会缩短电池的寿命。
- 过高或过低的温度都会影响电池的充电能力，请将电池充电的环境温度保持在 0~45 。
- 请勿将电池挪作它用，也不要将电池掷入火中或水中。
- 请不要擅自试图打开或维修电池，更换电池时请使用厂家指定和认可的电池。
- 请注意不要使电池发生短路，也不要使用任何已受损的充电器或电池。
- 在过热或过冷的地方，均会减少电池的容量和寿命。电池即使电量充足但如果在过冷或过热的环境中也可能造成手机暂时无法工作。
- 请正确处理废弃电池，不要将其直接投入垃圾箱。

#### 电池电量的确认：

点电池的图标在今日界面，可以进入电池电量显示界面。

点今日界面的“开始”，在列表中选择“设置”进入，“设置”中的“系统”界面点“电源”进入，也可以查看当前电量显示

## 给电池充电：

当电池电量低于工作电压时，屏幕会显示充电提示和空电池图标，同时手机会发出提示音，请您及时为电池充电，否则未保存的资料可能会丢失。如果您没有及时充电或更换电池，则一段时间后手机将自动关机。

本机所附电池为可充电锂电池。请使用原厂充电器及电池，以保证手机的使用寿命。

小心地将充电器插头插入手机的 USB 充电器插槽中。

在开机状态下将充电器连接到电源插座上，手机的状态指示灯将为长亮红色，手机屏幕中电池图标将显示正在充电状态，手机仍可以正常使用。在关机状态下充电，显示屏中会显示正在充电的提示。

第一次使用前，请先用随机充电器为电池充电，充电时间为 8 ~ 10 小时。新电池只有在两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

电池充电完毕时，状态指示灯仍显示为未充电时的状态。如果手机处于关机状态，显示屏上会显示完成充电的提示。

断开充电器与电源和手机之间的连接。

**注意** USB 数据线在连接手机和电脑时也具有充电功能，但是由于电脑的 USB 端口所能提供的电压不能完全满足手机的充电要求，所以使用 USB 数据线为电池充电时间较长，很有可能会影响到电池的使用寿命，请您尽量使用充电器为电池充电。

## 触笔

触笔分为四种不同的操作方式：

**单击** 使用触笔点击一下屏幕，可以打开窗口或选择选项。

**拖动** 使用触笔点在屏幕上，并拖动触笔在屏幕上滑动来选择文字或图象；在列表中拖动可以选择多个选项。

**点击并按住** 使用触笔点击一个选项并按住，可以弹出当前选项的快捷菜单。

**双击** 在某些应用程序中，支持双击操作。如在纸牌游戏中，双击纸牌可以自动移动到指定位置。

## 使用 Micro SD 存储卡

您的设备有一个扩展插槽，可兼容一系列的 Micro SD 存储卡，这些卡主要用来备份和存储文件及数据。

### 插入存储卡：

存储卡是位于手机内部可插拔的移动存储卡，用于扩大手机的存储空间。

安装存储卡时，将存储卡插入卡槽中，即可。如果无法插入则说明您的存储卡插入方向错误，请您更改方向重新插入。

### 取出存储卡：

取出存储卡时，请您用手指向手机内推动存储卡，则存储卡将自动从卡槽内弹出。请勿从卡槽中硬拔存储卡！

## 安装和取出 SIM 卡

初次使用手机前，请您务必插入 SIM 卡。SIM 卡是非常容易被划伤或弯曲损坏，请插入或取出时务必小心。

### 插入 SIM 卡：

手机正面朝下，双手握紧手机

双手拇指按住电池舱盖后向下拉出后取出电池；

将 SIM 卡插入卡槽，确保 SIM 卡的切角对准卡槽的切角，并使金属面朝下；

将电池重新插入电池舱，并确保电池完全卡入电池舱中。

将电池舱盖合拢后向上轻推

**注意：** 在您使用新的 SIM 卡时，可能需要您输入 PIN 码。PIN 码一般为 4-8 位数字，由 SIM 卡提供商提供。如果您连续输入三次错误的 SIM 卡密码，SIM 卡将被锁定不能继续使用。此时请联络提供您 SIM 卡的服务商输入解码。如果您自行尝试解码，将会造成 SIM 卡永久失效。

## 取出 SIM 卡：

取出 SIM 卡前，请先关机，避免损坏 SIM 卡中的数据。

取下电池后，请将 SIM 卡顺着插槽向外推出。

## PIN 码和 PUK 码：

### PIN 码

PIN 码是随 SIM 卡一起提供的个人识别码，您可以通过本机提供的 PIN 码保护功能防止他人在未经您许可的情况下非法使用您的 SIM 卡。开启 PIN 码保护功能后，每次开机时手机都会要求输入 PIN 码。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 SIM 卡自动上锁，任何人都不能再查看 SIM 卡的数据或使用其功能。

### PUK 码

当 SIM 卡被锁定时，只有使用 PUK(个人解锁)码才能进行解锁。如果连续十次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡将被永久锁住。PUK 码通常随 SIM 卡一起提供。如果您的 PUK 码丢失或未随 SIM 卡提供，请和您的网络运营商联系

## 第一次使用

开始使用设备之前，请先进行以下的操作：

插入 SIM 卡。只有您需要使用无线数据和语音功能时才需要进行此操作。

请按照前面的操作方法安装电池。


请将 USB 连接线的一端与手机相连，另一端与电源适配器接头相连，并将电源适配器插到插座上。

请同时按下电源键直到手机开机并且屏幕开始显示。

请按照使用向导程序指导，逐步操作和设置。


点进入校准界面后，先进行屏幕校准设置。请按照屏幕提示进行校准，用触笔尖部点击十字中心。

校准完成后，进入下一个界面，在“日期和时间”窗口，单击选项后面的下拉按钮，您可以选择更改您所在的城市和时区、日期和时间，单击“下一步”按钮。

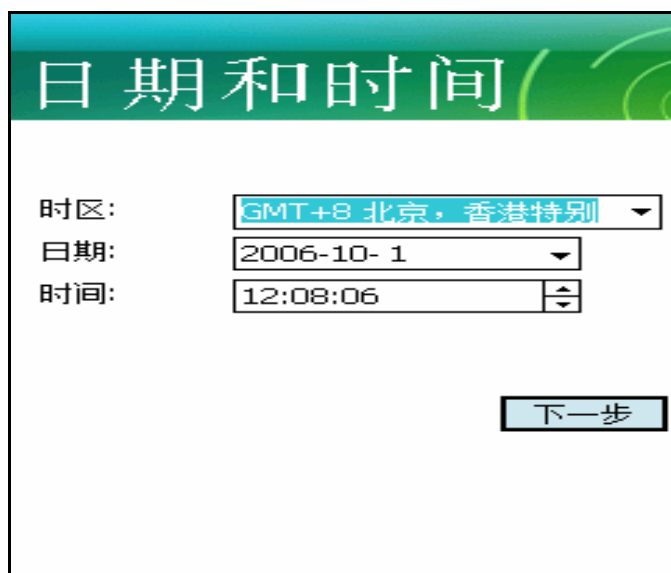

根据提示设置完成后，点击屏幕显示今日界面。

进入今日界面，界面会弹出网络自动设置框，点“确定”会自动配置您的网络和彩信设置，可以方便您以后上网，发送彩信，您也可以选择“忽略”，下次重启机器后，还会提示您，如果您不需要自动配置网路，您可以选择“不再提示”。

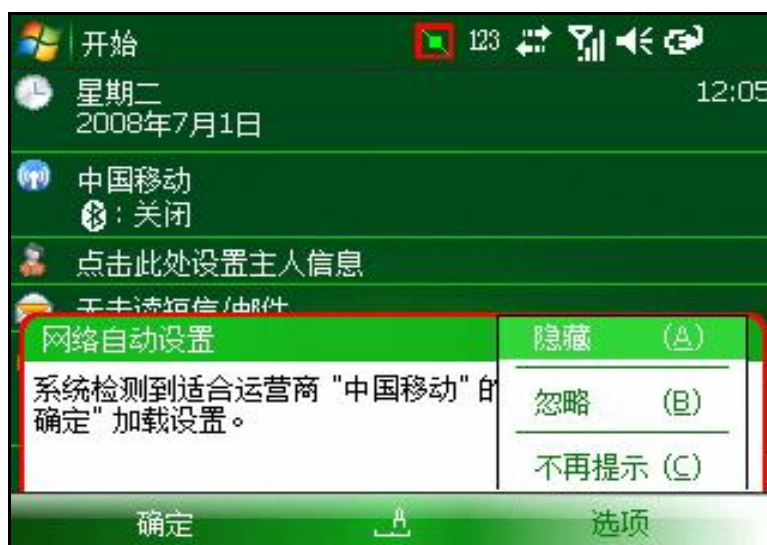

提示：由于用户所处的环境和个人的使用习惯不尽相同，本机出厂时的默认设置可能并不是最佳选择，您可以在“设置/系统”中调节。

## 开启和关闭设备

### 开启设备：

- 手机关机状态，且电池有电，长按电源键可正确开启手机。



· 手机关机状态，且电池低电，请插入充电器充电两分钟左右，长按**电源键**可正确开启手机。

## 关闭设备：

· 长按 **电源键** 提示“是否现在关机？”选择“是”则手机彻底关闭，此时无法接听拨打电话和使用本机其它功能。

## 开启和关闭屏幕

### 开启屏幕：

· 手机开机且背光灭状态，按下手机**电源键** 即可点亮屏幕。

### 关闭屏幕：

· 手机开机状态，按下 **电源键** 关闭屏幕显示。


提示：在“设置/ 电源”中，您可以设置手机自动关闭的闲置时间。这种方式将更好地节约电池能量，延长电池的待机或使用时间。

技巧：在携带过程中，为了防止误触操作，请您锁定手机。

## 开启和关闭电话功能


### 开启电话功能：

· 点击 ，然后在弹出画面中选择“无线管理器”。

启动电话功能后，屏幕右上方显示图标 .

### 关闭电话功能：


· 点击 ，然后在弹出画面中选择“无线管理器”。

关闭电话功能后，屏幕右上方显示图标 。


警告：在不允许使用手机的场合，您必须先按照上面的方法关闭电话功能后，或长按电源键彻底关机。

## 输入您的 PIN 码

安装了 SIM 卡后，您就可以打开您的移动服务了。在大多数情况下，SIM 卡预设了一个 PIN 码（个人识别号码），该 PIN 码由网络服务商提供。

点击“ → 设置 → 电话 → 安全”，选择“使用电话时需要 PIN 码”前的复选框。

在拨号画面，输入您的手机服务提供商提供的 PIN。

点击  如果您连续三次输入错误的 PIN 码，该 SIM 卡将被锁住。若发生这种情况，请与网络服务提供商联系。如果自己尝试解码，可能导致 SIM 卡永远失效。

提示：进入“开始 - 设置 - 电话”，选择“使用电话时需要 PIN 码”前的复选框，即可开启/取消 PIN 码功能。


## 重新启动

如果设备死机（即设备再也不响应按键和触摸屏的操作），您可能需要重新启动设备。重新启动可以让设备重新启动并重新分配内存。在重新启动后，所有记录和资料仍然会保留下来，而打开程序中未保存资料有可能丢失。

请将触笔从插槽中取出。

向下拔出后盖找到 Reset 区域用触笔笔尖轻轻地按下 **Reset 键**。

## 今日画面

当您每天第一次打开设备时，您将看到“今日”画面。您可以通过点击  图标打开下拉菜单，然后再点击“今日”来显示该画面。在“今日”画面中，您可以浏览当天重要的提醒信息。



## 导航栏和开始菜单

导航栏位于屏幕的顶部，显示正在运行的程序和当前时间，并让您切换到其他的程序以及关闭画面。

点击可快速选择您最近使用的程序

点击可打开程序

点击可查看更多程序

点击可自定义您的设备

今日	(A)
Office Mobile	
Internet Explorer	
电话	(B)
联系人	(C)
日历	(D)
信息	(E)
程序	(F)
设置	(G)
帮助	(H)

### 状态图标

图标	说明
	系统音量图标
	静音
	振动模式图标
	正在充电
	电池电量不足
	电池电量严重不足
	电池电量已满
	已连接 GPRS/EDGE
	正在开始同步操作
	正在进行连接操作
	同步错误
	提醒收到一条或多条电子邮件/短信息。

	新语音信息
	信号强度
	电话功能关闭
	通话中
	呼叫保持
	未接电话
	蓝牙功能开启
	蓝牙语音网关
	A2DP 蓝牙图标
	多个提醒同时存在的图标
	WINDOWS LIVE 即时消息
	无 SIM 卡提示
	Edge 图标
	GPRS 图标


## 提醒


当您有待办事宜或收到电子邮件或短信息时，您的设备可以通过多种方式提醒您。例如，如果您在“日历”中设定了一个约会，在“任务”中设定了一项有期限限制的任务，或在“时钟”中设置了闹铃提醒，手机会通过以下方式提醒您：

- 在画面上弹出一个消息框。
- 播放声音。
- 彩灯闪烁。

## 设置提醒方式和提醒的声音：

1 点击“ → 设置”。

- 2 在“个人”选项卡中，点击“声音和提醒”图标 。
- 3 您可以设置警告、点击屏幕和按键的提示音。

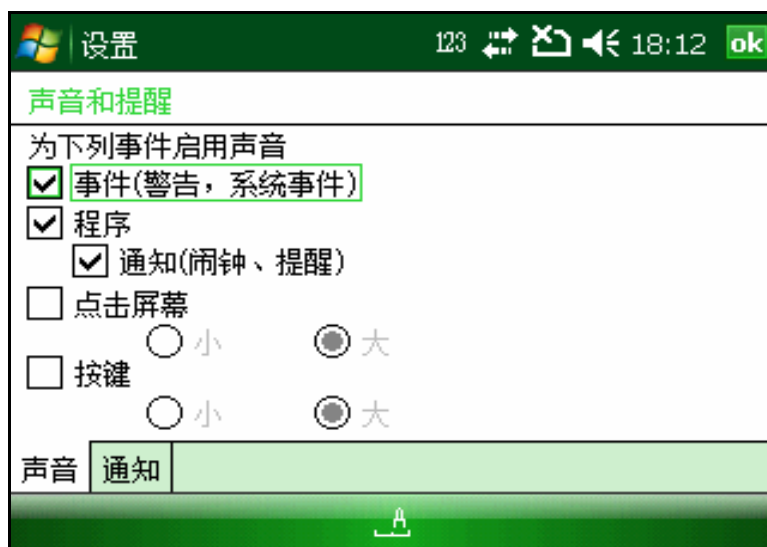

提示：如果您希望关闭“点击屏幕”或“按下按键”的声音，请取消选择“点击屏幕”和“按键”。


## 设置横竖屏显示

ET700 支持手机的横屏或竖屏两种使用方式。

点击 “ → 设置”，然后再点击“系统/屏幕”图标。




在调整屏幕窗口中，您可以选择“纵向”、“横向”。

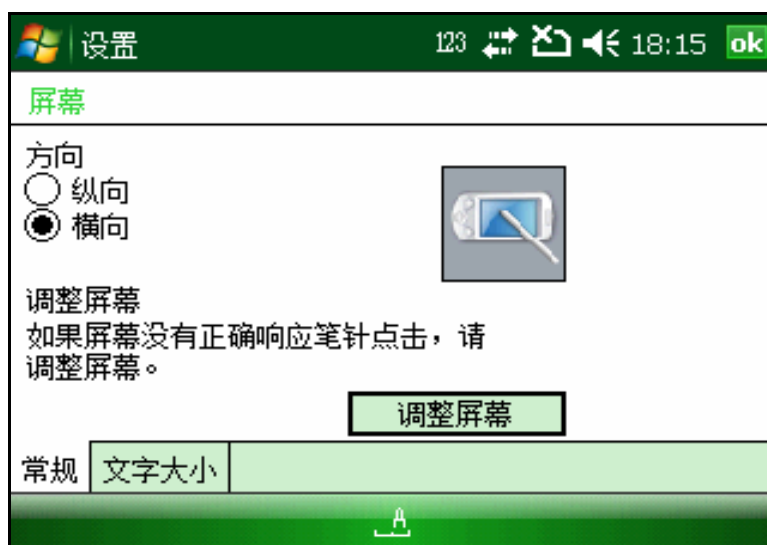


## 管理应用程序

### 打开应用程序：

您可以通过以下任一操作打开应用程序：


- 在  菜单中，点击应用程序。

注意：您可以在“设置- 菜单”中自定义所显示的应用程序。




- 点击  ，然后点击“程序”显示更多的应用程序。

### 切换应用程序：

通过以下方式可在应用程序之间进行切换：

- 在  菜单中选择其他的应用程序。

下表列出了您手机上的部分应用程序。



序号	图标	程序	用途
1		ActiveSync	同步您的设备和电脑上的资料。
2		日历	记录、创建约会。
3		联系人	记录联系信息。

序号	图标	程序	用途
4		任务	跟踪记录您的任务。
5		便笺	创建手写或录音的便笺。
6		信息	收发电子邮件、彩信和短信息。
7		Internet Explorer	浏览网页和 WAP 页面，从 Internet 下载应用程序和文件。
8		电话	拨打电话；切换通话以及建立电话会议。
9		SIM 卡应用	网络服务。
10		Messenger	访问 Messenger。
11		相机	可以实现拍照。
12		JAVA	可以运行 JAVA 程序。
13		SIM 卡总管	可以把您本地和 SIM 卡中的联系人进行管理。
14		调频收音机	支持收音机。
15		任务管理器	可以观察您运行的程序也可以结束您运行的程序。
16		Excel Mobile	新建电子表格或查看和编辑您手机上的 Excel 电子表格。
17		Word Mobile	创建新的文档或查看和编辑您手机上的 Word 文档。
18		PowerPoint Mobile	可以在手机上演示 PPT 文件。
19		Windows Media	播放存放在设备或网络上的数字音频和视频文件。
20		资源管理器	管理您所有的资料。



序号	图标	程序	用途
21		搜索	快速查找资料的工具。
22		纸牌	一个很有意思的扑克游戏。
23		Bubblebreaker	一个很有意思的泡泡球游戏。
24		入门	可以帮助您最快的学会使用手机。
24		大智慧	可以让您轻松快捷的上网炒股
25		录音机	可以录制您想要的声音。

## 关闭和激活应用程序：

- 1 点击 “ — 程序” 打开窗口。
- 2 选择“ 任务管理器 ”图标或在今日界面 ,点击又右下角“ ”。
- 3 选择想要关闭的程序名称 ,点击“ 结束任务 ”按钮关闭该应用。
- 4 选择想要激活的程序名称 ,按“ 确定键 ”按钮可以激活该应用。



## 输入资料

本手机提供了多种便捷的文字输入方法以配合其它功能的使用。


本机支持实体键盘输入法和模拟键盘输入法，您可以通过实体键盘输入法和模拟键盘输入法进行中英文以及数字的输入。


### 实体键盘输入法：






· 本手机为您提供了实体键盘的输入法，您可以随时通过按键输入想要的内容。

· 若想切换输入法，请键盘左下方的字符 **Fn**，即可切换拼音、英文、数字、符号输入法。

· 若想只输入一次大写字母，点按一次 ，即可；

· 若想连续输入大写字母，点按两次 ，即可；

· 点按“**Fn** + ”，可进入 IE 浏览器界面；


· 点按“ + ”，可以实现旋转屏幕的功能。

## 模拟键盘输入：

点击输入法图标旁的  弹出菜单，点击选择需要的输入法。

## 显示和隐藏输入法：

点击输入法图标 。

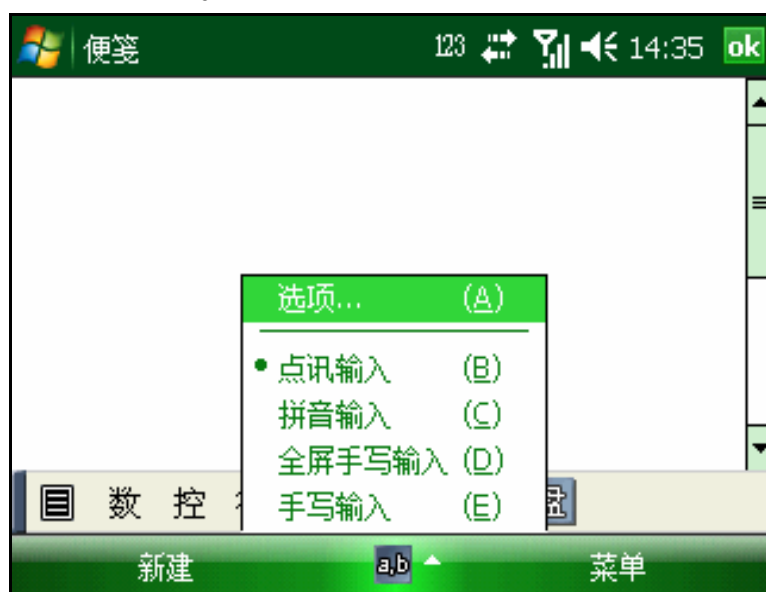

## 拼音输入

点击输入法图标旁的  弹出菜单，点击“拼音输入”。  
点击“拼”、“英”或“符”选择需要的键盘。




在显示的软键盘上使用触笔点击进行输入。

您点击的字母会显示在屏幕的上方。软键盘会变成显示您输入的拼音的可能组合的方框。选择您需要的组合，然后点击“回车”键再选择左右箭头会在下拉列表中显示相应的候选字列表，最后选择您需要的字即可。

## 全屏手写输入

全屏手写输入支持可以在屏幕的任意位置书写。该方式的优点是没有限制，自由度高。

点击输入法图标旁的  弹出菜单，点击“全屏手写输入”。点按全部、英、数、音按键，可以切换手写全部输入、手写英文输入、手写数字输入和汉字词组以及同音字联想的输入。



各按键功能：



打开符号选择窗口，显示各种常用全/半角符号。点击需要的符号，该符号就会被输入到光标所在位置。




删除光标前一个字符。



在光标位置处换行。

空格  
英

在光标位置后插入空格。  
书写英文字母。

	显示各种特殊符号键盘。
数	书写数字。
音	书写汉字。
全部	书写英文字母、数字或汉字。
Fn+DEL	删除当前光标处后一个字符。

同时按下“音”和“数”时只能输入数字，同时按下“音”和“英”时只能输入英文字母。

## 手写输入


- 1 点击输入法图标旁的  弹出菜单，点击“手写输入”。
- 2 在识别框内，手写输入。



各按键功能：



打开符号选择窗口，显示各种常用全/半角符号。点击需要的符号，该符号就会被输入到光标所在位置。



删除光标前一个字符。

在光标位置处换行。

空格	在光标位置后插入空格。
英	书写英文字母。
全	输入全角字符。
数	书写数字。
Esc	重新输入文字时 ,点此键可执行清空 候选字
Fn+DEL	删除当前光标处后一个字符。
全部	书写英文字母、数字或汉字。

## 屏幕画图

在某些程序中，您直接在屏幕上画图。在画图时会出现网格线，当您一笔划过三条书写线便会出现画图框，以后的笔划和点触都将被作为图画的一部分。

启动便笺。

在“菜单”中（若手写笔前面没有打勾），点击“手写笔”图标进入屏幕画图。



提示：您可以放大或缩小尺寸来更容易地画图或查看。点击“缩放”，然后选择一个缩放比例。

## 录音

录音是非常方便的输入方式，您可以利用录音方式记录信息、留言、电话号码等。在便笺程序中，您可以保存独立的录音文件；在某些应用中（如便笺），您可以嵌入录音文件。

请将手机的麦克接近声音来源。

进入“便笺”，选择“菜单”-“查看录音工具栏”。

点击录音栏红色按钮听到一声哔声，表示开始录音。点击录音栏停止按钮听到两声哔声，表示录音完成。文件中出现的喇叭的图标表示为录音。



设置录音格式:

点击“设置”中的“输入”图标打开窗口。

点击“选项”，您可以设置录音的文件格式。不同的文件格式，录音质量和文件大小都会有所不同。



## 第二章 手机功能

### 智能拨号画面

在智能拨号界面您可以输入联系人部分或全部号码进行快速搜索本机联系人。使您更便捷的查找联系人号码。

按下 **通话键**  启动拨号程序。








输入您关注的联系人号码，如下图，输入“56”即可搜索到相关的姓名或号码并显示在联系人搜索列表中。

在联系人搜索列表中按**导航键**上下选择相相应的联系人，按通话键或点按屏幕“通话”按钮 ，即可拨打。



## 手机状态图标

启用手机功能后，以下图标可能会显示在导航栏。



图标	名称	说明
	关闭手机功能 或不在服务区	点击图标可以打开手机。
	在服务区	点击图标可以关闭手机。
	信号状态	竖条的数量显示连接信号的强度。当信号减弱，竖条的数量也会减少。若没有信号则不会出现竖条。
	正在通话	提示您正在拨号或有来电。
	未接来电	点击图标可以查看未接来电。
	未读电子邮件 或短信息	点击图标可以查看未读的电子邮件或短信息。
	开通了 GPRS 服务	点击图标选择连接 GPRS /EDGE

语音信箱服务取决于您的移动服务提供商的网络。

## 拨打电话

### 直接拨号：

按 **通话键**  进入电话窗口；

点按屏幕上数字键盘对应的号码，然后点按  按钮或按通话键 。



## 通过联系人拨打电话：

在今日界面中点按屏幕右下方的“联系人”按钮，则将进入联系人列表界面。在其中选择需要联络的联系人后，您可以有两种方法呼叫此联系人：

移动焦点到该联系人处按通话键 ，即可拨叫此联系人。

进入该联系人的详细信息界面，如果该联系人记录中保存有多个号码，则选择需要拨打的号码后，点按屏幕左下方的“呼叫”按钮即可呼叫此号码。





## 在呼叫记录中拨打电话：

按 **通话键**  进入电话窗口。

按下“呼叫记录”按钮，即可打开呼叫记录窗口。



在呼叫记录窗口中，显示近期已接电话、未接电话、拨出电话，您可以按照类别进行查看，点按“菜单” - “筛选”即可。





## 在短信息中拨打电话：

在今日画面，按“无未读短信/邮件”信息栏。



在短信息窗口中，选中要回复电话的短信息。




按下 **通话键**  进入电话窗口,再次按下 **通话键**  即可拨打。

## 挂断电话

点按窗口的“结束”按钮  或者按下 **挂断键** 。

## 接听电话

点按窗口的“接听”按钮或者按下 **通话键** 。

## 拒接电话

点按窗口的“拒绝”按钮或者按下 **挂断键** 。

## 调节通话音量

在通话时，点按屏幕右上角的音量图标，拖动滑块调整音量。



在通话过程中，选择音量调节键可调整音量。

## 呼叫记录

呼叫记录中分类列出了“所有电话”、“未接来电”、“拨出电话”和“已接来电”。



：未接来电



：已接来电



：拨出电话



## 查看通话信息：

按导航键选中要查看的呼叫记录后，按确定键自动进入呼叫记录详情窗口，显示此号码相应的的时间信息。





## 拨打电话：

进入呼叫记录详情窗口，直接点击相应记录或选择窗口左下角“呼叫”可拨打电话。

## 发送短信息：

用触笔长按呼叫记录弹出菜单，点击“发送短信”。



## 删除通话记录：

点击窗口右下角的“菜单”，点击“删除所有通话记录”选项，在弹出的确认窗口中选择“是”即可删除所有通话记录。






## 查看计时信息：

点击窗口右下角的“菜单”，点击“通话计时器”选项即可查看。

## 快速拨号

- 1 按 **通话键**  进入电话窗口。
- 2 在窗口中，点击“快速拨号”按钮；
- 3 在快速拨号窗口中，点击右下角的“菜单”中的“新建”选项，在联系人列表中选择联系人。



- 4 在设置窗口中，选择快速拨号的位置数字，点击“OK”保存。



## 紧急电话

您的手机支持拨打国际紧急电话 112。只要您所在的地区有手机服务网络，无论您的手机中是否安装了 SIM 卡，您在任何国家均可以拨打该号码。

注：在某些情况下，您的手机服务提供商可能会提供本地紧急电话号码。



提示：手机无 SIM 卡时不能拨打 110、119、120 等特殊号码，因地方网络限制，手机欠费或没有注册到网络运营商手机无法拨打 110、119、120 号码，请咨询当地网络服务商。谢谢！

<sup>1</sup> 有些手机服务提供商可能要求安装 SIM 卡，某些情况下还要输入 PIN 才可以拨打紧急电话号码。

## 国际长途电话

要拨打一个未存储在您的 SIM 卡和设备中的国际长途电话。  
长按“0”键，直到“+”出现。“+”取代国际号码前缀“00”。

输入您要拨打的电话的完整号码。号码包括国家代码、区码（没有首位的 0）和电话号码。

在通话屏幕点击  按钮或按下 **通话键**  即可拨出电话。



## 呼叫等待

呼叫等待功能使您在通话时如有其它来电，您可以听到短促的声音提示。

启动呼叫等待功能，请参考本章节“设置呼叫等待”的相关内容。

## 保持通话

- 在“电话拨入”窗口，点击“接听”键来保持原来的通话并接听新来电。点击“拒绝”可拒接新的来电。



## 在通话间切换

- 您可以在通话界面点击  在两个呼叫者之间切换线路。

## 电话会议


电话会议功能使您可在多方之间建立同时通话。

### 发起电话会议：


- 1 当您在与第一路电话通话时，点击“保持”按钮。
- 2 拨通第二个电话后，在通话界面点击“菜单” - “会议”。
- 3 如果会议连接成功，在拨号画面会显示“会议”字样，此时可以进行多方实时通话。



## 将更多人员加入电话会议：

在通话界面点击 “  ”。




- 1 点击窗口左下角“键区”输入新号码，并按 **通话键**  拨出电话。
- 2 电话接通后，点击“菜单” - “会议”可继续电话会议。

## 通话中的功能

在通话过程中，您可以通过屏幕中的不同选项以及“菜单”中的功能来进行各种操作。



### 保持

在通话过程中当您选择 “  ” 功能，则您和通话方都不能听到彼此的声音，但是电话并没有挂断，直到您选择“恢复”才能恢复正常通话。

在一个通话过程中，您可以点按屏幕左下方的键区保持键 “  ” 或短按 **通话键**  ，则通话被保持。



## 静音

在通话过程中如需暂时关闭话筒，可以选择“”选项，此时您能听到对方的声音，但是对方却无法听到您的声音。选择“”可以恢复正常通话。



## 扬声器打开


开启此功能后，系统会使用扬声器将对方的声音进行放大，使您在嘈杂的环境中也能听清对方声音。




## 便笺功能

在通话过程中，您可以使用便笺功能进行电话随笔记录。

在通话中点按通话界面的 **便笺** 选项，即进入便笺输入界面，在其中您可以输入记录信息。输入完成后点按 OK 即可保存。

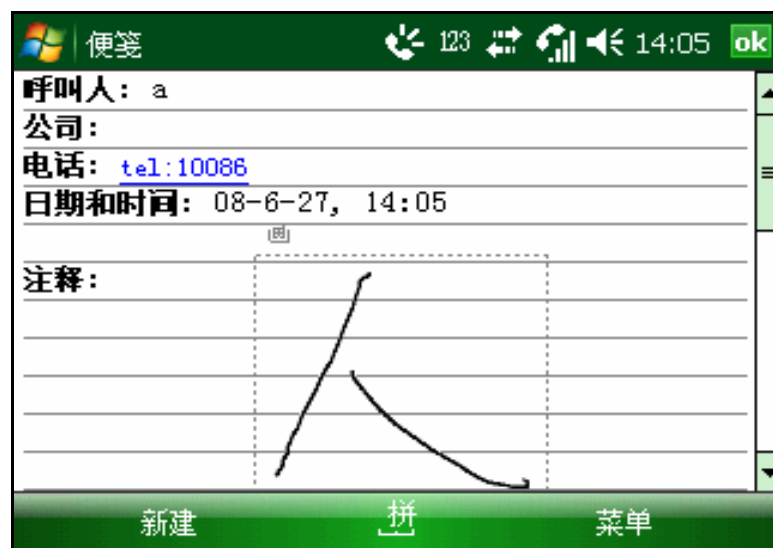

在通话记录中，有便笺备注的通话记录后会显示  图标。





查看便笺内容时，您可以从开始——程序——便笺，进入便笺列表，从中选择相应的记录并进行查看。

## 短信息

短信是由网络供应商提供的，供移动电话用户之间进行简短文字消息递的服务。

在第一次使用本机发送短信之前，请您先确认本机已设置好短信服务中心的号码。各地的短信服务中心号码请向您的网络服务运营商咨询。

ET700 使用对话式短信，可存储上万条短信，支持短信群发。

## 发送短信息

在今日画面，点击“无未读短信/邮件”一栏；





在选择账户窗口，选择“信息”项；




在短信息窗口，点击右下角“菜单”-“新建”-进入编辑“短信”界面；

在“收件人”中输入一个或多个电话号码，使用分号分隔。

或者 点击“收件人”进入联系人列表，然后在联系人列表中选中联系人。



在<正文>中输入内容，您也可以从“菜单”中选择“常用短语”，屏幕中会显示常用短语列表，点按相应的短语后即可将其插入到短信中。

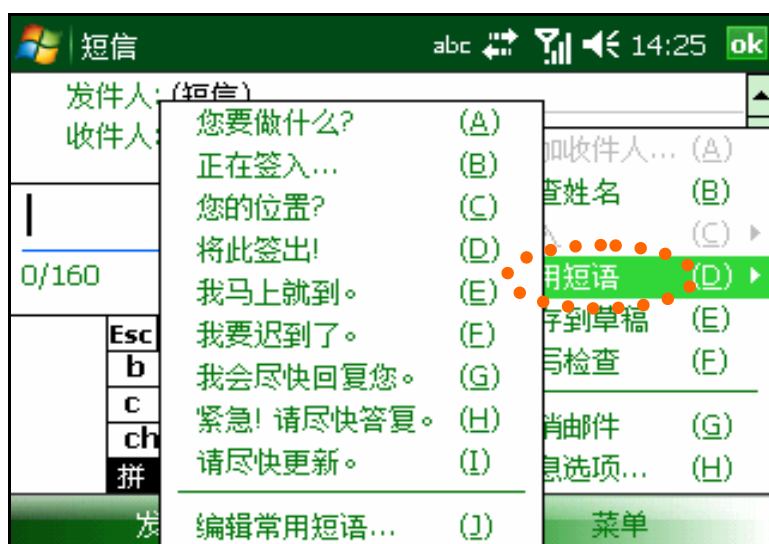


在短信编辑界面文本区域的左下方会显示当前输入的字数和总共可以输入的字数，当编辑的信息超过一条时，会显示当前编辑信息的总条数。

短信编辑完成后，点按“发送”即可将其发送到收件人。在默认情况下，发送后的短信将保存在已发送邮件的文件夹中。

技巧：手机具有强大短信的群发功能，在收件人中输入多个电话号码，每个电话号码用分号分隔。

## 查看短信息

当您收到了新的短信息后，手机会按照设定提示，屏幕上自动弹出提示窗口。手机默认设置为声音和彩灯提示。如果提示窗口消失后，在窗口会保留一个短信息图标  提示，今日窗口短信息栏也会显示相关信息。



在今日窗口点击“短消息服务”栏，可打开收件箱查看所有短信息。



## 管理短信息

在今日画面中，点击“无未读短信/邮件”一栏。

进入“选择账户”选择“信息”，点击窗口上方打开文件夹列表，您可以查看所有的短信息：草稿、发件箱、收件箱、已发送的邮件和已删除的邮件。




删除短信息：您可以用触笔拖曳选中多个短信息后，长按触屏屏幕弹出快捷菜单，选择“删除”。

## 设置短信息

如果您无法正常发送和显示短信，请确保以下设置的正确：点击 菜单 工具 选项...，进入信息系统设置界面，点击“短信”打开短信帐户设置界面，请注意选项“必要时使用 Unicode”应该被选中。



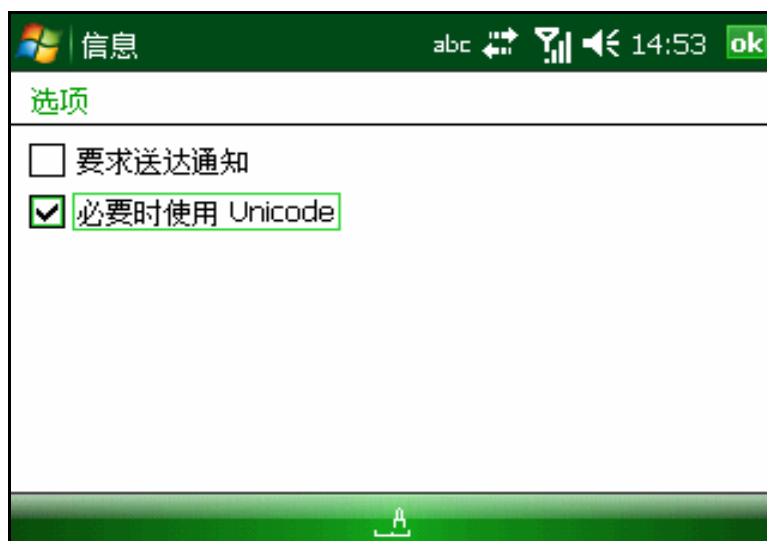

设置短信息服务号码：发送短信息之前，必须使用该选项输入短信息服务中心的号码，该号码由网络服务营运商提供。您可以查看或修改服务中心号码。

## 彩信

MMS(彩信)能够传递包括文字、图片和声音等多媒体格式的信息。MMS(彩信)业务可实现即时的手机端到端、手机到互联网或互联网到手机的多媒体信息传送。在收发 MMS(彩信)之前,首先要配置彩信中心，请参考如下配置：




## 创建彩信

1 在今日画面，点击“无未读短信/邮件”一栏；



2 在选择账户窗口，选择“MMS”项；

3 在信息窗口，点击右下角“菜单” - “新建” - “彩信”

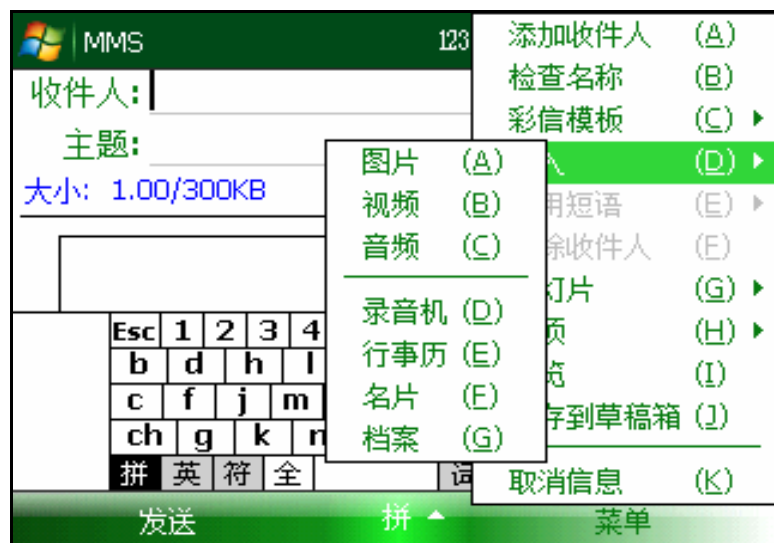

- 在彩信收件箱界面中，点按屏幕右下方的“菜单”按钮，从菜单中选择“新建”，您可以自定义您要发送的彩信，即可打开新彩信的编辑界面。在此界面显示出暗送、抄送、收件人、主题、插入图片/视频以及音频和文本信息等选项，彩信支持最大容量为 300K。
- 在“收件人”框中您可以使用输入法直接输入对方号码。或者点击“收件人”进入联系人列表，然后在联系人列表中选中联系人。本




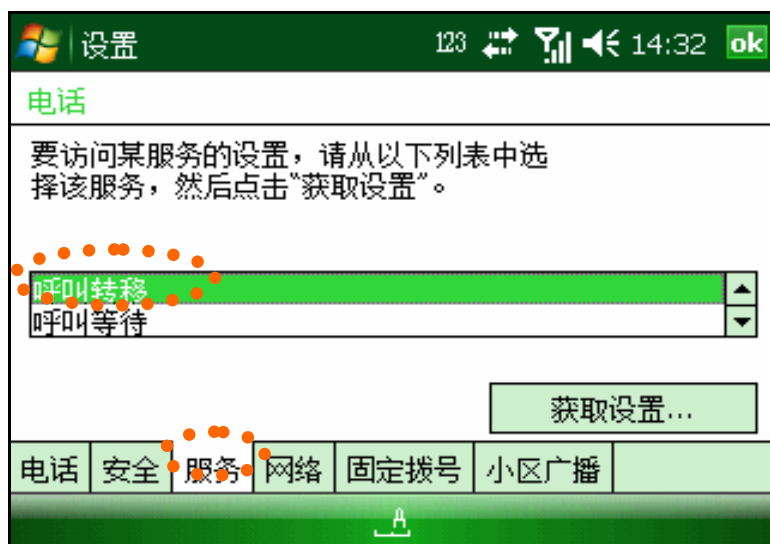
- 机支持群发功能，您可以同时发送彩信给多个接收者。
- 输入收件人、抄送、密送和主题后，使用触笔点按插入**图片**或**视频文件**、**声音文件**和**输入文字**选项，即可打开相应的界面，以便您在其中添加文件以及编辑相应的内容。放弃编辑可以选择菜单中的**取消彩信**返回彩信收件箱界面。
  - 从“菜单”选择“添加联系人”，即可进入联系人选择界面，此界面会列出手机及 Sim 卡中的联系人，选择某一联系人后，此联系人的名称/号码会自动插入到彩信“收件人”位置。当然您也在选择联系人界面点击右下脚的菜单新建一个联系人。
  - 从“菜单”选择“插入”媒体功能，在二级菜单中会列出可以插入到彩信中具体内容，其中包括**图片**、**视频**、**音频**、以及**录音机**、**行事历**、**名片**、**档案**；点击其中任意一项时会进入到此类文件的选择界面，如果列表为空，您可以新建。
  - 从“菜单”的“选项”中您可以选择不同的背景颜色、信息选项。其中信息选项中还可以选择**优先级**、**发送报告**、**收条**以及**隐藏**。
  - 从“菜单”中还可以选择**彩信模板**、**插入**、**常用短语**、**幻灯片**、**选项**、**预览**、**保存到草稿箱**以及**取消信息**。其中每一项操作过程中还有具体的操作。
  - 编辑全部完成后，点按**发送**即可将其发送到收件人。

注意：发送彩信前请注意彩信的大小，超过网络运营商限制将无法发送。您发送到对方的手机必须也支持彩信功能才能查看；或者您可以输入对方的邮件地址，发送到对方的电子邮箱。


## 个性化定制手机

### 设置呼叫转移

- 1 按 **通话键**  进入电话窗口；
- 2 点击窗口中右下角的“菜单”，然后点击“选项”；
- 3 在“服务”窗口，您点击“呼叫转移”，然后点击“获取设置”；



4 在下一个画面，按照以下步骤启用或禁用呼叫转移：

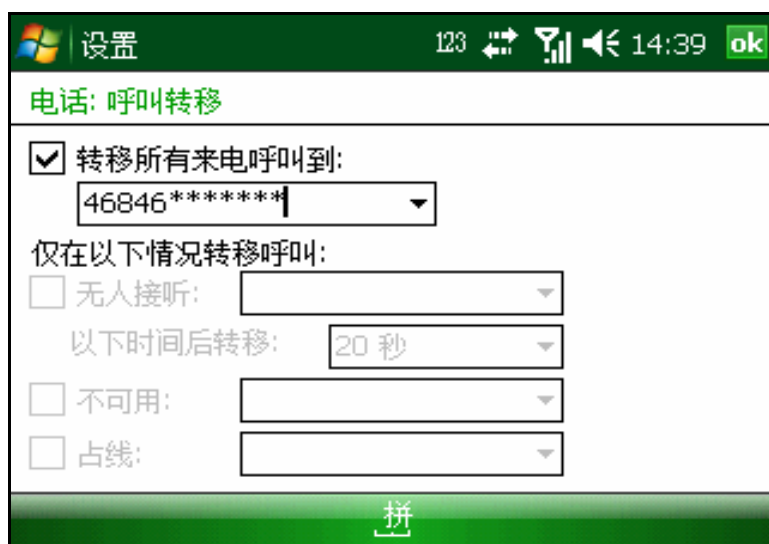

•要启用呼叫转移：

- 点击“转移所有来电呼叫到”复选框，然后指定呼叫转移的电话号码。


- 点击一个或多个情况的复选框，然后在对应的框中指定呼叫转移的电话号码。


• 要取消呼叫转移，请取消选中所有的复选框。

5 点击“OK”。




## 设置呼叫等待

- 1 按 **通话键**  进入电话窗口；
- 2 点击窗口中右下角的“菜单”，然后点击“选项”；
- 3 在“服务”窗口，您点击“呼叫等待”，然后点击“获取设置”；

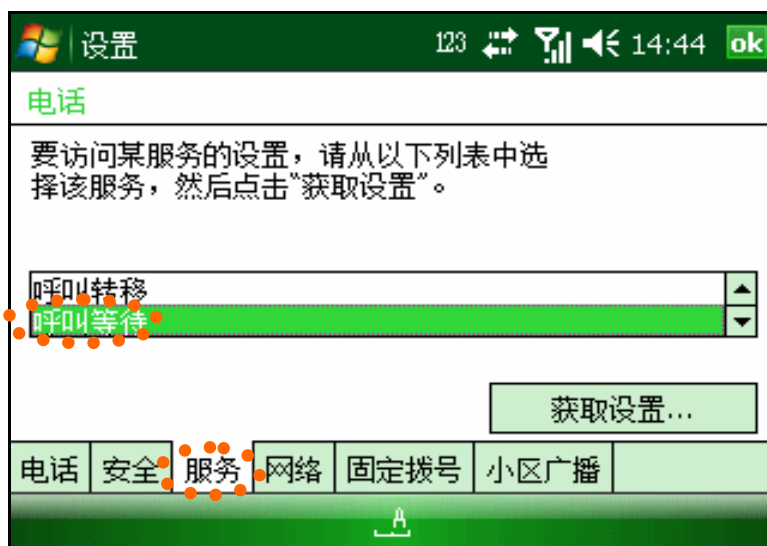


在下一个画面，您可选择：

- 通知我- 启用呼叫等待
- 不通知我- 禁用呼叫等待

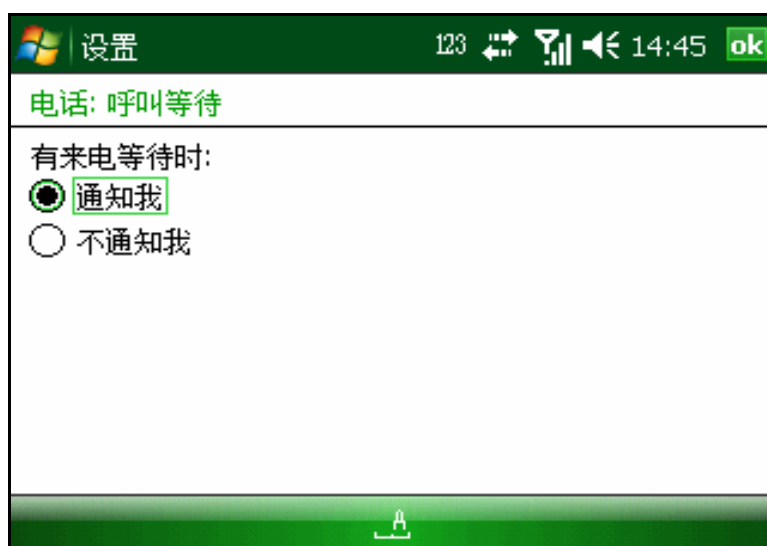

- 4 点击“OK”。

## 设置铃声

- 1 在今日画面，点击“ 程序”打开窗口；
- 2 点击“资源管理器”图标，选择存有铃声文件的文件夹。
- 3 长按您想添加的铃声文件，在弹出菜单中选择“设为铃声”。


## 语音信箱


语音信箱服务是类似于录音电话的一项服务，当您未能及时接听来电时，可将来电转移到语音信箱中。当您的语音信箱内有新留言时，您的手机会及时收到短消息通知。

语音信箱服务取决于您的移动服务提供商的网络情况。


注意：语音信箱必须与呼叫转移和短信息配合使用。因为呼叫转移可把来电转移到您的语音信箱，而短消息将通知您语音信箱内有新留言。在使用语音信箱业务之前请确认您的手机已开通“呼叫转移”和“短消息接收”两项功能。

## 设置语音信箱：

- 1 按 **通话键**  进入电话窗口。
- 2 点击窗口中右下角的“菜单”，然后点击“选项”。
- 3 在“服务”窗口，您点击“语音邮件和短信”，然后点击“获取设置”（搜索服务可能要花费几分钟的时间）。

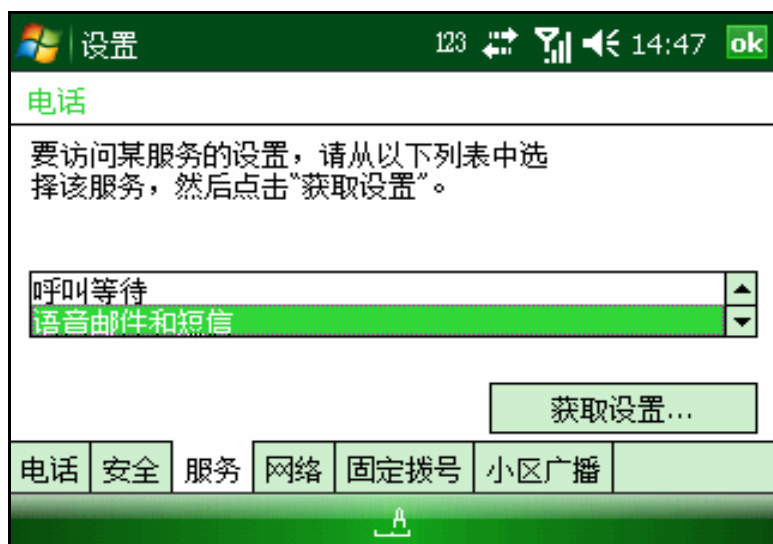

- 4 请在语音邮件后输入相应的号码, 点击“OK”保存设置。具体号码请咨询网络服务商。

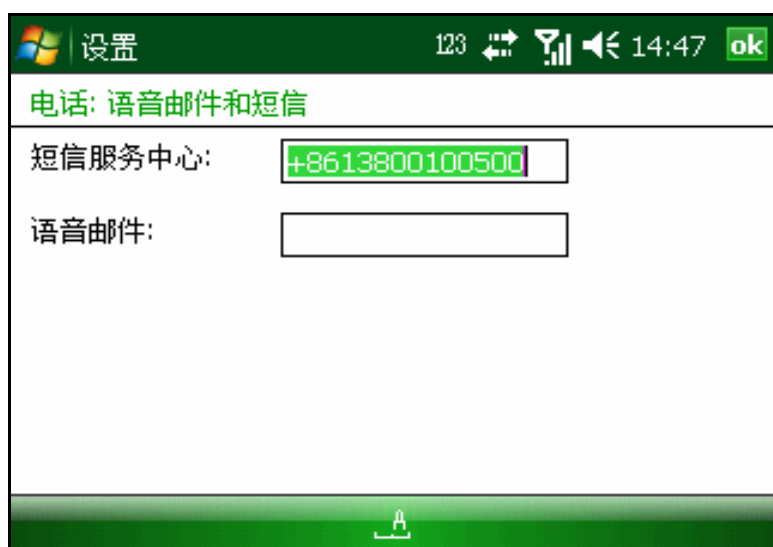

## 接听语音信箱中的留言：

在拨号界面上长按“1”，自动拨打语音信息号码。手机默认将快速拨号的第一个位置指定给您的语音信箱。



## 联系人

在联系人功能中您可以查看和记录联系人的各种信息。

本机中的联系人资料均保存在 SIM 卡或手机中。SIM 卡中保存的联系人资料一般仅包括姓名和一个号码（取决于您所使用的 SIM 卡的种类和服务），而手机中存储的资料种类则丰富得多。保存在本机中的联系人记录中，您不仅可以记录联系人的姓名、多个不同类型的电话号码、电子邮件地址和家庭地址等信息，还可以储存联系人大量的个人信息，例如生日和纪念日等。当您将 SIM 卡更换到其他的手机时，SIM 卡中存储的资料仍然可以使用，而存储在手机中的信息则不能随 SIM 卡带走，只能留在原手机中，除非您将某个联系人信息资料复制到 SIM 卡上，但超过 SIM 卡保存范围的信息将丢失。

## 新建联系人

1 点击“新建”，选择“Outlook 联系人”。



- 2 通过输入面板输入联系人姓名和其他信息。
- 3 您可能需要向下滚动画面才能看到所有的信息栏位。
- 4 点击图片后面的“选择图片”，为联系人指定来电图片（支持来电大头贴）
- 5 要为联系人指定类别，点击类别并从列表中选择类别。您也可以添加或删除类别。
- 6 在联系人列表中，您可以按类别来显示联系人。
- 7 要添加附注，点击“附注”选项卡。
- 8 填写完详细信息后，点击“OK”。


## 查找联系人

有以下方式可以找到联系人。在联系人列表中：

- 点击屏幕顶部显示的分组字母。
- 在索引卡上的输入框中输入联系人姓名。  
要再次显示所有的联系人，清空输入框中的文字。
- 点击类别筛选列表（默认为“所有联系人”）并选择您要查看的  
联系人的类别。

要再次显示所有的联系人，选择“所有联系人”；要查看不属于任何类别的联系人，选择“无类别”。

- 要按联系人的公司查看联系人，在菜单栏中点击“查看依据” -> “公司”。

- 点击 “  - 程序- 搜索 ”，然后输入联系人姓名，选择所指定类型的联系人，然后点击 “ 搜索 ”。

## 使用联系人详情界面

当您点击联系人列表中的联系人，会出现详情界面。要更改联系人信息，点击 “ 菜单 ” - “ 编辑 ”。



## 无线发送联系人

通过蓝牙功能，您可以将联系人记录发送给其他使用者。

传输方法为，在联系人列表界面，从 “ 菜单 ” 中的 “ 发送联系人 ” 选择 “ 无线收发 ” 功能，此时系统会自动搜索蓝牙设备，当搜索到蓝牙设备后，点击 “ 发送 ” 即开始进行传送。



## 删除联系人

在联系人列表和联系人的详细信息界面，您都可以将联系人记录删除。


## SIM 卡总管

程序中选择 SIM 卡总管进入，在 SIM 卡总管中可以实现 SIM 卡联系人和手机联系人的相互转换，进入的过程中，会有一个读取 SIM 卡联系人的过程，读取完联系人后，自动进入 SIM 卡联系人界面，界面的右上角会显示现有联系人数目



## 手机联系人

- 当手机中没有选中联系人时，菜单列表中除设置、全选、SIM 卡外，其余项都被置灰，不可用。
- 当手机中选中联系人，可以将手机中的联系人复制到 SIM 卡中，也可删除手机中的联系人，在复制和删除联系人时，可选择部分和全部。

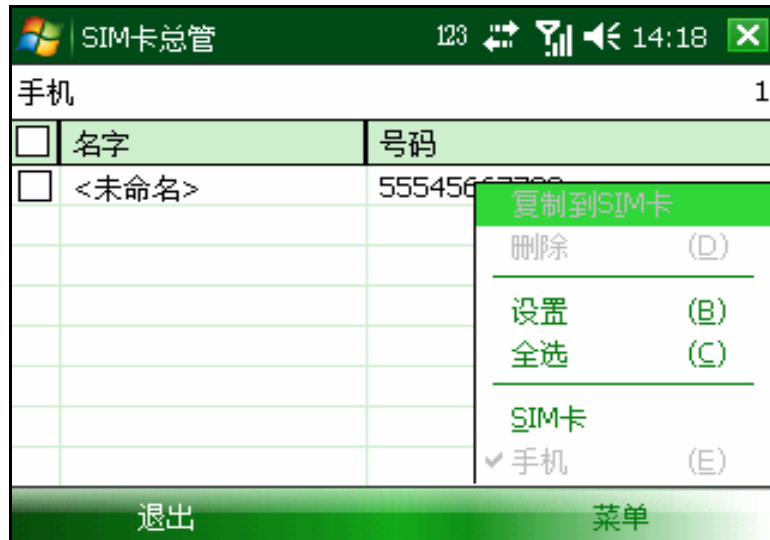

## SIM 卡联系人

SIM 卡联系人的菜单列表中有一“设置”选项，选项中可以设置当从 SIM 卡复制联系人至手机时，电话号码保存为：“移动电话”、“住宅电话”或“工作电话”。

- 当 SIM 卡中没有选中联系人时，菜单列表中除设置、全选和手机外，其余项都被置灰，不可用
- 当 SIM 卡中选中联系人，可以将 SIM 卡中的联系人复制到手机中，也可删除 SIM 卡中的联系人，在复制和删除联系人时，可选择部分和全部。





## SIM 卡应用(STK 服务)

手机支持 STK 功能，您可以通过移动梦网获得中国移动的增值服务。这些项目中的服务内容可能需要另行开通或者需要付费服务，详细内容请与中国移动确认

## 第三章 同步

您的手机可以通过 USB 连接线与 PC 相连。建立连接后，手机可以作为 PC 的一个存储设备，与 PC 之间可以相互复制数据。手机可以与 PC 上的 Microsoft Outlook 同步信息，还可以通过 PC 在手机上安装各种应用程序。在您同步连接前，请安装 ActiveSync 4.5 或以上版本。

### 安装 Microsoft® ActiveSync® 软件

- 1 退出所有打开的程序，包括在开机时自动运行的程序，并禁用任何病毒扫描软件。
- 2 请将 Windows Mobile® 设备入门光盘插入光驱，出现 CD 的欢迎界面。
- 3 按照安装向导进行操作。
- 4 单击左窗格上的按键分别安装以下应用程序。
  - Outlook 2007 试用版（建议安装）
  - ActiveSync® 4.5（或以上版本）
- 5 安装后，ActiveSync 图标会出现在您电脑上的系统工具栏上（屏幕的右下角）。请参见 ActiveSync 软件的在线帮助以获取关于如何使用该软件的信息。

提示：如无法自动运行光盘，请按照提示信息下载安装“Adobe Flash Player 8.0”或更高版本。如果您的计算机无法连接 Internet 或安装“Adobe Flash Player 8.0”后仍不能自动运行光盘，请进入光盘目录手动安装 ActiveSync 4.5 和 Outlook 2007 试用版。

## 手机与 PC 建立连接

- 1 请将手机与 PC 连接，USB 端口与电脑连接，另一端接口（接口金属面朝下）与手机相连。
- 2 当主机连接后，系统自动建立连接，并弹出“设置同步向导”窗口，单击“下一步”按钮。
- 3 此时，如果手机没有自动建立连接，请断开与手机相连的 USB 连接线后重新插入。如果多次尝试后仍不能建立连接，请先热复位启动手机后再尝试连接。
- 4 在弹出的窗口中，按照向导进行设置，并勾选要同步的信息，单击“下一步”按钮。
- 5 按照窗口的提示操作，设置完成后显示设置成功信息。
- 6 单击“完成”按钮，自动弹出“Microsoft ActiveSync”窗口，开始建立连接，并自动进行文件同步。
- 7 建立连接后，在 PC 的任务栏右侧显示 ActiveSync 的图标，图标为绿色。当连接断开时，图标为灰色。

注：如果您 PC 端安装的是 Windows vista 操作系统，就不需要在 PC 上安装相关软件了，PC 机可以自动搜索到设备！

若 ET700 与安装 Vista 系统的 PC 无法正常连接，需将手机端有 USB 连接到 PC 设置中的启用高级网络功能前的勾去掉。

## 通过蓝牙建立连接

使用蓝牙可以快速在手机和 PC 之间创建直接连接。连接的设置方法请查看同步软件的随机帮助。

注：只能通过使用 USB 电缆连接来同步多媒体（音乐或视频）。

## 在 PC 上管理文件

当与 PC 连接后，您可以通过 **ActiveSync** 浏览手机上的文件信息，也可以在 PC 与手机之间复制和传输文件。

- 1 单击 PC 的 **ActiveSync** 窗口的“浏览”选项，打开“移动设备”窗口。
- 2 在窗口中列出手机上的所有文件信息，在该窗口您可以单击“向上”按钮，浏览 PC 上的文件。通过鼠标拖曳文件图标（或通过“编辑”菜单选择“复制”或“粘贴”）可以复制文件。

例如：通过这种方法您可以将下载到 PC 上的 **MP3** 文件复制到手机的存储器或储存卡上。

提示：在窗口中双击文件图标，只显示该文件的属性。您在 PC 上不能打开手机上的文件或运行程序。

## 同步

同步是将 PC 和手机的数据进行比较，并用最新的信息更新两端的数据。您也可以设置对某个文件进行同步。

在第一次建立合作关系时，您可以设置同步选项或者在 **ActiveSync** 的“选项”中关闭或打开用于同步的选项。

注：如果您 PC 端安装的是 Windows vista 操作系统，那么您需要安装与 Windows vista 相匹配的 Windows Mobile Device Center 同步工具，使用方法请参考 Windows Mobile Device Center 的使用说明书。

## 解决同步冲突

当您在 PC 和手机上同时修改相同项目时，**ActiveSync** 会提示同步发生冲突，**ActiveSync** 的图标会加叹号。

- 在“解决冲突”窗口中，选择要替换的项目。
- 或者在 **ActiveSync** 的窗口中，单击“工具”－“选项”－“设置”，可调整冲突解决方案。

## 第四章 连接到 Internet

使用手机连接互联网时，请设置相关信息。具体设置方法请咨询网络服务商。

提示：在使用上网功能时，请您先确定您的 SIM 卡已经开通了 GPRS 服务。相关的 GPRS 服务，请与当地移动运营商或服务商联系。


### 连接到 Internet

要开始连接，只需启用下述程序即可。您的设备会自动开始连接。您可以：

- 使用“邮件系统”收发电子邮件。  
在使用“邮件系统”之前，您需要提供必要的信息和电子邮件服务器进行通讯。
- 使用“Pocket Internet Explorer”浏览网页和 WAP 页面。
- 使用“Windows Live Messenger”收发即时消息。
- 发送彩信(MMS)

注意：开始连接后，会马上弹出一个连接画面，连接完成后，该画面将自动消失。


### 断开 GPRS 连接

- 点击导航栏上的“G/E 连接”图标，然后点击“断开”。
- 或 按 结束键 。

提示：当您不使用 GPRS 时，请断开连接以节约电量。

## Internet 共享

通过 Internet 共享您可以把本手机当作电脑的外置 MODEM。

点击  选择“程序”-->“Internet 共享”，在 PC 连接类型一栏选择“USB”，在网络连接类型一栏选择“GPRS 连接互联网”。




点击左下角“连接”软键，再用 USB 线连接本手机和电脑，电脑即自动拨号进入互联网。

**注意** 如果选择蓝牙方式连接,您必须使用蓝牙适配器;登陆网络前请将您的 PC 端网络连接禁用;调制解调器模式为开时,数据同步功能无法使用;是否能够使用调制解调器功能取决于您的网络服务供应商是否提供了此项业务。

## 使用 Pocket Internet Explorer

本机含有组合键上网功能: 在您 GPRS 连接正常时候, 按下“**Fn**+”, 即可轻松登陆 IE 浏览器主页, 方便您更快的查询各种网络信息资料。

1 点击  --> “Internet Explorer”。

- 2 在 IE 浏览器菜单上方的地址栏中，输入要浏览网站的地址。或者点击主页中的链接地址，可以访问热点网站。



- 3 再点击地址栏右侧的绿色“连接”按钮，即可连接到相应的网站。

## 发送邮件


### 使用浏览器

连接互联网后，您可以打开 IE 浏览器直接收发 WEB 邮件。利用浏览器收发邮件，您无需作任何设置，只要登录到相应的网址，就可以轻松收发邮件。

## 使用邮件系统


邮件系统可以接收 Internet 电子邮件，还可以利用 ActiveSync 与 PC 上的 Exchange 或 Outlook 同步邮件。您可以通过收件箱收发在 Internet 上的 POP3 代理邮件。

### 设置邮件服务：

- 1 点击“ --> 信息”选项。
- 2 选择“设置电子邮件”项。
- 3 输入您的电子邮件地址和密码，单击“下一步”。




- 4 自动配置信息完成后，单击“下一步”按钮。

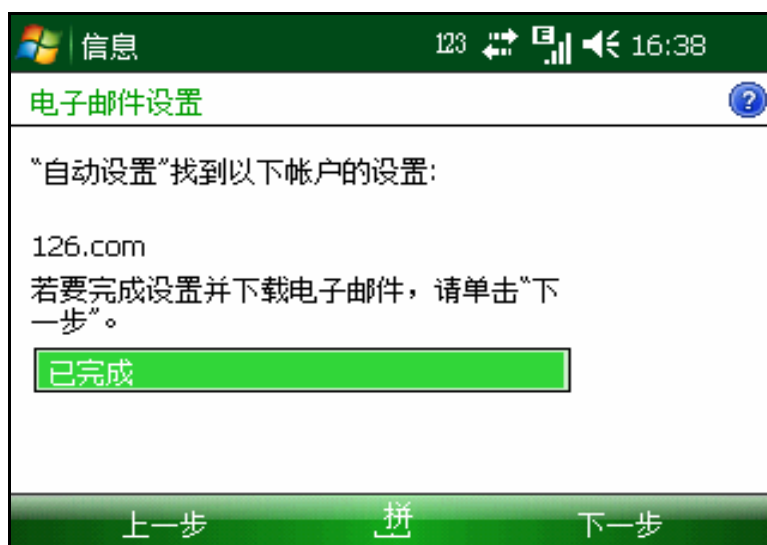



5 输入您访问邮件的相关信息。

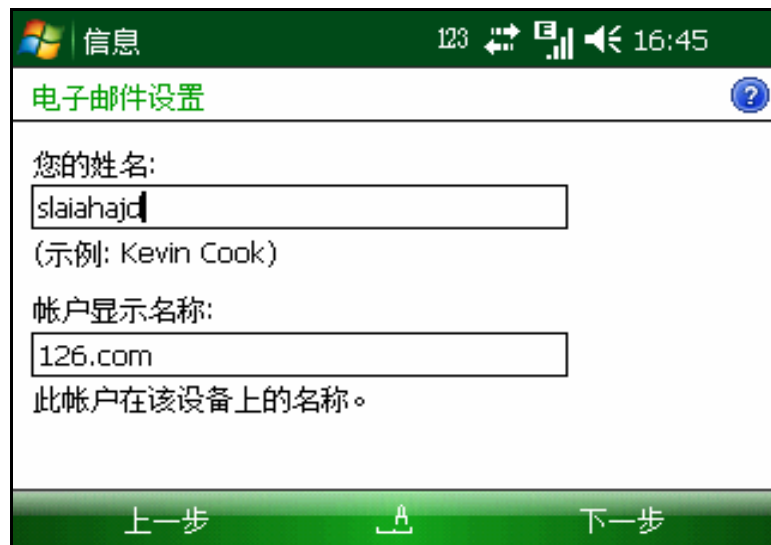

6 输入用户名和密码，单击“下一步”。



7 设置完成后，单击“完成”按钮。

提示：设置完成后，您可以单击“菜单”中的“工具”→“选项”；在帐户中单击邮件服务名称更改设定的属性。

## 接收邮件

- 1 在收件箱窗口下方，单击“菜单”→“发送/接收(S)”选项。
- 2 系统连接到邮件服务器时，自动发送“发件箱”中的邮件，同时将新邮件下载到收件箱。
- 3 默认设置下，收件箱仅下载每个邮件的邮件头内容，系统不会下载任何邮件的附件，您可以在邮件服务属性中更改默认设置。如果您要阅读整个信息，必须先要标记收件箱中的邮件，然后再连接邮件服务器或再次进行同步。

## 写邮件

- 1 点击窗口右下方的“菜单”→“新建”。
- 2 在“收件人”的框中输入电子邮件地址，或者点击“收件人”从联系人列表中选择(联系人需有电子邮件地址)。
- 3 输入主题和邮件正文。



- 4 如果您要发送附件，点击窗口右下方的“菜单”→“插入”包括“图片”、“语音便签”或“文件”三个选项，打开文件管理器，选择要附加的文件。
- 5 如果您发送录音文件，可以直接点击菜单栏的“语音便笺”进行录制，手机自动将文件作为附件。

- 6 写完邮件后，请点击窗口左下方的“发送”按钮；或者点击“菜单”中的保存到草稿将邮件保存在草稿箱中供下次修改或发送。

提示：如果您发送邮件时，本机连接在邮件服务器上，邮件被立即发送。如果您处于脱机状态，邮件会保存在“发件箱”中，当您下次连接到邮件服务器上或与 PC 同步时，邮件自动发出。


## Windows Live Messenger


登陆 Windows Live Messenger 可以访问 Windows Live 的收件箱、Windows Live 联系人名单。

### 使用 Windows Live Messenger

Windows Live Messenger 是一种即时消息程序，通过它您可以：

- 查看谁在线上
- 发送和接收即时消息
- 与联系人进行即时对话

在待机界面点按 ，从“程序”中选择 Windows Live，即可进入到 Windows Live 页面

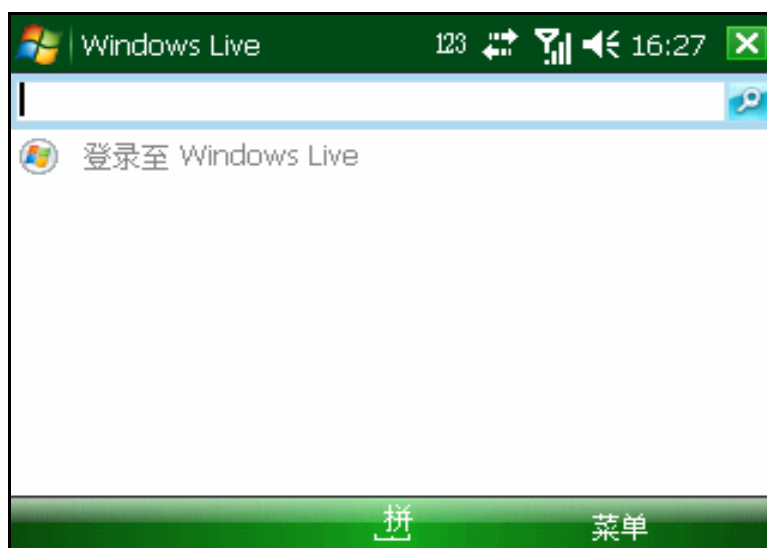



通过该 Messenger 您可以和一组好友随时随地的聊天。使用 Messenger 您需要有一个 WINDOWS LIVE、Hotmail 或 Yahoo 的

E-mail 帐户。


在您登陆使用 Messenger 之前,您需要设置您的 WINDOWS LIVE 登陆帐号和密码。

- 在 Messenger 界面中点按**登陆**, 进入 WINDOWS LIVE 登陆输入界面。
- 在此界面中输入电子邮件地址和密码后再次点按**登陆**, 即可登录到 WINDOWS LIVE。

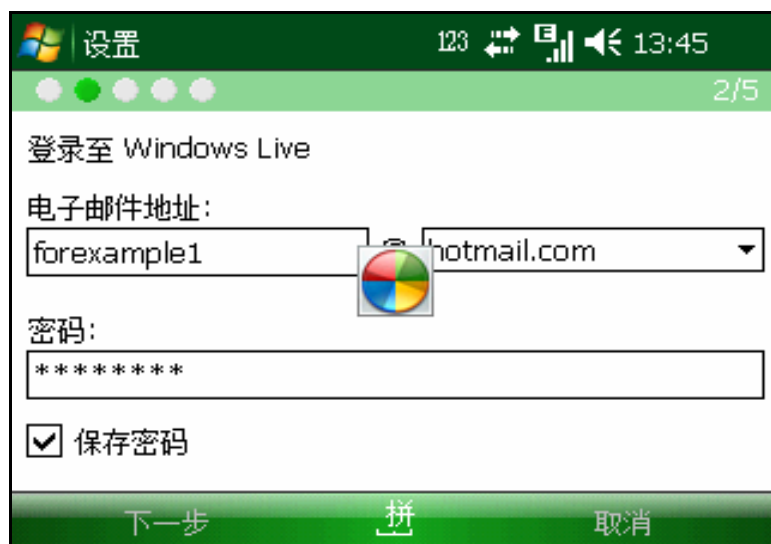


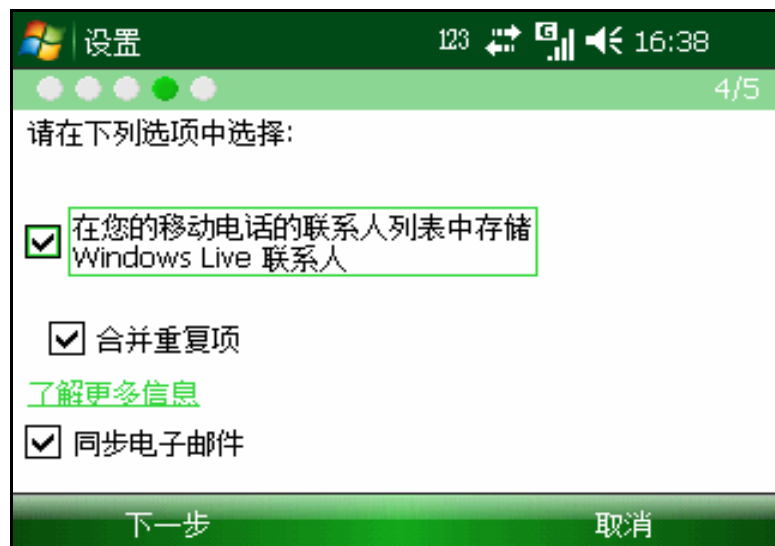

- 登录到 WINDOWS LIVE 后，点击列表中一个已经联机的联系人，此时系统将弹出一个对话界面，即可向收件人发送消息。

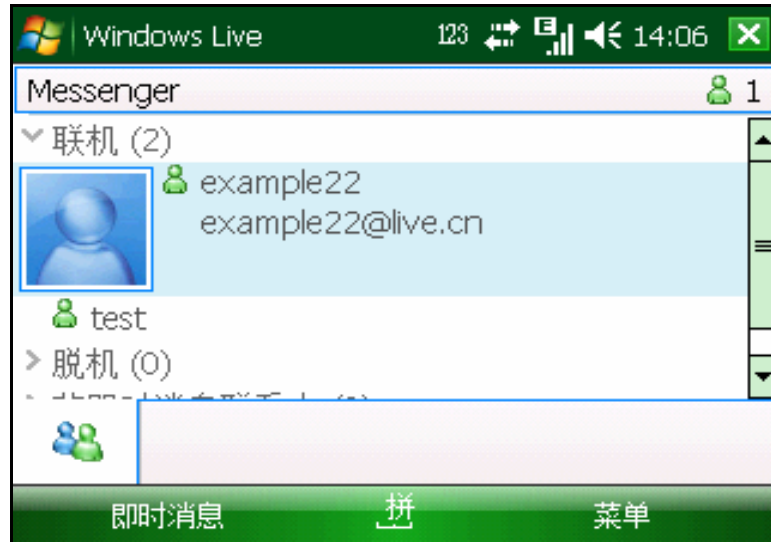

- 在对话界面点按屏幕中“菜单”选项下的“结束对话”，即可结束与该联系人的对话。

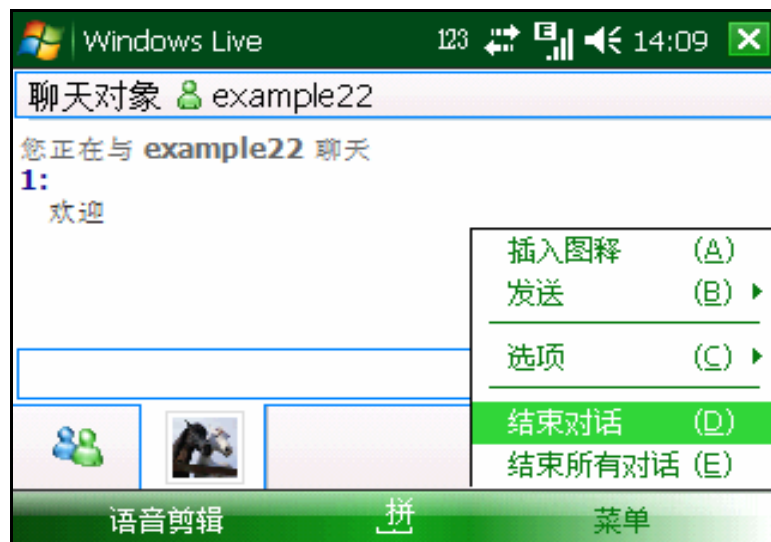

## 管理电子邮件

您创建的每个邮件服务器都自动建立五个文件夹：草稿、发件箱、收件箱、已发送的邮件和已删除的邮件。已删除的邮件用来保存您在本机中删除的邮件，但邮件仍链接到您的邮件服务器。

## 第五章 应用程序

### 照相机

手机内置 200 万高清晰摄像头可拍摄照片或录制有声影像。

#### 使用相机时的注意事项

- 您手机上的相机是利用高精度尖端技术制造并安装的，但即使如此屏幕上也可能会有不易去除的或明或暗的圆点或线条。同时也必须注意，当您在灯光昏暗的地方拍摄相片时，图像上的杂质（例如白线等）的数量也会显著增加。
- 摄像头上的指纹或油脂可能导致调焦困难或图像昏暗等问题。因此在拍摄相片之前，必须用一块软抹布将摄像头擦拭干净。
- 您的手机长时间放置在温度较高的地方，其图像的质量也可能降低。
- 将手机长期暴露在太阳光的直射之下会使相机内置滤色片变色，并且导致图像变色。
- 拍摄时尽量避免手机晃动。拍摄相片时移动手机会导致相片模糊。所以拍摄相片时，握紧手机使其尽量保持静止。
- 如果您拍摄时直接对准强光源（如太阳等）进行拍摄，图像会受到影响。
- 拍摄到您手机上的图像，未经版权所有者同意，不得用于其他目的，不得违反有关版权法律的规定。注意有些适用于对舞台表演、娱乐、展览等拍摄的限制性规定，即这些拍摄纯粹用于个人使用之目的。
- 请您注意受版权法保护的图像只允许在版权法规定的范围内流传。
- 用您手机中的相机拍照时注意保护他人的个人隐私，不得将所拍摄的相片转送他人。

#### 拍摄照片

- 1 长按手机拍照键(手机右侧相机键)或从主菜单的程序中选择相机功能均可以进入相机的取景界面。
- 2 对准拍照对象,短按**相机键** 或**确定键**即可完成拍照。







提示：拍照前，请取下摄像头的保护膜，以免影响拍摄效果。照相机工作时耗电量比较大，请您注意保证电池电量充足。



## 设置自拍时间

您在拍摄照片之前触屏点击“自拍时间”按钮，自拍时间将会显示在屏幕右下方的屏幕上。



- 1 在照相窗口中，点击“”打开设置窗口点击“”图标进入设置界面。
- 2 点击“自拍时间”下拉菜单，弹出的菜单中您可以选择自拍时间。
- 3 点击“OK”按钮保存设置。

## 设置连拍张数

您在拍摄照片之前触屏点击“连拍张数”按钮，连拍张数将会显示在屏幕右下方。设置连拍前提是您设置的图片大小必须等于小于640\*480，相机默认为1600\*1200。



- 1 在照相窗口中，点击“”打开设置窗口点击“”图标进入设置界面。
- 2 点击“连拍张数”下拉菜单，弹出的菜单中您可以选择连拍张数。
- 3 点击“OK”按钮保存设置。

## 设置存储位置

- 1 在照相窗口中，点击“”打开设置窗口点击“”图标进入存储界面。
- 2 点击“保存到”下拉菜单，弹出的菜单中选择要存储的位置。如果您插入了 Micro SD 存储卡，可以设置保存在存储卡上。
- 3 点击“OK”按钮保存设置。



## 设置图片大小

您可以根据您的需要，选择您要拍摄的照片的尺寸。较大尺寸的照片需要比较大的存储空间来储存和比较长的处理时间，发送图片时，也需要比较长的时间。当您将图片大小设置为最高时，不支持变焦、连拍。

- 1 在照相窗口中，点击“”打开设置窗口点击“”图标进入拍摄设置界面。
- 2 点击“图片大小”下拉菜单，弹出的菜单中选择图片大小。
- 3 点击“OK”按钮保存设置。



## 设置环境

您可以设定多种不同的拍摄环境和效果，以取得最佳的取景效果。


- 1 在照相窗口中，点击“”打开设置窗口点击“”图标进入环境设置界面。
- 2 点击“环境”和“效果”下拉菜单，弹出的菜单中选择环境和效果。
- 3 点击“OK”按钮保存设置。

注意：设置效果后，不能再设置环境。设置环境后，可以再设置效果。

## 调节

- 1 在照相窗口中，点击“”打开设置窗口点击“”图标进入调节界面。
- 2 在调节界面您可以对亮度，饱和度，色调，对比度进行最佳的调节
- 3 点击“OK”按钮保存设置。

## 拍摄视频

在照相机窗口，点按  进入摄像。  
请将镜头对准您欲拍摄的物体或景象。  
您需直接按下 **相机键**或**确定键**，并有红色闪烁的图标指示开始录像。屏幕上同时显示录制的时间和剩余时间。  
再次按下**相机键**或**确定键**按钮停止拍摄。




您可以选择拍摄视频的长度为 30 秒、60 秒和不限，拍摄视频支持两种分辨率的录制：分辨率为 176\*144；分辨率为 320\*240。（当选择不限时时，拍摄长度视存储空间而定）。

## 浏览图片和视频

您可以浏览图片，可以播放视频剪辑。详细的使用说明请参考软件的随机帮助。

## 查看图片

- 1 点击“ --> 程序”打开“图片和视频”图标。
- 2 在窗口中，列出文件列表。
- 3 点击要查看的文件即可查看。
- 4 点击窗口右下方的“菜单”按钮，可以将图片按照“幻灯片”放映或设置图片为今日背景。

## 图片列表中的功能

在图片列表界面点按**菜单**，您可以执行如下功能：

发送——将图片以彩信或邮件方式发送给其他接收者；

无线收发——通过无线蓝牙方式将图片发送到其它设备中；

保存为联系人——将图片设置为联系人图片；

删除——将图片删除；

编辑——对图片进行复制、粘贴等操作；

放映幻灯片——以幻灯片方式预览图片；

设为“今日背景”——可以将该图片设置为桌面背景；

转到——可以从当前目录转到其它目录。

工具——可以查看图片的属性、对图片按照名称、日期、大小进行排序等。

技巧: 您拍摄的照片默认保存在“**My Documents/我的图片**”目录下; 您可以在资源管理器中查看文件的有关信息。

## 联想空间

“联想空间”是我们为您量身打造的全新移动增值服务产品。通过“联想空间”，您可以：轻松获取天气、股票、新闻、体育、娱乐等资讯和服务，随时随地享受移动信息新生活；定制个性化的业务，提供个性化的服务；通过更新功能不断获取最新最精彩的业务内容。联想空间使用移动 SIM 卡和联通 SIM 卡上显示业务是不一样的，下面主要介绍在移动 SIM 卡下的业务。

### 程序启动

点击“ 程序”打开“”图标，等待几秒，即进入“联想空间”主菜单页面。



### 免费专区

提供生活等多方位业务的网上浏览功能。

- 在主菜单页面点击“免费专区”，在屏幕右面显示“免费专区”的分类栏目，如果有多级分类则需要继续向下选择。
- 例如：选中“免费专区”——>“我的博客”，系统直接调用浏览器，

显示相关网页。



## 网上视界

提供铃声、图片、游戏、交友等多方位业务的网上浏览功能。

- 在主菜单页面点按“网上视界”，在屏幕右面显示“网上视界”的分类栏目，如果有多级分类则需要继续向下选择。
- 例如：选中“网上视界”——>“热辣推荐”，系统直接调用浏览器，显示相关网页。



## 资讯中心

提供焦点、体育、娱乐、财经等新闻的点播、订阅功能。



- 在主菜单页面点按“资讯中心”，在屏幕右面显示“资讯中心”的分类栏目，如果有多级分类则需要继续向下选择。
- 例如：选中“资讯中心”——>“今日焦点”，显示“今日焦点”业务详细页面，您可以阅读该业务的相关产品说明，并进行订阅、点播、资费查询等操作。
- 如果您想订阅、点播或者查看资费，点按相应选项即可，操作成功系统将提示“发送短信成功”。



## 特色推荐

提供学习、时尚、游戏、交友等业务的点播、订阅功能。

- 在主菜单页面点按“特色推荐”，在屏幕右边显示“特色推荐”的分类栏目，如果有多级分类则需要继续向下选择。
- 例如：选中“特色推荐”——>“英语教室”，显示“英语教室”业务详细页面，您可以阅读该业务的相关产品说明，并进行订阅、点播、资费查询等操作。
- 如果您想订阅、点播或者查看资费，点按相应选项即可，操作成功系统将提示“发送短信成功”。



## 炫音美图

提供最流行的炫歌、酷铃以及最新最酷靓图的收听和下载功能。

- 在主菜单页面点按“炫音美图”，在屏幕右面显示“炫音美图”的分类栏目，如果有多级分类则需要继续向下选择。

- 例如：选中“炫音美图”——>“铃声 KTV”，显示铃声 KTV 业务详细页面，您可以阅读该业务的相关产品说明，并进行订阅、下载、资费查询等操作。

- 如果您想订阅、下载或者查看资费，点按相应选项即可，操作成功系统将提示“发送短信成功”。





## 升级指南


“联想空间”具有自动更新功能，您可以通过此功能获得更多更精彩的服务。

- 选择“更新”选项，系统会自动连接网络并将最新的服务内容下载到您的手机上，整个过程不会对您的手机有任何影响，请您放心使用。
- 整个连网过程，视您的网络状况，可能耗费您 1 到 3 分钟时间。
- 如果您不想更新，请选择“取消”，更新过程便会终止。
- 如果因为手机网络或者误操作等原因导致更新失败，请您放心以上情况不会对您的手机造成任何影响。


## QQ

QQ 是一种与手机绑定在一起的一种即时聊天工具，您可以利用 GPRS 或 WAP 上网，登陆 QQ，来实现和亲朋好友之间联系。


## 登陆

- 点击“ --> 程序 --> QQ2008-QQ-输入您的号码和密码-点击左下角登陆（如果您没有注册过，那请注册后再登陆）



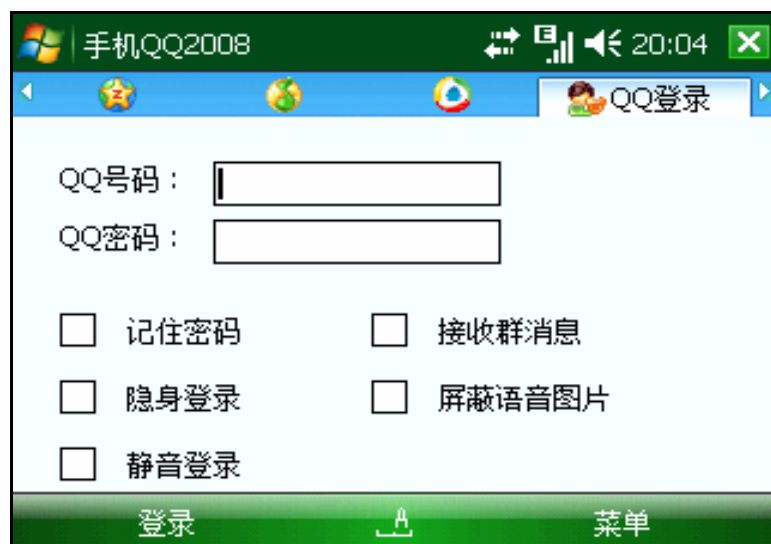

• 在 QQ 界面您可以点右上脚的关闭图标，可以把 QQ 最小化。想要显示出 QQ，直接点标题栏上的 QQ 图标接着点击显示即可。


• 关于使用 QQ 的更多信息，请点击“ --> 程序--> 手机 QQ--> 菜单”，然后，在“菜单”中点击“帮助”。



## 金山词霸

金山词霸是一个包含英汉和汉英的双向查词的词典，可进行中英文词语及单字的快速检索、解释。利用它，您可以轻易跨越中文与英文之间的界限。同时，与使用传统印刷介质的词典一样，您可以通过它来学习中文或者英文。

## 运行金山词霸

点击---->“程序”----->“金山词霸”，即可启动金山词霸。您可以在输入栏输入所需查询的中英文词语，在屏幕右边部分的结果显示区内浏览查询结果。



## 查阅词典

查阅词典意即用金山词霸来查询英语单词或汉字字词。整个界面分五个部分，即输入框、目录框、显示框、控制条、菜单。




**输入框：**可以在这里输入所要查询的中英文单词，结果显示区会双向显示查询结果。点击输入栏右方的下拉箭头，可查看曾查询单词的历史记录。

**目录框：**输入英文、中文词语时，显示其相关词汇；查看详细解释时，显示词典向导；输入框中为空时，显示附录和分类词表的目录。


**显示框：**在此阅读查询结果。双击该区域上的文本或单击该区域中带有下划线的链接就可以查到相应的单词解释。在结果显示区持续按下一段时间，会出现弹出式菜单。弹出式菜单用来完成一些辅助性的工作。

**控制条：**含有辅助查询用的常用控制按钮：




“”：查询输入栏内英语单词的详细解释（需要安装现代英汉词典或专业词典）。




“”：回退，当您通过双击结果显示区上的文本或单击带有下划线的链接跳转到其它单词后，可以通过点击回退键回到您最初查询的单词。



“”：翻阅与当前查询的单词相关的前一单词。



“”：翻阅与当前查询的单词相关的后一单词。

**菜单：**包括“功能”和“帮助”两个左右菜单，分别对应左右两个软键。

**功能菜单：**

**添加到生词本：**点击此菜单项将当前查询的英文单词添加到生词本中。

**打开生词本：**打开生词本应用程序，具体见生词本帮助。

**屏幕取词设置：**用来进行和取词相关的一些设置。当您的设备没有“应用程序运行键”可用于取词时，金山词霸将自动隐藏该项。

**退出：**点击此菜单项就会退出金山词霸应用程序。

## 屏幕取词设置

在查询界面，点击“功能”菜单上的“屏幕取词设置”菜单项，将进入设置窗口，当您的设备没有“应用程序运行键”可用于取词时，金山词霸将自动隐藏设置项。设置窗口包含以下几部分：


**取词热键设置：**可以选择某个“应用程序运行键”作为取词热键或选择“禁止取词”，某些时候，您选取的热键会被其它程序占据，词霸会给您相应的提示，这时候您需要重新选择一个热键作为取词热键

**取词方式设置：**包含“取词时显示弹出窗口”和“取词时切换回主界面”两种方式

关于使用金山词霸的更多信息，请点击---->“程序”---->“金山词霸”，右下角的帮助。

## 点讯梅花输入法

点讯梅花输入法是一种比较强大的输入法，它可让您随心所欲的在任何可编辑界面（如：短信、主人信息、office mobile）快速编辑内容。点讯梅花输入法支持中文拼音、中文笔画、五笔、英文联想、英文字母，并且键盘支持拇指键盘和 26 键键盘。

第一次输入法时，点击---->调出输入法---->输入法界面为缩小状态--->点击软键盘即可调出正常状态的输入法。





关于使用点讯输入法的更多信息，请点击 **拼** --->调出输入法---->设置  
--->使用说明。

## 调频收音机

在程序中选择调频收音机，进入，显示界面如下图：



### 简介

必须插入耳机，否则无法进入调频收音机的系统主界面。

可以保存两组频道，每组固定 12 个频道。

支持自动搜索、定向搜索一个频道、音量调节、静音、微调频率、设置频率、扬声器切换。

点击右上角的关闭按钮将最小化应用。

### 自动搜索

点击图中的“搜索按钮”，开始自动搜索频道。

搜索到的频道被保存到当前分组中，分组中已有的频道将被清除。

最多搜索 12 个频道，如果已搜索到 8 个频道，则搜索停止。

如果想搜索更高频率的频道，可以选择“从当前频率开始搜索高频率的频道”按钮。

## 收听

点击主界面中的“频道按钮”，开始收听。

当前的频率、当前分组、当前频道显示在状态栏中，如图中“当前频率”、“当前分组”、“当前频道”所示。

## 微调

可以在当前频率基础上微调频率数值。

在图中选择“当前频率减 0.1MHz”，或者“当前频率加 0.1MHz”，频率做相应的调整。

调整后，状态栏中“当前频道”位置将显示为空，说明当前的频率不是已保存频率。此时长击任何一个频道按钮，则当前频率被保存到此频道中。

## 定向搜索一个频道

如图，选择“从当前频率开始搜索低频率的频道”，或者“从当前频率开始搜索高频率的频道”，将定向搜索一个频道后停止。

停止搜索后，状态栏中“当前频道”位置将显示为空，说明当前的频率不是已保存频率。此时长击任何一个频道按钮，则当前频率被保存到此频道中。

## 声音

“扬声器切换按钮”，切换扬声器。

“静音按钮”，切换静音。

“音量调节”，点击此区域则逐级修改音量，音量为 0-8 级，默认为 4。


## 设置频率

选择菜单一设置，可以直接设置频率。注意此时单位为 MHz。



## 录音机

通过录音机您可以录下自己喜欢的声音，并能将录下的声音设置成为来电铃声、闹铃。


- 在待机界面点击，进入“程序”列表找到录音机程序打开，点击左下角的“录音”开始录音，点击停止，录音会自动保存并进入到录音文件播放列表界面。



- 长点一个录音文件，会弹出一个菜单，可以播放、设为来电铃声、闹铃。
- 选中一个录音文件，点击“菜单”，可以看到有录音、设为铃声、播放、停止、资源管理器、属性等选项。



## Java

本机支持 JAVA 应用程序。从待机界面点按 ，在“程序”中选择“Java”选项，此时屏幕中将显示保存在本机中的 JAVA 应用程序。打开菜单可以选择安装路径或其他操作



## 游戏


手机内置游戏有：彩球、纸牌。

### 彩球

游戏目的：将两个以上颜色相同且相连的彩球消除，直到屏幕中剩余的

彩球无法消除。得分越高代表水平越高。

游戏方法：直接点按两个以上相同颜色且相连的球上，再次点按即可消除此彩球组合。反复如此直到无法消除。圆圈中的数字表示消除此组合后将会得到的分数。

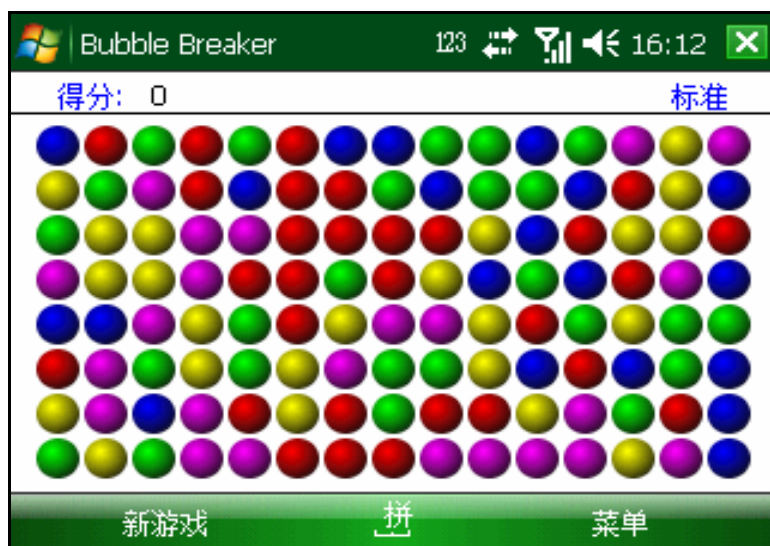

## 纸牌

游戏目的：将反扣的纸牌和显示的纸牌，按照从 A 到 K 的顺序和相同的花色分别置于屏幕右上的四个空位置区中。


游戏方法：直接使用触笔即可拖拉纸牌，也可以翻开扣着的纸牌。



# 日历

日历可以让您方便地安排日程、约会、或其他和日期时间相关的活动。您可以通过它来计划约会，包括会议和其他事件。可以方便地通过几种视图查看您的约会安排：天、周、月、年、农历和日程。

## 打开日历

- 点击 “ --> 日历”。会打开今天的日程安排。

注意： 您可以点击“菜单—工具”中的“选项”，来自定义“日历”的显示方式，例如您可以设定哪一天作为一周的开始。

## 新建约会


如果您在天视图或周视图中，点击您要设定的约会的日期和时间。

- 1 点击“菜单” — “新约会”。



- 2 使用输入面板输入主题和地点。请输入前先点选相应的输入栏。
- 3 如有必要，点击日期和时间以作更改。
- 4 输入其他所需的信息。
- 5 您需要隐藏输入面板以看到所有的输入栏位。
- 6 要添加附注，点击“附注”选项卡。

- 7 您可以输入文本。
- 8 完成输入详细信息后，点击“OK”。

提示：如果您在约会信息中选择“提醒我”，系统会根据设定提醒您。该设置选项位于“——设置——一个人”选项卡中的“声音和提醒”。

## 任务

使用“任务”来记录您的待办事项并根据它们的重要和紧急程度来设置优先级。

### 打开任务

- 点击“ -->  程序 --> ”，会打开任务列表。

注：要改变列表中信息显示的方式，点击“菜单” — “选项”。

### 新建任务

- 1 点击“菜单” -> “新任务”。
- 2 通过输入面板输入任务的主题。
- 3 您可以点击相应的输入框来输入开始日期和截至日期，或输入其他信息。
- 4 如果输入面板打开，您可能需要将其隐藏以显示所有的栏位。要为任务指定类别，点击类别并从列表中选择类别。
- 5 在任务列表中，您可以按类别来显示任务。
- 6 要添加附注，点击“附注”选项卡。
- 7 您可以输入文本。
- 8 填写完详细信息后，点击“OK”。

## 同步电脑中的任务

当您需要将电脑 Microsoft Outlook® 中的任务记录同步到手机中，请您先开启电脑中的 ActiveSync® 软件，并使用 USB 数据线先将电脑和手机连接起来。在默认情况下系统会自动将电脑中的任务信息同步到手机的“任务”功能中。

在同步完成后的“任务”界面，点按该任务，则系统将显示该任务的详细内容。

## 便笺


使用“便笺”快速地记录您的想法、备忘、图示和电话号码。您可以创建书写记录或者录音信息。您也可以在便笺中创建录音。如果在便笺打开时创建录音，录音将以图标的形式包含在便笺中。如果在便笺列表创建录音，则将作为单独的录音。

### 打开便笺

- 点击 “ -->  程序 -->  ”。




### 新建便笺

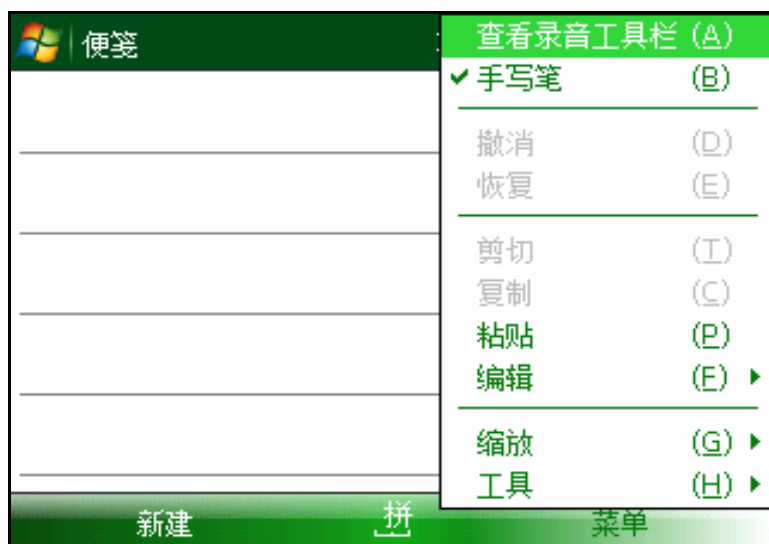
- 1 在便笺列表界面，点按屏幕左下方的“新建”，即可创建一个新的便笺文件。
- 2 编辑便笺文档时，您不仅可以使⽤本机提供的输入法输入内容，便笺也可以记录触笔手写输入的内容。从“菜单”中选择“手写笔”即可实现此功能。



- 3 在“菜单”中再次点按“手写笔”即可取消该功能，此时您可以使用手机中的输入法在便笺中编辑信息。
- 4 从“菜单”中选择“撤销”缩放可以取消上一步对文档进行的操作，选择恢复缩放入可以恢复刚才的设置。
- 5 编辑完成后，点按屏幕右上方的“OK”即可将其保存并关闭文档。


## 在文档中添加录音


- 1 在编辑便笺界面从“菜单”中选择“查看录音工具栏”，此时屏幕中会显示录音工具条，点按即开始录音，点按则停止录音。
- 2 录音结束后会在文档中显示一个图标，使用触笔点按该图标即可播放录音。

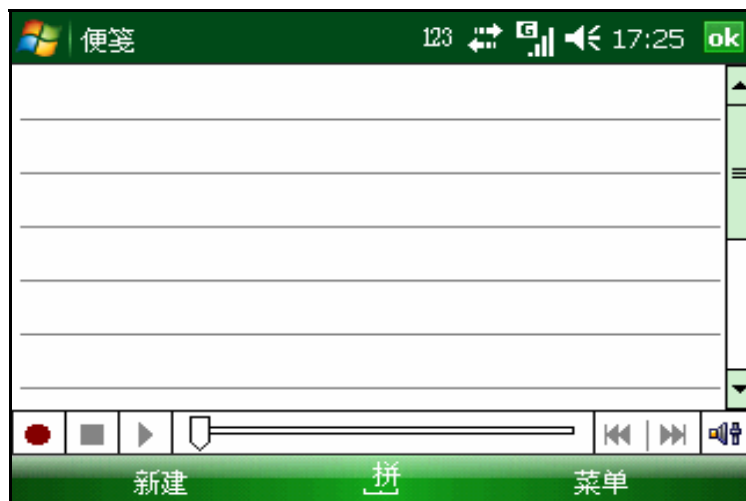

## Office Mobile




通过此功能您可以创建新的 Word 文档、Excel 文档和打开 PowerPoint 文档，并可以在允许的情况下进行编辑和修改

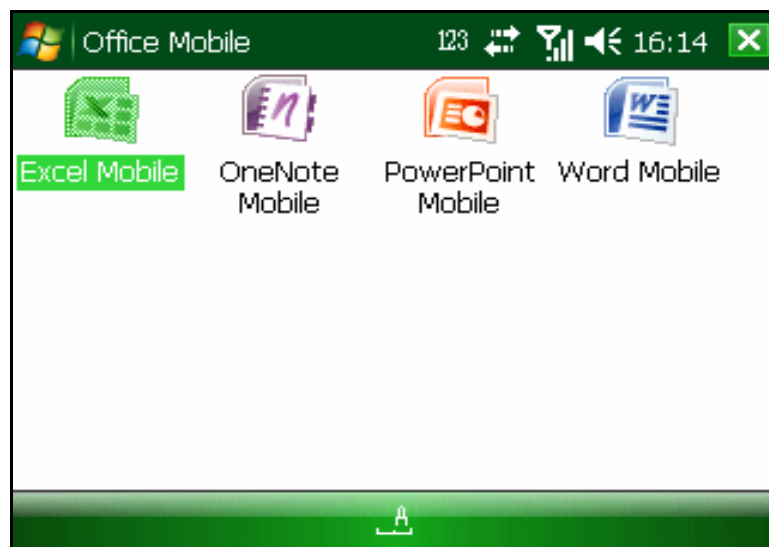- 在待机界面点按 ，从“开始”中选择“Office Mobile”功能，此时屏幕会显示 Excel Mobile、OneNote Mobile、PowerPoint Mobile 和 Word mobile，点击其中的任意一项即可进入。



## Word Mobile

- 在 Word 文件列表界面，使用触笔点按需要打开的文件，即可将其打开。
- 在 Word 文件列表界面，点按屏幕左上方的“所有文件夹”选项，在弹出的文件夹列表中您可以查找保存在不同的文件夹中的文件。

关于使用 Word Mobile 的更多信息，请点击“ --> 程序--> Office Mobile--> ”，然后，在“”菜单中点击“帮助”。






- 在 Word Mobile 中您可以打开多种不同格式的文档，包括纯文本 (.txt)、Word 文档 (.doc) 以及 Pocket Word 文档 (.psw) 等格式。
- 当您需要使用工具栏时，可在表格编辑界面点按屏幕左下方的“查看”，在弹出的菜单中选择“工具栏”，即可在屏幕中显示工具栏。
- 编辑完成后，点按屏幕右上方的 OK 即可将其保存并关闭文档。

## Excel Mobile

Excel Mobile 与 Microsoft Excel 一同工作，方便您读取工作表的副本。Excel Mobile 可以支持创建和显示一些不同类型地表格和图表。

您可以：

- 在您的设备上创建新的工作表。例如支出报告和里程记录，您可以将电脑上的工作表复制到您的设备上。
- 在电脑和设备间同步工作表，这样您在两个设备中都存有最新的资料。

关于使用 Excel Mobile 的更多信息，请点击“--> 程序--> Office Mobile--> ”，然后点击“”菜单中的“帮助”。

## 创建文档

- 在 Excel 文件列表界面，点按屏幕左下方的“新建”，即可打开一个新的电子表格。
- Excel Mobile 为您提供了基本的电子表格工具，例如公式、函数以及过滤器等。
- 当您需要使用工具栏时，可在表格编辑界面点按屏幕左下方的“查看”，在弹出的菜单中选择“工具栏”，即可在屏幕中显示工具栏。
- 编辑完成后，点按屏幕右上方的 OK 即可将其保存并关闭文档。

## 使用技巧


如果您需要使用本机的 Excel Mobile 功能制作大型图表，则您需要注意以下几点：

- 将图表进行全屏幕查看，这样您就可以更大范围的查看图表的内

容。在表格编辑界面点按“查看”，从其中选择“全屏幕”选项。再次点按可以取消全屏幕模式。



- 在表格编辑界面从“查看”中选择“缩放”选项，您可以选择放大或缩小表格的尺寸，以方便您的查看

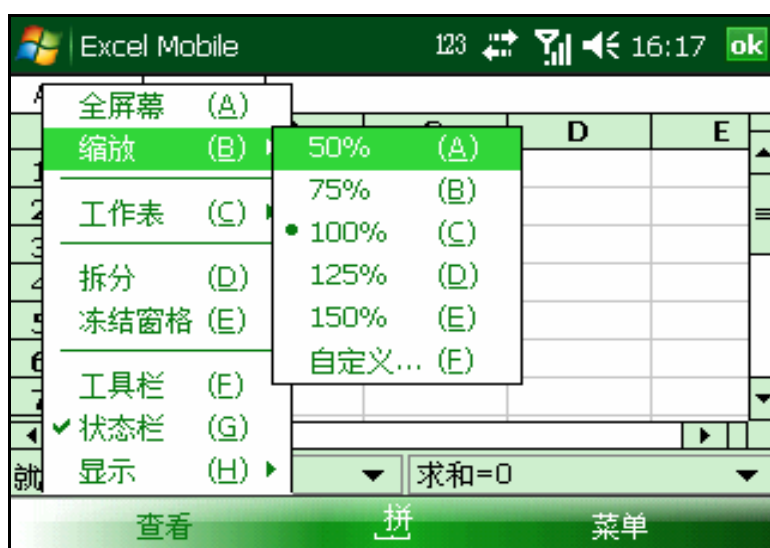


- 在编辑大型图表时使用拆分窗口功能，可以显示图表的不同工作区域。在“查看”中选择“拆分”即可实现，拆分栏的边框可以使用触控笔进行拖动，您可以将其拖动到您所需要的位置。拆分后从“查看”中选择“取消拆分”，可以恢复正常视图。



- 您可以冻结表格左上方的拆分窗口，以使其行标列标在窗口滚动时仍能保持可见。当表格拆分后从“查看”中选择“冻结窗格”即可实现此功能，冻结后从“查看”中选择“撤销窗格冻结”即可恢复。



- 您可以通过 Excel Mobile 中的功能将表格中的行或列隐藏起来。首先您需要点按您需要隐藏的行或列中的一个单元格，然后从“菜单”中选择“格式”选项，之后选择需要隐藏行或列，在弹出的列表中点按“隐藏”即可将单元格所在的行或列隐藏。通过同样的步骤选择“取消隐藏”即可将隐藏解除。

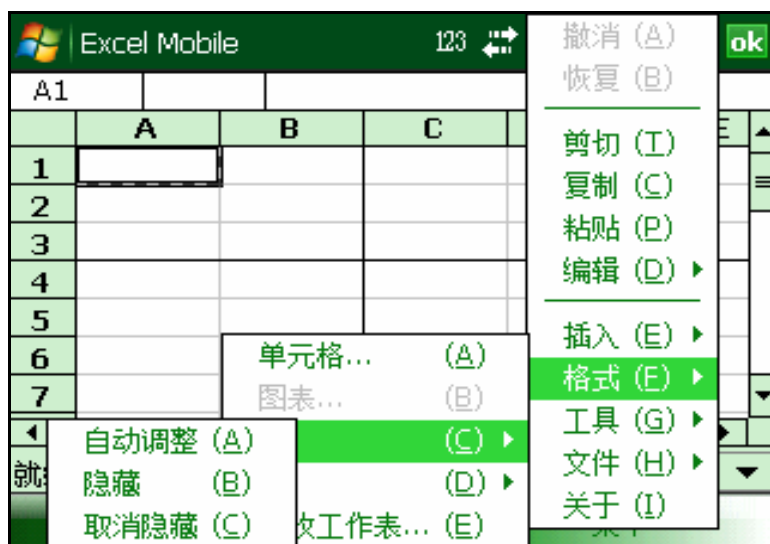


## PowerPoint Mobile

PowerPoint Mobile 允许用户在手机上演示 PPT 文件.您可以通过同步方式将 PPT 文件复制到手机上,或者复制到 Micro SD 卡上,通过该程序您可以直接浏览 PPT 文件.目前暂不支持编辑和修改.

- 进入 PowerPoint Mobile 功能后,系统将显示出所有保存在本机中的 PowerPoint 幻灯片文件列表,使用触笔直接点按需要打开的文档或点按屏幕左下方的打开即可开始全屏播放 PowerPoint 幻灯片文件。




- 在幻灯片全屏播放过程中,点按屏幕左下方的  标志即可打开一个菜单列表。



- 在菜单列表的“切换到幻灯片”选项中，您可以直接选择需要浏览的幻灯片页面。



- 使用菜单列表的“放大”功能，您可以全屏浏览幻灯片的页面。在屏幕右下方的预览窗口中，您可以使用触笔拉动选择您需要观看的页面部分。点按屏幕中的  标志可以退出放大模式。



- 点按菜单中的“结束放映”，则将返回到 PowerPoint 文件列表界面。






## OneNote Mobile

点击新建，创建一条新的便笺，同时可以插入图片、录音或通过相机拍照来插入图片。



## Windows Media

使用 Windows Media 播放存储在手机或网络上的数字音频和视频文件。支持播放的可视化效果并且支持背景播放。

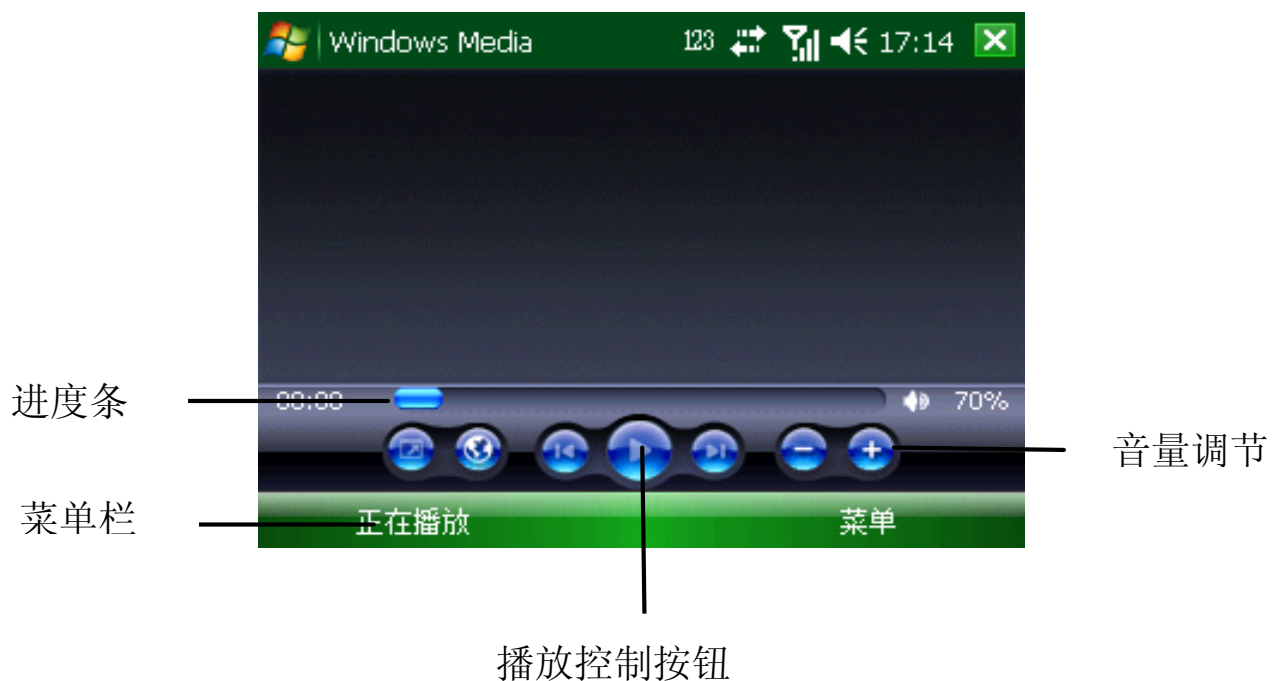



进入播放界面打开“菜单”列表后，屏幕显示如下：



媒体库—使用此功能您可以快速进入媒体库，以查看其中的文件；

播放/暂停—开始播放或暂停播放当前的文件；

停止—停止播放当前文件；

无序播放/重复播放—随机播放或重复播放列表中文件；

全屏—全屏播放视频文件或网络视频多媒体链接（在播放音频文件时此功能不能使用）；

选项—进行播放器的相关设置；（参见播放器设置中说明）

属性—显示当前播放文件的详细信息；

关于—查看 Windows Media 浏览器的版本信息。

## 媒体库的使用

本机中的音频和视频文件均保存在媒体库中，您可以查看和选择其中的文件，并将它们添加到播放列表中，以供播放器进行播放。

如果您需要在媒体库中查看存储卡中所保存的音频和视频文件，则需要点按屏幕上方的媒体库标志，从菜单中选择“Storage Card”，此时即可查看存储卡中的音频和视频文件。



在媒体库主界面及其各文件夹界面中点按“菜单”，您可以使用其中的功能对媒体库中文件进行相应处理。

## 更新媒体库

如果手机中添加了新的播放文件，那么您需要更新媒体库来使其显示在相应类型的媒体库文件夹中。否则您将无法从媒体库中找到该文件。在媒体库界面，从“菜单”中选择“更新媒体库”，系统将自动进行搜索，检索出的文件将放入相应类型的媒体库文件夹中。



## 媒体库中直接播放

您可以在媒体库的文件夹中直接选择文件进行播放。

在媒体库的文件夹中使用导航键将焦点移动到您需要播放的记录，然

后按左软件或确定键可以进行播放。

## 将文件加入到播放列表

媒体库中的文件只有添加到“正在播放”的播放列表中才能被 Windows Media 播放器播放。

当媒体库更新并且有新文件加入后，如果您需要将新文件添加到播放列表中，则您首先需要在相应的媒体库文件夹中寻找该文件，并且按动导航键移动焦点到该文件，然后从“菜单”中选择“加入队列”即可将该文件添加到“正在播放”的播放列表中。

如果您将焦点置于媒体库的文件夹处，此时从“菜单”中选择“加入队列”则该文件夹中的所有音频或视频文件都将添加到正在播放的播放列表中。

## 删除媒体库中的文件

移动焦点到需要删除的文件上，从“菜单”中选择“从媒体库中删除”，点击“是”则文件将从媒体库列表中删除，同时也会从手机中删除，点击否只从媒体库中删除。



## 播放器设置

在 Windows Media 播放器界面中，从“菜单”中选择“选项”，可以对播放器进行设置。



## 播放

在此功能中您可以对文件播放过程中出现的不同状况进行设定。

### 时间显示形式

设定播放时文件时间的显示格式。

### 使用其他程序时暂停播放

不使用此功能，则运行其它程序（电话功能除外），播放器仍将继续播放。开启此功能则运行其它程序时暂停播放。

注：背景播放 MP3 时按拍照键，MP3 中断且自动退出程序。

### 电话结束后继续播放

此功能为设定当播放文件时有电话呼入，当通话结束后，系统是否继续播放。



## 视频

在此选项中您可以设置在视频播放时的屏幕显示状态。

### 在全屏模式下播放视频

“从不”表示只在窗口模式下播放视频文件；

“仅在特大时”表示文件分辨率比屏幕分辨率大时才全屏播放该文件；

“始终”表示始终以全屏模式播放视频文件。

### 缩放以适应窗口

当视频文件的分辨率超过屏幕的分辨率时，可以在屏幕中将视频窗口缩小播放




## 网络

在此功能中，您可以根据 Internet 连接方式更改连接速度，以便获得更好的视频和音频效果。



## 媒体库

在此功能中您可以设定是否在媒体库屏幕上启动播放机。

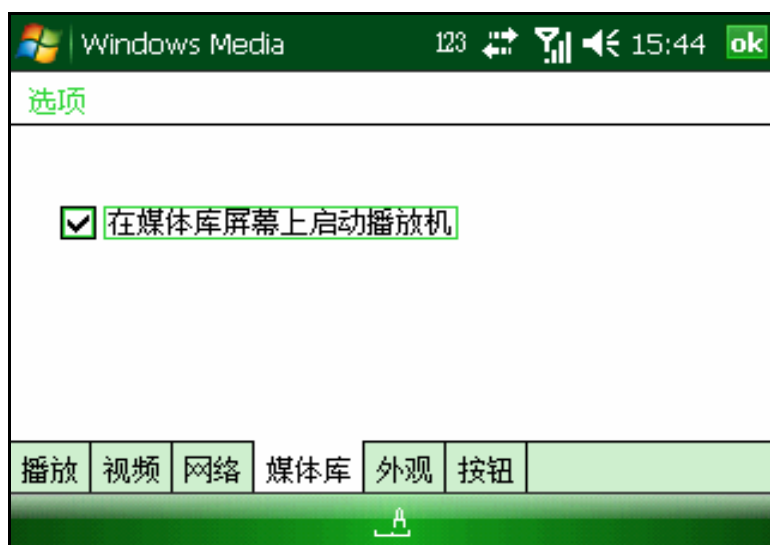

## 外观

在此功能中您可以选择不同的播放器外观方案。



## 按钮

通过此功能，您可以对 Windows Media 播放器中的按钮进行重新定义。

移动焦点到您希望修改的操作按键上，然后从中选择“分配”，按提示



按下新定义的按钮完成设置。选择“菜单”中的“重置”可以恢复系统的默认设置。





## 播放器支持的文件格式

支持的视频格式	扩展名
Windows Media Video	.wmv,.asf
MPEG4	.mp4
H.263	.3gp,.3g2
支持的音频格式	扩展名
Windows Media Audio	.wma
WAV	.wav
MP3	.mp3
MIDI	.mid, .midi
AMR Narrow Band	.amr
AMR Wide Band	.awb
AAC,AAC+和 eAAC+	.aac,.mp4,.m4a
MPEG4 音频	.mp4,.m4a

## 使用资源管理器

使用资源管理器来查找设备中的信息，并将文件整理到文件夹中。

- 在“ --> 程序--> 资源管理器”。



## 计算器

通过此功能您可以在手机中进行简单的四则运算。包括加、减、乘、除和百分运算等。



进入计算器界面后，使用模拟键盘输入数字以及您需要的运算符，按等号即可得到计算结果。按模拟键盘中的“C 键”可以清除输入的数字或当前的运算结果。





## 搜索信息

您可以使用查找功能来方便地寻找和管理文件。

- 1 在“ 程序”菜单中，点击“搜索”。
- 2 输入您要搜索的文字，然后选择数据类型。

提示：要快速地查找手机中占用较大存储空间的信息，请在“类型”中选择“大于 64 KB”。

- 3 点击“搜索”。



## 入门

通过此功能您可以对手机一些功能进行简单了解，入门中包括以下功能：拨打电话；设置日期和时间；设置电子邮件；设置设备密码；设置蓝牙耳机；设置背景；设置铃声；传输音乐；添加/删除入门。您可以点击其中某一项，或者将焦点移到某一项按左软键/点击查看，便可以进入到所要查看的选项功能描述界面。例如：点击“拨打电话”，进入如何使用描述界面：若要使用拨打电话。

请按照以下步骤操作：


- 按“通话”按钮打开屏幕键盘。

- 拨打号码，或者从键盘上方的列表中选择联系人或最近拨打过的号码。
- 再次按“通话”按钮以拨打电话。



## 任务管理器

在任务管理器中，您可以查看和终止当前正在运行的程序，以及占用内存大小和 CPU 利用率。


从  菜单中进入“程序”—“任务管理器”，当您选中某一项程序时从右软键菜单中切换到或者结束该程序；并且可以查看当前进程中运行的所有程序；您还可以对应用程序进行排序。



## 第六章 基本设置

### 设置时钟


1 在今日画面，点击“日期”一栏；

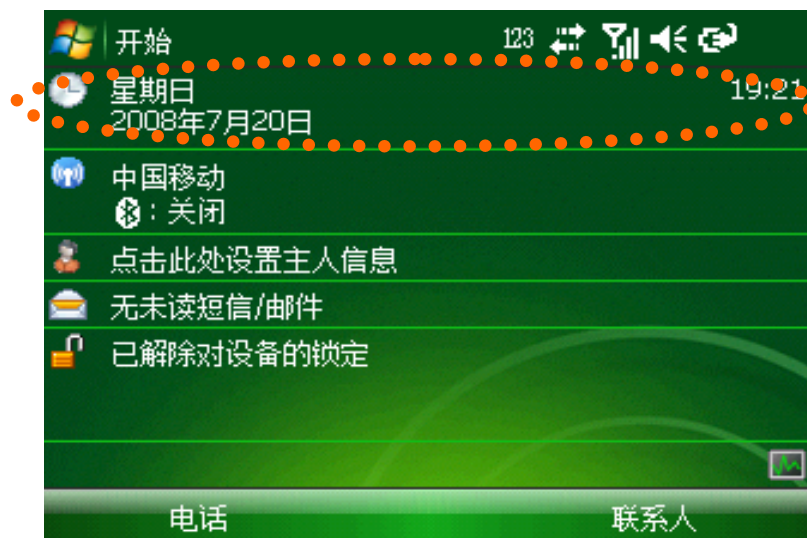

2 修改时钟和日期：在打开的时钟窗口中，选择要修改的内容，然后点击后面的箭头调整。



3 调整后，点击“OK”按钮保存设置。

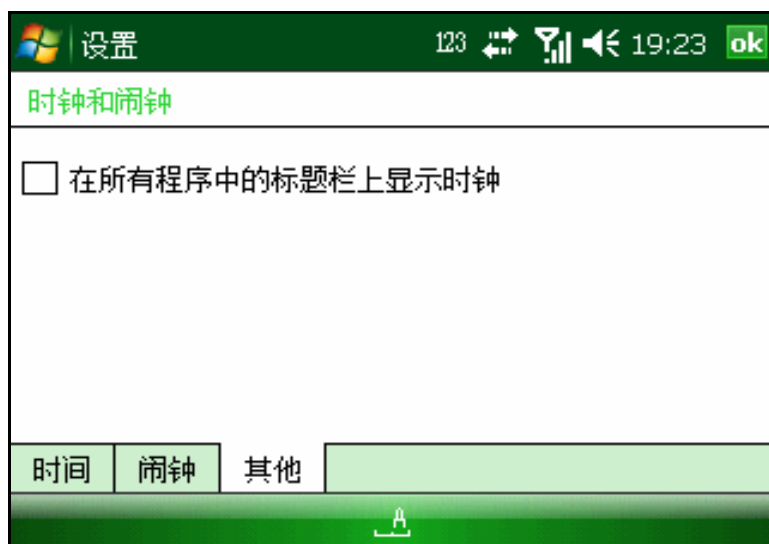

技巧： 点击设置窗口中的“其他”可以设置在所有程序窗口显示时钟。


## 设置闹钟


- 1 在今日画面，点击“日期”一栏；
- 2 点击“闹钟”切换到闹钟设置窗口，在窗口中，用触笔点选启动闹钟的设置



注意： 闹钟在关机状态下不可使用。


## 管理内存


- 1 在今日画面，点击“ --> 设置”；
- 2 在“系统”窗口中，点击“内存”图标。
- 3 在内存窗口中，您可以查看到目前内存的分配状况。

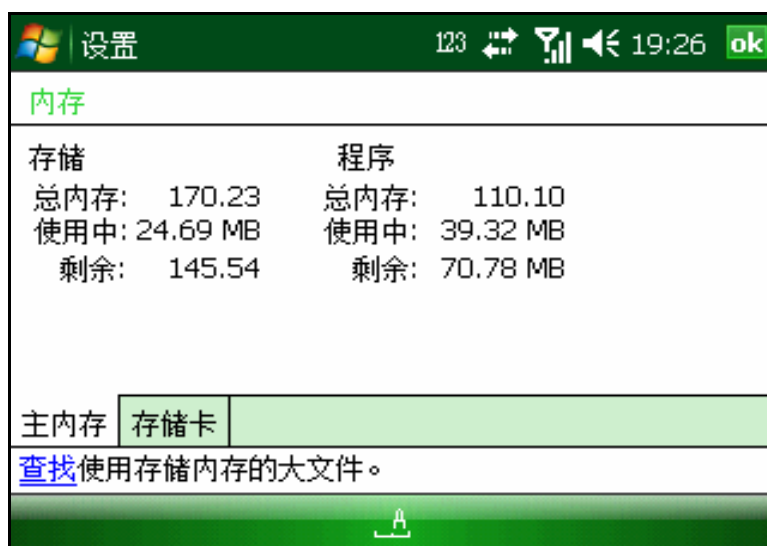

## 按键设定

您可以根据需要和使用习惯自定义按键的快捷功能。


- 1 在今日画面，点击“ --> 设置”；
- 2 在“个人”窗口中，点击“按键”图标。
- 3 在窗口中，在“1. 选择一个按键”中选择要更改的按键，在“2. 分配程序”中选择分配的程序。

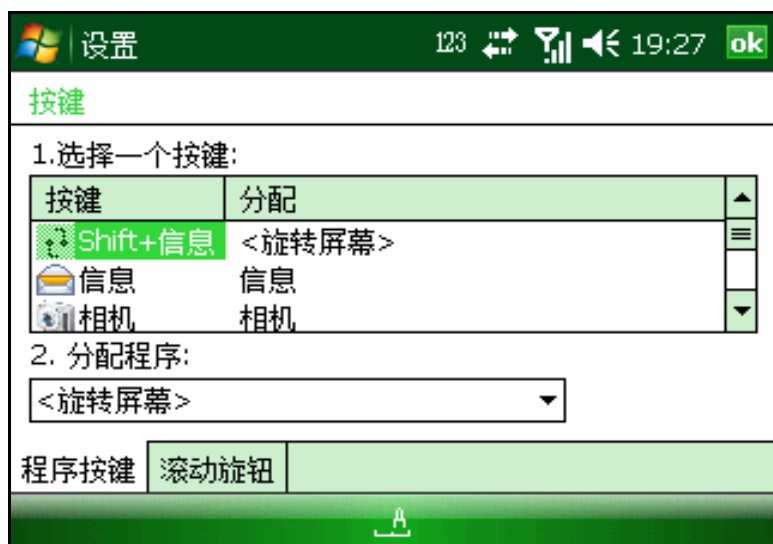

4 点击“OK”按钮保存设置。


## 设置加密

您可以通过此功能加密存储卡上的相关文件。加密的文件只能由本机读取。

- 1 在今日画面，点击“ --> 设置”；
- 2 在“系统”窗口中，点击“加密”图标。
- 3 在加密窗口勾选复选框，点击“OK”按钮保存设置。在此之后保存至存储卡的文件将被加密。

注意：当您在恢复出厂设置、复位手机或升级软件版本时，请先将加密功能取消，并将存储卡内加密的文件拷贝至电脑，然后拔出存储卡，以免存储卡中的加密文件丢失。

## 设置声音和提醒

- 1 在今日画面，点击“ --> 设置”；
- 2 在“个人”窗口中，点击“声音和提醒”图标。

- 3 在设置窗口中，您可以设定点击屏幕、使用按键时是否有声音提示。以及在“通知”窗口中，为各类事件设置提醒声音，支持来电、同步、邮件、无线网络、连接、提醒、彩信、短信的铃音设置。



- 4 点击“OK”保存。

## 安装程序

您可以在手机上安装软件，这些软件您可以从软件厂商购买或者从网上下载获得。下载前，请了解手机符合该软件运行的硬件平台和软件版本需求。

通过同步连接方式安装：


- 1 首先将要安装的程序复制到 PC 上，或将保存程序的光盘放入 PC 的驱动器中。
- 2 请将 PC 与手机建立连接。
- 3 请双击软件的安装文件，安装程序自动将必要的文件复制到手机。

提示：如果程序没有安装文件，请将程序文件（\*.exe 或\*.cab）复制到手机的目录中，点击该程序文件后自动启动安装。如果出现“未选择转换程序”窗口，单击“确定”按钮不进行转换下复制文件。

## 删除程序

对于不再使用的程序，您可以删除释放内存空间。但您只能删除自己安装的程序，如果您想删除的程序正在运行中，请先从内存中关闭该程序。

### 自动删除：

- 1 点击“ --> 设置” 打开窗口弹出菜单，选择系统窗口-> “删除程序” 图标。
- 2 在内存程序列表中，选择要删除的程序名称，单击“删除”按钮。



### 手动删除：


如果您要删除的应用程序未显示在上面的列表中，您只能手动删除。

- 3 启动“资源管理器”，查找到要删除程序所在的目录；
- 4 点击并按住文件名称弹出菜单，选择“删除”选项。

注意：此种删除方法可能不能完全删除该程序的所有相关文件及设置。


## 自定义主题桌面

ET700 支持用户自定义主题，并且支持用户自定义壁纸。

- 1 点击“ --> 设置”，选择“今日”图标；



- 2 在今日窗口中，您可以选择要设置的主题或者勾选“使用此图片作为背景” 点击浏览按钮查找图片文件设置为壁纸。
- 3 在项目界面可以设置手机的待机界面所显示的功能。

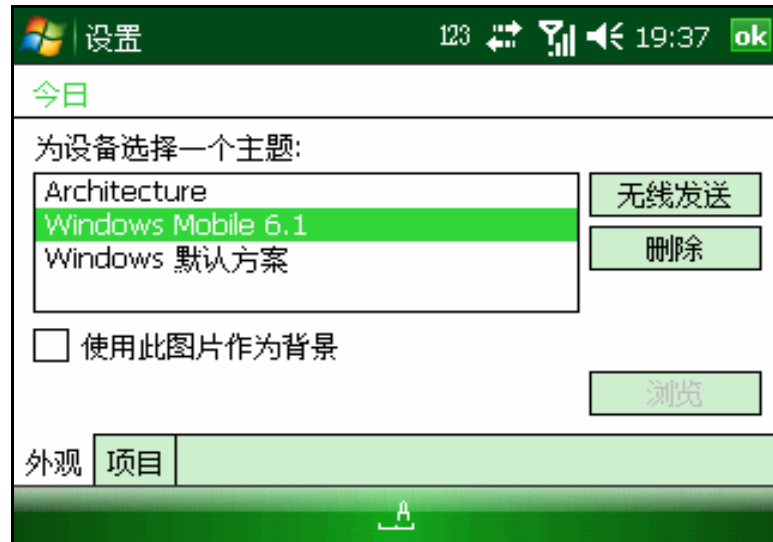

## 主人信息

在此功能中，您可以在手机中添加您的姓名、电话号码和电子邮件地址等个人信息。



## 电话

### 电话

在此界面中您可以选择来电时的提示方式，以及铃声的类型，同时您也可以设置在按动按键时是否发出蜂鸣声。




### 安全

在此界面您可以设置 PIN 码，以及更改 PIN1 码和 PIN2 码。



## 服务

在此您可以对呼叫限制、本机号码、呼叫转移、呼叫等待、语音邮件和短信息等项目进行设置。

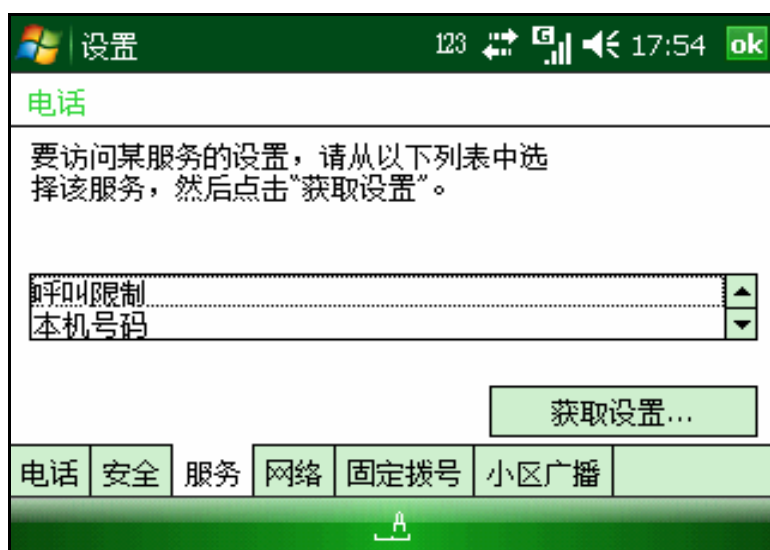


注意：呼叫转移功能需要网络支持，以及您是否已经开通了此项功能，具体请向您的网络服务运营商咨询。使用呼叫限制功能后，执行每次操作之前您都需要输入限制码，您需要提供从服务供应商处获得的限制密码。如果连续三次输入错误的限制密码，呼叫限制功能将被锁住不能使用。

## 网络

在此功能中您可以查看当前所在的网络，您也可以使用“网络选择”

和“设置网络”功能搜索其他可用的网络。

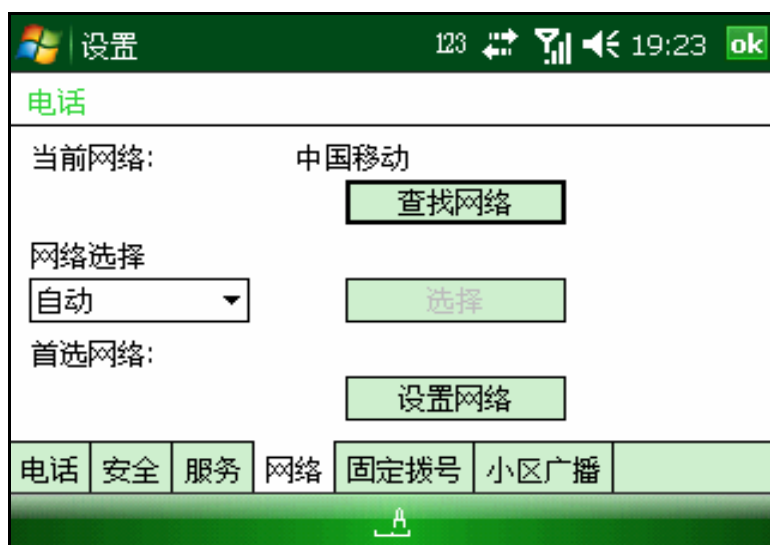

## 固定拨号

固定拨号是一项网络服务，固定拨号功能让您设置话机的使用限制，当您开启固定拨号功能后，您只能拨打存储的固定拨号列表中的号码，您仍可拨叫国际紧急电话号码 112。

若您拥有 pin2 码，您还可以对固定拨号记录进行添加、删除和修改。

注意：该变固定拨号的状态以及更改固定拨号记录表（添加、修改、删除）均需要输入 pin2 码。如果连续三次输入 sim 卡 pin2 有错，sim 卡将锁住 pin2，您将不能再次输入 pin2，移动电话显示 sim 卡已锁的信息。请联系网络系统运营商



## 小区广播

小区广播是一项网络服务,您可以从服务供应商处,接收到如天气和交通等文本信息,使用该项服务之前,必须设置服务供应商提供的频道号(但根据地区的不同,有些服务供应商开通了此服务,有些服务供应商则还没有开通此服务)。

在开始→设置→电话中,选择小区广播,进入小区广播界面,根据提示,点“小区广播”便可进入小区广播的设置界面,在设置的菜单列表中,可以进行各种相关操作:

**新建:** 选择“新建”可以新建一个信道。


**编辑:** 可以对已经编辑成功的信道,进行重新修改、编辑。

**删除:** 可以删除勾选中的信道。


**全部删除:** 可以删除全部已经建立的信道。

**取消:** 取消当前设置,返回上一级界面。

可以通过勾选“小区广播”后,点OK的方法,启动小区广播。

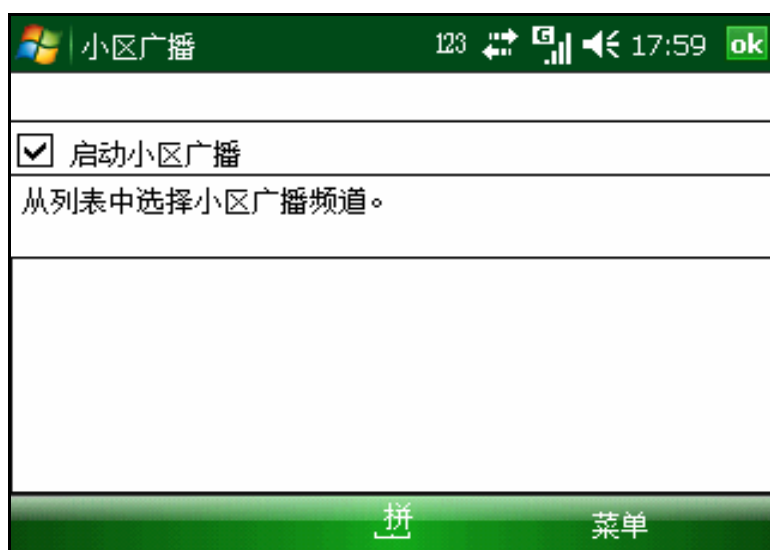


## 菜单

在此功能中点按相应的模块,即可将其置于  开始菜单中。开始菜单中最多只能添加七个快捷方式。



## 输入

在此功能中您可以执行选择并设置默认输入法、对输入法的使用进行设置以及选择录音的保存格式等操作。

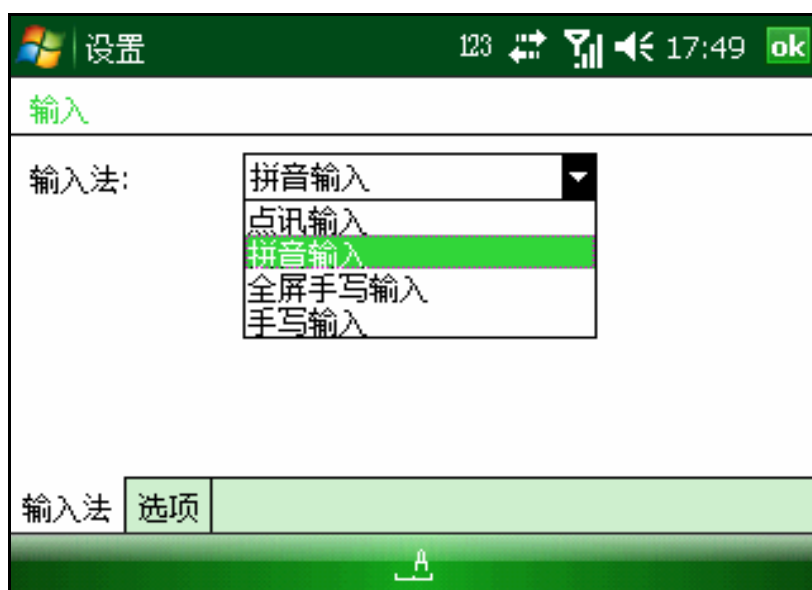

## 设备信息

在此选项中您可以查看设备的硬件和软件信息，以及您可以随时查看 GPRS 流量。

在 GPRS 流量中，对于不同的上网方式可以分别查看流量，点击重置，可以清除以前的流量记录


## 区域设置

在此选项中您可以设定您所在的区域，以及在该区域惯用的各种信息设置。





## 恢复出厂设置

使用此功能，则手机中的所有数据将恢复为手机出厂时的默认设置。在恢复前请您将重要资料进行备份，否则将会丢失。

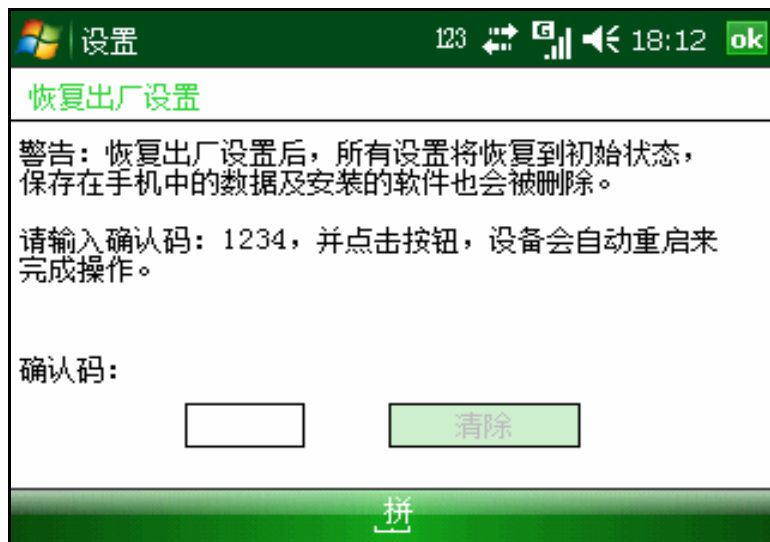


## 电源

在此选项中您可以查看电池的电量以及在设备闲置时的关闭时间。

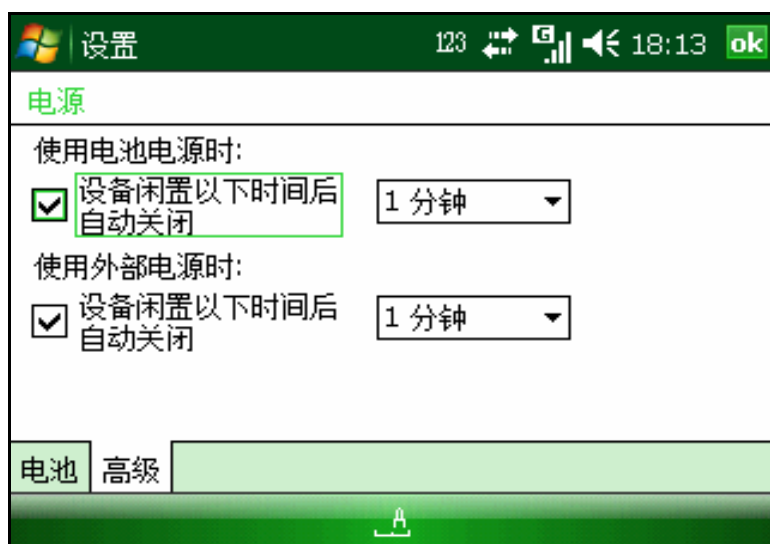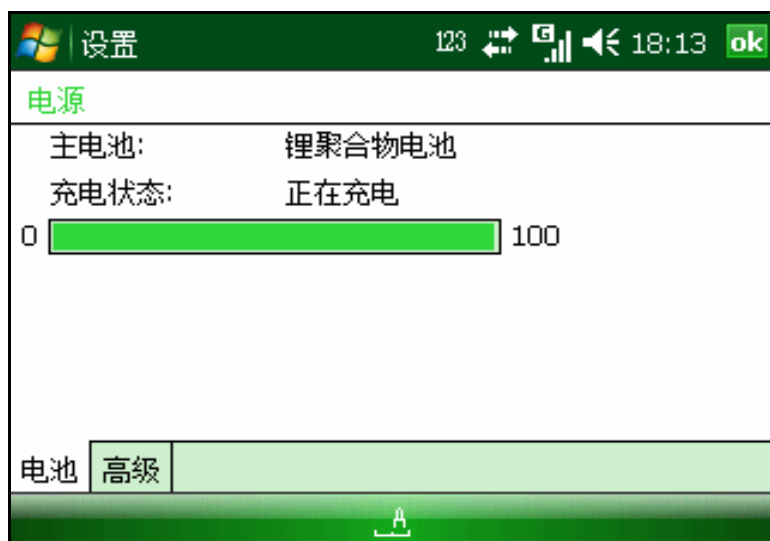

## 背景灯


在此功能中,您可以设定背景灯的点亮方式和关闭时间。

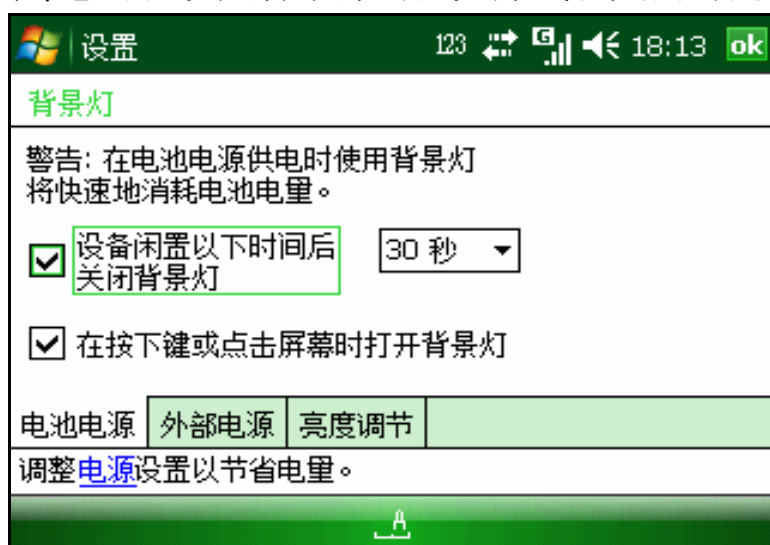




## 证书

在此功能中,您可以对本机中的证书进行管理。

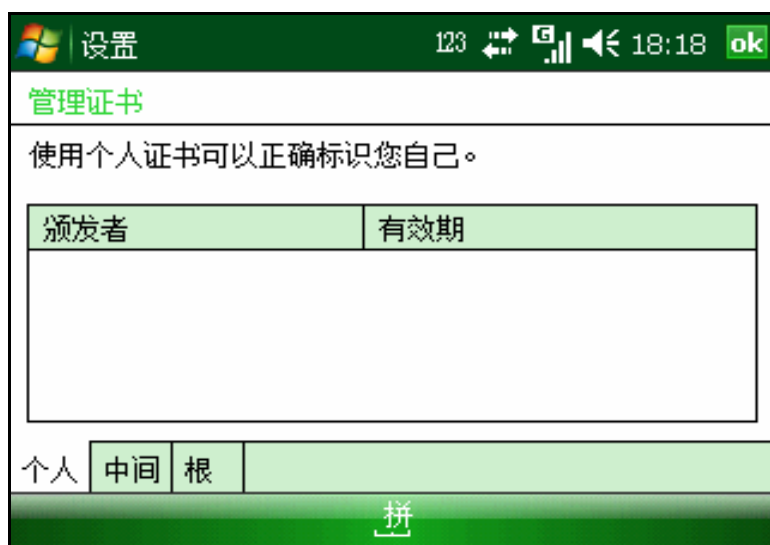

## 错误报告

开启此功能,则当系统的使用过程中出现错误,手机会自动向 Microsoft 发送手机系统错误的状态报告,以帮助 Microsoft 完善系统。从您的手机中发送的错误报告是完全自愿和保密的。

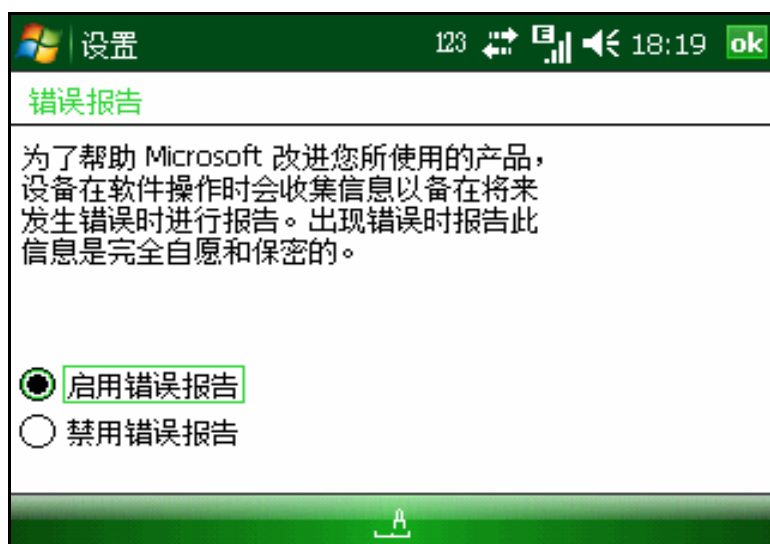


## GPS

关于 GPS 的使用,请参照 GPS 相关帮助。

## 无线收发

您可以通过本机的无线蓝牙向其他存储设备发送数据，当您开启此项功能即可进行数据发送。

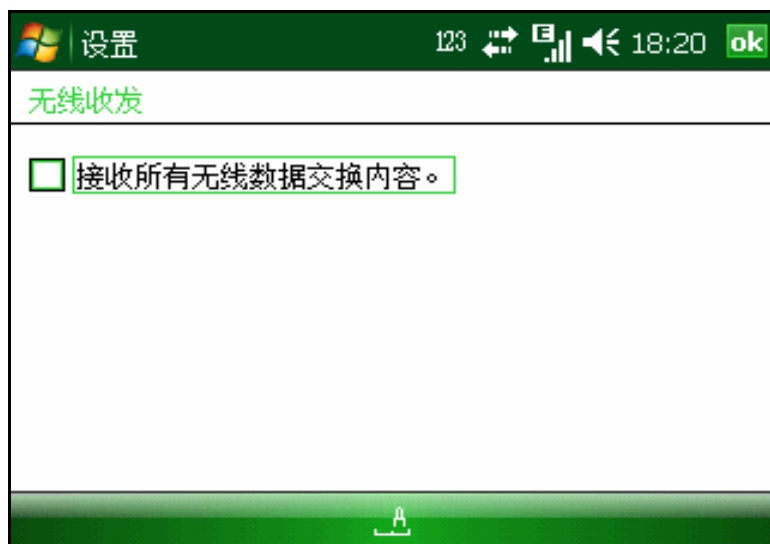

## 无线管理器

在此功能中您可以选择是否启用蓝牙和电话功能。




## 蓝牙


蓝牙为短距离无线讯息传送技术，它可以在距离手机十米以内的地方和手机实现无线信息互传。

- 在此功能中您可以选择开启或关闭蓝牙系统。


- 如果您选择“使此设备对其他设备可见”选项，则手机将接受所有蓝牙设备的连接请求，届时不仅您的蓝牙设备可以连接到本机，而他人的蓝牙设备也将被允许连接到本机，所以建议您谨慎选择此选项。

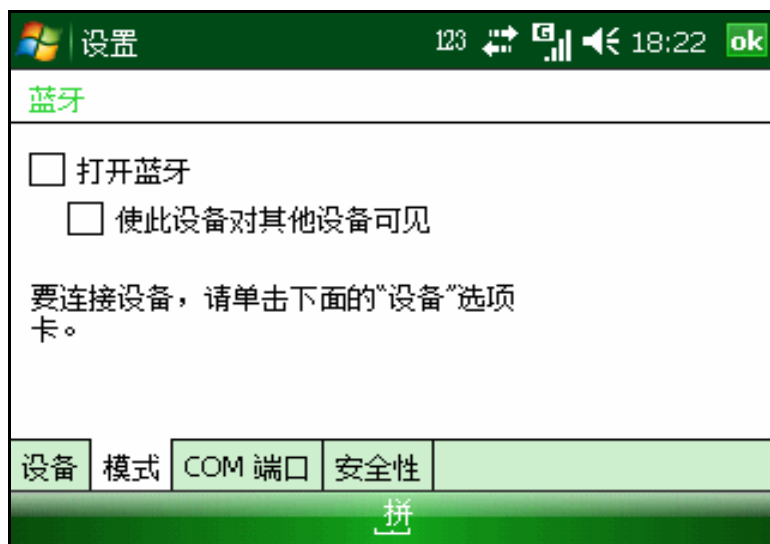

- 在“设备”和“COM ”端口界面中，您可以新建蓝牙设备和 COM 端口，也可以对其进行修改。

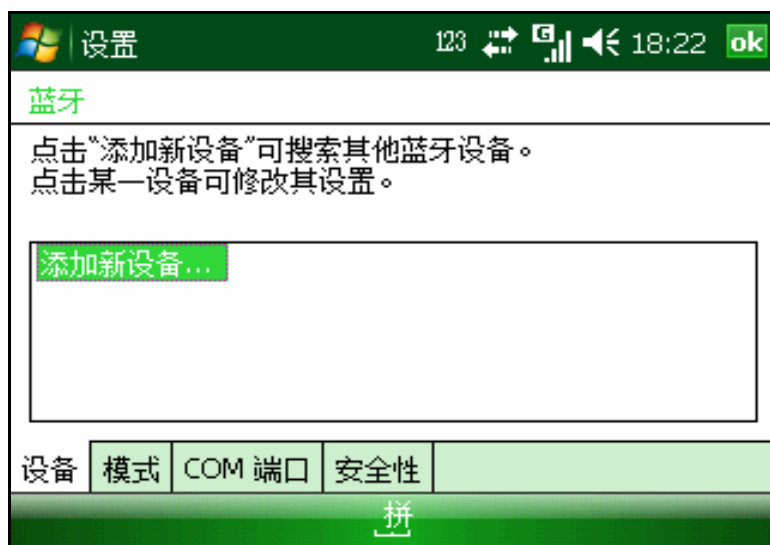


- 勾选此项后，当接受蓝牙传送的数据时，需要认证，反之，则否。

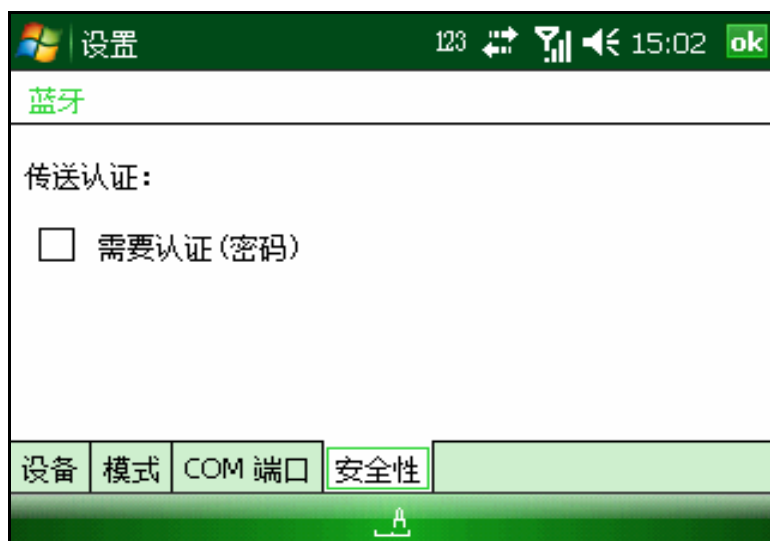

### 在手机中绑定蓝牙设备：

- 在有效的范围内开启蓝牙设备；
- 开启蓝牙后，点击添加新设备；

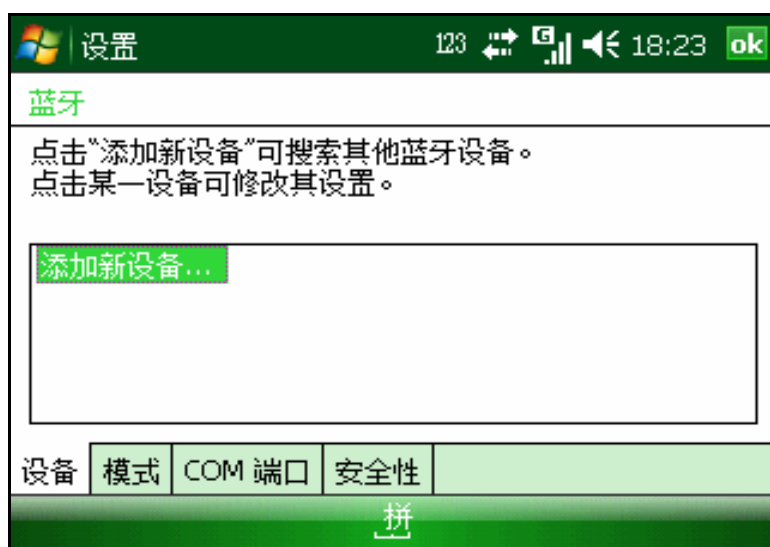


- 此时系统将开始对有效范围内的蓝牙设备进行搜索；
- 当系统搜索到蓝牙设备后，系统会要求您输入蓝牙设备的密匙。密匙可以从蓝牙设备的供应商处获得也可以由您指定。当您正确的输入密匙后，蓝牙设备的绑定工作即可完成。

### 通过蓝牙无线发送文件：

- 从要发送的文件列表界面的“菜单”中选择“无线发送文件”选项。



- 当手机搜索到蓝牙设备后点击“发送”，则该文件将被无线传送到您所选择的设备上。

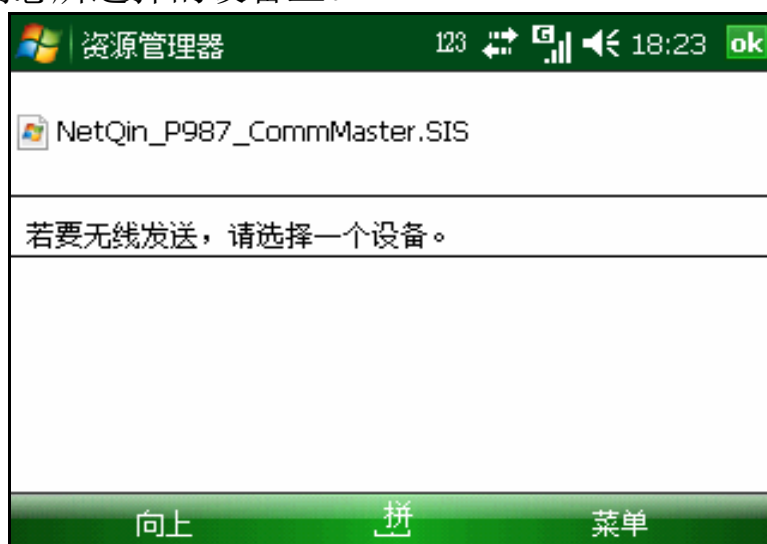

### 通过蓝牙无线接收文件：

- 首先请确保您已经开启了“无线收发”中的“接收所有无线数据交换内容”选项，并且在蓝牙的“模式”设置中开启了
    - “使此设备对其他设备可见”选项。
    - 确保您的手机与发送设备之间的距离保持在十米以内。
    - 当手机提示接收到传入的无线数据交换内容时，请点击“是”。
- 此时系统即开始接收该数据。接收到的文件将被存放到本手机的\My Documents 目录中。




提示：如果您不需要使用蓝牙时，建议您关闭蓝牙以节约电量。当启动蓝牙后，今日界面显示蓝牙为开启状态。

## 连接

通过建立与 Internet 以及工作时使用的单位网络的连接，可以浏览 Internet、内部网络、收发电子邮件和即时消息以及使用 ActiveSync 同步信息等活动。

您可以通过调制解调器、无线网络或网卡建立连接。调制解调器连接可以用于通过外部调制解调器来建立连接，也可以通过移动电话网络使用蜂窝电话线路或 GPRS 来建立连接。


当您第一次使用这款手机时，插入 SIM 卡后，开机，在今日界面，会弹出自动网路配置，当您在弹出的框中点确定，系统会自动帮您把网络配置，配置成功。

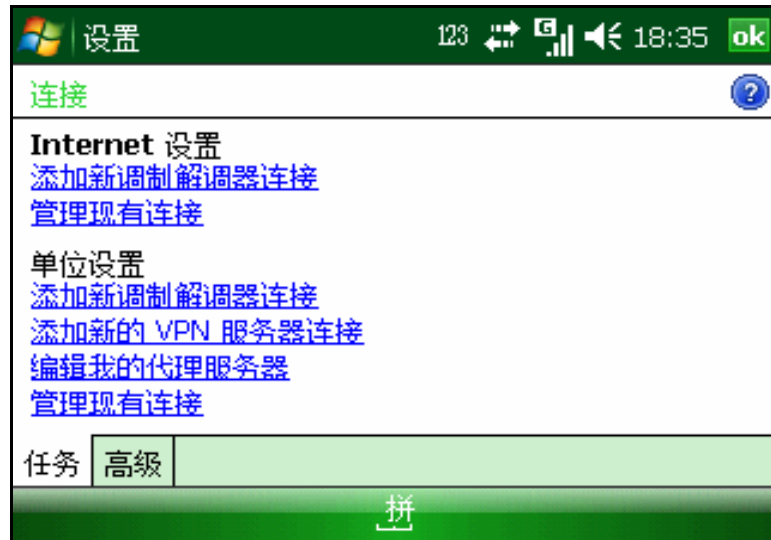

## 由 USB 连接到 PC

更改您的设备所使用的 USB 连接类型会帮助解决与 ActiveSync 的连接问题。

当您手机连接不上 ActiveSync 时，请尝试去掉勾，不启用高级网络功能，再次连接 ActiveSync。

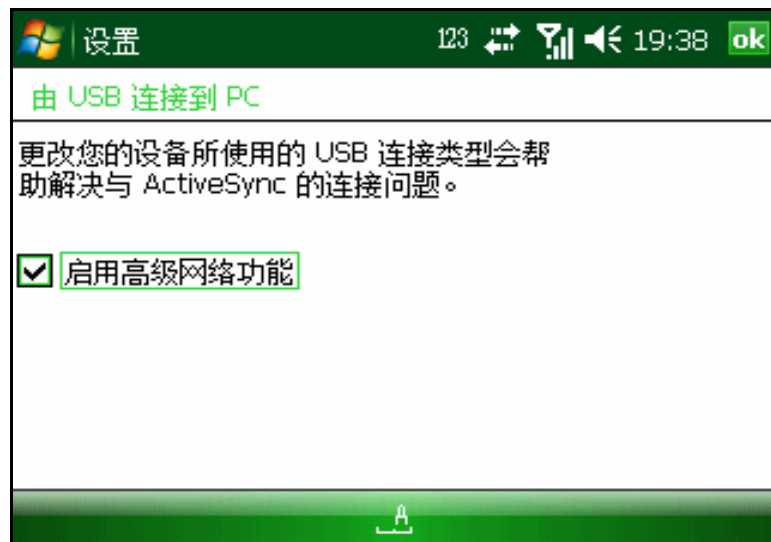

# 附录

## 手机配置表

- 操作系统: Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional
- CPU: PXA310@624MHz
- 内存: 256MBytes NAND flash+128MBytes DDR RAM
- 频率: GSM/GPRS 850/900/1800/1900
- 支持增强 GPRS (EDGE) 无线连接 Internet 功能
- 可自定义铃声和振响铃选项, 支持 MP3 作为铃声
- 操作时间(视网络情况而定):
  - 通话时间: 120~240 分钟\*
  - 待机时间: 120~200 小时\*

**注意:** 电池的使用时间取决于电量的消耗情况。例如, 持续使用背光或电量消耗比较大的应用程序会缩短电池的使用时间。

## 规格

- 尺寸: 121.6x 65.5 x14.2mm
- 重量: 137.2g

## 连接性

- 通用接口, 支持 USB2.0 高速传输
- 内置 Micro SD 扩展槽, 最大支持到 4G
- 蓝牙, 支持蓝牙无线传输

## 电池

- 锂离子电池 1080mAh

## 屏幕功能

- 主屏: 2.5 寸 TFT LCD
- 支持: 65000 色
- 主屏分辨率: 320 X 240

## 摄像头

- 2 MAM



\* 使用情况在不同的国家、地区，网络情况可能会不同，请以实际使用情况为准。

执行标准号：Q/LMLX101

核准代码：CMII ID：2008CP3032

进网许可证号：02-5707-802300

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称		有毒有害物质含量						部件环保使用期限及回收利用信息
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)	
主机	主板	○	○	○	○	○	○	
	机壳	○	○	○	○	○	○	
	贴片器件	x	○	○	○	○	○	
	装配器件	x	○	○	○	○	○	
充电器		x	○	○	○	○	○	
电池		x	○	○	○	○	○	
耳机		x	○	○	○	○	○	
数据线		x	○	○	○	○	○	
包装附件		○	○	○	○	○	○	
说明	<p>备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件（如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等）中的铅含量可能<math>\geq 0.1\%</math>，主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金，其铅含量也可能<math>\geq 0.1\%</math>，这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。</p> <p>备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。</p> <p>备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因，不配置耳机、数据线、台式充电器等，请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。</p>							整机环保使用期限以及回收利用信息（不含电池）
								
○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。								
x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。								

147-001709

V1.0