

User Manual

HM-PC04

電咖啡壺 使用說明書


SAMPO

保證書印製於說明書最後頁
請逕向經銷商填妥購買日期及簽名章，以確保您的權益

電壓	110V/60Hz	消耗功率	670W	機體淨重	1.2kg
外型尺寸	W 200XD145XH 250(mm)				

各部名稱

- 1 水箱蓋
- 2 水箱
- 3 保溫盤
- 4 玻璃杯
- 5 開關
- 6 電源指示燈
- 7 永久性濾網
- 8 過濾槽

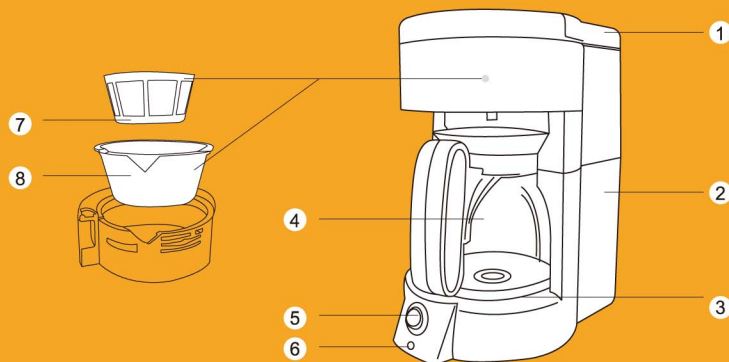

使用說明

安全注意事項

- 使用前，請詳細閱讀本說明書中各項說明與操作！
- 將機體插頭插入插座之前，請先確定機體所顯示的電壓符合您當地的適用電壓(110V)。
- 請用交流電110V 12A(含)以上之插座，請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 使用過後如確定不再使用，請務必將機體電源關閉，並拔掉插頭，以確保安全。
- 拔掉插頭時請務必捉住插頭，不要拉扯電源線，以免造成電源線損壞產生漏電危險。
- 請保持本產品電源線插頭及使用者手部之乾燥，以避免觸電之危險！
- 本產品操作中，請勿讓孩童靠近以免發生危險。
- 本機器為高瓦特數產品，請勿與其它高瓦特數電器(如：烤箱，微波爐等)，一同使用於同一插座或延長線上，以免發生危險。
- 使用中本產品時請勿接近火源，易燃物或電烤箱。
- 操作本產品時，請放置在平坦桌面或平穩上進行。
- 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，並依說明書中之指示，送回經銷商處理：
 - 電源線或插頭破損時
 - 插上電源後，無功能或無法操作
 - 碰撞或掉落，外殼有損壞時。
- 本產品乃設計為家庭使用，切勿作為營業等商業行為使用，或在戶外操作本機器。
- 為了確保安全，請勿擅自拆卸及維修本機器，如有異常或故障，儘速與本公司聯絡。
- 本體務必與底座一起使用。
- 本體自底座移開前請先確定開關已關閉。

使用方法

- 我們建議您在煮第一杯咖啡之前，先煮過二次水。這樣將使第一杯咖啡更香醇、更衛生。
- 第一次使用會有輕微的異味，這是正常的現象，絕對不會影響安全及衛生。
- 請先打開過濾槽，再將咖啡粉依所需份量放在濾網內。(如圖一)
 - 請使用中或粗研磨的咖啡粉。
 - 所加入之咖啡粉需依所煮的杯量增減，濃淡可依個人喜好來調整。
- 確定關好過濾槽的門後打開水箱蓋，用玻璃杯量取每次煮水的杯量，裝入經過濾過且能直接飲用的冷開水後，再倒入水箱中。
- 將水箱蓋及玻璃杯蓋上，將玻璃杯放置保溫盤上。
- 將開關往下按一下後放開，此時電源指示燈亮起，即開始動作，約過8分鐘，4杯量的咖啡即沖泡完成。(本機關設計為單次復歸開關，開關鍵放開後會回復原來位置，此為正常現象)(如圖二)
- 咖啡煮完後，您的咖啡機將自動選擇保溫感應，保溫一小時後電源自動關閉。
- 當您中途想關閉電源時，只需再將開關往下按一下後放開，電源指示燈即熄滅。

長期不使用

- 長期不使用时，請取下電源線，將瓶內餘水清除乾淨。
- 將機體內餘水傾倒時，熱水會從出水口流出，注意會有燙傷的危險，請小心傾倒。

清潔與保養

- 煮完咖啡後，取下過濾槽，倒除濾網中的咖啡渣。
- 過濾槽、玻璃杯及杯蓋可用清水或軟性清潔劑清洗。
- 機體部份絕對不可浸入水中清洗，可用濕棉布擦拭，每隔一段時間(視烹煮的時間而定，一般為期一個月)，可用食用醋稀釋清潔內部。
- 利用醋酸或檸檬酸等稀釋液放入水箱中，如煮咖啡般，再利用冷水煮一次，如此可清潔水箱內部雜物。
- 機體外觀可用軟性清潔劑擦拭，但絕對不可使用有摩擦性的清潔用品，以保持機體表面光滑亮潔。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

進口商

- 大統營業股份有限公司
台南市安平工業區新樂路72-1號 (06)2631270



(圖一)



(圖二)