

User manual

使用说明



PHILIPS

一般事项

特点	43
随机配件	43
环保讯息	43
安装	44
维护保养	44

连接

步骤一：放置扬声器和重低音扬声器	45
步骤二：连接扬声器和重低音扬声器	45
步骤三：连接控制电缆	45
步骤四：连接电视机	46~47
步骤五：连接 FM/MW 天线	47
步骤六：连接电源线	48
自选连接：连接其它设备	48

功能概述

DVD播放机与功率放大器	49~50
遥控器	51~52

开始

步骤一：装入遥控器电池	53
使用遥控器操作本机	
步骤二：设定电视机	53~54
设定逐行扫描功能	
手动关闭逐行扫描	
步骤三：设定扬声器	54
步骤四：设定所需语言	55
设定音频、字幕和光碟菜单语言	

基本功能

开机/关机	56
音量控制	56
音效控制	56
DBB (动态低音增强)	
DSC (数码音效控制)	
设定环绕音效	
调整显示屏亮度	57
功能介绍模式	57

光碟操作

可播放的光碟	58
播放光碟	58
使用光碟目录	59
基本播放控制	59~61
暂停播放 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
选择曲目、章节或标题 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
从上次停止位置恢复播放(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
缩放 (DVD/VCD/JPEG)	
重复 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
重复A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
慢播 (DVD/VCD)	
编程 (图片CD 无此功能)	
向前或向后查找 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
根据时间、章节或歌曲名搜索 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
播放过程中的讯息显示 (图片CD 无此功能)	
光碟特殊功能	61
播放标题 (DVD)	
摄影机角度 (DVD)	
更换音频语言 (仅限以多种语言录制的DVD)	
更换声道 (仅限 VCD)	
字幕 (DVD)	
播放 MP3/WMA/JPEG 图片光碟	61
播放 MP3/WMA 光碟	61~62
一般操作	
播放选择	
播放 JPEG 图片光碟	62
一般操作	
播放选择	
JPEG 图片光碟特殊功能	62~63
预览 (JPEG)	
图片缩放 (JPEG)	
幻灯片播放模式 (JPEG)	
多角度播放 (JPEG)	

系统菜单选项

基本操作	64
通用设定页	64~65
电视机显示	
显示语言	
屏幕保护	
音频设定页	65~68
扬声器设定	
SPDIF 设定	
杜比数码设定	
3D 处理	
HDCD	
夜间模式	
视频设定页	68
色差视频	
电视机模式	
画质设定	
初期设定页	68~69
初期设定页	
出厂设定	
密码设定页	69~70
密码模式	
密码设定	

其它功能

电台接收	71
调谐选台	
预设电台	
收听预设电台	
设定时钟	71
设定关机/开机定时器	71~72
关机定时器设定	
开机定时器设定	

技术规格

故障排除

辞汇

特点

这套微型 DVD 影院系统配有 5.1 声道全数码放大器，可营造出在影院中方可体验到的动感音质；并且融合了部分家庭影院的最佳功能。

其它特点包括：

内置 DTS 和杜比数码解码器，支持超凡环绕声和 DSC 音效设定。

其它可选元件连接

你可以将此微型 DVD 影院系统与其它音频或音/视频组件相连。

夜间模式

你可以使用动态范围压缩以减少在杜比数码模式中不同声音的响度差异。

年龄控制 (分级)

你可以为你的孩子设定影片分级使他们无法观看任何高于你所设级别的 DVD 影碟。

关机/开机定时器

系统可以根据预定的时间自动关机/开机。

逐行扫描

逐行扫描为基于影片的讯源提供无闪烁的高画质影像。当一张图片刷新时，其垂直分辨率可倍增至 525 线。

注：

— 为了充分享受逐行扫描功能，你需要具备一台逐行扫描电视机。

随机配件

- 遥控器 (配一对 AAA 电池)
- MW 环形天线
- FM 拖尾天线
- 五个卫星扬声器
- 一个无源重低音扬声器和一条连接重低音扬声器的电缆
- 音频/视频线(红/白/黄色)
- 控制电缆
- 支架

以上各项物件如有任何缺损，请与经销商或飞利浦联系解决。


环保讯息

我们已把多馀的包装材料省掉。并尽量使包装物容易分为如下三种材料：纸板 (纸箱)、聚苯乙烯泡沫塑料 (减震) 和聚乙烯 (包装袋和保护性泡沫胶纸)。

若由专业公司进行拆卸，你这台产品中含有的某些材料可再循环使用。在处理这些废弃的包装材料、耗尽电池及旧设备时，请遵守当地的有关法规。

安装


- 将本机放置在平坦、坚固、稳定的平面上。

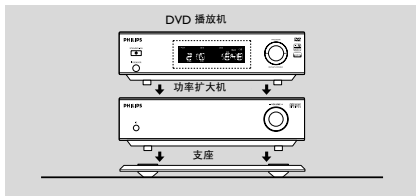

- 若放置柜中，请确保机身的后部、顶部及左右两边与柜壁至少留有10厘米（4英寸）的空隙，以保持良好通风。
- 切勿将本机放置在过高、过低温度或潮湿环境中。
- 勿让本机遭受水滴或水溅。在本机上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 在本机上不应放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
- 将本机安装在交流电源插座附近，以便于插拔电源插头。
- 通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。


维护保养

- 当光碟比较脏时，应该用一块不起毛的清洁布来抹擦。抹擦时应从中央向外，而不要沿圆周方向抹擦。
- 勿让本系统、电池或光盘暴露在潮湿、雨淋和多尘的环境，也不要将它们放置在加热设备附近或阳光直射的场所，以免过度受热。时刻保持光碟托盘关闭以防止镜头堆积灰尘。
- 切勿在光盘上使用苯、稀释剂和市面上售卖的清洁剂等溶剂，也不可使用模拟唱片用的防静电喷剂。
- 若突然将本播放机由寒冷至温暖的环境时，镜头或会出现水气凝结的情况，令本播放机无法播放光碟。请将本机放置在温暖环境直到水气完全蒸发。

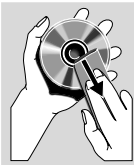

重要事项！

- 铭牌位于本机底部。
- 在把交流电源线连接至墙上的交流电源插座之前，必须确保所有其它连接事项已经完成。
- 开启电源后，切勿进行或更改任何连接。

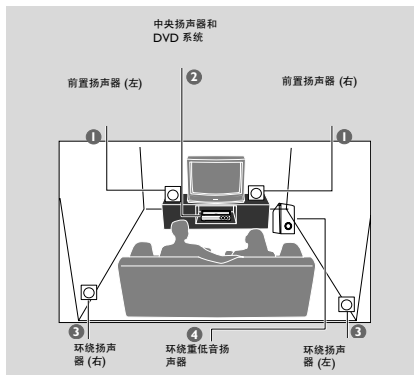
步骤一：放置扬声器和重低音扬声器

为了获得尽可能最佳的环绕声效果，所有扬声器（重低音扬声器除外）都应摆放在与聆听者距离相等的位置上。

- 1 把左前置和右前置扬声器摆放在与电视机距离相等并与聆听者成大约45度角的位置。
- 2 把中央扬声器摆放在电视机或本DVD系统的上方，这样可将中央声道的声音本地化。
- 3 把后扬声器摆放在正常情况下聆听者耳朵所处的高度，两个后扬声器应彼此相对或挂在墙上。
- 4 把重低音扬声器靠近电视机摆放在地板上。

注：


- 为避免磁力干扰起见，不要把前置扬声器太靠近电视机摆放。
- 必须确保DVD系统四周通风良好。

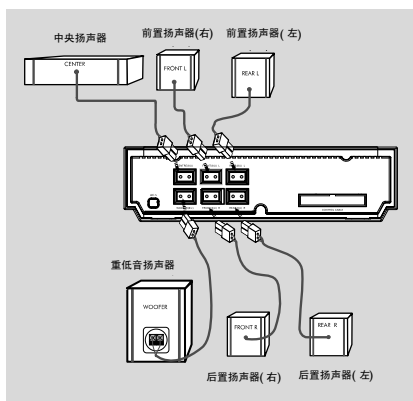步骤二：连接扬声器和重低音扬声器

- 1 使用固定的扬声器电缆连接随附的前置、后置和中央扬声器，各扬声器插口的颜色必须与扬声器电缆插头的颜色相匹配。
- 2 使用随附的重低音扬声器电缆将无源重低音扬声器连接至WOOFER(8Ω)插口。

注：

- 确保扬声器连接导线正确连接。错误的连接可能会引起短路从而造成设备损坏。

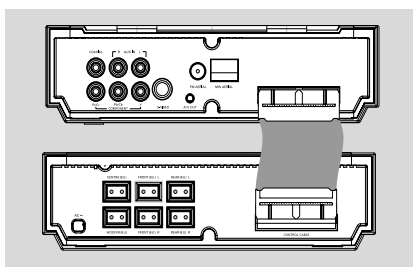步骤三：连接控制电缆


使用随机所附的扁平控制电缆将DVD播放机后部标识为“CONTROL CABLE”的串口连接到功率放大器后部的相同接口。

步骤 四：连接电视机

重要事项！

- 本系统与电视机相连的方式有多种。你祇需根据电视机的类型选择一个最佳的连接方式。
- 将本DVD系统直接连至电视机。

使用音频/视频输出插口

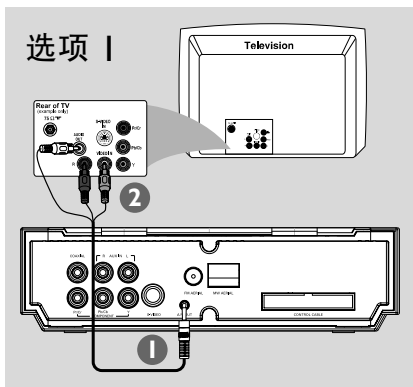


选项 1

- 1 将随附的音频/视频线中祇有单个插头的一端连接到DVD系统的A/V OUT插口。
- 2 对于另一端，将视频输出插头（黄色）连接到电视机上的视频输入插口（或标示为A/V In, CVBS, Composite或Baseband的插口）。要通过本DVD系统聆听电视频道的声音，使用音频电缆（白色/红色）将 AUX IN 插口连接到电视机上对应的 AUDIO OUT插口即可。

使用 Component Video 色差视频插口(Y Pb Pr)

重要说明！

- 祇有使用Y Pb Pr色差视频插口连接才能获得逐行扫描的高画质，而且需要一台逐行扫描电视机。

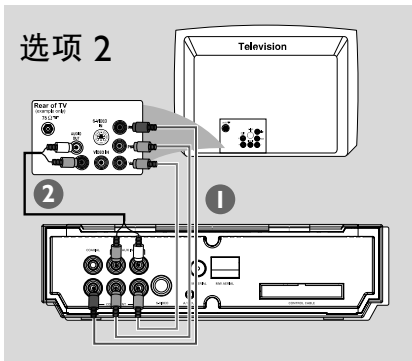

选项 2

- 1 使用色差视频电缆（红/蓝/绿色 - 不附送）将本DVD系统的Y Pb Pr插口连接到电视机上对应的色差视频输入插口（或标示为Y Pb/CbPr/Cr或YUV的插口）。
- 2 要通过本DVD系统聆听电视频道的声音，使用音频电缆（白色/红色）将 AUX IN 插口连接到电视机上对应的AUDIO OUT插口即可。
- 3 如果你正在使用逐行扫描电视机（电视机必须指示具有 Progressive Scan或ProScan能力），要启动电视机的逐行扫描功能，请参阅你电视机的用户手册。关于DVD系统的逐行扫描功能，见“开始 - 设定逐行扫描功能”一节。

注：


- 如果你的电视机不支持逐行扫描，你将无法观看画面。
- 按遥控器上的SYSTEM键退出系统菜单，然后按DISC和“|”键退出逐行扫描。

使用 S-Video (S-视频) 插口

重要说明！


– 如果使用 S-Video 插口进行播放连接，系统的 VIDEO OUT 设定将需要作相应改变。

选项 3

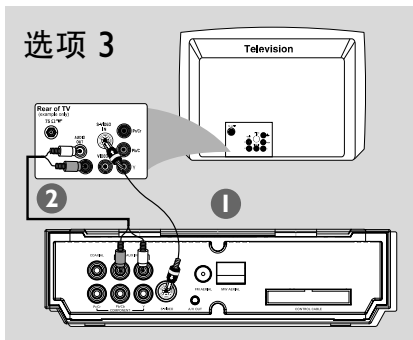


- 1 使用 S-Video 电缆 (不随本机附送) 将本 DVD 系统的 S-VIDEO 插口连接到电视机上的 S-Video 输入插口 (或标示为 Y/C 或 S-VHS 的插口)。
- 2 要通过本 DVD 系统聆听电视频道的声音，使用音频电缆 (白色/红色) 将 AUX IN 插口连接到电视机上对应的 AUDIO OUT 插口即可。

步骤五：连接 FM/MW 天线

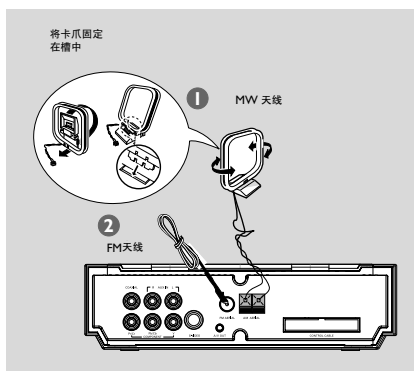


- 1 将随附的 MW 环形天线连接至 MW 插口，然后把它放置在搁板上或悬挂在架子或墙壁上。
- 2 将随附的 FM 天线连接至 FM (75Ω) 插口。展开 FM 天线并把其末端固定在墙壁上。为获得更佳 FM 立体声接收效果，可连接一条户外 FM 天线 (不随本机附送)。

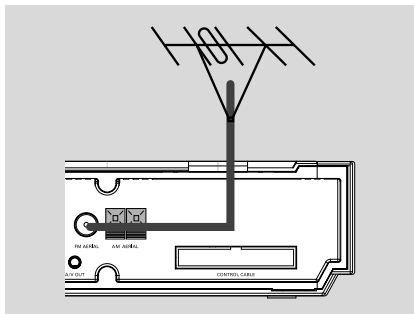

注：

- 调整天线的位置以获得最佳的接收效果。
- 尽可能使天线远离电视机、录影机或其他辐射源，以避免干扰。

步骤六：连接电源线

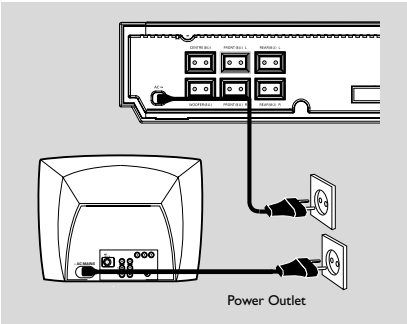


正确完成所有连接之后，将本机的交流电源线插入墙上的交流电源插座。开启电源后，切勿插入、拔出连接。

连接其它设备

重要事项！

- 某些光碟具有版权保护，不允许使用 VCR 录影机或数码刻录装置进行刻录。
- 进行连接时，请确保线缆颜色与插口标示颜色匹配。
- 请随时参照其它设备的用户手册获知详细的连接方法与设备用法。

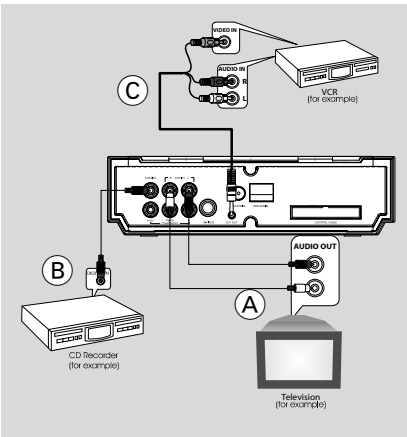

观看和收听其它设备的播放内容[Ⓐ]


- 将此系统的 **AUX IN (R/L)** 插口与其它音频或视频设备 (如电视机、VCR 录影机、雷射唱碟机或磁带座) 的 AUDIO OUT 插口相连。操作前，请首先按前面板上的 **SOURCE** 键选择 AUX 或按遥控器上的 **AUX** 键以启动输入源。

刻录 (数码)[Ⓑ]

- 将此系统的 **COAXIAL** 插口与一台数码录音装置 (例如一台兼容 DTS 数码影院系统、带有杜比数位解码器的数码刻录装置) 的 DIGITAL IN 插口相连。操作之前，请根据音频连接进行 DIGITAL OUT 设定。(见 "DIGITAL OUT")。

使用 VCR 录制 DVD[Ⓒ]

- 使用随附的音频/视频线将此系统的 AVOUT 插口连接到 VCR 录影机上对应的 VIDEO IN 插口，插口的颜色必须与音频/视频线插头的颜色相匹配。这样你便可制作模拟立体声 (左和右声道) 的录音。

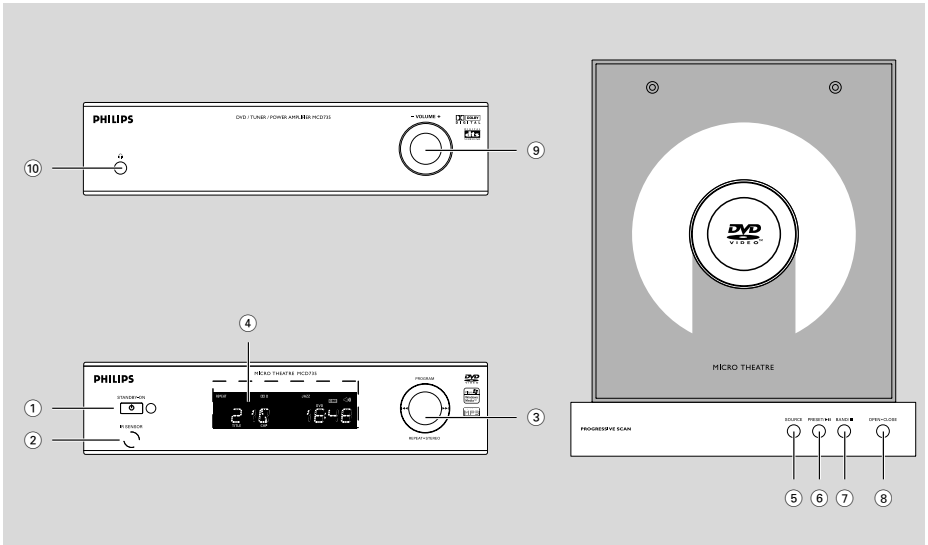

DVD 播放机及功率放大器

① STANDBY ON

— 开机或切换至待机状态。

② IR 红外线讯号接收器

— 遥控器须对准此接收器操作。

③ 控制钮



光碟 向左/右按此控制钮进入前一个或后一个章节/标题/曲目。

收音机 向左/右按此控制钮调谐到一个更高/更低的电台频率。

..... 按住然后放开此键开始向下/向上自动搜索电台频率。

PROGRAM

DVD/CD/CD 向上按此控制钮进入程式菜单。

MP3/WMA-CD

..... 向上按此控制钮在程式列表中添加一个曲目或从中删除一个已编程曲目。

图片 CD 在播放过程中，选择一个幻灯片播放模式。

收音机 向上按此控制钮进行预设电台编程。

REPEAT•STEREO

光碟 向下按此控制钮重复一首曲目或光碟。

FM 向下按此控制钮设定立体声或单声道模式。

④ 显示屏

— 显示 DVD 播放机当前的状态。

⑤ SOURCE

— 选择一个声源：DVD/AUX1/AUX2/TUNER。
— 开启本系统。

⑥ PRESET/▶ II

— 光碟：开始或暂停光碟播放。
— 收音机：选择一个预设电台。

功能概述

7 BAND/■

- 光碟：停止光碟播放或删除一个曲目程式
- 收音机：在 MW 与 FM 波段之间切换。
- 功能介绍模式 (仅限于机上) 开启/关闭功能介绍。
- 功能介绍模式 (仅限于机上及待机模式下) 开启/关闭功能介绍。

8 OPEN·CLOSE


- 打开或关闭光碟舱。

9 VOLUME +/-

- 调高或调低音量。
- 在时钟/定时器设定模式中调整小时和分钟。
- 启用或关闭设定的定时器。

10 耳筒图标

- 耳筒插口。

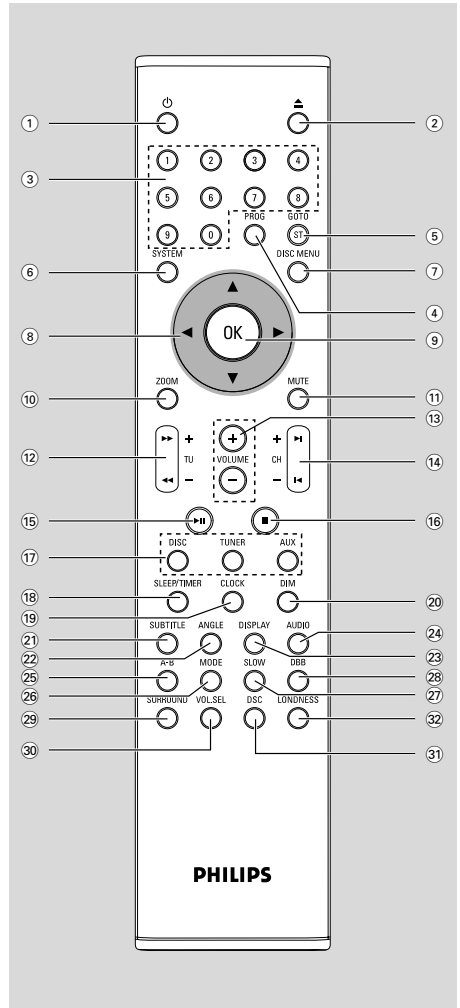

遥控器

① 

- 开机或切换至待机状态。

② 

- 打开或关闭光碟舱。

③ **数字键 (0-9)**

- 输入一个光碟曲目/标题/章节号。

④ **PROG**

- DVD/VCD/CD: 进入程式菜单。
- MP3/WMA-CD: 在程式列表中添加一个曲目或从中删除一个已编程曲目。
- 图片 CD: 在播放过程中, 选择一个幻灯片播放模式。
- 收音机: 预设电台。

⑤ **GOTO/ST**

- 光碟: 通过输入时间、标题、章节或曲目在光碟中快速搜索。
- FM: 设定立体声或单声道模式。

⑥ **SYSTEM (仅限于DISC模式)**

- 进入或退出系统菜单。

⑦ **DISC MENU (仅限于DISC模式)**

- DVD/VCD: 进入或退出光碟内容菜单。
- VCD2.0: 开启或关闭播放控制模式。
- MP3/WMA: 在曲目集和文件列表之间切换。

⑧  /  /  / 

- 在菜单中选择一个项目。
- 上/下/左/右移动已放大的图像。

⑨ **OK**

- 确认一项选择。

⑩ **ZOOM**

- DVD/VCD/图片 CD: 放大或缩小电视屏幕上的图像或活动影像。

⑪ **MUTE**

- 关闭或开启声音输出。

⑫ **TU +/- (◀◀ / ▶▶)**

收音机

- 按此键向下/向上逐步调整收音频率。
- 按住然后放开此键以开始自动向下/向上搜索电台频率。

光碟

- 以不同的速度在一张光碟中向后/向前搜索。

⑬ **VOLUME +/-**

- 调高/调低音量。
- 在时钟/定时器设定模式中调整小时和分钟。
- 启用或关闭设定的定时器。

⑭ **CH +/- (◀ / ▶)**

- 光碟: 进入前一个或后一个章节/标题/曲目。
- 收音机: 选择一个预设电台。

⑮ 

- 开始或暂停光碟播放。

⑯ 

- 停止光碟播放或删除一个曲目程式。

⑰ **DISC/TUNER/AUX**

- 选择不同的声源: DVD/TUNER/AUX1/AUX2。
- 退出 P-SCAN (逐行扫描) (仅限于 DISC)。

⑱ **SLEEP/TIMER**

在待机模式

- 设定自动开机定时器时间。

在播放模式

- 设定睡眠自动关机定时器功能。

⑲ **CLOCK**

在待机模式

- 设定系统时钟。

在播放模式

- 显示系统时钟。

⑳ **DIM**

- 在待机模式下选择不同的显示屏亮度。

功能概述

⑳ SUBTITLE

- 选择字幕语言。

㉑ ANGLE

- 选择 DVD 的摄像机角度。

㉒ DISPLAY

- 播放过程中在电视机屏幕上显示相关讯息。

㉓ AUDIO

- 用于 VCD
 - 设定立体声、左声道或右声道模式。
- 用于 DVD
 - 选择音频语言。

㉔ A-B

- 重复播放光碟上的某个段落。

㉕ MODE

- 选择不同的光碟重复播放模式或选择乱序播放模式。

㉖ SLOW

- 为 VCD/SVCD/DVD 光碟选择不同的慢播模式。

㉗ DBB

- 开启或关闭低音增强功能。

㉘ SURROUND

- 选择 2.1 声道输出 (2.1CH) 或 5.1 声道输出 (Pro Logic II 或 5.1CH)。

㉙ VOL.SEL

- 调节各不同扬声器的音量。

㉚ DSC

- 选择不同类型的预设声音均衡器设定：CLASSIC (古典)，JAZZ (爵士)，POPS (流行) 或 ROCK (摇滚)。


㉛ LOUDNESS (此版本机型无此功能)

- 开启或关闭自动响度调节功能。

遥控器使用注意事项：

- 首先按遥控器上的其中一个声源选择键（如：DISC 或 TUNER）选择你想要控制的声源。
- 然后选择所要的功能（如：▶|◀, ◀, ▶|）。


步骤一：装入遥控器电池

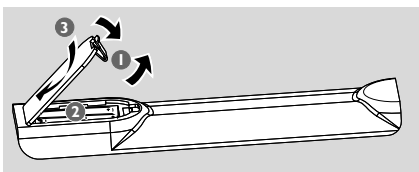

- 1 打开电池盒。
- 2 根据电池盒的 +/- 标示装入两节 AAA 型号电池。
- 3 关上电池盒盖。

使用遥控器操作本机

- 1 将遥控器直接对准前面板上的 IR 红外线遥控讯号接收器。
- 2 操作本 DVD 播放机时，请不要在遥控器和本机之间放置任何障碍物。

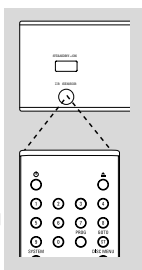

小心！

- 如果电池电量耗尽或长时间内将不使用遥控器时，请将电池取出。
- 切勿将新电池与旧电池或不同类型的电池混合使用。
- 电池含有化学物质，因此用后请予以妥善的弃置处理。

步骤二：设定电视机

重要事项！

- 确信你已完成所有必要的连接 (见 "连接电视机")。
- 为了能在本播放机上播放 DVD 光碟，光碟、电视机和 DVD 播放机的彩色系统必须相配合。

- 1 开启 DVD 机电源，然后选择 DISC 声源。(见"开启或关闭系统".)
- 2 打开电视机并设定正确的视频输入频道。你在电视机屏幕上应该可以看到蓝色的飞利浦DVD 背景画面。
→ 这些频道通常介于最低和最高频道之间，可称之为 FRONT、AV IN 或 VIDEO。详情请参阅电视机的用户手册。

- 或者，你可以调至电视机上的 1 号频道，然后重复按 Channel down 键直至出现视频输入频道。
- 或者，在电视机遥控器上可能有一个选择不同视频模式的按钮或开关。
- 或者，若你使用 RF 调制器，请将电视机设定至频道 3 或 4。

设定逐行扫描功能 (祇用于逐行扫描电视机)

逐行扫描每秒显示的帧数比隔行扫描(原来的正常电视系统)多一倍。由于行数几乎多了一倍，因而逐行扫描可提供较高的图片分辨率和品质。


重要事项！

要实现逐行扫描功能，事前必须确定：


- 1) 你的电视机能接受逐行扫描讯号，因此你必须具备一台逐行扫描电视机。
- 2) 你已使用 Y Pb Pr 插口将你的 DVD 播放机连接至你的电视机 (见"步骤四：连接电视机- 使用 Component Video 色差视频插口(Y Pb Pr)")。

- 1 开启电视机。
- 2 关闭电视机的逐行扫描模式或开启隔行扫描模式 (请参阅你电视机的用户手册)。
- 3 按 **STANDBY ON** (遥控器上的 键开启 DVD 播放机。
- 4 选择正确的视频输入频道。
→ 电视机屏幕出现 DVD 背景画面。
- 5 按 **SYSTEM** 键。

- 6 重复按 ◀▶ 键选择“视频设定页”。
- 7 选择“电视模式”为“逐行扫描”，然后按 **OK** 键确认。
→ 电视屏幕出现如下的指令菜单。

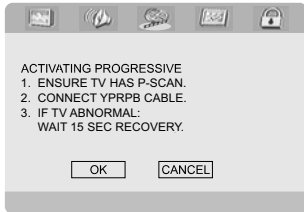

- 8 按 ◀▶ 键加亮菜单中的 **OK**，并按 **OK** 键确认。
在此阶段，你的电视上将会出现一张失真的图片，直至你开启电视的逐行扫描模式为止。
- 9 开启你电视的逐行扫描模式（请参阅你电视机的用户手册）。
→ 电视屏幕出现如下菜单。

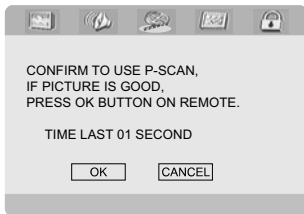

- 10 按 ◀▶ 键加亮菜单中的 **OK**，并按 **OK** 键确认。
→ 这时，设定已经完成，你可以开始欣赏高画质的图片了。

手动关闭逐行扫描

- 如果失真征兆仍然出现在电视屏幕上，那可能是由于相连接的电视机不接受逐行扫描讯号，以及逐行扫描被错误设定所致。你必须将本机复原到隔行扫描格式。
- 1 关闭你电视机的逐行扫描模式或把它开启到隔行扫描模式（请参阅你电视机的用户手册）。

- 2 按遥控器上的 **SYSTEM** 键退出系统菜单，然后按 **DISC** 和 "1" 键退出逐行扫描。
→ 电视机屏幕将出现 DVD 蓝色背景画面。

步骤三：设定扬声器

你可以根据所处的环境及设定情况调整个别扬声器的音量，以优化声音效果。

- 重复按遥控器上的 **VOL.SEL** 键选择 **HIGHTLEVEL** (高)，**MID LEVEL** (中) 或 **LOW LEVEL** (低) 音量。

步骤四：设定所需语言

你可选择所需的语言设定。当你载入光碟时，本DVD系统会自动切换到你所选择的语言。若光碟中无所选语言，系统将会使用此光碟的缺省语言。系统菜单中的显示语言一旦选定将会一直生效。

设定显示语言




- 1 按**SYSTEM**键。
- 2 按◀▶键选择 "General Setup Page" (通用设定页)。
- 3 使用遥控器上的◀▶▲▼键浏览目录。移至 "OSD Lang" (显示语言) 并按▶键。
- 4 选择语言后按**OK**键。

退出此菜单

- 再按**SYSTEM**键。

设定声音、字幕和碟片选单语言

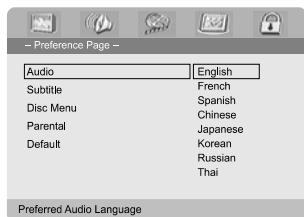

- 1 在停止模式中按**SYSTEM**键。
- 2 按◀▶键选择 "Preference Page" (初期设定页)。
- 3 按▲▼键在初期设定页中高亮下列选项:
 - "Audio" (声音, 光碟声轨)
 - "Subtitle" (字幕, 光碟字幕)
 - "Disc Menu" (碟片选单)
- 4 按▶键进入其子菜单。
- 5 选择语言后按**OK**键。
- 6 重复步骤 3~5 进行其它语言设定。

退出此菜单

- 再按**SYSTEM**键。

如果你在音频、字幕或光碟菜单中选择 OTHERS (其他)，

- 1 按▲▼键高亮 "Others" (其他)。
- 2 按**OK**键。
- 3 当你被要求输入语言代码时，使用**数字键(0-9)**输入一个语言代码。
- 4 按**OK**键确认。

基本操作

开机或关机

- 按 **STANDBY-ON** 键 (或遥控器上的 键)。
→ "HELLO" 短暂显示。系统将进入上次所选的声源。
- 按遥控器上的 **DISC, TUNER** 或 **AUX** 键。
→ 系统将切换至所选的声源。

进行以下操作可将系统设为待机模式

- 按 **STANDBY-ON** 键 (或遥控器上的 键)。
→ "BYE BYE" 字样短暂显示。音量大小 (可达最大音量 12)、互动式音效设定、上次所选的模式、声源以及预设电台都会被保留在播放机的记忆体中。

音量控制

顺时针或逆时针旋转 **VOLUME (-/+)** (或按遥控器上的 **VOLUME +/-** 键) 调低或调高音量。
→ 显示屏上显示 "VOL xx"。其中 "xx" 代表音量大小。

通过耳筒聆听

- 将耳筒插头插入扩音机前面的 插口。
→ 耳筒插入时扬声器将无声音 (静音)。

暂时关闭声音

- 按遥控器上的 **MUTE** 键。
→ 播放将继续但无声音, 且 "MUTING" (静音) 字样闪烁。
- 要启动声音重放, 你可以:
 - 再按 **MUTE** 键;
 - 调节音量控制器;
 - 改变声源。

音效控制

DBB和DSC音效功能不能被同时启动。

DBB (动态低音增强)

DBB 提供低音增强功能。

- 按遥控器上的 **DBB** 键开启或关闭 DBB 功能。
→ 某些光碟可能使用高调制率录制, 因此在高音量时会产生失真。如果出现这种情况, 请关闭 DBB 功能或调小音量。

DSC (数码音效控制)

DSC 为你提供一种特别的预设音效均衡器设定。

- 重复按遥控器上的 **DSC** 键选择: CLASSIC (古典)、JAZZ (爵士)、POPS (流行) 或 ROCK (摇滚)。

选择环绕音效

重要事项!

要获得正确的环绕音效, 必须确定各个扬声器包括重低音扬声器均而已连接完成 (见「连接 - 步骤三: 连接扬声器和重低音扬声器」)。

- 按 **SURROUND** 键选择环绕或立体声模式。
→ 能否获得各种环绕声模式, 取决于所使用的扬声器数目以及光碟上已有的音效。
→ 中央扬声器及环绕扬声器祇操作于多声道环绕模式中。
→ 可获得的多声道输出模式包括: 杜比数码 (Dolby Digital), 杜比定向逻辑 (Dolby Pro Logic) 或杜比定向逻辑 II (Dolby Pro Logic II) 环绕音效。
→ 当在环绕模式中播放时, 立体声广播或录音将产生一些环绕声道效应。然而, 非立体声 (单声道) 声源将不会从后扬声器中产生任何声音。

调整显示屏亮度

- 重复按DIM键选择不同的显示屏亮度。

功能介绍模式

本机设有功能介绍模式，用以展示本机提供的各种功能。

开启功能介绍模式

- 在待机模式中，按机上的**BAND/■**键开启 功能介绍模式。
→ 功能介绍将开始。

停止功能介绍模式

- 再按机上的**BAND/■** 键。
→ "DEMO OFF" (功能介绍关闭) 字样显示。

注：

- 即使您把交流电源线从墙上的插座拔下再重新连接上，功能介绍模式仍然处于关闭状态，直到您再次把它开启才可生效。

重要事项！

- 取决于 DVD 或 VCD 的类型，某些操作可能不同或受到限制。
- 切勿推压光碟托盘。祇可在托盘上装入光碟，切勿放入其它物品。否则，本光碟播放机可能会产生故障。
- 当你按下某个按钮时，如果电视机屏幕上出现禁止图示 (⊘)，表示此功能并不适用于此光碟或暂时不可用。

可播放的光碟

你的DVD播放机可播放：

- 数字视频光碟 (DVD)
- 视频 CD (VCD)
- 超级视频 CD (SVCD)
- 数字视频光碟 + 可重刻录光碟 (DVD+RW)
- 雷射唱碟 (CD)
- 在 CDR(W) 可刻录 (可重刻录) 光碟上的图片 (Kodak, JPEG) 文件
- WMA
- 所支持的 MP3-CD 格式：
 - ISO 9660 / UDF 格式；
 - 标题 / 曲目集名称 - 最多 12 个字符；最大的标题数+曲目集数为 255；
 - 嵌入目录最多为 8 层；
 - 最大的曲目集数为 32
 - 最大的 MP3 曲目数为 999
 - 对 MP3 光碟而言，所支持的取样频率为：32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz。
 - 所支持的 MP3 光碟比特率为 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)。
- 本机不支持下列格式：
 - The files like *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
 - 像 *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV, *.WMA 等文件；
 - 非英语的歌集/标题名称；
 - 以 Joliet 格式录制的光碟；
 - 具有 ID3 标签的 MP3 Pro 和 MP3。



区码

DVD光碟上须标有如下区码才能在本 DVD 系统上播放。使用其它区码的光碟则无法在本机上播放。



注：

- 无法播放某光碟时，请取出该光碟并用其它类型的光碟重试。错误格式的光碟将无法在本 DVD 播放机上播放。

播放光碟

- 1 将本 DVD 系统及与之相连的电视机 (或任何其他自选的立体声音响或 AV 收音扩音机) 的电源线连接至电源插座。
- 2 打开电视机电源并设定正确的视频输入频道。(参见 "设定电视机")。
- 3 按DVD播放机前面板上的**STANDBY- ON** 键或遥控器上的 **⏻** 键。
→ 你应该可以在电视机上看到一个蓝色的飞利浦 DVD 背景画面。
- 4 按 **OPEN-CLOSE** 键打开光碟托盘门并装入一张光碟。然后，再按此键关闭光碟托盘门。
→ 请确保有标签的一面朝上。
- 5 光碟将会自动播放 (取决于光碟类型)。
→ 如果电视屏幕上出现光碟目录，请参阅 "使用光碟目录"。
→ 如果光碟被年龄控制功能锁上，你必须输入一个四位数的密码 (参阅 "密码设定页")。
- 6 随时按**BAND/■**(或遥控器上的 **■**) 键即可停止播放。

使用光碟目录

取决于光碟类型，当你载入光碟后，电视画面上可能会出现一个目录。

选择一个播放功能或项目

- 使用 **◀▶▲▼** 和 **OK** 键或遥控器上的**数字键(0-9)** 进行选择。
→ 播放将自动开始。

进入或退出菜单

- 按遥控器上的**DISC MENU**键。

用于具有播放控制 (PBC) 功能的 VCD(仅限于版本 2.0)

PBC 播放使你跟随屏幕显示的菜单以互动方式播放 VCD。

- 在播放过程中按**DISC MENU**键。
→ 如果PBC已开启，它将会切换到关闭状态并继续播放。
→ 如果 PBC 已关闭，它将会切换至开启状态并返回菜单屏幕。

基本播放控制

暂停播放(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 在播放过程中，按**PRESET/▶||** (或遥控器上的 **▶||** 键)。
→ 播放将暂停并且没有声音输出。
- 再按**PRESET/▶||** (或遥控器上的 **▶||** 键)恢复播放。

选择歌曲/章节/标题(DVD/VCD/CD)

- 在播放过程中，向右按控制按钮 (对应于**▶▶▶**)或按遥控器上的**CH+▶▶**键进入下一个章节或曲目。
- 在播放过程中，向右按控制按钮 (对应于**◀◀◀**)或按遥控器上的**CH+◀◀**键进入前一个章节或曲目。
- 若要直接播放任何一个章节、曲目或标题，可使用**数字键(0-9)**输入章节、曲目或标题号。

从上次停止位置恢复播放 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 在停止模式下，当光碟还未取出时，按**PRESET/▶||** (或遥控器上的 **▶||** 键)。

取消恢复模式

- 在停止模式下，再按**BAND/■** (或遥控器上的 **■** 键)。

缩放 (DVD/VCD/JPEG)

你可以在播放过程中使用此功能放大或缩小视频影像。

- 重复按**ZOOM**键放大或缩小所播放的视频影像。
- 按**◀▶▲▼** 键调整电视画面。

重复(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

用于DVD/VCD/CD

- 在播放过程中，向下按控制按钮 (对应于**REPEAT-STEREO**) 重复按**MODE**键选择一个重复模式。

章节(DVD)

- 重复播放当前章节。

曲目(CD/VCD) /标题(DVD)

- 重复播放当前曲目(CD/SVCD/VCD)或标题(DVD)。

全部

- 重复播放全碟的所有曲目。

乱序

- 以任意顺序重复播放。

用于MP3/WMA

- 向下按控制按钮(对应于**REPEAT-STEREO**)或连续按**MODE**键以进入不同的重复模式。
→ 乱序播放：以任意顺序播放所选文件夹中的所有文件。
→ **单曲重复**：重复播放一个MP3/WMA文件。
→ **全部重复**：重复播放所有文件。
→ **关**：关闭乱序模式或重复模式。

光碟操作

重复A-B(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 在你所选的开始点按**A-B**键。
- 2 在你所选的结束点再按**A-B**键。
→ 你祇能在同一章/曲目内设定段落 A 和 B。
→ 所选的段落这时将会连续重复播放。
- 3 要退出A-B重复播放，再按**A-B**键。

慢播(DVD/VCD)

- 1 在播放过程中按**SLOW**键选择所需的慢播速度：1/2, 1/4, 1/8 或 1/16 (向后或向前)。
→ 声音将被闭锁(静音)。
- 2 要恢复至正常播放速度，按**PRESET/▶||**(或遥控器上的**▶||**键)。


注：

- 在VCD上不能进行慢速播放。

编程(图片CD无此功能)

以所选顺序播放喜爱的曲目或章节。

用于DVD/VCD/CD

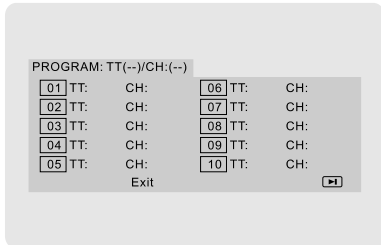

(DVD 程式示例)

- 1 向上按控制钮(对应于**PROGRAM**)或按遥控器上的**PROG**键进入编程模式。
- 2 使用**数字键(0-9)**直接输入曲目或章节号(对于单数的曲目号，请在前面加一个"0"，如"05")。
- 3 按**◀▶▲▼**键移动光标选择"开始"。
- 4 按**OK**键开始播放。

用于MP3/WMA

- 1 在停止模式，按**PRESET/▶||**(或遥控器上的**DISC MENU**键)在曲目集(Album)和文件列表(Filelist)之间切换菜单。
- 2 当文件列表(Filelist)出现在屏幕上时，按**▲▼**键选择文件并向上按控制钮(对应于**PROGRAM**)或按遥控器上的**PROG**键把文件添加到程式列表中。
- 3 按**DISC MENU**键显示程式列表。
- 4 向上按控制钮(对应于**PROGRAM**)或按遥控器上的**PROG**键从程式列表中删除不想要的文件。

向前或向后查找(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 在播放过程中，按**TU +/- (◀▶▶▶)**键选择所需的搜索速度2X、4X、8X、16X或32X(向后或向前)。
→ 系统无声音输出(静音)。
- 2 要恢复正常播放速度，按**PRESET/▶||**(或遥控器上的**▶||**键)。

根据时间、章节或歌曲名搜索(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 按**GOTO/ST**键直到一个时间或章节/曲目编辑框弹出。
- 2 在时间编辑框中，使用遥控器上的**数字键(0-9)**从左至右依次输入小时、分钟和秒的数值。

或

在章节/曲目编辑框中，使用遥控器上的数字键(0-9)输入想要的章节或曲目号。

播放过程中的讯息显示(图片CD无此功能)

- 在播放过程中，按**DISPLAY**键在电视屏幕上显示光碟的讯息。

用于DVD

- 标题/章节播放时间：显示当前标题/章节的已播放时间。
- 标题/章节剩余时间：显示当前标题/章节的剩余播放时间。
- 显示关：关闭时间显示。

用于超级 VCD/VCD/CD

- 单曲/全碟播放时间：显示当前单曲或所有曲目的已播放时间。
- 单曲/全碟剩余时间：显示当前单曲或所有曲目的剩余播放时间。
- 显示关：关闭时间显示。

光碟特殊功能**播放标题(DVD)**

- 1 按**DISC MENU**键。
→ 电视画面出现光碟标题菜单。
- 2 使用 **◀▶▲▼** 键或**数字键(0-9)** 选择一个播放选项。
- 3 按**OK**键确定。

摄影机角度(DVD)

- 重复按**ANGLE**键选择所需的不同角度。

更换音频语言(用于以多种语言录制的 DVD)

- 重复按**AUDIO**键选择不同的音频语言。

更换声道(仅限于 VCD)

- 按**AUDIO**键选择光碟所提供的声道(左声道、右声道或立体声)。

字幕(DVD)

- 重复按**SUBTITLE**键选择不同的字幕显示语言。

播放 MP3/WMA/JPEG图片**重要事项！**


你必须打开电视机电源并设定正确的视频输入频道。(参见“设定电视机”)。

播放 MP3/WMA 光碟**重要说明！**

对于受到 DRM 保护的 WMA 文件，使用 **Windows Media Player 10 (或以上版本)** 进行 CD 刻录/转换。有关 **Windows Media Player** 和 **WM DRM (Windows Media Digital Rights Management)** 的详细资料，请浏览网站 www.microsoft.com。

一般操作

- 1 装入一张 MP3/WMA 光碟。
→ 电视机屏幕上出现一个数据光碟菜单。
- 2 使用**▲▼**键选择一个曲目集然后按 **OK** 打开该曲目集。

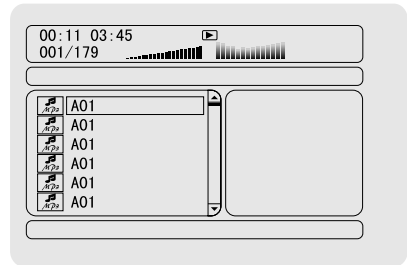

- 3 按**▲▼**键或用**数字键(0-9)**高亮某个曲目。
- 4 按**OK**键确定。
→ 播放将从所选的曲目开始直到播放完当前整个曲目集。

注：

- 由于一张光碟中所编辑的歌曲数量很大，光碟的读取时间可能会超过 10 秒。

播放选择

在播放过程中，你可以：

- 向左/右按控制钮（对应于 **◀▶▶▶▶**）或按遥控器上的 **CH +/-** (**◀▶▶**) 键选择当前曲目集中的另一个曲目。
- 重复按 **PRESET/▶▶** (或遥控器上的 **▶▶**) 键暂停/恢复播放。
- 按 **DISC MENU** 键在曲目集 (Album) 和文件列表 (Filelist) 之间切换。

播放JPEG图片光碟

一般操作

- 1 装入一张JPEG图片碟。
→ 电视机屏幕上出现一个数据光碟菜单。
- 2 使用 **▲▼** 键选择一个文件夹然后按 **OK** 打开该文件夹。
- 3 按 **▲▼** 或用 **数字键 (0-9)** 高亮某个图片。
- 4 按 **OK** 键确定。
→ 播放将从所选的图片开始直到播放完当前整个文件夹。

播放选择

在播放过程中，你可以：


- 向左/右按控制钮（对应于 **◀▶▶▶▶**）或按遥控器上的 **CH +/-** (**◀▶▶**) 键选择当前文件夹中的另一个文件。
- 使用遥控器上的 **◀▶▲▼** 键旋转/翻动图像文件。
- 重复按 **PRESET/▶▶** (或遥控器上的 **▶▶**) 键暂停/恢复播放。
- 按遥控器上的 **DISC MENU** 键在文件夹 (Folder) 和文件列表 (Filelist) 之间切换。

JPEG 图片光碟特殊功能

预览 (JPEG)

此功能可显示当前文件夹或全碟的内容。


- 1 在播放过程中按 **BAND/■** (遥控器上的 **■**) 键。
→ 电视画面上出现 12 个缩略图。

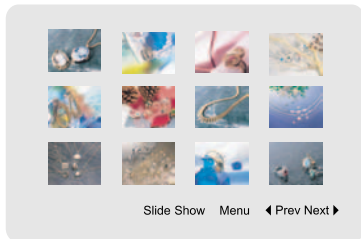

- 2 使用 **◀▶▲▼** 键高亮一个图片 / "幻灯片播放" 并按 **OK** 键开始播放 / 幻灯片播放。

要进入遥控键功能菜单

- 使用 **◀▶▲▼** 键高亮 "Menu" (菜单) 并按 **OK** 键。

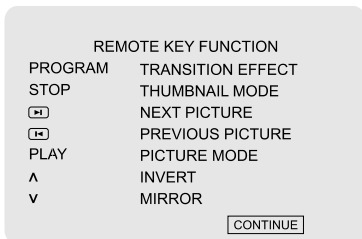

要显示上一页/下一页的另一张图片

- 向左/右按控制钮（对应于 **◀▶▶▶▶**）或按遥控器上的 **CH +/-** (**◀▶▶**) 键。
- 使用 **◀▶▲▼** 键高亮 "Prev" (前页) 或 "Next" (后页) 并按 **OK** 键确定。

图片缩放 (JPEG)

- 在播放过程中，重复按 **ZOOM** 键以不同的比例显示图片。图片缩放 (JPEG)
- 使用 **◀▶▲▼** 键查看缩放后的图片。

幻灯片播放模式 (JPEG)

- 在播放过程中，向上按控制钮（对应于 **PROGRAM**）或重复按遥控器上的 **PROG** 键选择不同的幻灯片播放模式：

模式 0：无

模式 1：由上至下进图

模式 2：由下至上进图

模式 3：由左至右进图

模式 4：由右至左进图

模式 5：由左上至右下进图

模式 6：由右上至左下进图

模式 7：由左下至右上进图

模式 8：由右下至左上进图

模式 9：由中间向上下展开图

模式 10：由中间向左右展开图

模式 11：由上下向中间展开图

模式 12：由左右向中间展开图

模式 13：由上向下分层展开图

模式 14：由左向右分层展开图

模式 15：由四周向中间换图

模式 16：由顶切入

多角度播放 (JPEG)

- 在播放过程中，按 ◀▶▲▼ 键在电视屏幕上旋转图片。
 - ▲：垂直翻转图片。
 - ▼：水平翻转图片。
 - ◀：逆时针翻转图片。
 - ▶：顺时针翻转图片。

基本操作

- 1 按 **SYSTEM** 键进入设定菜单。
- 2 按 **◀▶** 键选择需设定的页面。
- 3 按 **▲▼** 键高亮一个选项。
- 4 按 **▶** 或 **OK** 键进入其子菜单。
- 5 按 **▲▼** 键移动游标以高亮所选项目。
→ 进行数据设定时，按 **◀▶** 键调整数值。
- 6 按 **OK** 键确定。

返回上一级菜单

- 按 **◀** 或 **OK** 键 (进行数值调整时)。

退出此菜单


- 再按 **SYSTEM** 键。
→ 即使切断播放器的电源，所做的设定也会保存在本机的记忆体中。

注：

- 系统菜单选项中的某些功能已在 "开始" 中介绍。

通用设定页


通用设定页上的选项包括："TV Display"(电视机形式)、"OSD Lang"(显示语言)和"Screen Saver"(屏幕保护)。

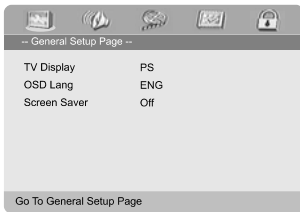

电视机形式

根据所连接电视机的类型设定 DVD 播放机的长宽比。


→ **正常/全景**：当你连接一台普通电视机并要把画面两边修整或格式化以配合你的电视屏幕时，选择此项。

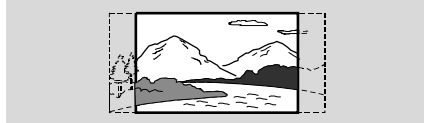

→ **正常/信箱**：当你连接一台普通电视机选择此项。此时，电视画面的上部和下部会出现黑带。



→ **宽银幕**：当你连接一台宽屏幕电视机时选择此项。

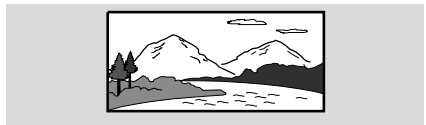


显示语言

见 "开始 - 步骤四：设定所需语言"。

屏幕保护

此功能用于开启或关闭屏幕保护。

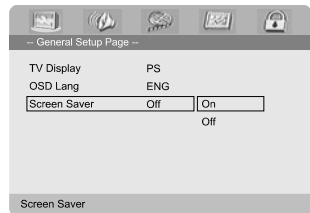


→ **On (开)**：在停止、暂停或无碟模式下，如果大约三分钟中内无任何操作，屏幕保护将被启动。

→ **Off (关)**：屏幕保护关闭。


音频设定页

音频设定页上的选项包括：“Speaker Setup”(扬声器设定)、“SPDIF Setup”(SPDIF 设定)、“Dolby Digital Setup”(杜比数码设定)、“3D Processing”(3D 处理)、“HDCD”和“Night Mode”(夜间模式)。

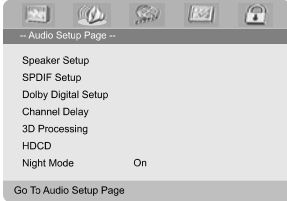

扬声器设定

扬声器设定页的选项包括：“Downmix 模式”、“Front Speaker”(前置扬声器)、“Center Speaker”(中央扬声器)、“Rear Speaker”(后置扬声器)、“Subwoofer”(重低音扬声器)和“Test Tone”(测试音调)。

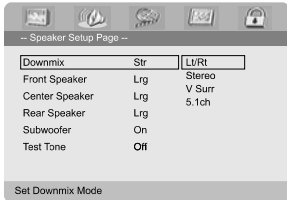

Downmix

这个选项可以让你设定 DVD 播放机的立体声模拟输出。

- 在‘扬声器设定页’中，按 ▲▼ 键高亮‘Downmix’，然后按 ► 或 OK 键。
- **LT/RT**：如果你的 DVD 播放机连接到一台杜比定向逻辑 (Dolby Pro Logic) 解码器时，选择此项。
- **Stereo (立体声)**：当声音输出祇从两个前置扬声器传送时，选择此项。
- **V SURR (虚拟环绕音效)**：此选项可让 DVD 播放机使用虚拟环绕音效。
- **5.1CH (5.1 声道)**：选择此项可获得 5.1 声道声音输出。

Front Speaker (前置扬声器)

调整前置扬声器的音量大小。选项包括“大”和“小”。

Center Speaker (中央扬声器)

调整中央扬声器的音量大小。选项包括“大”、“小”和“关”。

注：

- 祇有当你在“Downmix”下选择“5.1CH”时才有此选项。

Rear Speaker (后置扬声器)

调整后置扬声器的音量大小。选项包括“大”、“小”和“关”。

注：

- 祇有当你在“Downmix”下选择“5.1CH”时才有此选项。

Subwoofer (重低音扬声器)

选择开/关重低音扬声器。

Test Tone (测试音调)


本机将会自动测试音调。

注：

- 祇有当你在“Downmix”下选择“5.1CH”时才有此选项。

SPDIF 设定


在 SPDIF (索尼/飞利浦数码接口格式) 设定页上的选项包括：“SPDIF Off”(SPDIF 关)、“SPDIF/Raw”(SPDIF/源码)和“SPDIF/PCM”。

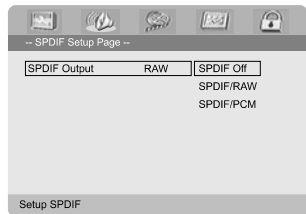

- **SPDIF 关** : 关闭 SPDIF 输出。
- **SPDIF /源码** : 当你已把 DIGITAL OUT (COAXIAL 或 OPTICAL) 接口连接到一台多声道解码器/ 收音扩音机时选择此项。
- **SPDIF/PCM** : 仅当你的收音扩音机不支持多声道解码时选择此项。

杜比数码设定

数码音频设定页上的选项包括: "Dual Mono" (左+右)。

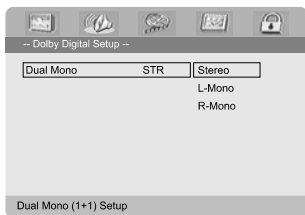

Dual Mono (左+右)

请根据你所连接扬声器的数目选择相应的设定。

- **Stereo (立体声)** : 选择此项后, 左单声道 声音讯号输出至左边扬声器, 右单声道声音讯号输出至右边扬声器。
- **L-Mono (左声)** : 选择此项后, 左单声道讯号输出至左边和右边扬声器。
- **R-Mono (右声)** : 选择此项后, 右单声道讯号输出至左边和右边扬声器。


3D 处理

D 处理页上的选项包括: "Pro Logic II" (定向逻辑 II) 和 "Reverb Mode"(混响模式)。



Pro Logic II

Pro Logic II 配置页上的选项包括: "Pro Logic II" (定向逻辑 II)、"Mode" (模式)、"Panorama" (全景)、"Dimension" (尺寸) 和 "Center Width" (中央宽度)。

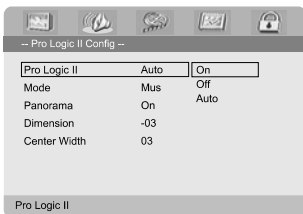

定向逻辑 II (Pro Logic II)

这项功能在传统的立体声音乐录音中提供令人信服的三维声场。

- **On (开)** : 开启 Pro Logic II 声场效果。
- **Off (关)** : 关闭 Pro Logic II 声场效果。在此情况下, 在 "Pro Logic II" 之下的所有选项都将无法获得。
- **Auto (自动)** : 取决于正在播放的光碟, 容许自动选择 Pro Logic II 声场效果。

模式

你可在此选择想要的 Pro Logic II 模式。

- **Music (音乐)** : 当聆听音乐时, 你可感受到如同在现场聆听时一样的声场效果。祇有当你选择了此选项时, 才能获得 "模式" 之下的选项。
- **Movie (影片)** : 此选项主要用于 DTS 光碟, 可把真实感添加到影片的声轨中。
- **Pro Logic (定向逻辑)** : 选择此项后, 即使祇有左前置和右前置扬声器, 你也可感受到真正的多声道效果。
- **Auto (自动)** : 取决于正在播放的光碟, 容许自动选择 Pro Logic II 声场效果。

Panorama (全景)

将前方的立体声音像扩展到包括环绕扬声器，以获得包围的效果。

→ **On (开)**：开启此项功能。

→ **Off (关)**：关闭此项功能。

Dimension (尺寸)

朝向前置扬声器或朝向后置扬声器逐步调整声场。调整范围从 -3 (朝向后置扬声器) 至 +3 (朝向前置扬声器)。

Center Width (中央宽度)

从左、右前置扬声器至中央位置，以不同程度调整中央扬声器的音像。中央宽度的数值越大，代表中央音像调整到越靠近左前置或右前置扬声器。此值的可调范围从 0 (中央声道的声音祇从中央扬声器输出) 至 7 (中央声道的声音祇从左前置或右前置扬声器输出)。


Reverb Mode (混响模式)

混响模式仅通过两个扬声器就可提供一个虚拟的环绕音响效果。

→ 关、音乐会、客厅、大厅、浴室、洞穴、竞技场和教堂。

HDCCD

HDCCD (相兼容性高分辨率数码技术) 设定页上的选项包括：“Filter”(数码滤波器)。

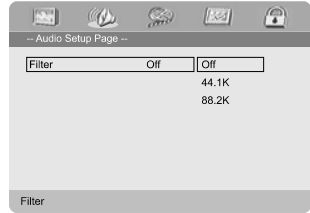

Filter (数码滤波器)

当播放一张 HDCCD 光碟时用来设定音频输出解码频点。

→ **Off (关)**、44.1K 和 88.2K。

夜间模式


在此模式中，高音输出变得柔和而低音输出则被提高到可闻的水平。这对于在夜间观看你喜爱的动作片时很有用，因为不会干扰他人。

→ **On (开)**：选择此项可将音量拉平。此项功能祇在具有杜比数码 (Dolby Digital) 模式的影片中才会生效。

→ **Off (关)**：如果你想享受全动态范围的环境声，请选择此项。

视频设定页

视频设定页上的选项包括：“Component”(色差视频)、“TV Mode”(电视机模式)和“Quality”(画质设定)。

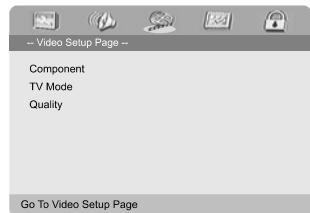

色差视频

根据视频连接设定视频输出。如果你的微型 DVD 系统通过 **VIDEO OUTPUT** 插口(黄色)与电视机相连,则不需要进行本设定。

→ **Ypbpr**: 当你使用色差视频插口连接微型 DVD 系统和电视机时选择此项。

→ **S-插口**: 当你使用 S-视频插口连接微型 DVD 系统和电视机时选择此项。

电视机模式

当使用 Ypbpr 连接时,选择隔行扫描或逐行扫描视频输出模式。

→ 逐行扫描 和 隔行扫描。

在逐行扫描模式中,你可以欣赏几乎无闪烁的高画质图片。祇有当你将本DVD播放机的Y Pb Pr插口连接到一台支持逐行扫描视频输入的电视机时,逐行扫描才可工作。否则,电视屏幕将出现失真的图片。为了正确设定逐行扫描,请参阅"开始-设定逐行扫描功能"一节。


画质设定

此菜单帮助你设定视频画质。

1 按▲▼键高亮"Quality"(画质设定)。

2 按▶或OK键进入视频画质设定。

画质设定页上的选项包括:"Sharpness"(锐利度)、"Brightness"(亮度)、"Contrast"(对比度)、"Gamma"(Gamma校正)、"Hue"(色调)、"Saturation"(饱和度)和"Luma"(亮度延迟)。

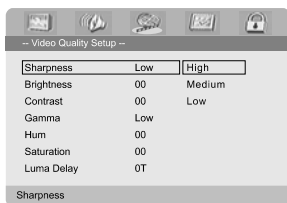

Sharpness (锐利度)

调节锐利度。

→ 高、中和低。

Brightness (亮度)

调节亮度。范围: -20+20。

Contrast (对比度)

调节对比度。范围: -16+16。

Gamma 校正

调节 Gamma 校正水平。

→ 高、中、低和无。

Hue (色调)

调节色调。范围: -9+9。

Saturation (饱和度)

调节饱和度。范围: -9+9。


Luma Delay (亮度延迟)

调节亮度延迟。

→ 0T 和 1T。

初期设定页

初期设定页上的选项包括:"TV Type"(电视机制式)、"Audio"(声音)、"Subtitle"(字幕)、"Disc Menu"(碟片选单)、"Parental"(年龄控制)和"Default"(出厂设定)。

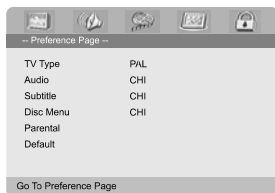


注:

- 祇有在在碟或完全停止模式下才可选择初期设定。

年龄控制

某些 DVD 在全碟或某些片断中设有限制等级。此功能可帮助你设定播放限制级别。

等级限制可分为 1 至 8 级，并随国家而有所不同。你可使用此功能禁播某些不适合儿童观看的光碟或有选择性地祇播放光碟中的某些画面。

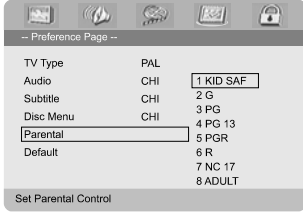

- VCD, SVCD 和 CD 无分级指示。因此年龄控制功能在此类光碟中并无任何作用。这对于多数盗版 DVD 光碟亦适用。
- ① 按▲▼键高亮"年龄控制"。
- ② 按▶键进入其子菜单。
- ③ 使用▲▼键高亮所插入光碟的某个分类级别。
→ 除非你输入对应的四位密码并选择另外一个更高的分类级别，任何高于此分类级别的 DVD 光碟都无法在本机上播放。

注：

— 虽然某些 DVD 影碟的包装上印有管制类别字样，但这些影碟没有进行限制编码。所以等级限制功能并不适用于此类影碟。

限制级别解释

1 儿童级

— 儿童级内容，适合儿童以及所有年龄的人观看。

2 G

— 一般观众，对于所有年龄的人均可接受。

3 PG

— 建议有家长陪同。

4 PG 13

— 题材不适合年龄低于 13 岁的儿童。

5-6 PGR, R

— 家长陪同-禁止：建议父母禁止 17 岁以下的儿童观看或须有家长或监护人陪同时方可观看。

7 NC-17

— 17 岁以下儿童不准观看，或不建议 17 岁以下儿童观看。

8 成人级

— 成人题材，影片中含有色情、暴力和粗语，祇限成人观看。

出厂设定


"出厂设定"功能将会使所有选项及个人设定恢复到出厂状态。你所作的所有个人设定都将被清除。

小心！

— 此功能启动后，所有设定都将恢复到出厂设定值。

密码设定页

密码设定页上的选项包括："Password Mode"(密码设定)和"Password"(密码)。

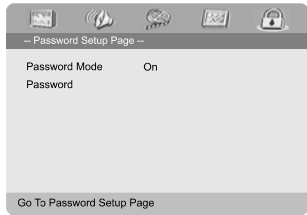

密码设定

通过选择"ON"(开)或"OFF"(关)开启/关闭设定的密码。

系统菜单选项

密码

当画面上出现提示框时，输入你的四位密码。出厂预设密码是 1234。

- 1 按▲▼键高亮 "密码"。
- 2 按▶键进入其子菜单。
- 3 按OK键进入一个设定新密码的页面。



- 4 输入当前的四位密码。
- 5 输入一个新的四位密码。
- 6 再次输入该四位密码确认。
→ 新的四位密码开始生效。
- 7 按OK键退出。

注：

- 更改密码后，年龄控制以及光碟锁的密码也会随之改变。
- 即使密码已作更改，出厂预设密码 (1234) 也将永远生效。

电台接收

调谐选台

- 1 按**STANDBY ON**键(或遥控器上的**⏻**键)开启上次所选的声源。
- 2 按**SOURCE**键(或遥控器上的**TUNER**键)选择TUNER(收音机)模式。
- 3 再按**BAND/■**(或遥控器上的**TUNER**键)选择想要聆听的波段:FM或MW。
- 4 向左/右按控制钮(对应于**◀▶**)或按遥控器上的**CH +/-**(**◀▶**)键直到电台频率开始变化,然后放开按键。
→ 系统将会自动调谐到下一个强讯号的电台。
- 要调谐到一个讯号弱的电台,向左/右按控制钮(对应于**◀▶**)或重复快按按遥控器上的**CH +/-**(**◀▶**)键直至获得最佳的接收效果。
- 5 如果需要,重复步骤4直至找到所需的电台。

预设电台

无论接收效果如何,你都可以预设40个电台(每个波段20个)。

- 1 调谐到你所需电台(见"调谐选台")。
- 2 向上按控制钮(对应于**PROGRAM**)或按遥控器上的**PROG**键。
→ "PROG"字样闪烁。
- 3 按遥控器上的**CH +/-**(**◀▶**)键选择想要的预设电台号。
→ 如果你选择预设电台号之前"PROG"字样消失,向上按控制钮(对应于**PROGRAM**)或按遥控器上的**PROG**键。
- 3 再向上按控制钮(对应于**PROGRAM**)或按遥控器上的**PROG**键储存该电台。
- 重复步骤1-4以储存其它电台。

收听预设电台

- 在收音机模式,按**PRESET/▶||**(或遥控器**CH +/-**(**◀▶**))键选择想要的预设电台号。
→ 屏幕显示预设电台号、电台频率及波段。

设定时钟

- 1 在待机模式下,按住遥控器上的**CLOCK**键直到屏幕上时间闪烁。
→ "CLOCK SET"短暂显示。然后,代表小时的数字在屏幕上闪动。
- 2 顺时针或逆时针旋转**VOLUME +/-**或按遥控器上的**VOLUME +/-**键设定小时。
- 3 按**CLOCK**键确定。
→ 代表分钟的数字在屏幕上闪动。
- 4 顺时针或逆时针旋转**VOLUME +/-**或按遥控器上的**VOLUME +/-**键设定分钟。
- 5 再按**CLOCK**键确定时钟设定。

注：

- 本系统仅支援 24 小时时钟制式。
- 系统电源切断后，所作的时钟设定将会被删除。
- 如果 30 秒内无任何按键操作，系统将退出时钟设定模式。

设定关机/开机定时器

关机定时器设定

系统启动后，关机定时器可使系统在一个预设的时间转入待机模式。

- 1 在系统启动状态下，重复按遥控器上的**SLEEP/TIMER**键选择一个预设时间。
→ 提供的时间选项包括 (以分钟为单位)：
SLEEP OFF → SLEEP 15 → SLEEP 30 → SLEEP 45 → SLEEP 60 → SLEEP 75 → SLEEP 90 → SLEEP 105 → SLEEP 120 → SLEEP OFF
- 2 当到达所需的时间值后，停止按**SLEEP/TIMER**键。
→ "SLEEP" 字样出现。

关闭关机定时器

- 重复按**SLEEP/TIMER**键直到 "00" 出现或按**STANDBY ON**键 (或遥控器上的键)。

在待机模式下，开机定时器可使系统在一个预设的时间自动启动。

开机定时器设定

重要事项！

- 设定定时器前，须确保时钟已正确设定。

- 1 按住**SLEEP/TIMER**键直到屏幕上时间闪动。
→ "TIME SET"字样滚动显示。然后，代表小时的数字在屏幕上闪动。
- 2 顺时针或逆时针旋转**VOLUME +/-**或按遥控器上的**VOLUME +/-**键设定小时。
- 3 按**SLEEP/TIMER**键确定。
→ 代表分钟的数字在屏幕上闪动。
- 4 顺时针或逆时针旋转**VOLUME +/-**或按遥控器上的**VOLUME +/-**键设定分钟。
- 5 按**SLEEP/TIMER**键确定时间设定。
→ "OFF" 字样在屏幕上闪动。
- 6 顺时针或逆时针旋转**VOLUME +/-**或按遥控器上的**VOLUME +/-**键选择"ON"。
→ 屏幕上出现图标。

关闭定时器

- 在步骤6选择"OFF"。

系统

交流电源	220 伏 / 50赫
可切换 额定工作功率消耗 (1/8 额定输出功率) ...	≤ 55 瓦
AUX 输入灵敏度	≤ 350 毫瓦
声道分离	≥ 0 分贝
失真	0.7%

DVD

频率响应	125 赫-20 千赫 (± 1 分贝)
视频输出	1 伏 峰-峰
视频系统	NTSC
水平清晰度	≥ 500 (电视)
尺寸	208 (宽) × 61.7 (高) × 244 (深) 毫米
重量	3.1 公斤

扩音机

FTC 输出功率	
左,右主声道	10 瓦 × 2, 在 1千赫, THD = 1%
左,右环绕声道	10 瓦 × 2, 在 1千赫, THD = 1%
中央声道	10 瓦, 在 1千赫, THD = 1%
重低音扬声器	30 瓦, 在 63 赫, THD = 1%
额定输出功率 (RMS THD = 10%)	
左,右主声道	20 瓦 × 2, 在 1千赫
左,右环绕声道	20 瓦 × 2, 在 1千赫
中央声道	20 瓦, 在 1千赫
重低音扬声器 ..	50 瓦 在 63赫
频率响应	
左,右,中央声道	125 赫 -5/+2 分贝 - 20 千赫 ± b 3 分贝
重低音扬声器	20-200 赫
讯噪比	≥ 65 分贝
载入阻抗	8欧姆
尺寸	208 (宽) × 56.9 (高) × 244 (深) 毫米
重量	2.4 公斤

收音机

FM 频率范围	87.5-108 兆赫
FM 噪音限度灵敏度	≤ 20 微伏 /米
FM 讯噪比	≥ 46 分贝
MW 频率范围	531 - 1602 千赫
MW 噪音限度灵敏度	≤ 3.0微伏 /米
MW 讯噪比	≥ 40 分贝

扬声器

前置扬声器

系统	两路屏蔽
阻抗	8 欧姆
扬声器驱动器	1× 3 英寸 低音, 带状高音
尺寸(宽×高×深)	131 毫米 × 154 毫米 × 156 毫米
重量	1.25 公斤

中央扬声器

系统	两路屏蔽
阻抗	8 欧姆
扬声器驱动器	4 × 2" 低音, 1.75" 高音
尺寸(宽×高×深)	284毫米×133毫米×156毫米
重量	2.0 公斤

环绕扬声器

系统	两路屏蔽
阻抗	8 欧姆
扬声器驱动器	1 × 3" 低音, 压电
尺寸(宽×高×深)	131毫米×154毫米×156毫米
重量	1.25公斤

重低音扬声器

重低音扬声器 (非磁屏蔽设计)	6.5 英寸
阻抗	8 欧姆
尺寸(宽×高×深)	180毫米×276毫米×330毫米
重量	4.45公斤

遥控器

距离	6 米
角度	± 30°

规格和外观如有改变, 恕不另行通知。

故障排除

警告！

无论任何情况你都不应自己动手修理本机，因为这将会令你无法获得保修服务。切勿打开机件，慎防触电。

如果本机出现故障，在送去修理之前请先检查下表所列各项。如果这些方法仍未能解决问题，请向你的经销商或飞利浦求助。

问题	解决方法
没有电源。	<ul style="list-style-type: none">✓ 请检查交流电源线是否正确连接。✓ 按微型DVD系统顶部的STANDBY ON  键或遥控器上的  键开启电源。
没有画面。	<ul style="list-style-type: none">✓ 请检查电视是否开启。✓ 检查视频连接。✓ 重复按DVD播放机顶部的SOURCE键选择"DVD"或按遥控器上的DISC键。✓ 将你的电视机设在正确的视频输入频道。通常，这个频道靠近频道 00。在电视机遥控器上可能有一个选择辅助或A/V IN频道的按钮。具体细节请参照电视机的用户手册。你也可以更换电视机频道直到屏幕上出现DVD的画面。✓ 如果逐行扫描功能被启动但相连接的电视机却不支持逐行扫描讯号或电缆未正确连接，请参阅"开始 - 设定逐行扫描功能"，或按如下步骤关闭逐行扫描功能：<ol style="list-style-type: none">1) 关闭你电视机的逐行扫描模式或把它开启到隔行扫描模式。2) 按遥控器上的SYSTEM键退出系统菜单，然后按DISC 和 "1" 键退出逐行扫描。
画面扭曲或画质欠佳。	<ul style="list-style-type: none">✓ 有时画面会出现小部分扭曲的情况，并非设备故障。✓ 清洁光碟。
画面完全扭曲或祇出现黑/白画面。	<ul style="list-style-type: none">✓ 电视机设有一个彩色系统。如果光碟或是DVD的彩色系统与之不同，画面可能扭曲或无彩色显示。请设定正确的"电视机制式"。

即使你设定了电视机的形状，屏幕的长宽比还是无法设定。

没有声音或声音失真。

本微型 DVD 播放机不能开始播放。

按下按键时本微型 DVD 系统无反应。

某些功能无法使用，例如角度、字幕或多语言音频选择。

收听广播时噪音太大。

- ✓ DVD 光碟上的长宽比是固定的。
- ✓ 取决于电视机的类型，有时可能无法更改长宽比。
- ✓ 调节音量。
- ✓ 确保扬声器已正确连接。
- ✓ 更换扬声器接线。
- ✓ 取下耳筒。
- ✓ 系统处于暂停、慢播或快进/快退模式。按 **PRESET/▶||** 键 (或遥控器上的 **▶||** 键) 恢复正常播放。
- ✓ 插入一张可读光碟，需播放的一面向下。
- ✓ 检查光碟类型、颜色系统以及地区编码。另外，请检查光碟上是否有划痕或污渍。
- ✓ 按 SYSTEM MENU 键关闭菜单设置画面。
- ✓ 取消年龄控制功能或更改限制级别。
- ✓ 系统内有水汽凝结。取出光碟并保持开机大约一小时。
- ✓ 断开系统电源然后重新插上。
- ✓ 所播放 DVD 内未录制多语言声音或字幕。
- ✓ 所播放 DVD 禁止更改音频语言或字幕。
- ✓ 本光碟可能不支持这些功能。
- ✓ 选择正确的频率。
- ✓ 连接天线。
- ✓ 充分展开 FM 拖尾天线、调整其位置以取得最佳接收效果并将其固定到墙上。
- ✓ 连接一根室外 FM 或 MW 天线。
- ✓ 调整天线方向和位置以取得最佳收听效果。
- ✓ 将天线远离任何可能引起噪声干扰的设备。
- ✓ 增大本系统与电视机或其它设备间的距离。

故障排除

遥控器不起作用。

- ✓ 按相应的功能键前选择好正确的声源 (如 DISC 或 TUNER)。
- ✓ 将遥控器对准设备的遥感器。
- ✓ 缩短遥控器与播放机之间的距离。
- ✓ 清除掉所有障碍物。
- ✓ 更换新的电池。
- ✓ 检查电池是否正确装入。

显示屏太暗。

- ✓ 再按 DIM 键。

轻微的嗡嗡声。

- ✓ 使本微型 DVD 系统尽量远离可能引起干扰的任何电子设备。

低音效果不好。

- ✓ 检查所有的扬声器是否极性连接正确。

不能选择逐行扫描。

- ✓ 检查视频讯号输出是否已切换至 'Ypbpr'。

模拟(Analog)：没有被转变成数码的声音。模拟声音会变化，而数码声音具有特定的数值。模拟插孔通过左边和右边两个声道传送音频。

宽高比(Aspect ratio)：显示图像的水平与垂直尺寸之比值。传统电视机的水平与垂直尺寸比是4:3，而宽屏幕电视机的是16:9。

音频输出(AUDIO OUT) 插孔：位于DVD系统背面，用来把音频讯号传送到另一个系统(电视机、音响等)的插孔。

比特率(Bit Rate)：用来保持一段给定长度音乐的数据量或者你录音的速度；以每秒千比特或kbps为量度单位。通常，比特率越高，音质越佳。然而，较高的比特率需要使用较大的光碟空间。

章(Chapter)：DVD影碟上的一幅图片或一段音乐区段，章比标题小。标题由若干个章组成。每一章都指定有一个章号，使你能找出你想要的章。

色差视频输出(Component Video Out)插孔：位于DVD系统背面，用来把高质量的视频讯号传送到一台具有色差视频输入插孔(Component Video In, R/G/B, Y/Pb/Pr等)的电视机。

光碟菜单(Disc menu)：一个屏幕显示，准备用来选择记录在一张DVD影碟上的影像、声音、字幕和多摄影角度等项目。

数码(Digital)：已被转换为数码值的声音。当你使用同轴(COAXIAL)或光纤(OPTICAL)数码音频输出(DIGITAL AUDIO OUT)插孔时，便可获得数码声音。这些插孔通过多个声道而不是像模拟声音那样只用两个声道来传送音频。

杜比数码(Dolby Digital)：一个由杜比数码实验室(Dolby Laboratories)开发的环绕声系统，包含多达六个数码音频声道(左前置和右前置、左环绕和右环绕以及中央和重低音声道)。

DTS：数码影院系统。这是一个不同于杜比数码(Dolby Digital)的环绕声系统，其格式由不同的公司所开发。

JPEG：由联合图像专家组(Joint Photographic Expert Group)所倡导的一个静态图像数据压缩系统，其特点是压缩比高，但图像素质只是轻微降低。

MP3：一个具有声音数据压缩的文件格式，“MPE1”是活动图像专家组1(Motion Picture Experts Group 1)的缩写。通过MP3格式，一张CD-R或CD-RW光碟能够容纳大约十倍于普通CD光碟所能容纳的数据量。

多声道(Multichannel)：按照规定，DVD光碟必须具有构成一个音场的全部声轨。多声道是指一个具有三声道或以上的声轨结构。

家长控制(Parental control)：DVD影碟的一项播放限制功能，根据每个国家制定的限制等级，按使用者年龄来限制影碟的播放。限制等级随碟片的不同而异。当此项功能启用时，凡是等级高于使用者所设定等级的影碟，一律被禁止播放。

PCM(脉冲编码调制)：一个不经数据压缩而把模拟声音讯号转换为数码声音讯号以供下一步处理的系统。

播放控制(Playback control, PBC)：指录制在VCD或SVCD影碟上用作重放控制的讯号。通过使用录制在可支持PBC的VCD或SVCD影碟上的屏幕菜单，你能够享受交互式软件的乐趣，而且还具有搜索功能。

逐行扫描(Progressive Scan)：逐行扫描一次过显示一帧照片的所有水平线，如同一个讯号帧一样。这个系统能从DVD中把隔行扫描视频转换成逐行扫描格式，以连接到一台逐行扫描显示屏中。逐行扫描大大增加了影像的垂直分辨率。为了接收来自该播放机的逐行扫描输出，需要一台逐行扫描电视机。

区码(Region code)：一个只容许碟片在预定地区播放的系统。本机只播放兼容区码的碟片。区码可在机上的产品标签中找到。一些碟片能与超过一个区码兼容(或称之为全区码碟片)。

S-Video(S-视频)：通过分开传送亮度讯号和色彩讯号而产生一幅清楚图片。祇有当你的电视机具有S-Video In(S-视频输入)插口时，才能使用S-Video。

取样频率(Sampling Frequency)：当把模拟数据转换为数码数据时的数据取样频率。取样频率以数码方式表示出原来的模拟讯号每秒被取样的次数。

环绕(Surround)：一个环绕声系统，通过在聆听者周围安置多个音箱，使用者可在该系统中建立逼真而充满现场感的三维空间声场。


标题(Title)：录制在DVD视频软件中的图像或音乐功能中最长的区段，或在音频软件中的整个曲目集。每个标题都指定有一个编号，使你能找出想要的标题。

视频输出(VIDEO OUT)插孔：位于DVD系统背面，用来把视频讯号传送到电视机的插孔。

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

中文

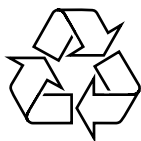

MCD735

