

## 海尔液晶电视

### 使用说明书

L40R1/L42R1  
L32B1/L37K1  
L37G1



安全注意事项 .....	1
安装和设备连接	
产品清单 .....	3
安装电视机 .....	3
连接天线 .....	4
连接外接设备 .....	5
使用电视机	
电视机主体操作 .....	6
遥控器操作 .....	6
节目搜索 .....	8
菜单设定一览 .....	10
高级功能	
流媒体功能（使用USB存储设备 播放图片/音乐） .....	12
连接电脑 .....	14
画面调整 .....	14
疑问解答 .....	15
保修说明 .....	16
规格·技术参数 .....	17

- ※ 使用前请仔细阅读本说明书。
- ※ 请妥善保存，以备参阅。
- ※ 本产品只适合在中国大陆销售和使用。

▼ 此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品  
可享受售价13%的财政补贴，详情请向商家咨询。

监督及投诉电话：400-887-3200  
官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>



真诚到永远

### 合格证

Certificate of Quality


检验员:

海尔集团  
青岛海尔电子有限公司

地址：青岛市高科园海尔信息产业园  
电话：4006 999 999  
邮编：266101

版次：02  
专用号：0090509657A  
V98497

## 家电下乡产品说明



财政部 商务部  
家电下乡中标产品

- 1、此产品为财政部、商务部家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
- 2、符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
- 3、自购买之日起，可携家电下乡标识卡、购物发票、身份证、户口本、银行帐号至您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的账户；
- 4、本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
- 5、如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200 官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>

### 尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”

“5”：指五项组合服务

- a. 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位。
- b. 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗。
- c. 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源。
- d. 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。
- e. 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城

([www.ehaier.com](http://www.ehaier.com) 更便捷 更快速 更省钱)

使用前请仔细阅读以下安全注意事项：

**警告** 可能造成人员伤亡

其中图示表示必须禁止的行为

**注意** 可能造成伤害或财产损失

其中图示表示必须执行的操作

### 发生以下情况

- 停电或者电压不稳定。
- 机内发出异常声音或气味。
- 交流电源线损坏。
- 电视机由于跌落、敲击或撞击而损坏。
- 任何液体或异物掉入机壳内。

立即关闭电视机，从电源插座中拔下电源插头，并及时联系授权的专业维修人员检修。



※ 有煤气等易燃气体泄漏时，不要插拔电视机等电器的电源插头，应立即关闭气体泄漏的阀门，并迅速打开门窗。

### 警告

- 切勿使用交流220V、50Hz以外的电源。
- 切勿将电视机固定于不稳固的位置，否则可能会跌落损坏，甚至着火。
- 切勿将电视机放置于：
  - 强光直射、潮湿、过热或多灰尘的环境；
  - 储存或使用易燃易爆物质的环境；
  - 有可燃性或腐蚀性气体的环境；
  - 浴室、厨房等环境。
- 切勿使用破损的或不适合的插座，确保插头与插座接触良好。
- 切勿让电源插头和插座粘附灰尘和金属附着物。
- 切勿损坏电源线：
  - 禁止改装电源线；
  - 勿将重物压在电源线上；
  - 保持电源线远离热源；
  - 拔下电源插头时，请勿拉扯电源线。
- 切勿在同一个插座中并联太多的插头，否则可能因功耗过大而着火。
- 切勿将明火（例如点燃的蜡烛）靠近电视机，否则可能引起触电或火灾。
- 切勿将装有水的容器放在电视机上，以免受水滴或水溅，引起触电或火灾。
- 切勿用湿手触碰插头，否则容易引起电击。
- 切勿在暴雨尤其有雷电时使用电视机，请及时拔下电源和天线插头，以防雷击。
- 切勿以任何方式自行拆装电视机，否则可能会导致电击或着火。所有修理都应委托专业的技术人员。

**注意**

- 请勿让儿童爬上电视机。
- 请将小附件放置于儿童无法触及的位置，以免不小心吞下。
- 如因外出时间较长等原因长期不使用电视机，务必关闭电视机，拔下电源插头。
- 清洁电视机时请拔下电源插头，使用柔软的抹布擦拭，切勿使用工业化学试剂，注意防止异物进入机器内部。
- 需要调整电视机的位置或者角度时，请断开所有电线连接并缓慢移动以防止其跌落。
- 不要用硬物磨擦、敲击液晶显示屏，或用力扭曲、挤压液晶显示屏。
- 若液晶显示屏破裂，液体溅上皮肤，请立即用清水冲洗15分钟。并向医生咨询。
- 徒手搬运电视机时，请抓住其四角并扶住底部，切勿对面板施加压力。
- 切勿让静止画面（静止画面包括标志、视频游戏、电脑图像、电子文本和4:3模式显示的图像等）显示超过两小时以上（时间可能随电视机使用情况而不同），否则电视机上会出现永久的残像。因此而影响电视图像的收看，不属于保修的范围。
- 健康观看电视：  
请在适当光线条件下观看电视，光线不足或长时间观看电视会损害您的视力。  
使用耳机时，请调节音量以避免过高的音量损坏您的听力。

**有毒有害物质元素分析**

LCD/PDP 类彩色电视机的环保标识和产品中非环保类物质或元素的名称及含量的说明

**1. 产品中非环保类物质或元素的名称及含量：**

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
高温融化的焊料	×	○	○	○	○	○
半导体器件的焊料	×	○	○	○	○	○
电气连接的触点 (例如: 电源开关的触点)	○	○	×	○	○	○
电子陶瓷元件	×	○	○	○	○	○
钢; 铜; 铝合金金属	×	○	○	○	○	○
电子部件和发光管的玻璃	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
液晶屏 (适用于LCD产品)	×	×	○	○	○	○
PDP屏 (或模组) (适用于PDP产品)	×	○	×	○	○	○

○：表示该非环保类物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
 ×：表示该非环保类物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

本产品外观部件均采用绿色环保材料制造，所含有的非环保类物质或元素皆由于全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，但本产品中非环保类物质的含量极其微小，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。


**2. 环保标识的说明：**

 本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志。

**产品清单**


打开包装后，请仔细核对产品清单：

- 电视机
- 遥控器
- 使用说明书
- 产品标识卡

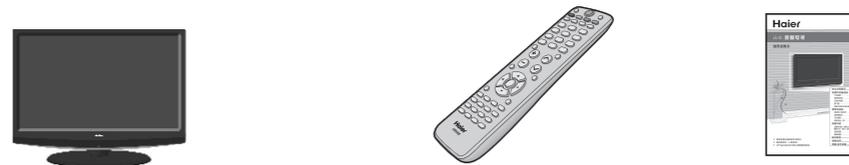

**安装电视机**

- 如需安装在墙上，应该委托专业技术人员。不当安装可能会导致电视机的不稳固。
- 应将电视机安装在易于插拔的交流电源插座附近。
- 为了安全起见，建议您使用适合的海尔平板电视机壁挂支架或底座。

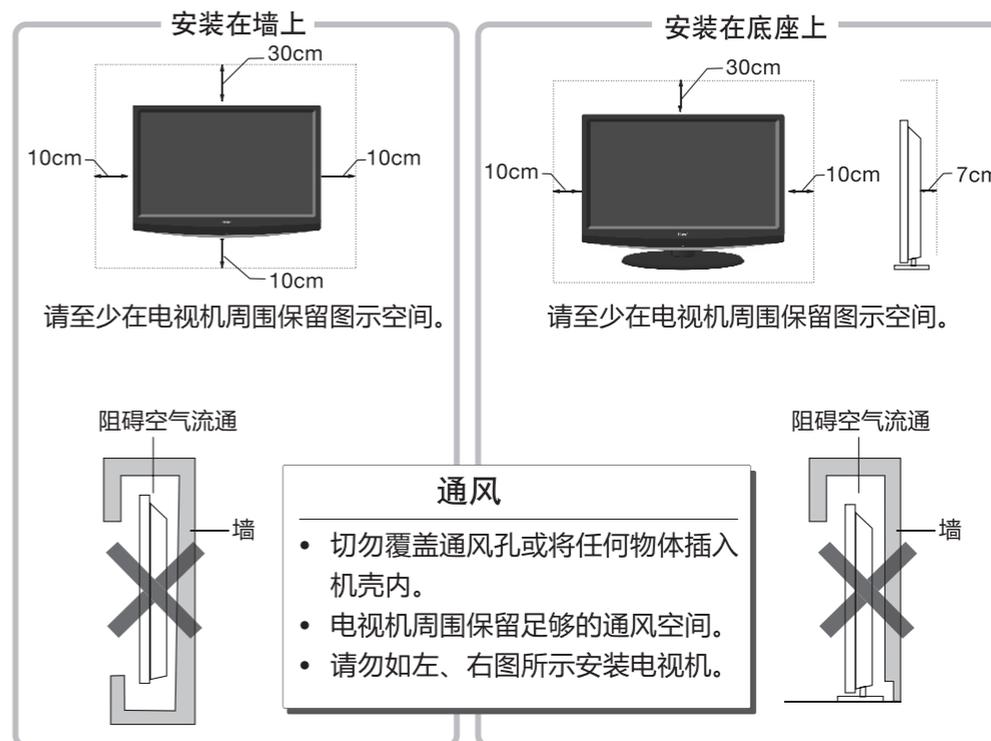


**安装提示**

- 勿将电视机放置在可能会受到机械震动的地方。
- 勿将电视机放置在昆虫有可能进入的地方。
- 勿将电视机正对空调安放，否则显示器内部面板可能会结露、引起故障。
- 勿将电视机放置在有强电磁场的地方，否则会使受到电磁波的干扰和损坏。


接口图

接口图可能因购买的机器不同而有所差异，同时，屏幕显示的信号源种类也因接口图的不同而有所差异，请以您购买的实物为准。

L42R1

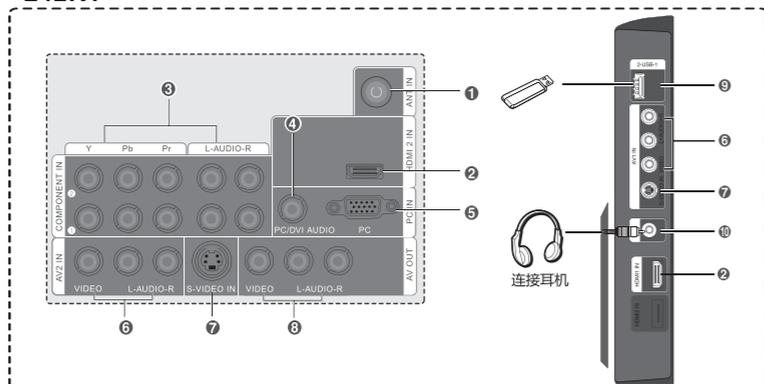

L40R1/L32B1/L37K1/L37G1

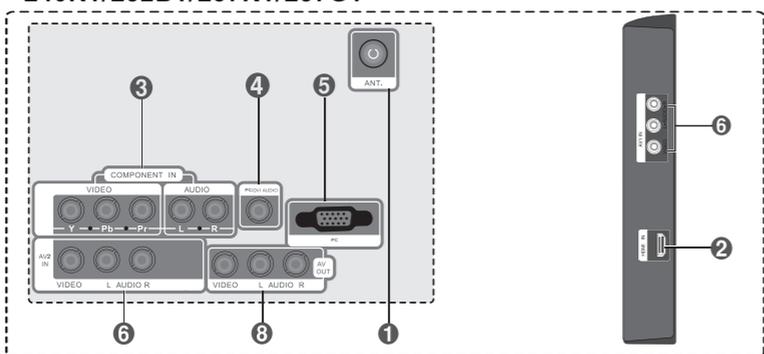

端子功能说明

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1 ANT IN</b><br/>天线输入端子</p> <p><b>2 HDMI</b><br/>HDMI输入端子</p> <p><b>3 COMPONENT IN</b><br/>色差分量 (YCbCr、YPbPr) 视频/音频输入端子</p> <p><b>4 PC/DVI AUDIO</b><br/>PC/DVI音频输入端子</p> <p><b>5 PC</b><br/>PC视频输入端子</p> | <p><b>6 AV IN</b><br/>AV音频/视频输入端子</p> <p><b>7 S-VIDEO IN</b><br/>视频输入端子 (音频与AV IN音频是通路)<br/>* 后S-VIDEO IN端子和侧S-VIDEO IN端子不同时具有, 请以购买的实物为准</p> <p><b>8 AV OUT</b><br/>AV音频/视频输出端子</p> <p><b>9 USB</b> 输入插口</p> <p><b>10</b> 耳机输出插口</p> |
|---|---|

设备连接提示


- 本外接设备连接示意图中除电视机以外的其他外接设备请参照您使用的实物。
- 将外接设备与电视机连接前，请确保已将电视机的电源关闭。
- 若要获得最佳的画质和音效，需要配备合适的电缆（75欧姆同轴电缆）和适当的端子插头。
- 本说明书中的外接设备和连接线不属于本电视机的附件，请用户自行购买。

※ 第一次使用电视机收看电视前需要搜索节目。→ 第8页

连接天线及外接设备

您可以将众多选购装置连接到您的电视机，欣赏高质量图像。若视频装置有以下接口，您可以选择其中之一：

- 1 若有HDMI输出端口，请将其对应连接到本电视机的HDMI输入端子；按遥控器上的 **信号源** 键显示信号源菜单，然后按 **左**、**右** 键选择HDMI信号源，并按 **确认** 键确认。
- 2 若有YPbPr / YCbCr输出端口，请将其对应连接到本电视机的YPbPr输入端子；按 **信号源** 键显示信号源菜单，然后按 **左**、**右** 键选择YPbPr信号源，并按 **确认** 键确认。
- 3 若有S视频输出端口，请将其对应连接到本电视机的S-VIDEO输入端子；按 **信号源** 键显示信号源菜单，然后按 **左**、**右** 键选择S-Video信号源，并按 **确认** 键确认。
- 4 若有AV视频输出端口，请将其对应连接到本电视机的VIDEO输入端子；按 **信号源** 键显示信号源菜单，然后按 **左**、**右** 键选择AV1信号源，并按 **确认** 键确认。
- 5 若要从本电视机输出视频信号，请将其对应连接到本电视机的VIDEO输出端子。

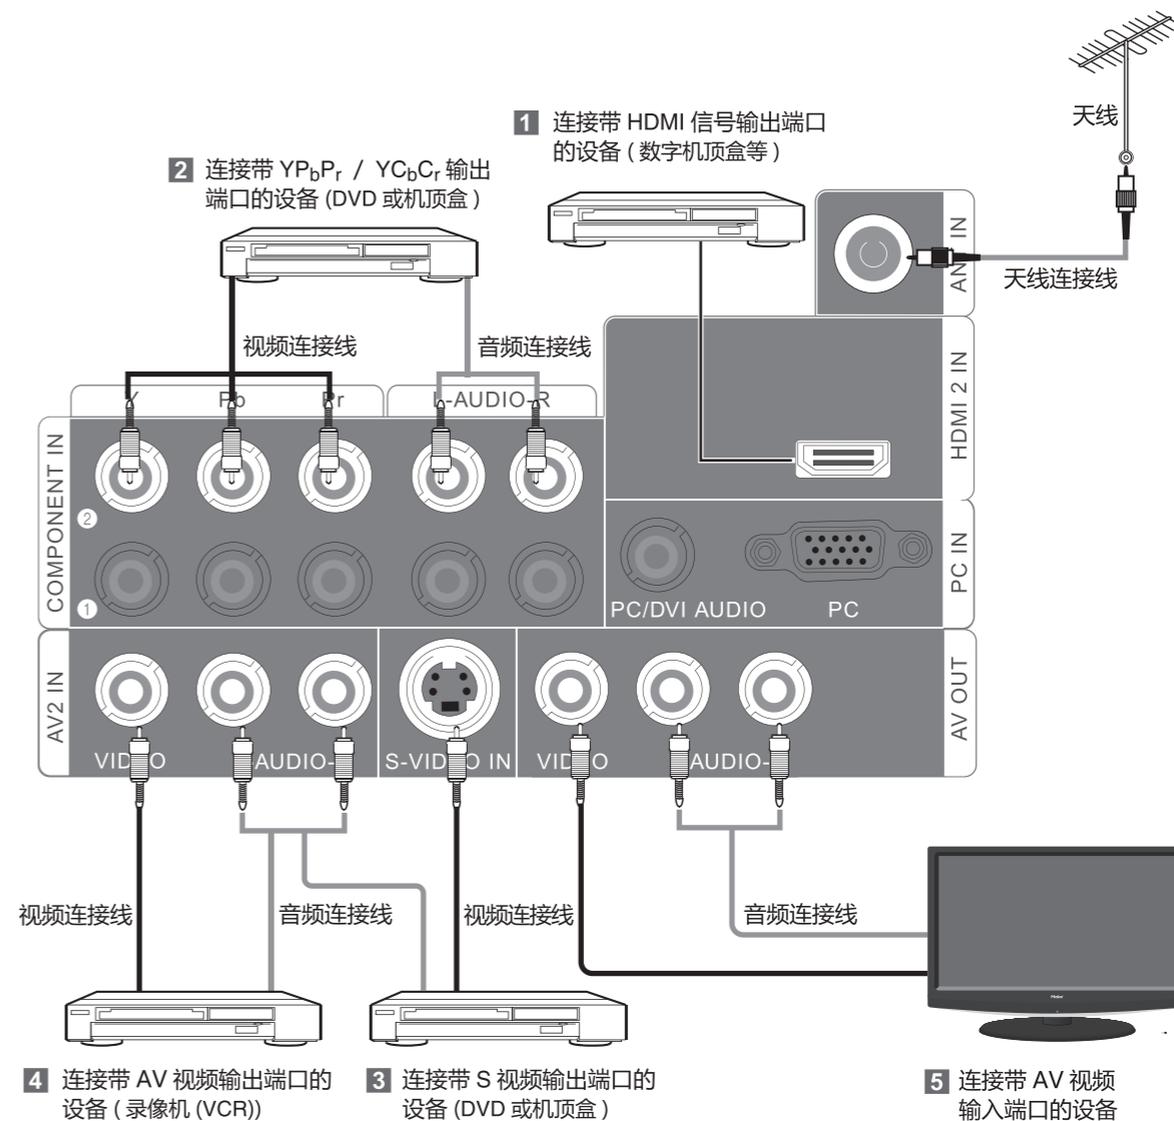


- 1 连接带 HDMI 信号输出端口的设备 (数字机顶盒等)
- 2 连接带 YPbPr / YCbCr 输出端口的设备 (DVD 或机顶盒)
- 3 连接带 S 视频输出端口的设备 (DVD 或机顶盒)
- 4 连接带 AV 视频输出端口的设备 (录像机 (VCR))
- 5 连接带 AV 视频输入端口的设备

\* 本说明书中的外接设备和连接线不属于本电视机的附件，请用户自行购买。

## 电视机主体操作

选择安装海尔的底座，可在垂直方向向后10°的范围内调整电视机角度。

备注：L32B1/L37K1/L37G1产品底座不可旋转。

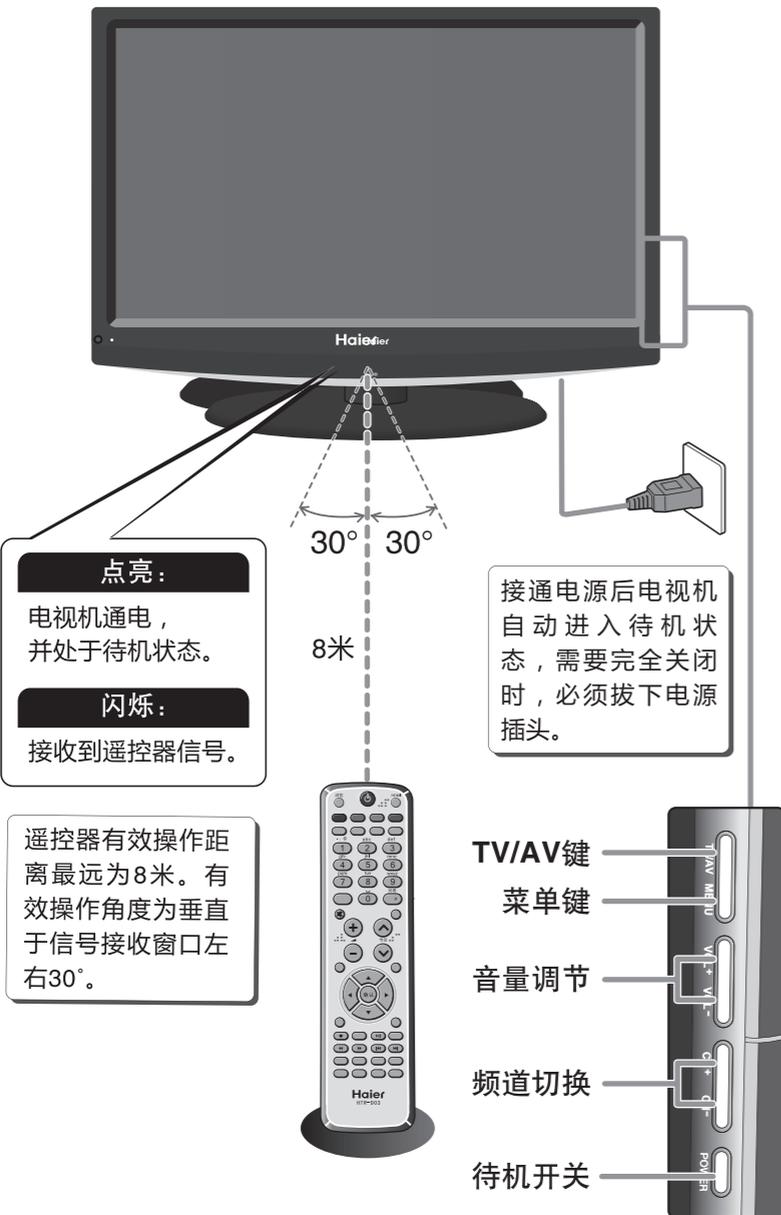


**点亮：**  
电视机通电，并处于待机状态。


**闪烁：**  
接收到遥控器信号。

遥控器有效操作距离最远为8米。有效操作角度为垂直于信号接收窗口左右30°。

**自动待机功能**  
为保护机器、减少功耗，当电视机15分钟无信号输入（无画面）时将自动转入待机状态。（如果长时间不使用电视机，请将电源线从插座上拔掉，以节约能源，因为电视机处于待机状态下也会消耗电能。）

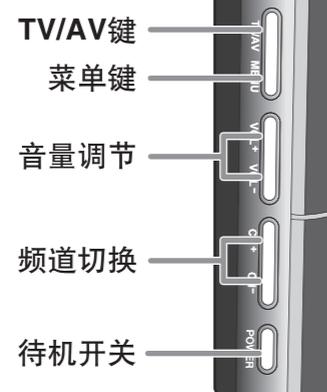


## 遥控器操作

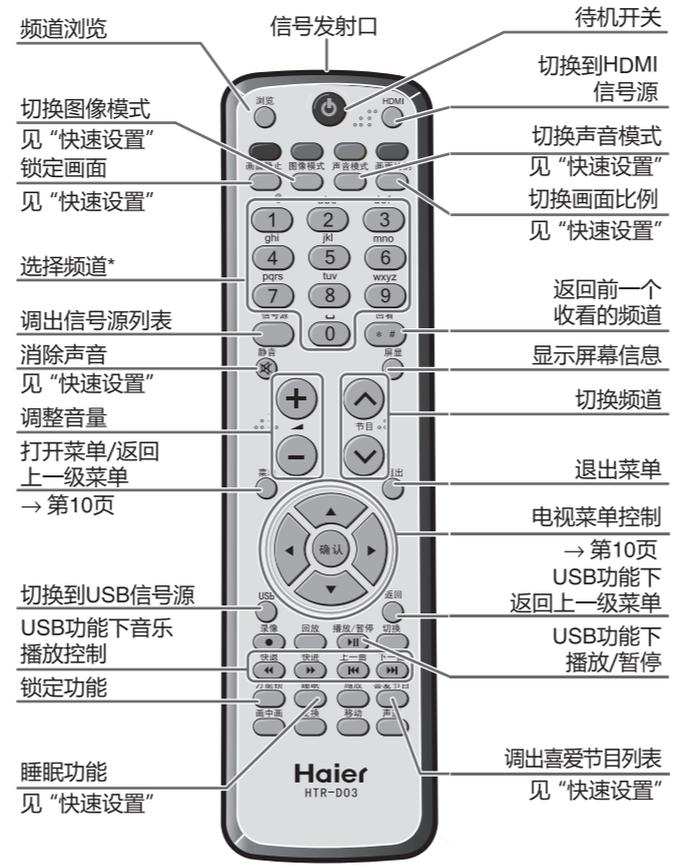

\* 用户可输入0-254之间的任意频道号，若输入多位数，频道号，请务必在3秒内连续按完所需数字键。

本机型适用遥控器型号：HTR-D03 以上没有介绍的按键暂无功能。L40R1/L32B1/L37K1/L37G1无USB功能。

## 更换遥控器电池

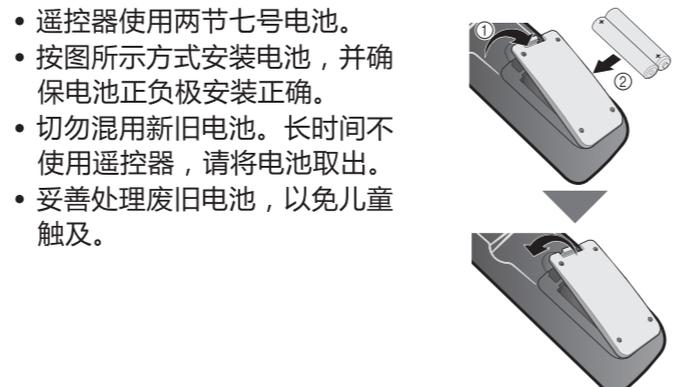

- 遥控器使用两节七号电池。
- 按图所示方式安装电池，并确保电池正负极安装正确。
- 切勿混用新旧电池。长时间不使用遥控器，请将电池取出。
- 妥善处理废旧电池，以免儿童触及。

## 快速设置

按  键	以频道切换的方式，从当前频道开始浏览所有“跳跃”设置为关的频道（见第9页“调谐”菜单）。浏览完所有现有频道后自动停止，也可按  键或  键或  键退出到当前浏览到的频道。浏览时处在静音状态。																				
按  键	显示当前频道信息 																				
按  键	调出信号源菜单：TV、AV、S-Video、YPBPR、PC、HDMI、USB。（按 、 键选择，按  键确认）																				
按  键	固定即时画面，再按一下返回正常收看。（请勿长时间使画面静止，以免灼伤屏幕）																				
按  键	设置睡眠时间，使电视机在预设的时间进入待机状态。																				
按  键	调出喜爱节目列表。按 、 键切换喜爱节目序号， 键设置喜爱节目所对应的频道号。当用户已设置喜爱节目时，继续按  键可在喜爱节目之间选择。																				
按  键	按顺序切换图像模式 																				
按  键	按顺序切换声音模式 																				
按  键	切换画面比例（仅在有信号的情况下起作用） <table border="1"> <tr> <td><b>[全屏]</b></td> <td>全屏画面显示</td> <td><b>[全景]</b></td> <td>横向自然延伸画面显示</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>[电影模式]</b></td> <td>切除画面上下边缘</td> <td><b>[4:3]</b></td> <td>保持4:3画面比例显示，不放大</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>* 避免长时间使用4:3画面，否则会灼伤显示屏两端部分。</p>	<b>[全屏]</b>	全屏画面显示	<b>[全景]</b>	横向自然延伸画面显示					<b>[电影模式]</b>	切除画面上下边缘	<b>[4:3]</b>	保持4:3画面比例显示，不放大								
<b>[全屏]</b>	全屏画面显示	<b>[全景]</b>	横向自然延伸画面显示																		
<b>[电影模式]</b>	切除画面上下边缘	<b>[4:3]</b>	保持4:3画面比例显示，不放大																		
按  键	声音消除。再按一下或按  键，声音将恢复。 * 静音状态下，按  键音量数值减少，但屏幕显示仍是静音状态。 * 声音恢复前，进行其他操作，始终是处于静音状态。 * 关机后，静音状态将自动消除。																				
按  键	输入密码（出厂密码为0000）后，可打开锁定菜单。 <table border="1"> <tr> <td>修改密码</td> <td>设定您想要的四位密码。（需重复输入确认）</td> <td>信号源锁</td> <td>锁定所选择的信号源。</td> </tr> <tr> <td>调谐锁</td> <td>锁定/释放调谐菜单功能。</td> <td>童锁</td> <td>锁定电视机主机上的按键。</td> </tr> <tr> <td>信号源预置</td> <td>设定开机信号源。</td> <td>最大音量</td> <td>设定可调节的最大音量。</td> </tr> <tr> <td>频道预置</td> <td>设定开机频道。（仅在信号源预置设定为TV时可用）</td> <td>开机音量</td> <td>设定开机时音量。（若设定为“关”则为关机前的音量）</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>锁定清除</td> <td>取消所有锁定状态。</td> </tr> </table>	修改密码	设定您想要的四位密码。（需重复输入确认）	信号源锁	锁定所选择的信号源。	调谐锁	锁定/释放调谐菜单功能。	童锁	锁定电视机主机上的按键。	信号源预置	设定开机信号源。	最大音量	设定可调节的最大音量。	频道预置	设定开机频道。（仅在信号源预置设定为TV时可用）	开机音量	设定开机时音量。（若设定为“关”则为关机前的音量）			锁定清除	取消所有锁定状态。
修改密码	设定您想要的四位密码。（需重复输入确认）	信号源锁	锁定所选择的信号源。																		
调谐锁	锁定/释放调谐菜单功能。	童锁	锁定电视机主机上的按键。																		
信号源预置	设定开机信号源。	最大音量	设定可调节的最大音量。																		
频道预置	设定开机频道。（仅在信号源预置设定为TV时可用）	开机音量	设定开机时音量。（若设定为“关”则为关机前的音量）																		
		锁定清除	取消所有锁定状态。																		


## 节目搜索



### 自动搜台

- 自动搜台后将按照频段自动排列频道顺序。
- 原本的节目列表将被覆盖。

1 按 **信号源** 键切换到 TV 信号

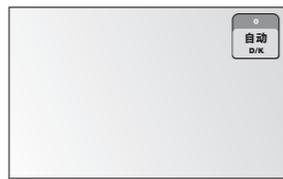

2 按 **菜单** 键显示主菜单



3 按 **左/右** 键选择 [调谐] 菜单，并按 **下** 键进入子菜单



4 按 **上/下** 键选择 [自动搜台]，按 **确认** 键确定




搜台完毕

搜台需要等待一段时间，如果需要中断请按 **菜单** 键返回上一级菜单。节目储存从 0 频道开始，搜索完毕后自动结束，并开始播放节目。


### 手动搜台

1 按 **信号源** 键切换到 TV 信号

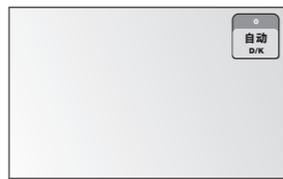

2 按 **上/下** 键或数字键选择相应频道号

3 按 **菜单** 键显示主菜单

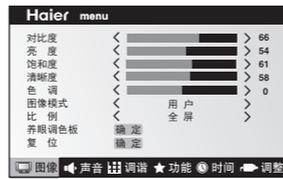

4 按 **左/右** 键选择 [调谐] 菜单，并按 **下** 键进入子菜单



5 按 **上/下** 键选择 [频道编辑] 下的 [手动搜台]



- 第一次使用电视机收看电视前需要搜索节目。
- 搜索节目前，请确认天线已正确连接。使用机顶盒的用户，请参考“连接天线和机顶盒”部分。→ 第4页
- 万能锁菜单中的调谐锁设置为“关”时，调谐菜单才能被选中。→ 第7页

需要搜索全部节目使用【自动搜台】  
需要搜索个别节目使用【手动搜台】

6 按 **左/右** 键开始搜台




按 **左** 键向低频率方向搜索，按 **右** 键向高频率方向搜索。

搜台完毕

搜台需要等待一段时间，当搜到节目时搜台会自动停止，若不是你想要的节目，按 **左/右** 键继续搜索，搜到想要的节目后按 **菜单** 键返回上一级菜单。节目会储存在当前频道。

微调

若个别节目信号不佳，使用 [频道编辑] 下的 [微调] 功能按 **左/右** 键调整。

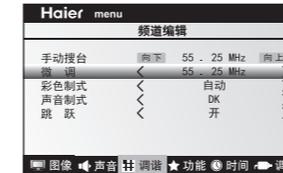

关于调谐菜单内的具体设置请参看下表。

调谐	手动搜台	按您设定的频道号向前或向后手动搜索节目。
	微调	小幅度调整频道频率。
	彩色制式	在自动 → PAL → NTSC之间切换。一般情况下不需要调整，自动搜台时通常设置为自动制式。
	声音制式	在D/K → M → B/G → I之间切换。一般情况下不需要调整，自动搜台时通常设置为D/K制式。
	跳越	跳越设为开时，该频道将在按 <b>上/下</b> 键或 <b>浏览</b> 键时跳过，只能按数字键选择该频道节目。
	自动搜台	自动搜索电视节目。
	节目交换	将任意两个频道的节目位置互换。

### 菜单设定一览

常用按键	打开菜单 / 返回上一级菜单	项目选择	设定确定	退出主菜单

	对比度	调整图像对比度。
	亮度	调整图像明亮度。
	饱和度	调整图像颜色浓度。
	清晰度	调整图像平面清晰度和图像边缘锐利程度。
	色调	调整颜色的红绿色调，仅在N制式下有效。
	图像模式	在【明亮】、【标准】、【柔和】3种预置模式和【用户】个人设置的模式中进行选择。当选择用户模式时，可分别对不同图像设置进行调整。→ 第7页“快速设置”
	比例	在【全屏】、【4:3】、【电影模式】、【全景】4种比例中进行选择。→ 第7页“快速设置”
	护眼调色板	可以增加或降低颜色浓度。 按进入护眼调色板子菜单后，按、键可选择“用户”，“标准”，“6500K”，“7300K”，“8500K”，“9300K”六种调色模式以适合个人对色彩的喜好。 当选择用户模式时，可分别对不同频率的色温进行调整。
	复位	恢复到出厂时的原始状态。
	平衡	调整左右声道输出音量。
	声音模式	在【标准】、【音乐】、【剧院】3种预置模式和【用户】个人设置的模式中进行选择。当选择用户模式时可在【数字音质】选项中分别对不同声音频率进行调整。 → 第7页“快速设置”（声音模式）
	自动音量限制	打开后可以自动限制节目的音量。
	环绕声	开 / 关环绕声音响效果。
	SRS TS XT	开 / 关环绕立体声音响效果。
	Maxx Bass	设置重低音音响效果。
	数字音质	浏览【标准】、【音乐】、【剧院】3种预置模式。 选择【用户】个人设置的模式分别对不同声音频率进行调整。 
复位	恢复到出厂时的原始状态。	
	频道编辑	→ 第9页“调谐”
	自动搜台	
	节目交换	


	语言	在【中文】和【英文】之间切换菜单语言。
	菜单设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 菜单时间 设定菜单显示时间。</li> <li>■ 水平位置 调整菜单的水平位置。</li> <li>■ 垂直位置 调整菜单的垂直位置。</li> <li>■ 菜单透明度 调整菜单的透明度。</li> </ul>
	图像优化	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 数字降噪 信号微弱时减少图像干扰，可选择低、中、高或关。</li> <li>■ 色彩增强 使色彩更为生动。</li> <li>■ 黑电平延伸 提高画面黑白两色对比效果。</li> </ul>
	DSM睿驰引擎	DSM睿驰引擎是一种图像效果演示功能，框内或右边的图像经过专用DSM睿驰引擎画质对图像的色彩、对比度进行动态跟踪处理，画质得到提高，而框外的图像是普通的没有经过处理的图像。可设置为演示I、演示II或关。 *该功能只在画面比例为全屏的情况下才能选中。
	蓝屏	设置为开后，无信号时，屏幕显示蓝屏。
	万年历	显示和设置万年历。
	时钟	查看和设置当前时间。 按、键，选中“时钟”。直接按数字从左到右，依次设置小时和分钟数值；或按、键，依次选择小时和分钟，当光标移置时按数字键设置相应数值。 *当前时间是从接通电视机电源开始计时的，断开电源后需重新设置。 
	定时开 / 关机	按照预定时间进入待机状态或从待机状态开机。 按、键，选中“定时开机”或“定时关机”。直接按数字将从左到右，依次设置小时和分钟数值；或按、键，依次选择小时和分钟，当光标移置时按数字键设置相应数值。 (断开电源后，相关设置自动消除) 
	开机频道	定时开机后，电视机自动进入设定频道。 按、键设置您需要的开机频道或关闭此功能。(与定时开机功能配合使用)
	预约时间 / 频道	设定电视机在预定时间自动进入预定频道。 按、键选择预约时间，直接按数字从左到右，依次设置小时和分钟数值；或按、键，依次选择小时和分钟，当光标移置时按数字键设置相应数值。按键确认后，再按键选择预约频道，键选择您所需的频道号。 (断开电源后，相关设置自动消除)
		水平位置
垂直位置		
时钟/相位		
自动调整		

## 流媒体功能（使用USB存储设备播放图片 / 音乐）

（L40R1/L32B1/L37K1/L37G1无此功能）


### 启动流媒体播放

- 按遥控器上的 **信号源** 键显示信号源菜单，按 **左**、**右** 键选择USB信号源并按 **确认** 键确认；或直接按 **USB** 键切换到USB信号源。
- 将USB存储设备正确地插入电视机侧后方的USB接口，USB存储设备工作中请勿直接移除以免造成设备损坏和数据丢失。
- 在流媒体主菜单，先按返回键，再按 **左**、**右** 键选择您想打开的盘符（最多支持4个盘符），按 **确认** 键确认。按 **左**、**右** 键选择 **【图片】**、**【音乐】** 或 **【设置】**。

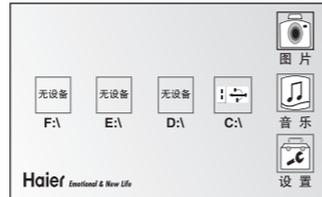


### 设置

- 在流媒体主菜单按 **左**、**右** 键选择 **【设置】**，按 **确认** 键确认，进入设置界面。
- 按 **左**、**右** 键选择 **【图片播放速度】**、**【图片播放模式】** 或 **【音乐播放模式】**。
- 按 **左**、**右** 键设置 **【图片播放速度】**、**【图片播放模式】** 或 **【音乐播放模式】**。

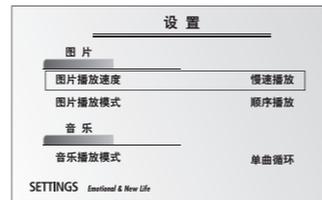


### 播放图片

- 在流媒体主菜单按 **左**、**右** 键选择 **【图片】**，按 **确认** 键确认，进入图片预览界面。
- 在图片预览界面按 **左**、**右** 键选择想要播放的图片，按 **确认** 键进入图片播放界面。

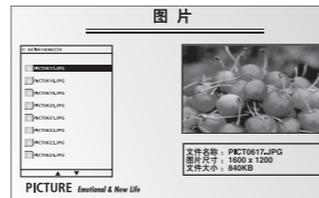


图片播放仅支持部分JPG格式

- 播放过程中，按 **菜单** 键可显示图片操作菜单。按 **左**、**右** 键选择菜单选项，按 **确认** 键确认操作。

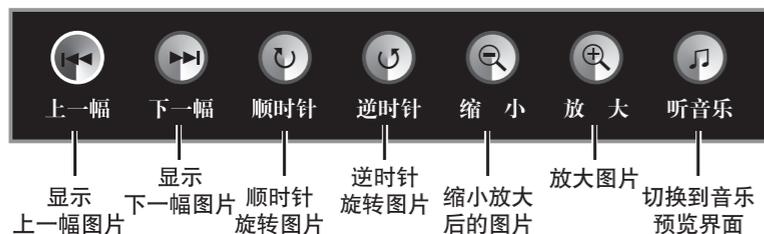

### 播放音乐

- 在流媒体主菜单按 **左**、**右** 键选择 **【音乐】**，按 **确认** 键确认，进入音乐播放界面。
- 在音乐播放界面按 **左**、**右** 键选择想要播放的音乐，按 **确认** 键开始播放。播放过程中，按 **左**、**右** 键会自动播放光标所指示的歌曲。

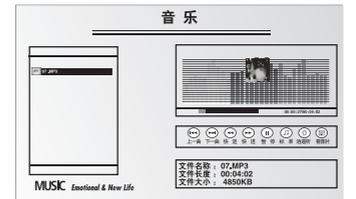

音乐播放仅支持MP3格式

- 按 **左**、**右** 键选择音乐操作菜单选项，按 **确认** 键确认操作。

	播放上一曲歌曲		向后快速播放歌曲		在黑屏的同时正常播放音乐
	播放下一曲歌曲		控制歌曲的播放/暂停		切换到图片预览界面
	向前快速播放歌曲		在标准、古典、摇滚、流行、爵士5种音效模式中进行切换		

（通过遥控器上的 **播放/暂停**、**快退**、**快进**、**上一曲**、**下一曲** 键同样可以对音乐播放进行相关操作。）

### 退出流媒体播放

- 按 **返回** 键可返回上一级菜单。若要退出流媒体播放，请首先返回到流媒体主菜单（以保护设备）。
- 若您是通过信号源菜单进入流媒体播放，请再次按 **信号源** 键显示信号源菜单，按 **左**、**右** 键选择想要切换到的信号源，并按 **确认** 键确认。若您是直接按 **USB** 键进入流媒体播放，请再次按 **USB** 键直接返回到之前的信号源菜单。



※使用外接数码存储设备时，请以正确的方式小心插拔。外接设备工作中请勿直接移除，以免造成数据丢失或设备损坏。海尔对外接数码存储设备的质量问题或数据丢失概不负责。

### 可支持的外接设备

- 支持Mass Storage协议且文件系统为FAT/FAT16/FAT32的外接设备。若文件系统不适合，外接存储设备不能被识别，请将其格式化以上文件系统。
- 支持PTP协议设备，如部分数码相机。
- 使用部分外接移动硬盘时，建议使用外接电源供电。

## 连接电脑

本电视机可连接电脑。将电脑上的视频（D-SUB）线连接到电视机上的PC接口，音频线连接到PC AUDIO接口（如图示）。


按  键显示信号源菜单，选择PC信号源。

最优化的尺寸设置应为：

分辨率：1024×768，刷新率：60Hz

具体的屏幕位置和尺寸都视分辨率而定，建议使用下列提供的分辨率。

分辨率	行频频率	刷新频率
640×480	31.50 KHz	60Hz
800×600	37.88 KHz	
1024×768	48.36 KHz	
1280×1024	63.90 KHz	
1600×1200	75 KHz	

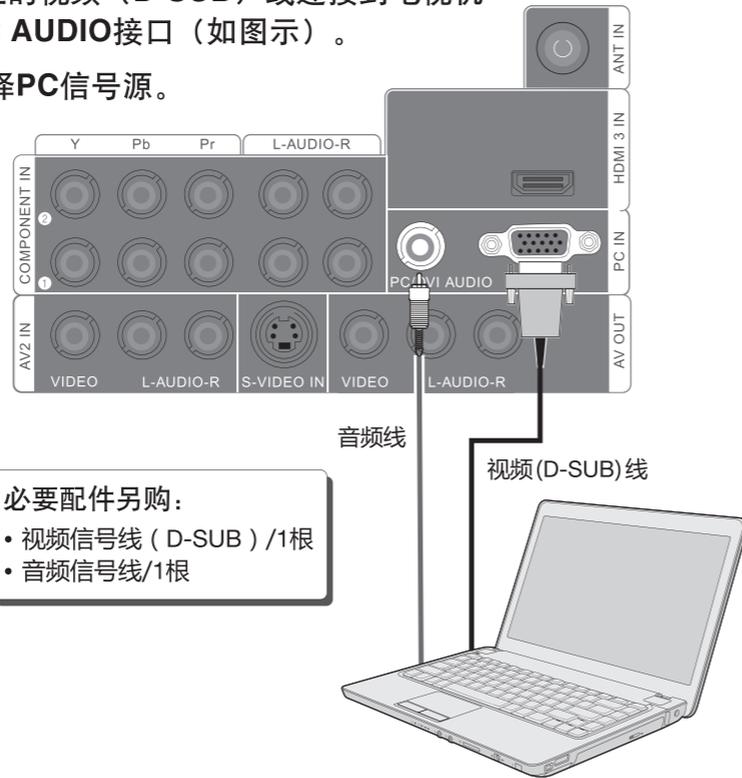

必要配件另购：  
 • 视频信号线（D-SUB）/1根  
 • 音频信号线/1根

## 画面调整

使用本电视机作为VGA信号显示器，可通过以下方法设置、调整图像效果。

- 按  键显示信号源菜单，按 、 键选择PC信号源，并按  键确认。
- 按  键显示主菜单，按 、 键选择【调整】菜单，按  键进入子菜单。
- 按 、 键选择其中项目，按 、 键进行调整。（如右图）



调整	项目	说明
	水平位置	调整 PC信号下画面水平位置。
	垂直位置	调整 PC信号下画面垂直位置。
	时钟 / 相位	进行PC视频信号的微调，以消除或减少图像的闪烁和条纹。
	自动调整	使电视机的图像根据输入的PC视频信号进行自动调节。

在您要求修理前，请检查以下项目。

如果确实有异常或故障，请先拔下电源插头，并联系海尔客户服务人员。

**图像不清晰且声音嘈杂**

- 天线是否未调节好？
- 天线电缆是否出现老化？
- 电视机附近是否有荧光灯等其它电子设备的干扰？
- 电视机是否与过多设备使用了同一插座？

**图像没有颜色或没有声音**

- 有关色度设置是否正确调整？ → 第10页
- 是否选择了正确的彩色制式？ → 第9页
- 是否使用了静音功能？ → 第7页

**收不到节目信号**

- 天线是否正确连接？ → 第4页
- 请向相关部门核实电视信号情况。

**连接外部设备时没有信号**

- 是否正确地连接了外部设备与电视机？ → 第5页
- 是否选择了正确的电视接收信号源？ → 第5页
- 外部设备是否工作良好？

**不能开机**

- 电源插头是否正确连接？
- 遥控器与电视机上的遥控接收窗之间是否有障碍物？
- 不要反复按待机开关。待机开关设计有开机保护。关闭电视机后，过几秒钟后才能正常开机。

**遥控器操作失灵**

- 遥控器电池正负极是否安装正确？
- 遥控器电池是否电量低？
- 遥控器和电视机之间是否有障碍物？
- 是否受到荧光灯等特殊光线的影响？

## 自检

以下情况不属于故障：

- 电视机屏幕上存在微小的红色、蓝色、绿色斑点（亮点），或某些画面下出现暗色的斑点（暗点）并非故障。由于液晶面板需要非常精密的生产技术，可能产生极少数常亮或常暗的像素，不会影响电视机的整体性能。
- 如果画面、声音没有异常，出现以下情况不用担心：  
用手触摸液晶显示屏感到静电。  
电视机后部温度较高。

## 尊敬的用户：

感谢您选用海尔牌电视机，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定及我公司对用户的真诚承诺，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

- 1、本机我公司包修一年（包括遥控器），其中电源适配器、电源板、显示屏包修三年。
- 2、包修期均从开出发票之日算起。
- 3、请您妥善保存本保修说明及购机发票，服务时需一并出示方可享受免费服务。
- 4、如有以下情况之一者不提供免费保修，但可以为用户提供有偿服务：
  - 4.1 无三包凭证或三包凭证不符、涂改的，无有效发票或购买证明的；
  - 4.2 因不正确操作、不可抗力（雷击、水灾、火灾、地震等）、输入不适合电压、破损（如摔落等）造成故障的；
  - 4.3 因您使用、维护、保管不当或由于自行运输、拆卸或非特约单位造成损坏的。

收费修理应向您提供收费标准及发票。

- 5、每次服务后，如满意，请在上门服务记录单上签字。
- 6、在您接受服务过程中如有不满意之处，请立即如实向我公司反映。
- 7、欢迎广大消费者对我们设计、服务等方面提出宝贵意见。

## 用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费、零部件费和超15公里交通费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。

\*使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容。

## 请注意：

如有任何问题请联系集团总服务电话 4006 999 999。

总部服务地址：青岛市308国道609号

邮编：266101

客服直通信箱：9999@haier.com

## 支持的HDTV/SDTV (YPbPr/YCbCr)格式

信号格式	刷新频率 (Hz)
480i/480p	60
576i/576p	50
720p	50/60
1080i/1080p	50/60

## 支持的PC接口输入格式

信号格式	行频频率 (KHz)	刷新频率 (Hz)
640×480	31.50	60
800×600	37.88	
1024×768 (推荐使用)	48.36	
1280×1024	63.90	
1600×1200	75.00	

## 机器外观尺寸

型号	整机消耗功率	音频输出功率	机器净尺寸 (长×宽×高) (含底座)	机器净尺寸 (长×宽×高) (不含底座)	净重 (含底座)	净重 (不含底座)
L40R1	200W	2×8W	990×328×700mm	990×115×655mm	22.8KG	18.6KG
L42R1	200W	2×8W	1024×328×700mm	1024×115×655mm	22.0KG	18.6KG
L32B1	130W	2×8W	790×230×580(mm)	790×95×520(mm)	10.0Kg	9.2Kg
L37K1	150W	2×8W	913×260×640(mm)	913×98×590(mm)	15.0Kg	12.5Kg
L37G1	150W	2×8W	913×260×640(mm)	913×98×590(mm)	15.0Kg	12.5Kg

## 电视机基本规格和参数

电源	~220V 50Hz	
彩色制式	PAL, NTSC (AV)	
声音制式	D/K, M, B/G, I	
视频输入	AV (CVBS), S-VIDEO, YPbPr / YCbCr, HDMI或DVI, VGA, USB	
音频输出功率	2×8W	
环境条件	使用环境温度：+5°C ~ +35°C	使用环境湿度：25% ~ 90%
	存储温度：-15°C ~ +45°C	存储湿度：≤80%
	大气压力：86~106Kpa	
<b>△ 注意</b> 如果存储温度低于0°C，请先将机器放置于工作温度的环境中进行恢复2小时，然后再通电使用，以保护您的电视机不受到损坏。		

产品执行标准：Q/02 HDZ 157-2007