

SAMPO

規格

項目	機種名	ES-116SV
電 源		110V/60Hz
消 耗 電 功 率		450W
水 壓		0.03~0.8MPa (0.3~8 kgf/cm ²)
洗 衣 方 式		渦捲式
重 量		43 kg
標 準 使 用 水 量		198ℓ
外 觀 尺 寸		660 × 690 × 1010 (寬 × 深 × 高) mm
最 大 衣 物 容 量		11 kg
進 水 溫 度		常溫 (5~35°C)

※注意：搬運時不得橫搬或倒置，以避免洗衣機結構受損產生危險。


ES-116SV 聲寶全自動洗衣機 · 使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

請貴用戶與經銷商注意：


■防鼠靜音底蓋的安裝方法：

1. 將防鼠靜音底蓋插入塑膠底座的滑槽內。(凹槽的開口向上，薄邊朝內)
2. 由外往內平推，推到有「喀」一聲即可。

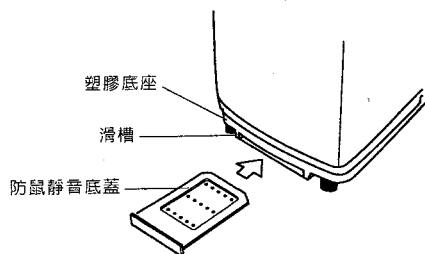

SAMPO

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路 26 號 免費諮詢專線：0800-005438 [0800 - 鈴鈴 - 我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>
TINSC2281E2R0-






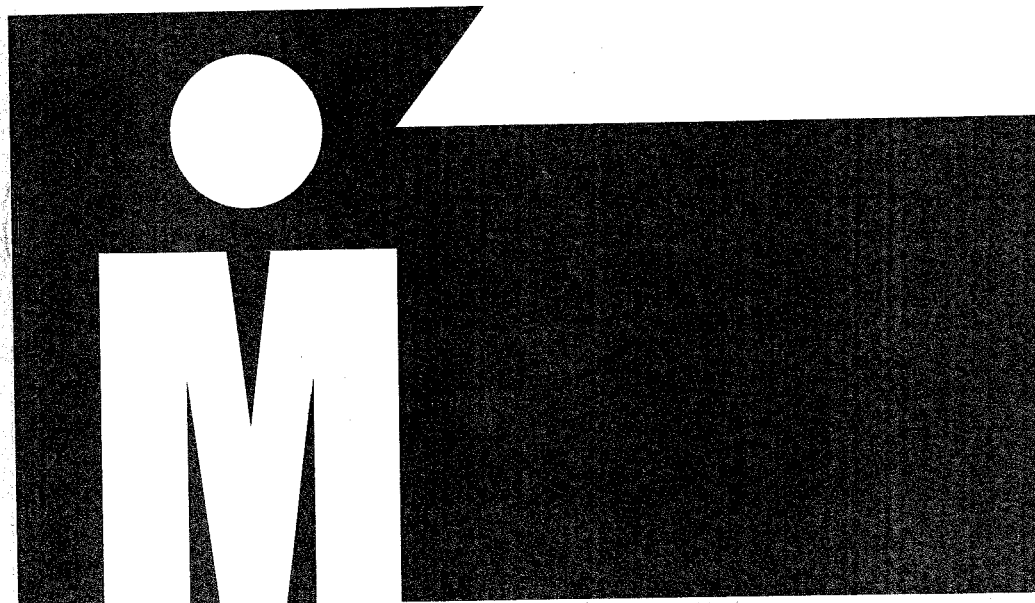


目 錄

- 2 安裝注意事項
 - 3 安裝方法
 - 5 使用方法
 - 6 各部名稱及功能
 - 8 毛毯水流使用方法
 - 9 功能說明
 - 9 行程圖
 - 10 洗衣指南
 - 11 清潔保養
 - 12 安全及使用注意事項
 - 13 緊急處理方法
 - 14 故障檢修及排除
- 封底 規格

安裝注意事項







- ❶ 請置於平坦且堅固的地面
 - 若地面不平，請利用調整腳調整平衡度。
(正面下方，左右各有一組調整腳)
- ❷ 調整腳的調整方法
 - 調整腳調整方法：
 - ① 調整腳向左旋轉→機體調高。
 - ② 調整腳向右旋轉→機體調低。
 - 若調整腳調整後無法使洗衣機維持水平時，請墊以適當木板後再調整調整腳。
 - 調整後務使4支腳與地面確定接觸，不可搖晃。
- ❸ 移動洗衣機時，請務必將洗衣機抬起，移至適當位置後，再輕輕放下，切勿用推或拉之方式移動，以免損壞具吸震功能之腳墊。
- ❹ 請選擇給水及排水皆方便的場所放置。
- ❺ 請置於室內通風及乾燥的地方。
請勿安置在濕氣多的地方。(如：浴室……等潮濕地方)因濕氣多的地方容易造成感電或故障。
- ❻ 請避免潮濕、雨淋或日曬，可防止故障及延長洗衣機使用壽命。

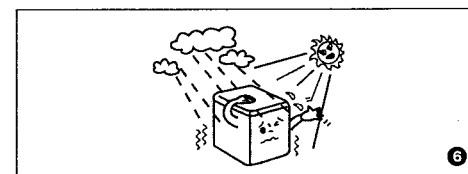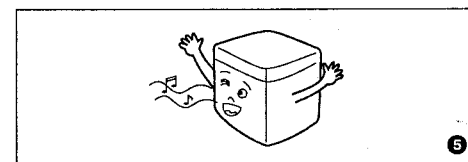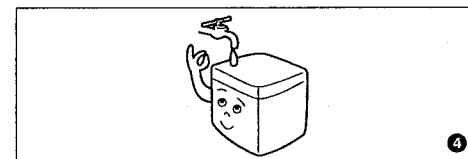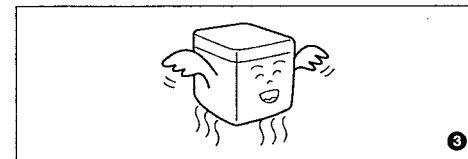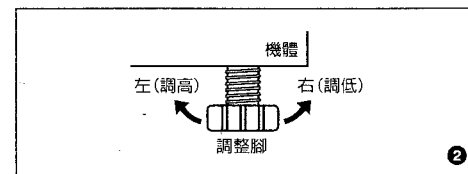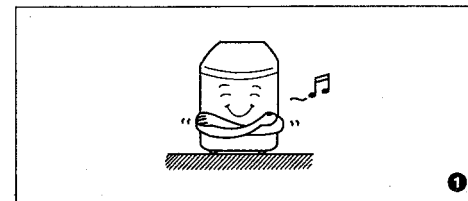

安裝方法

■ 給水管連接於水龍頭上之方法





- 1 將上固定具上端4只固定螺絲放鬆。下固定具向左旋轉使上下固定具之間產生約2mm寬的間隙。
- 2 上固定具對準水龍頭的頂部，將4只螺絲鎖緊於水龍頭上。
- 3 將下固定具依箭頭方向旋轉，使它與上固定具密接且固定。
- 4 給水管插入固定具時，必需「女—丫」一聲才算固定。
- 5 接上給水管後，打開水龍頭查看是否有漏水的現象。若固定螺絲未鎖緊或傾斜，就會漏水。
- 6 欲鬆脫時，將給水管上之滑動片向下壓，「女—丫」一聲後，即可取下給水管，而將固定具留在水龍頭上。

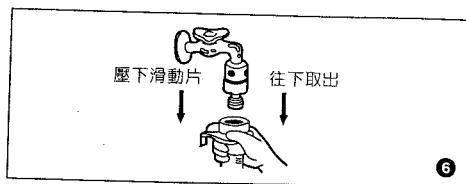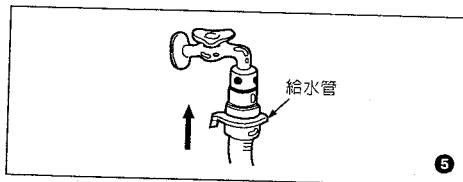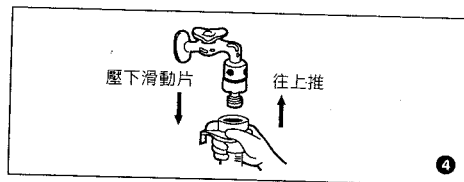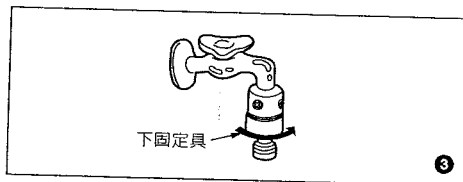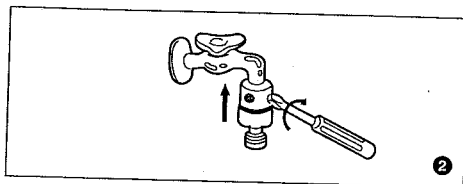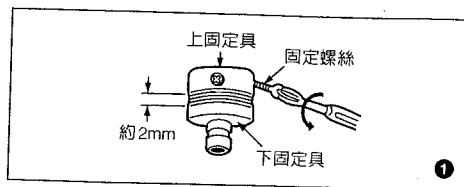

安裝方法


■ 排水管左右更換方法

- 1 取出排水口蓋。
- 2 將排水管拉出。
- 3 將排水管裝在相反一側，排水管不得有局部緊張或扭曲。
- 4 將排水口蓋裝在另一側。

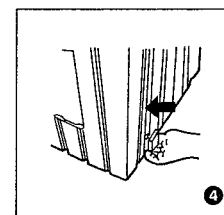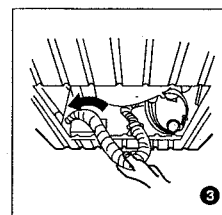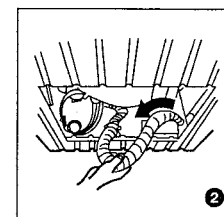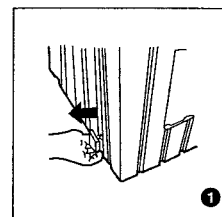



■ 使用排水管時請注意

- 5 排水管被壓扁、排水位置過高或延長的水管口徑過小、長度過長，均會影響排水時間，導致排水不良，或中途停止運轉。
- 6 洗衣機使用前請先放下排水管。

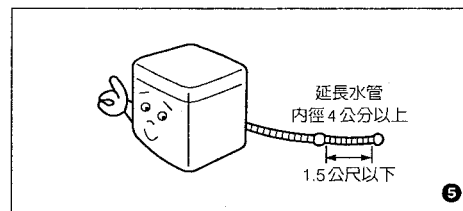





■ 合適的安裝場所

- 7 ● 電源、給水、排水方便的地方。
● 平坦的地面(不可設置於脆弱的台面)。
● 濕氣少、淋不到雨的地方。
● 日光無法直射的地方。
● 遠離火氣、高熱。
● 冬季不會結冰的地方。
● 不可將洗衣機懸空或放置於懸空之平台上使用。

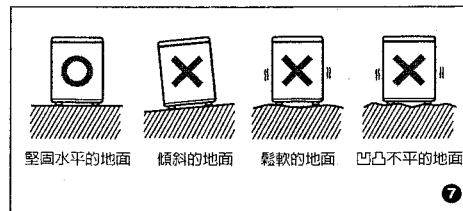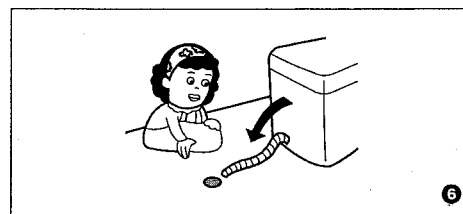

使用方法

- 1 插上電源插頭。請不要使用多分支插座或延長線插座（會發生插座燒毀或電壓過低的危險）。
- 2 放下排水管，打開水龍頭。
- 3 將衣物一件一件的放入，避免打結成團狀。
- 4 倒入適量的濃縮洗衣粉（濕衣服時，洗衣粉請酌量減少）如果放太多則易產生過多泡沫，不易沖洗乾淨。
- 5 依洗衣量多寡調整適當的水位。

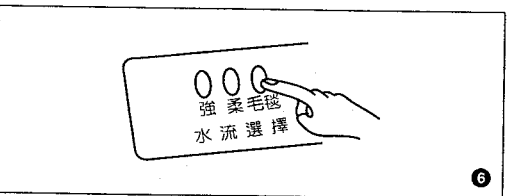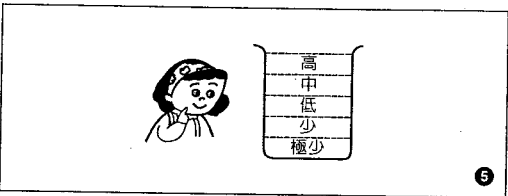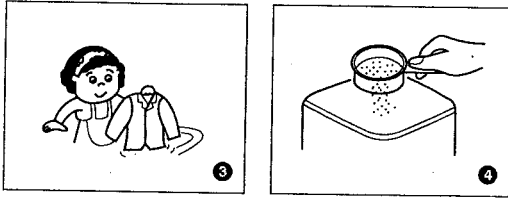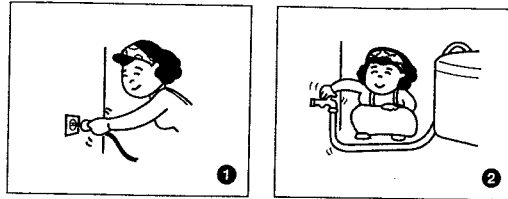

- 6 請依照衣物的質料，輕按水流選擇鍵，選擇適當的水流。

※ 按鍵須確實按下並定位，否則不洗衣。

- 7 依照衣物之髒污程度，選擇適當之洗衣行程。當行程選擇好以後，再將旋鈕往上拉，即開始動作。

旋轉式(定時開關)選擇

各部名稱及功能

前面





- 1 衣物柔軟精注入口
- 2 排水管掛鉤
- 3 漂白劑注入口
- 4 扶手
- 5 排水管
第一次使用時，排水管可能流出少量水份，此係工廠內做性能檢驗的殘留水份。
- 6 液體自動平衡裝置
脫水時，衣物若不平衡，則此裝置內之液體可使其平衡。上蓋打開，脫水槽停止前發出「沙」的聲音，即此液體移動所造成。
- 7 過濾網 **高低濾網**
- 8 洗衣 / 脫水槽
- 9 迴轉盤

附屬品

- 10 給水管
- 11 防鼠靜音底蓋

■ 防鼠靜音底蓋的安裝方法：




1. 將防鼠靜音底蓋插入塑膠底座的滑槽內。（凹槽的開口向上，薄邊朝內）
2. 由外往內平推，推到有「喀」一聲即可。

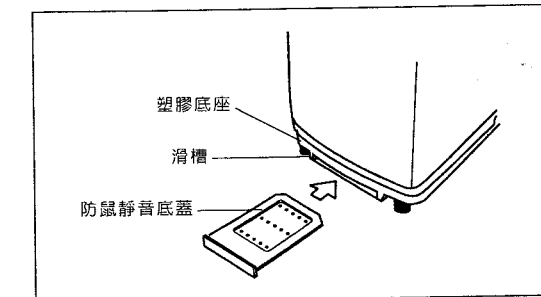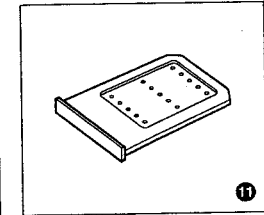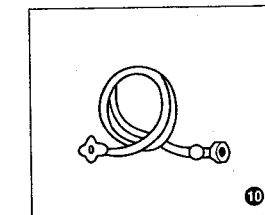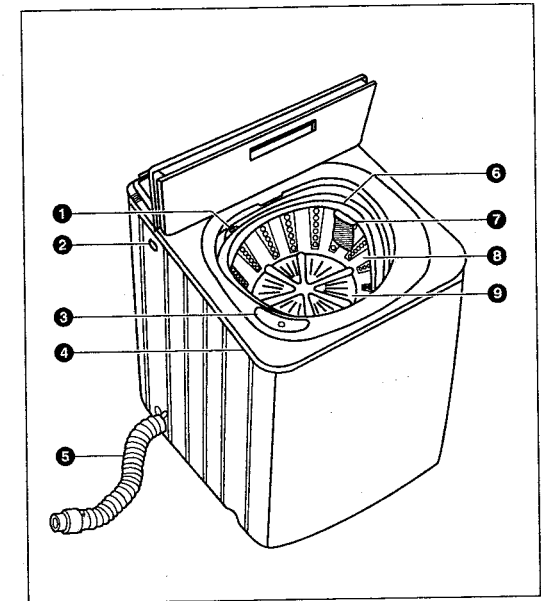

各部名稱及功能

後面





- 1 上蓋
與剎車機構連動，脫水時若將上蓋打開，脫水槽即瞬間停止迴轉。又因排水後，緊接著進行脫水，為了您的安全，故在上蓋打開時，將不排水。所以在排水或脫水時，請務必將上蓋蓋好。
- 2 定時開關
可選擇適當洗衣行程
- 3 響笛裝置(音量調節)
當洗衣及脫水完成時，即發出響聲告知 1165L無此功能
- 4 水位調整開關
- 5 水流選擇開關
- 6 注水口
請將給水管一端之結合套鎖緊於注水口上。
- 7 後蓋
- 8 接地線
為防止漏電，請將接地線接在接地棒。
- 9 電源線
- 10 排水口蓋
- 11 調整腳

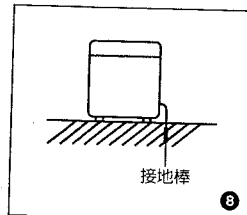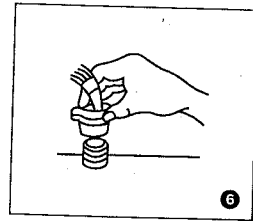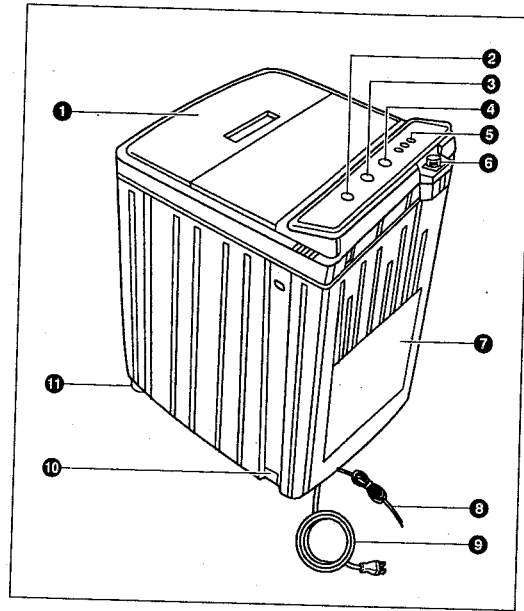

毛毯水流使用方法

■ 適合於洗化纖合成毛毯等大件物品


- 1 可洗物品：
 - ①材料—阿克力等合成纖維100%。
 - ②尺寸—單人床用毛毯或雙人床用毛毯(均為3.5kg以下)。
- 2 疊成四折後，捲成筒狀，放入洗毛毯用網袋內。
- 3 將與高水位相應量的洗衣粉倒入盛有30℃、5公升左右溫水的盆中，充分溶解。
- 4 兩角易卡住，應按入洗衣槽內。
- 5 倒入洗衣粉溶劑，並依洗衣量多寡調整適當的水位。
- 6 將上蓋放下，選擇毛毯水流及所需行程。當行程選擇好以後，再將旋鈕往上拉，即開始動作。

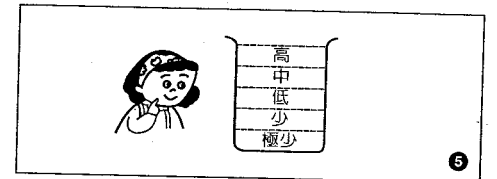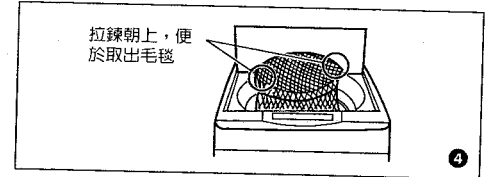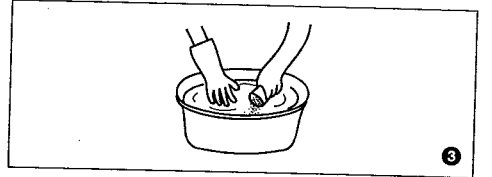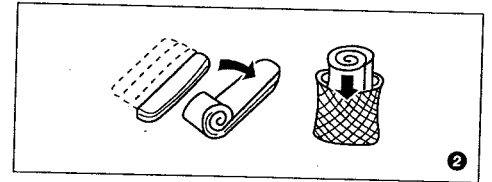

功能說明


1 水位調整

●當洗衣進行中，要增高水位時，將水位調整旋鈕調至再注水，待水流出後，再調回所需之水位，若未調回只將手放開，開關會自動回復高水位處。

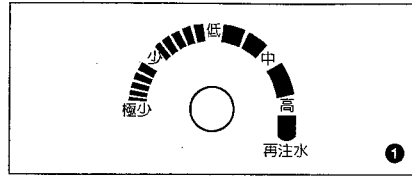


2 水流選擇

〈毛毯〉...適用於超大件（如毛毯、被單）厚重的洗衣物，一般衣物請勿使用。
 〈強〉.....適用於多量的一般洗衣物。
 〈柔〉.....適用於經過防縮加工的毛織品、絲織品，或少量的洗衣物。

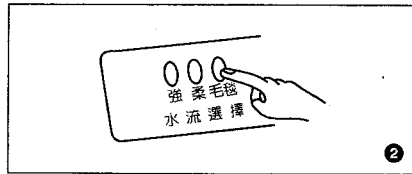


3 行程選擇

- 浸洗行程約60分鐘。
- 標準行程約40分鐘。
- 節約行程約30分鐘。
- 洗衣行程約5分鐘。
- 洗衣時間可按衣物之髒污程度調整，如果只要洗衣，請調至洗衣行程即可。
- 操作時間不包括注水時間，注水時間視水壓高低而定。（設定高水位，水壓為1.5kg/cm²時，注水時間約需5分鐘）

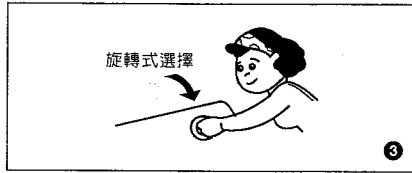


4 脫水異常

●脫水時因振動過大以致停止運轉，此係槽內衣物偏置一旁。先打開上蓋，等脫水槽完全停止後將衣物放均勻，再蓋好上蓋即可繼續運轉。

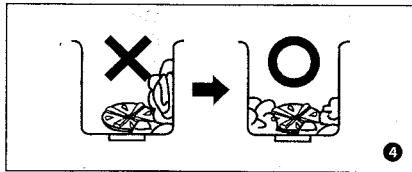

行程圖

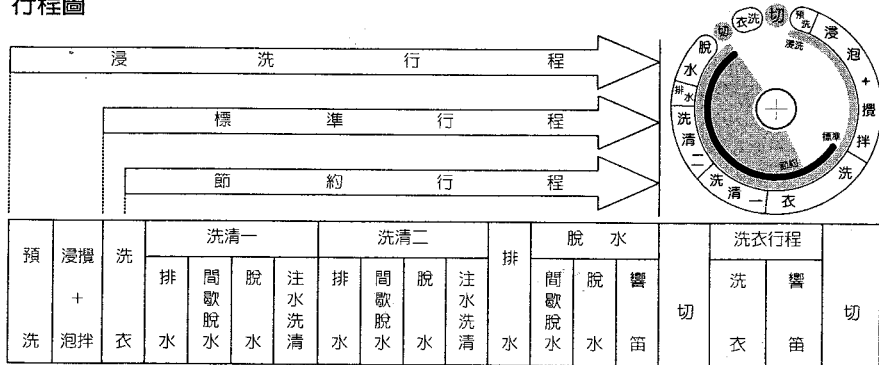


洗衣指南

1 洗絲織品、毛料、化學纖維織品、柔軟織品（如絲襪）

●應先置於尼龍網中，此種洗衣用尼龍網可於超級市場中買到。


2 衣物柔軟精注入方法

- 請在洗衣開始時，即將衣物柔軟精注入。
- 注入口位置不易注入時，請將「洗衣/脫水槽」依順時針方向旋轉至容易注入的位置。
- 此機構是利用脫水時的離心力，在最後一次洗滌時，自動將衣物柔軟精注入洗衣槽。
- 若是濃縮型衣物柔軟精，請以2倍的水稀釋後再注入，以免殘留在注入口。

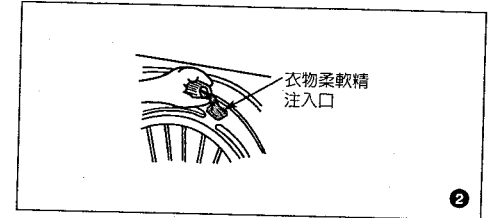


3 漂白劑注入方法

●洗衣開始時，先稀釋漂白劑再倒入漂白劑注入口。

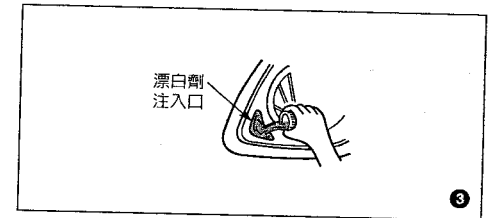


清潔保養

- 1 經常擦拭洗衣槽、上蓋及邊緣以保持美觀。
- 2 勿使用堅硬的刷子、去污粉、揮發性溶劑來清潔洗衣機，勿噴灑揮發性化學品如殺蟲劑，以免受損。

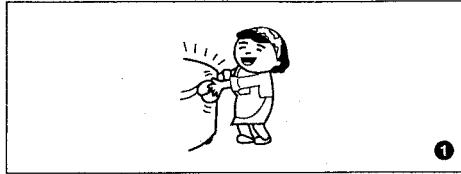





- 3 給水管組件的清潔：長期使用洗衣機後，注水口易被污垢堵塞，減低水速，因此須徹底清理，以免造成給水不良或故障。

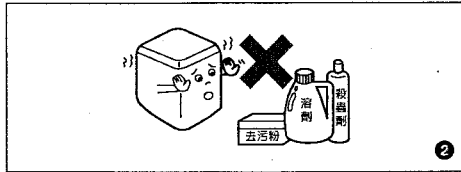

■ 過濾網內棉絮的清除法

請經常在潮濕時清除過濾網的棉絮，如果過濾網塞滿棉絮、別針等雜物，其過濾效率將降低，清理的步驟如下：


- 4 請握住過濾網框往上拉，即可取出過濾網。
- 5 將過濾網由裡往外翻，再置入水中，即可清除棉絮，棉絮清除後，須將過濾網翻回。
- 6 握住過濾網框，確實置回定位後，洗衣機才可使用。

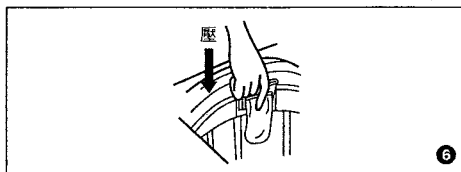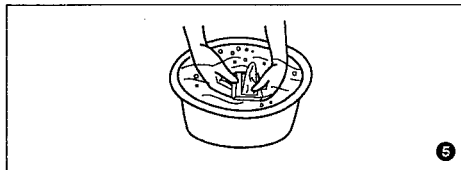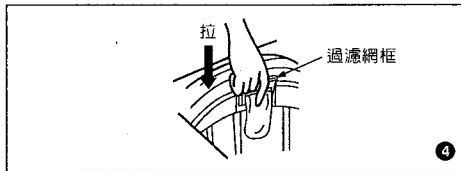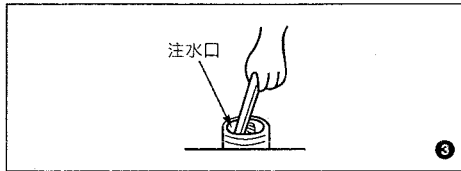


- 請在過濾網內之雜物仍是濕的時候即予以清除，因為等乾了之後就不容易清除。
- 過濾網如有破損，可到各服務站洽購。

安全及使用注意事項

- 1 洗衣機請勿靠近瓦斯爐，點燃之香煙及蠟燭也請勿靠近洗衣機。
- 2 洗衣物沾有揮發性溶劑時，請勿放入洗衣或脫水，以防止火災發生。

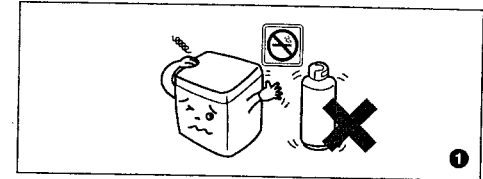


- 3 洗衣時，請先清除口袋內的火柴、硬幣等東西及把衣服拉鍊拉上、防止洗衣槽損壞及排水不良。

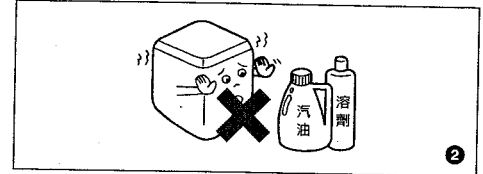


- 4 洗衣機上請勿放置熱物（如茶壺），50°C以上的熱水也勿倒入槽內，以防塑膠部品變形。




- 5 衣物以外的東西，如鞋子等，請勿放入槽內洗濯，以免發生故障。

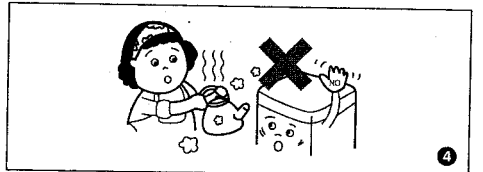

- 6 每次放入槽內的衣物，請勿超過負荷量以上。

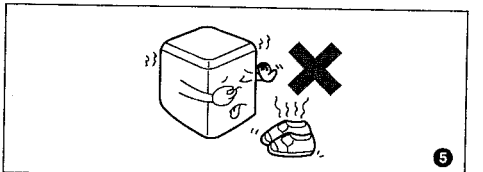


- 7 洗衣機底部有通風口，請勿被地毯或其它物品阻塞。

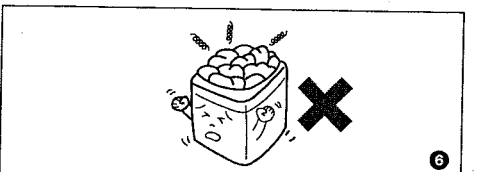


安全及使用注意事項

- ❶ 接地線不可接在瓦斯筒或瓦斯管上，以免發生危險。

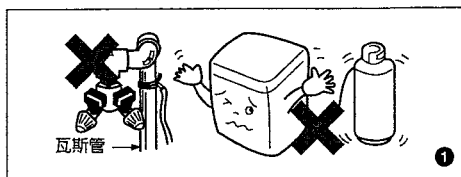


- ❷ 脫水槽未完全停止前，手絕勿觸摸。在停止前速度雖慢，但如將手伸入，仍然危險。
迴轉盤在迴轉時，手不可觸摸。

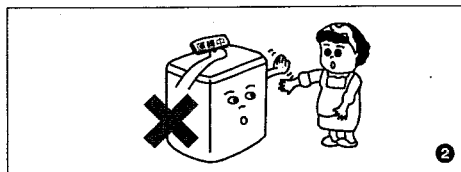


- ❸ 安裝接地線、排水管換邊或檢修洗衣機時，請先拔掉插頭，以策安全。



- ❹ 請勿讓小孩爬入洗衣槽內，以免發生危險。

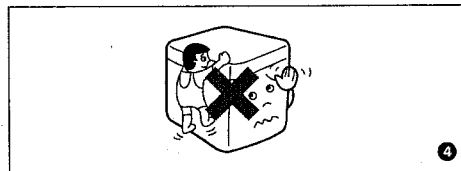

- ❺ 操作面板的開關部份請勿以水直接沖洗，以防止感電現象。

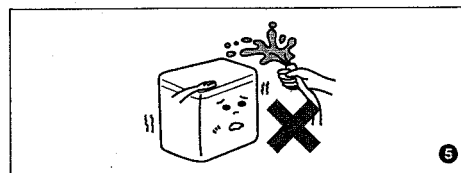





緊急處理方法

- ❻ 發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭
- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
 - 請速與服務站或就近經銷商洽詢。



故障檢修及排除

- ❶ 不能運轉
- 保險絲是否斷了？
 - 電源插頭與插座是否接觸不良？
- ❷ 不能給水
- 注水口或其過濾網是否被污垢堵塞？
- ❸ 不能排水
- 排水管是否放下？
 - 排水管是否被壓扁？
 - 延長部份是否位置過高？
- ❹ 不能脫水
- 上蓋是否打開？
 - 衣物是否偏置一邊？
- ❺ 水無法從過濾網流出時
- 當使用水位為低（極少，少量）時，易產生過濾網不出水之現象。

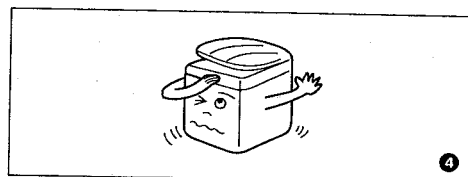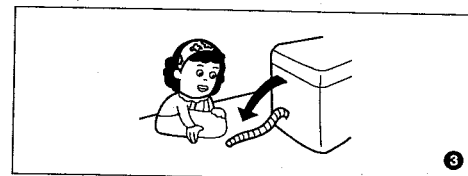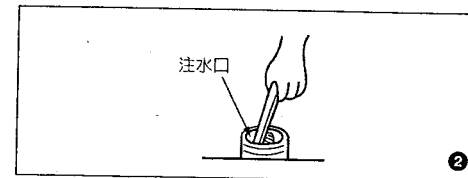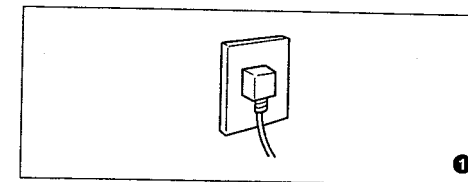

- 遇有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心，服務人員立刻會親切為您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表）

另遇有下列情形時請立即通知本公司特約維修服務中心修理（自己分解修理易生危險）。特約維修服務中心電話號碼請參閱所附之全省服務中心一覽表，服務人員立刻會親切地為您服務。

- 剎車機構故障時：打開上蓋後，脫水槽應迅速停止迴轉，否則即為剎車機構故障。
- 有漏電情形時。
- 有漏水情形時。
- 電源若需更換時。
- 若電源線損壞時，須由製造廠或其服務處或具有類似資格之人員更換以避免危險。