

Kodak EasyShare LS633 變焦數位相機



使用者指南

請造訪 Kodak 網站：www.kodak.com



Eastman Kodak Company

343 State Street


Rochester, New York 14650

© Eastman Kodak Company, 2003 年

Kodak 與 EasyShare 是 Eastman Kodak Company 的註冊商標。


P/N 6B8351_TW-zh

前視圖

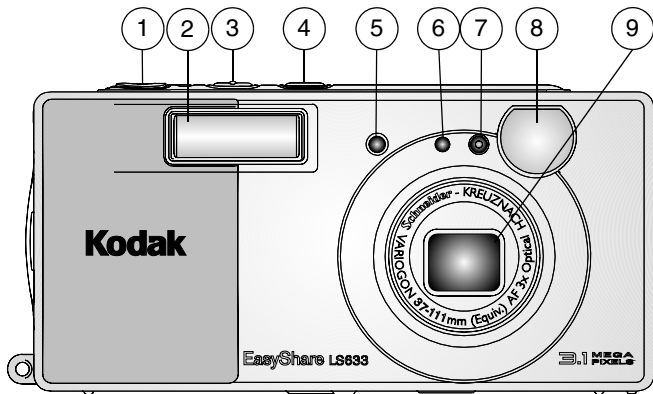


- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1 Shutter (快門) 按鈕 | 5 自拍器燈 |
| 2 閃光燈 | 6 光線感應器 |
| 3 Flash/Status (閃光燈/
狀態) 按鈕 | 7 麥克風 |
| 4 Self Timer/Burst (自拍
器/連續快拍) 按鈕 | 8 觀景窗 |
| | 9 鏡頭 |

後視圖

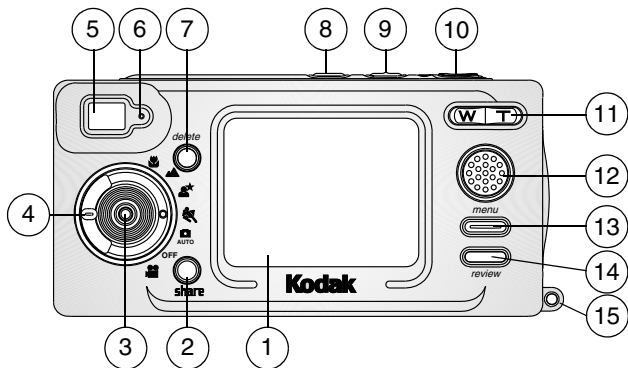

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 相機螢幕 | 8 Self Timer/Burst（自拍器/
連續快拍）按鈕 |
| 2 Share（分享）按鈕
（第 51 頁） | 9 Flash/Status（閃光燈/狀態）
按鈕 |
| 3 搖桿（移動 $\swarrow/\searrow$ $\nearrow/\nwarrow$ ）
OK（確定） 按鈕（按下） | 10 Shutter（快門）按鈕 |
| 4 模式旋鈕（第 6 頁） | 11 變焦（廣角與望遠） |
| 5 觀景窗 | 12 揚聲器 |
| 6 就緒燈 | 13 Menu（功能表）按鈕 |
| 7 Delete（刪除）按鈕 | 14 Review（檢視）按鈕 |
| | 15 腕帶柱 |

側視圖

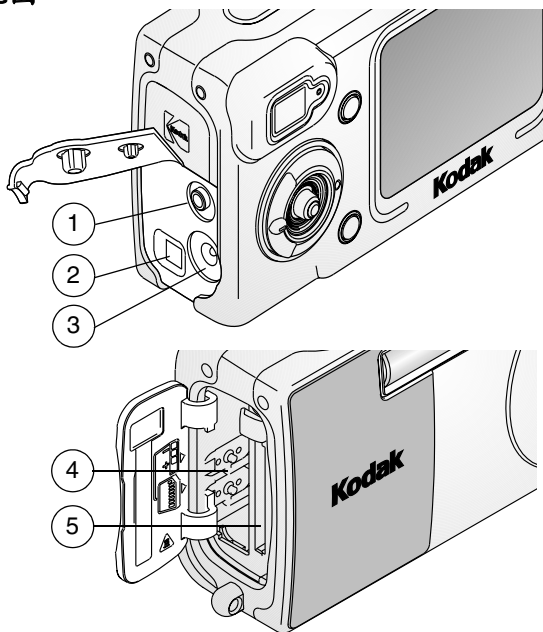

1 視訊輸出


2 USB 連接埠 

3 直流電輸入
(5 伏特) 

4 電池室

5 MMC/SD (選購) 記憶卡
插槽

頂視圖與底視圖

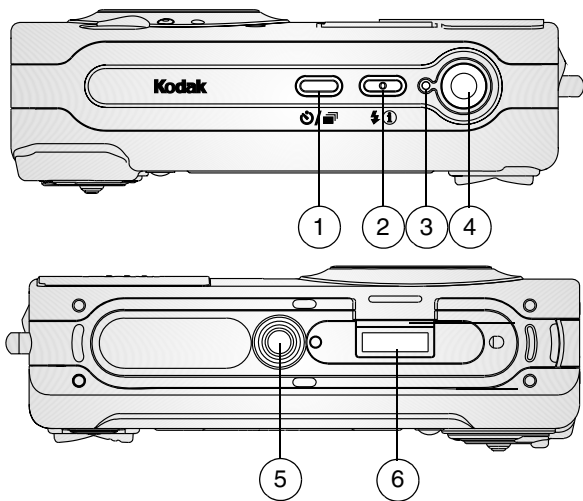

- 1 Self Timer/Burst（自拍 5 三腳架插孔
器/連續快拍）按鈕
- 2 Flash/Status（閃光燈/ 6 底座接頭
狀態）按鈕
- 3 電源燈
- 4 Shutter（快門）按鈕

目錄

1 入門指南	1
首先安裝軟體	1
需要本指南的大字型版本？	1
此相機有何功用？	2
數位相片與影片有什麼用途？	2
包裝內容	3
電池充電	4
裝入電池	5
安裝腕帶	5
模式旋鈕設定	6
開啟相機電源	7
設定日期與時間	8
檢查相機狀態列	9
插入 MMC/SD 記憶卡	10
選擇內建記憶體或 MMC/SD 記憶卡	11
2 拍攝相片	13
Auto（自動）模式	13
Sport（運動）模式	14
Night（夜間）模式	15
Landscape（遠景）模式	16
Close-up（特寫）模式	17
Liveview（立即檢視）：以相機螢幕取景	18
Quickview（快速檢視）：顯示剛拍攝的相片	19
使用自動對焦取景標記	20
使用光學變焦	21

使用先進數位變焦	21
使用閃光燈	22
把自己拍入相片中	24
拍攝連續快拍相片	25
靜態功能表	26
設定曝光補償	27
設定白平衡	28
設定相片品質	29
設定測光	30
設定對焦區域	31
設定 ISO 速度	32
設定長時間曝光	33
為相片加上日期	34
設定「Orientation Sensor（方向感應器）」	35
3 拍攝影片	37
拍攝影片	37
Quickview（快速檢視）：檢視剛拍攝的影片	38
使用光學變焦	39
Video Menus（影片功能表）	39
把自己拍入影片當中	40
4 檢視相片與影片	41
相片與影片圖示	41
檢視單張相片與單段影片	42
檢視多張相片與多段影片	42
播放影片	43

刪除相片與影片	43
「Review（檢視）」功能表	44
放大相片	44
保護相片與影片以防止刪除	45
放映幻燈片	46
複製相片與影片	48
顯示影片日期	49
檢視相片 / 影片資訊	49
5 分享相片與影片	51
何時可標示相片與影片？	51
標示相片以列印	52
標示相片與影片以電子郵件傳送	53
將相片與影片標示為最愛	54
6 自訂相機設定	55
存取「Setup（設定）」模式 / 功能表	55
Setup（設定）功能表	55
變更 Default Print Quantity（預設列印數量）	56
關閉「Quickview（快速檢視）」	56
在 Still（靜態）模式下關閉「Liveview（立即檢視）」	57
變更先進數位變焦	58
關閉快門聲音	58
設定視訊輸出	59
選擇語言	59
格式化內建記憶體或 MMC/SD 記憶卡	60
檢視相機資訊	61

7 安裝軟體	63
Windows 系統需求	63
Mac OS X 系統需求	64
Mac OS 8.6 與 9.x 系統需求	64
安裝軟體	65
8 連接相機至電腦	67
使用 USB 纜線傳送相片	67
從電腦列印相片	68
使用或不使用電腦列印	68
9 使用 Camera Dock 6000	69
Camera Dock 6000 包裝內容	69
安裝相機專用轉接盤	70
連接 Camera Dock 6000	71
安置相機	72
為電池充電	73
傳送相片	74
疑難排解：Camera Dock 6000	75
舊型的相機與底座	76
使用交流電變壓器為相機供電	76
Camera Dock 6000 規格	77
10 疑難排解	79
疑難排解：相機	79
11 取得協助	91
有用的網站連結	91
本手冊說明	91

軟體說明	91
電話客戶支援	92
12 附錄	95
相機規格	95
原廠設定	97
升級您的軟體與韌體	98
提示、安全、維護	98
儲存容量	99
在記憶卡中找出相片與影片位置	101
相片命名慣例	101
使用電池	103
省電功能	104
符合 FCC 法規與建議	104

1 入門指南

首先安裝軟體

在將相機（或相機底座）連接到電腦之前，請先從 Kodak EasyShare 軟體光碟安裝軟體。如果不按照上述方式操作，可能會使軟體載入不正確。

請參閱《快速入門指南》或[安裝軟體](#)，第 63 頁。

需要本指南的大字型版本？

如果需要《使用者指南》的大字型版本，

- 1 請前往 www.kodak.com/go/ls633support。
- 2 在「Manuals/Guides（手冊／指南）」下的「View PDF（檢視 PDF）」，按一下要使用的語言來開啓《使用者指南》。
- 3 在使用 Windows 或 Mac OS 8.6 或 9.x 的電腦上開啓《使用者指南》：
 - 從「檔案」功能表中選取「列印」。
 - 在「列印」視窗中，選擇「調整為頁面大小」。
- 4 在使用 Mac OS X 的電腦上開啓《使用者指南》：
 - 從「檔案」功能表中選取「頁面設定」。
 - 變更「縮放比例」為「200%」。
- 5 依照一般程序列印。

此相機有何功用？

Capture Still Pictures (拍攝靜態相片)  — 使用閃光燈、自拍器與變焦功能，享受對準即拍的樂趣。使用自動、運動、夜間、遠景與特寫模式來擴大拍攝領域。相機螢幕能重現艷麗的色彩而且耗電量低。

Capture Videos with Sound (拍攝有聲影片)  — 將影片拍攝成 QuickTime 電影。

檢視  — 顯示、保護、刪除相片與影片。分享相片（列印、電子郵件傳送、儲存為「最愛」）與影片（電子郵件傳送、儲存為「最愛」）。

Set Up (設定)  — 自訂相機功能。

數位相片與影片有什麼用途？

請由 EasyShare 軟體光碟安裝軟體，然後：

Transfer (傳送) — 將相片與影片傳送到電腦。

Share (分享) — 列印相片、線上訂購相片、以電子郵件傳送相片與影片。

Print (列印) — （請參閱第 68 頁）直接使用家中印表機或 Kodak EasyShare printer dock 6000 列印。向 Ofoto（Kodak 所屬公司）線上訂購相片。或選購 Kodak multimedia card 記憶卡 (MMC) 或 secure digital (SD) 記憶卡：


- 在任何有 MMC/SD 記憶卡插槽的印表機自動列印
- 到可使用 MMC/SD 記憶卡的 Kodak 照片便利站沖印
www.kodak.com/go/picturemaker
- 將記憶卡帶到住家附近的相片沖印店以取得專業列印服務

Organize (編排) — 使用「Favorites（最愛）」功能編排與尋找電腦中的相片。

Edit (編輯) — 幫相片增加特殊效果、製作幻燈片、修正紅眼、裁剪、旋轉與更多功能。

如需詳細資訊，請按一下 Kodak EasyShare 軟體上的「說明」按鈕。有些 Macintosh 作業系統可能只支援部分 Kodak EasyShare 軟體功能。

包裝內容

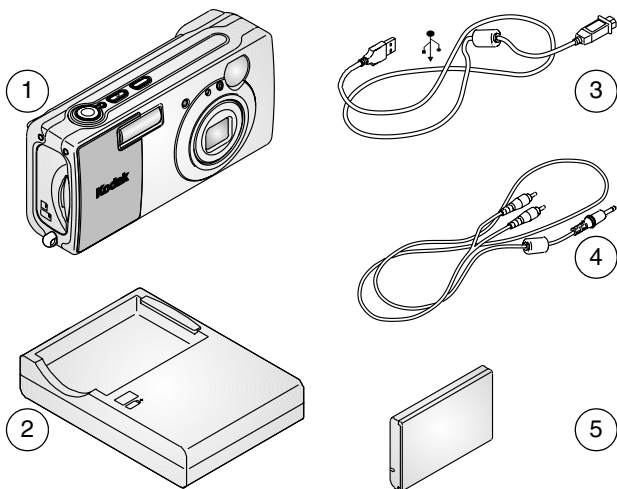

1 相機

2 電池充電器


3 USB 纜線

4 音訊 / 視訊纜線


5 電池

未顯示：使用者指南、快速入門指南、腕帶、Kodak EasyShare 軟體光碟、相機專用轉接盤（在部分國家，使用者指南以光碟形式提供。內容如有變更，恕不另行通知）。


電池充電

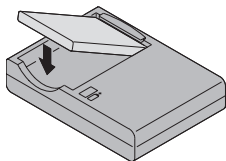

- 1 將電池插入（內附的）充電器。



- 2 插入符合電源插座的插頭。

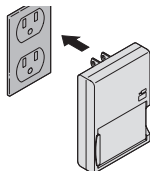

- 3 將充電器插入插座。

指示燈亮紅燈。指示燈亮綠燈後，請將電池移除並將充電器拔離插座。充電約需 2 小時。

要獲得符合期望的電池壽命，請參閱第 103 頁。


您也可以使用選購的 Kodak EasyShare printer dock 6000 或 Kodak EasyShare camera dock 6000（第 73 頁）為電池充電。您可以在 Kodak 產品經銷商處購買，或上網 www.kodak.com/go/accessories 購買這些產品及其他配件。

裝入電池



小心：

請僅使用 Kodak EasyShare 可充電鋰電池。如果需要電池與擔保的重要相關資訊，請參閱[使用電池](#)，第 103 頁。

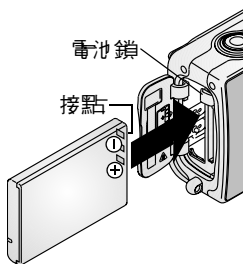


- 1 關閉相機電源。
- 2 打開電池蓋。
- 3 依照圖示方向手握電池，然後將電池推入相機。


電池鎖能將電池固定。

- 4 關閉電池蓋。
- 註解：推開電池鎖就能取出電池。

安裝腕帶

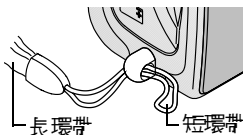


- 1 將腕帶的短環穿過腕帶柱。
- 2 將較長的環帶穿過較短的環帶。



- 3 拉緊帶子。

模式旋鈕設定

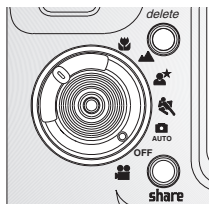

圖示	模式	目的
	關閉	關閉相機電源。
	自動	一般相片拍攝。自動設定曝光與對焦。如有需要，閃光燈會自動閃光。
	Sport (運動)	拍攝移動的主體。快門速度加快。如有需要，閃光燈會自動閃光。
	Night (夜間)	專為拍攝夜景或低光源景物。拍攝近處與背景主體。如有需要，閃光燈會自動閃光。拍攝太暗的場景時，請將快門速度設定為 1/2 秒。
	Landscape (遠景)	拍攝遠距離相片。除非開啓閃光燈，否則閃光燈不會亮。
	Close-up (特寫)	以廣角鏡頭拍攝 13 至 70 公分 (6 至 27.5 英吋) 的景物，或使用望遠鏡頭拍攝望遠景頭拍攝 22 至 70 公分 (8.6 至 27.5 英吋) 的景物。除非開啓閃光燈，否則閃光燈不會亮。
	影片	拍攝有聲影片。閃光燈不作用。

要使用各模式，請參閱[拍攝相片](#)，第 13 頁。

開啟相機電源



將模式旋鈕由 Off（關閉）轉動到其他位置。

當相機執行自我檢查時，就緒燈閃爍；當相機已準備好拍攝相片（或影片，模式旋鈕設在 ）時，就緒燈呈穩定綠光。

在 *Still*（靜態）與 *Video*（影片）模式下，狀態圖示會顯示在螢幕上。

調整顯示畫面

目的	操作方式
開啓或關閉相機螢幕	按下「OK（確定）」按鈕。
變更 Liveview（立即檢視）設定，讓相機電源開啓時，「Liveview（立即檢視）」能自動開啓或關閉	請參閱在 <i>Still</i> （靜態）模式下關閉「Liveview（立即檢視）」，第 57 頁。
狀態圖示消失後重新顯示	按下  。
關閉相機電源	將模式旋鈕轉到 Off（關閉）。 相機會先完成正在進行的工作。

設定日期與時間

第一次設定日期與時間

相機第一次開啓或相機電池移除時間過久，「*Date & Time have been reset*（日期與時間已重新設定）」訊息會顯示。（要稍後設定日期與時間，請選取「Cancel（取消）」）。



搖桿 / OK (確定)

- 1 選取「SET DATE & TIME（設定日期與時間）」後，按下「OK（確定）」按鈕。

Date & Time（日期與時間）畫面顯示。

- 2 跳至下面的步驟 4，隨時設定日期與時間。

隨時設定日期與時間



搖桿 / OK (確定) Menu (功能表)

- 1 開啓相機電源。按下「Menu（功能表）」按鈕。

- 2 按下 ▲/▼ 以選取 Setup（設定），然後按下「OK（確定）」按鈕。

- 3 按下 ▲/▼ 以選取 DATE & TIME（日期與時間），然後按下 OK（確定）按鈕。

日期格式為 YYYY/MM/DD（年/月/日）。時間以 24 小時格式顯示。

- 4 按下 ▲/▼ 以變更日期與時間。按下 ◀/▶ 以進行下個設定。
- 5 設定結束後，請按下「OK（確定）」按鈕。
- 6 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

除非另有變更，否則設定維持不變。

註解：視電腦作業系統而定，相機連接電腦時 Kodak EasyShare 軟體可能會讓電腦自動更新相機時鐘。請參閱 Kodak EasyShare 軟體說明以取得詳細資訊。

檢查相機狀態列



狀態列

畫面圖示

要檢查目前相機設定，將模式旋鈕轉到「Off（關閉）」的位置。

註解：爲了保護相機螢幕，幾秒後圖示將會關閉。若要重新顯示，請按下 ▲。

狀態列圖示（相機螢幕最上方）

日期戳記	連續快拍	自拍器	閃光燈模式
	★★★ 最佳 ★★★ 最佳 (3:2) ★★ 較佳 ★ 良好	072	內建記憶體 記憶卡
自訂	品質	剩餘相片	目前儲存位置

閃光燈圖示請參閱[使用閃光燈](#)，第 22 頁。

分享圖示請參閱[何時可標示相片與影片？](#)，第 51 頁。

畫面圖示（相機螢幕最下方）

自動	Sport (運動)	Night (夜間)	Landscape (遠景)	Close-up (特寫)	Review (檢視)	Video (影片)
電力不足		電力耗盡（閃爍）				

插入 MMC/SD 記憶卡


選購的 MMC/SD 記憶卡提供可攜帶、可重複使用的儲存空間，來存放相片和影片。



小心：

記憶卡只能以一種方向插入；勉強插入可能會損壞相機或記憶卡。

就緒燈閃爍綠燈時請勿插入或移除記憶卡；如此做可能會損壞相片、記憶卡或相機。

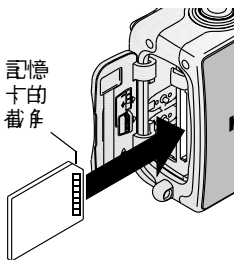

要插入 MMC/SD 記憶卡：

- 1 關閉相機電源。
- 2 打開記憶卡門。
- 3 記憶卡插入方向如記憶卡門所示。
- 4 將記憶卡推入插槽讓接頭就定位。
- 5 關閉記憶卡門。

若要移除記憶卡，將記憶卡向內推一下，然後放開。待記憶卡一部分彈出後，再將它拉出。

如需儲存容量資訊，請參閱第 99 頁。您可以在 Kodak 產品經銷商處購買，或上網 www.kodak.com/go/ls633accessories 購買配件。

選擇內建記憶體或 MMC/SD 記憶卡


本相機提供兩種選擇來儲存相片和影片：

內建記憶體  — 儲存相片與影片於 16 MB 內建記憶體中。

MMC/SD 記憶卡  — 儲存相片與影片於記憶卡。相片 / 影片的張數 / 長度取決於記憶卡的大小。您可以在 **Kodak** 產品經銷商處或上網 www.kodak.com/go/accessories 購買配件。儲存容量，請參閱第 99 頁。

管理儲存位置設定

- 1 開啟相機電源。
- 2 按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 3 按下  以選取 Image Storage（影像儲存），然後按下「OK（確定）」按鈕。

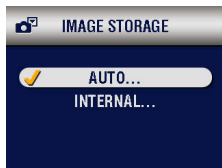

- 4 按下  以選取一個選項，然後按下「OK（確定）」按鈕：

Auto（自動）（預設值） — 如果相機已安裝記憶卡，則相機會使用該記憶卡。如果沒有安裝記憶卡，相機會使用內建記憶體。

Internal Memory（內建記憶體） — 即使相機已安裝記憶卡，還是使用內建記憶體。

- 5 選取「Continue（繼續）」，然後按下「OK（確定）」按鈕。
除非另有變更，並將變更套用到所有相機功能，否則設定維持不變。
- 6 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

檢查儲存設定

在 **Still（靜態）** 與 **Video（影片）** 模式，儲存位置圖示會顯示在狀態列，表示相機的儲存位置。要檢查位置：

儲存位置



將模式旋鈕轉離 **Off（關閉）** 的位置。



— 記憶卡



— 內建記憶體

註解：為了保護螢幕，幾秒後圖示將會關閉。若要重新顯示，請按下 ▲。

檢查相片或影片儲存位置

在 **Review（檢視）** 模式下，隨相片顯示的儲存位置圖示代表的是相片或影片的位置。

相片 / 影片
位置



按下「**Review（檢視）**」按鈕。



— 相片或影片儲存在記憶卡



— 相片或影片儲存在內建記憶體中


註解：為了保護螢幕，幾秒後圖示將會消失。若要重新顯示，請按下 ▲。

2 拍攝相片

電源開啓後，相機隨即已準備好拍攝相片 — 即使在「Review（檢視）」、「Share（分享）」，或「Setup（設定）」模式下也一樣。（在Video（影片）模式下，相機可拍攝影片。）拍攝相片前請先確定相片儲存位置設定在您偏好的位置（請參閱第 11 頁）。

Auto（自動）模式

一般相片拍攝，請使用「Auto（自動）」。曝光、焦距與閃光燈均為自動。

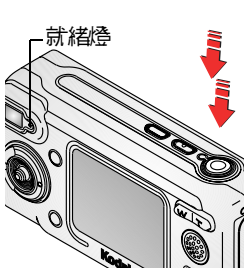


- 1 將模式旋鈕轉到 。
相機螢幕顯示模式說明。要中斷說明，請按下 。
- 2 使用觀景窗或相機螢幕來取景。（要開啓或關閉 Liveview（立即檢視），請按下「OK（確定）」按鈕。）
- 3 **半按住**「Shutter（快門）」按鈕。（如此可自動設定曝光與對焦，幫助您拍攝出最佳品質的相片。）

- 4 就緒燈變成綠色時，**完全按下**「Shutter（快門）」按鈕拍照。
當就緒燈閃爍綠燈時，表示正在儲存相片；您仍可以繼續拍照。
如果就緒燈變成紅色，請稍待至綠燈出現。

預設閃光燈設定：	自動
可用的閃光燈設定：	Auto（自動）、Flash Off（閃光燈關閉）、Fill Flash（補光閃光燈）、Red-eye（防紅眼）
相機回到預設值：	當模式變更或關閉相機電源時

Sport（運動）模式

拍攝移動的主體時，請使用此模式。

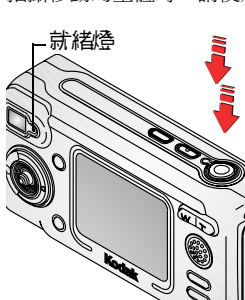


- 1 將模式旋鈕轉到 。
相機螢幕顯示模式說明。要中斷說明，請按下 。
- 2 **半按住**「Shutter（快門）」按鈕以設定曝光與對焦。
- 3 就緒燈變成綠色時，**完全按下**「Shutter（快門）」按鈕拍照。
相片儲存時就緒燈會閃爍綠燈。

預設閃光燈設定：	自動
可用的閃光燈設定：	Auto（自動）、Flash Off（閃光燈關閉）、Fill Flash（補光閃光燈）、Red-eye（防紅眼）
相機回到預設值：	當模式變更或關閉相機電源時

Night（夜間）模式

請在夜間場景或低光源狀況下使用此模式。閃光燈照亮近物。較長的曝光可將背景拍攝得更清楚。

註解：要避免快門速度較慢而導致相片模糊，請將相機放置於平穩的表面或三腳架上。

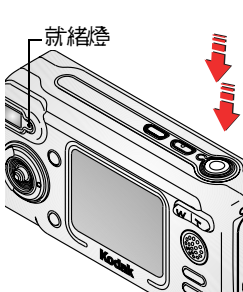


- 1 將模式旋鈕轉到 。
相機螢幕顯示模式說明。要中斷說明，請按下 .
- 2 **半按住**「Shutter（快門）」按鈕以設定曝光與對焦。
- 3 就緒燈變成綠色時，**完全按下**「Shutter（快門）」按鈕拍照。
相片儲存時就緒燈會閃爍綠燈。

預設閃光燈設定：	Auto（自動）、Red-eye（防紅眼）
可用的閃光燈設定：	Auto（自動）、Flash Off（閃光燈關閉）、Fill Flash（補光閃光燈）、Red-eye（防紅眼）
相機回到預設值：	當模式變更或關閉相機電源時

Landscape（遠景）模式

使用此模式拍攝如風景等較遠景物。

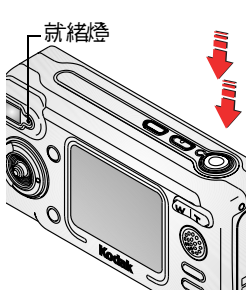

- 1 將模式旋鈕轉到 。
相機螢幕顯示模式說明。要中斷說明，請按下 。
- 2 **半按住**「Shutter（快門）」按鈕以設定曝光。
- 3 就緒燈變成綠色時，**完全按下**「Shutter（快門）」按鈕拍照。
相片儲存時就緒燈會閃爍綠燈。


預設閃光燈設定：	關閉
可用的閃光燈設定：	Auto（自動）、Flash Off（閃光燈關閉）、Fill Flash（補光閃光燈）、Red-eye（防紅眼）
相機回到預設值：	當模式變更或關閉相機電源時。

Close-up（特寫）模式

在此模式之下使用廣角鏡頭拍攝 13 至 70 公分（6 至 27.5 英吋）的景物，或使用望遠鏡頭拍攝 22 至 70 公分（8.6 至 27.5 英吋）的景物。

註解：在 Close-up（特寫）模式下要拍攝最佳品質的相片：

- 使用相機螢幕取景。
- 盡量讓周遭的光線能照射於拍攝對象上。如果拍攝對象與鏡頭相距少於 0.5 公尺（1.5 英呎），可能會造成過度曝光與不希望得到的陰影效果。

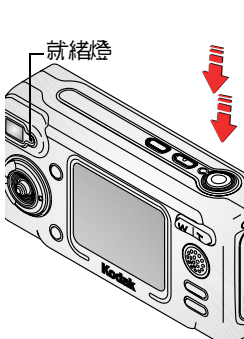


- 1 將模式旋鈕轉到 。
立即檢視將會開啓。相機螢幕顯示模式說明。要中斷說明，請按下 .
- 2 半按住「Shutter（快門）」按鈕以設定曝光與對焦。
- 3 就緒燈變成綠色時，完全按下「Shutter（快門）」按鈕拍照。
相片儲存時就緒燈會閃爍綠燈。

預設閃光燈設定：	Off（關閉）
可用的閃光燈設定：	Auto（自動）、Flash Off（閃光燈關閉）、Fill Flash（補光閃光燈）、Red-eye（防紅眼）
相機回到預設值：	當模式變更或關閉相機電源時

Liveview（立即檢視）：以相機螢幕取景

相機畫面顯示鏡頭所見的即時影像（立即檢視）。使用相機螢幕取景。

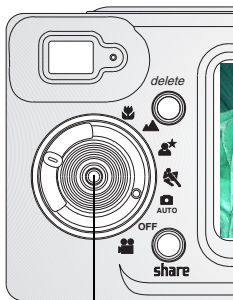

OK (確定)


- 1 將模式旋鈕轉到任一靜態拍攝位置。
- 2 以相機螢幕取景。
- 3 **半按住**「Shutter（快門）」按鈕以設定曝光與對焦，然後**完全按下**按鈕拍攝相片。
- 4 要關閉「Liveview（立即檢視）」，請按下「OK（確定）」按鈕。

要知道如何使用自動對焦取景標記，請參閱[第 20 頁](#)。

要變更 Liveview（立即檢視）設定，讓相機開啓時，Liveview（立即檢視）永遠為關閉狀態，請參閱[第 57 頁](#)。

Quickview（快速檢視）：顯示剛拍攝的相片

拍攝相片後，相機螢幕上會顯示該張相片的 Quickview（快速檢視）約五秒鐘。當相片顯示時，您可以：

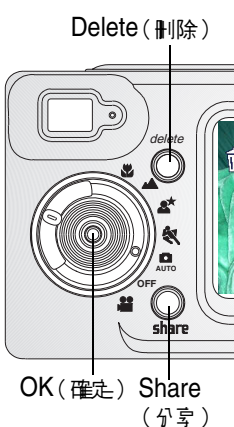

- **檢視相片：**如果您沒有執行任何動作，該影片就會被儲存。
- **分享相片：**請按下「Share（分享）」按鈕，即可將影片標示為列印、以電子郵件傳送，或是「Favorite（最愛）」（請參閱第 51 頁）。
- **刪除相片：**當相片與  顯示時，請按下「Delete（刪除）」按鈕。依照提示刪除相片。

註解：連續快拍相片（請參閱第 25 頁）只有最後一張會在「Quickview（快速檢視）」時顯示。如果選擇「Delete（刪除）」，所有連續快拍相片都將被刪除。要個別刪除，請在「Review（檢視）」中操作（請參閱第 41 頁）。

要節省電池電力，您可以關閉「Quickview（快速檢視）」功能（請參閱第 56 頁）。

使用自動對焦取景標記


爲了要獲得相片最佳效果，相機會將焦點對在前景（即使拍攝主體不在場景中間）。

- 1 在任何 Still（靜態）模式下開啓相機，除了 Landscape（遠景）模式以外。

相機螢幕開啓。

- 2 使用相機螢幕取景。**半按住**「Shutter（快門）」按鈕以設定曝光與對焦。

取景標記表示主要的對焦區域。取景標記變成紅色時，表示已完成對焦。如果相機焦距並未對到目標對象（或取景標記消失時），**放開您的手指，重新取景，然後重複步驟 2。**


半按住「Shutter（快門）」按鈕時	
	中央對焦
	中央廣域對焦
	側邊對焦
	中央與側邊對焦
	左邊與右邊對焦

- 3 **完全按下**「Shutter（快門）」按鈕拍攝相片。

註解：相機螢幕開啓後取景標記即顯示。（在 Landscape [遠景] 模式下，取景標記不會顯示。）當焦距設定爲 Center Zone（中央區域），對焦區域會固定於中央（請參閱第 31 頁）。

使用光學變焦

使用「Optical Zoom（光學變焦）」最多可與拍攝主體拉近三倍（3X）距離。只要鏡頭與拍攝對象的距離不小於 60 公分（23.6 英吋），光學變焦便能發揮效用。當您打開相機時，鏡頭將伸至「Wide Angle（廣角）」位置。

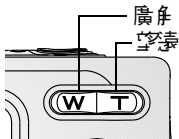

- 1 使用觀景窗或相機螢幕來取景。
- 2 按下望遠 (T) 將影像拉近。按下廣角 (W) 將影像拉遠。

鏡頭伸長或縮回。觀景窗或相機螢幕顯示變焦後的影像。

- 3 **半按住**「Shutter（快門）」按鈕以設定曝光與對焦，然後**完全按下**按鈕拍攝相片。

註解：當相機關閉時，鏡頭縮回。

使用先進數位變焦

使用「Advanced Digital Zoom（先進數位變焦）」，來取得光學變焦外的 3.3 倍（3.3X）放大效果。

重要須知：即使使用相機的「Advanced Digital Zoom（先進數位變焦）」功能，您可能會發現在使用「Digital Zoom（數位變焦）」時列印影像品質降低。

- 1 如果 Liveview（立即檢視）是關閉的，請按下「OK（確定）」按鈕將它開啓。
- 2 按下「Telephoto（望遠）(T)」按鈕到光學變焦極限。放開按鈕，然後再按一次。

相機螢幕顯示變焦後的影像與放大倍數（例如： 6.0X）。

- 3 **半按住**「Shutter（快門）」按鈕以設定曝光與對焦，然後**完全按下**按鈕拍攝相片。

註解：您可以變更開啓數位變焦的方式。請參閱第 58 頁。


使用閃光燈

當您在夜晚、室內或陰鬱的室外拍照時，可以使用閃光燈。閃光燈設定可在任一靜態模式下變更；在離開模式或關閉相機時相機會回復預設閃光燈設定。

閃光燈範圍

- 廣角：0.6 至 3.4 公尺（2 至 11.2 英尺）ISO 140
- 望遠：0.6 至 2.0 公尺（2 至 6.6 英尺）ISO 140

開啟閃光燈

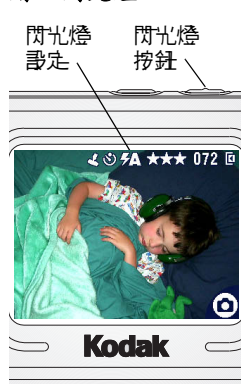

重複按下  按鈕以選擇閃光燈選項。
相機螢幕狀態列（第 9 頁）中顯示的閃光燈圖示為目前的選項。



Auto Flash（自動閃光）：
閃光燈會視光線需要自動閃光。



Off（關閉）：閃光燈不閃光。



Fill（補光）：無論光線狀況如何，每次拍攝相片時，閃光燈都會閃光。



Red-eye（防紅眼）：閃光燈先閃一次，讓拍攝主體的眼睛習慣，然後真正拍攝相片時再閃一次。（如果光源條件需要閃光燈輔助但不需要防紅眼功能，閃光燈可能只會閃一次。）

在各模式下的閃光燈設定

圖示	模式	預設閃光燈設定	可用的閃光燈設定	相機返回預設閃光燈設定
	自動	Auto (自動) 或 Red-eye (防紅眼)	Auto (自動)、 Flash Off (閃光燈關閉)、 Fill Flash (補光閃光燈)、 Red-eye (防紅眼)	離開此模式或關閉相機時
	Sport (運動)	自動		
	Night (夜間)	Auto (自動) 或 Red-eye (防紅眼)		
	Landscape (遠景)	關閉		
	Close-up (特寫)	關閉		
	影片	關閉	無	閃光燈無法開啓

其他閃光燈畫面資訊

自訂圖示



目前功能




當狀態列出現 Custom (自訂)  圖示時，按下「Flash (閃光燈)」按鈕以決定要使用的設定。

相機螢幕會顯示目前設定的功能。

把自己拍入相片中

自拍器在按下「Shutter（快門）」按鈕和相片拍攝之間有 10 秒鐘的延遲。

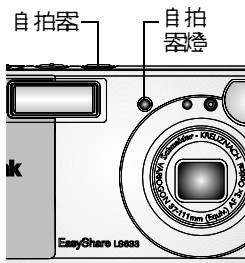

- 1 將相機放置在平坦的表面或者使用三腳架。
- 2 在任一靜態拍攝模式下，按下「Self Timer（自拍器）」按鈕。

狀態列會顯示「Self Timer（自拍器）」圖示 .

- 3 取景。然後**半按住**「Shutter（快門）」按鈕以設定曝光與對焦，然後**完全按下**按鈕。移動身體讓自己進入取景區域。

在拍攝相片前，紅色的自拍器燈會緩慢閃爍約 8 秒鐘（然後快速閃爍 2 秒鐘）。

自拍器在相片拍攝或模式變更後將會關閉。


要在拍攝相片前取消自拍器，請按下「Self Timer（自拍器）」按鈕。（自拍器仍維持啟用狀態。）

要關閉自拍器，請連按兩下「Self Timer（自拍器）」按鈕。

拍攝連續快拍相片

Burst（連續快拍）功能讓您最多可快速連拍 4 張相片（每秒約拍 1.4 張相片）。連續快拍功能非常適合用來拍攝運動畫面或動態對象。使用「Burst（連續快拍）」功能時，「Flash（閃光燈）」與「Self Timer（自拍器）」功能會停用。

開啟連續快拍

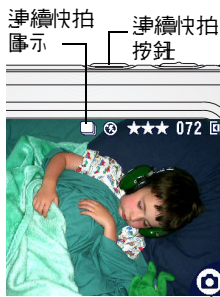

在任一靜態拍攝模式下，連按兩次「Self Timer（自拍器）」按鈕。

狀態列顯示 *Burst（連續快拍）* 圖示 。除非關閉連續快拍功能或關閉相機，否則設定維持不變。

拍攝相片

- 1 **半按住**「Shutter（快門）」按鈕以設定所有連續相片的自動焦距與曝光。
- 2 **完全按下**並按住「Shutter（快門）」按鈕以拍攝相片。
相機可快速拍攝 4 張連續相片。放開「Shutter（快門）」按鈕，拍攝 4 張相片，或沒有多餘儲存空間時，相機就會停止拍攝。
第一張相片的曝光、對焦、白平衡與方向設定會同時套用在 4 張相片上。

靜態功能表

要使用這些功能，請在 Still（靜態）模式下按下「Menu（功能表）」按鈕。

	Image Storage（影像儲存）（第 11 頁）		Focus Zone（對焦區域）（第 31 頁）
	Exposure Compensation（曝光補償）（第 27 頁）	ISO	ISO Speed（ISO 感光度）（第 32 頁）
	White Balance（白平衡）（第 28 頁）	LT	Long Time Exposure（長時間曝光）（第 33 頁）
	Picture Quality（相片品質）（第 29 頁）		Date Stamp（日期戳記）（第 34 頁）
	Exposure Metering（測光）（第 30 頁）		Orientation Sensor（方向感應器）（第 35 頁）
			Setup Menu（設定功能表）（第 55 頁）

要離開功能表，請再次按下「Menu（功能表）」按鈕。

設定曝光補償

使用 Exposure Compensation（曝光補償）來控制進入相機的光量。此項設定適用於拍攝對比較大的場景，或者是不滿意拍攝相片的亮度，要重新拍攝時使用。

以 1/2 光圈為單位，增加或減少 2 個光圈值來調整曝光。

註解：Exposure Compensation（曝光補償）無法與 Long Time Exposure（長時間曝光）一起使用。

- 1 在任一靜態拍攝模式下，按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 Exposure Compensation（曝光補償），然後按下「OK（確定）」按鈕。




- 3 按下 ▲/▼ 以選取 Exposure Compensation（曝光補償）設定。
 - 如果相片太亮，請降低數值。
 - 如果相片太暗，請提高數值。
- 4 按下「OK（確定）」按鈕接受更改。
- 5 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。
- 6 使用相機螢幕取景。**半按下**「Shutter（快門）」按鈕以設定對焦，然後**完全按下**按鈕拍攝相片。
除非轉動模式旋鈕或相機關閉，否則設定維持不變。

設定白平衡

在日光下白色在相片中顯示正常，但在其他光源狀況下則不同。使用「白平衡」來修正在不同光源下拍照所造成的色彩變化。

- 1 在任一靜態拍攝模式下，按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 **White Balance**（白平衡），然後按下「OK（確定）」按鈕。

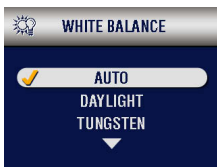

- 3 按下 ▲/▼ 選取一個選項，然後按下「OK（確定）」按鈕。

Auto（自動）（預設）：自動修正白平衡。適於一般相片拍攝。

Daylight（晴天）：在自然光源下拍照。

Tungsten（鎢絲燈）：修正家用白熾燈（鎢絲燈）或鹵素燈燈泡產生的橘黃色光線。適用於不使用閃光燈拍攝室內相片。

Fluorescent（日光燈）：修正日光燈的偏綠光線。適於在日光燈下，不使用閃光燈拍攝室內相片。


- 4 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

除非另有變更或關閉相機，否則設定維持不變*。

設定相片品質

使用 Quality（品質）設定選擇相片解析度。

1 在任一靜態拍攝模式下，按下「Menu（功能表）」按鈕。

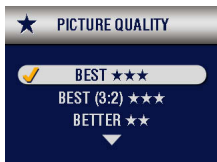

2 按下 ▲/▼ 以選取 Quality（品質）★，然後按下 OK（確定）按鈕。

3 選取一個選項：

Best（最佳）★★★★（310 萬像素）——可列印最大到 28 x 36 公分（11 x 14 英吋）的相片；相片解析度最高、檔案最大。

★★★★顯示於狀態列。

Best（最佳）(3:2) ★★★（280 萬像素）——最適合列印 10 x 15 公分（4 x 6 英吋）的相片，搭配使用 Kodak EasyShare printer dock 6000 與其它列印方法。（請參閱第 68 頁）。

★★★顯示於狀態列。

Better（較佳）★★（210 萬像素）——可列印最大到 20 x 25 公分（8 x 10 英吋）的相片；相片解析度中等、檔案較小。

★★顯示於狀態列。

Good（良好）★（100 萬像素）——適於以電子郵件傳送、在 Internet 或螢幕顯示；相片解析度最低、檔案最小。

★顯示於狀態列。

4 按下「OK（確定）」按鈕。

5 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

除非另有變更，否則設定維持不變。

設定測光

使用「Exposure Metering（測光）」來確保適度光量進入相機鏡頭。

- 1 在任一靜態拍攝模式下，按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 Exposure Metering（測光），然後按下「OK（確定）」按鈕。



- 3 按下 ▲/▼ 選取一個選項，然後按下「OK（確定）」按鈕。

Multi-patterned（多點模式）（預設）：測量影像整體光線條件給予最佳曝光。適於一般相片拍攝。

Center-weight（中央重點）：測量觀景窗中央拍攝主體的光線條件。

Center-spot（中央定點）：類似中央重點模式，不同之處在於測量集中於觀景窗中央拍攝主體的更小區域上。最適合用於相片局部的精確曝光。

- 4 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

除非另有變更，否則設定維持不變。

設定對焦區域

使用「Focus Zone（對焦區域）」來選擇較大或較小的對焦區域。

- 1 在任一靜態拍攝模式下，按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 Focus Zone（對焦區域）[]，然後按下「OK（確定）」按鈕。



- 3 按下 ▲/▼ 選取一個選項，然後按下「OK（確定）」按鈕。

Multi-zone（多重區域）（預設）：
測量 3 個區域以讓相片對焦均勻。適於一般相片拍攝。

Center zone（中央區域）：測量觀景窗中央的小區域。適於使用在當相片特定區域需要精確對焦時。

- 4 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

除非另有變更，否則設定維持不變。

設定 ISO 速度

ISO 速度控制相機感光度。在光線明亮的場景使用較低的 ISO 設定；光線較暗的場景則使用較高的 ISO 設定。

註解：可在 Auto（自動）、Landscape（遠景）與 Close-up（特寫）模式下（除非已設定 Long Time Exposure [長時間曝光]），進行 ISO 設定。使用較高的 ISO 速度可能會比低 ISO 速度產生雜訊較多的相片。

- 1 按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 ISO Speed（ISO 感光度）**ISO**，然後按下「OK（確定）」按鈕。



- 3 按下 ▲/▼ 選取一個選項，然後按下「OK（確定）」按鈕。

AUTO（自動）（預設）：根據場景亮度設定 ISO 速度（100-200）。適於一般相片拍攝。

ISO 100：用於拍攝晴朗陽光下、需要清楚細節的相片。適用於肖像照或自然場景。

ISO 200：用於多雲或陰暗的天氣。適用於在不犧牲影像品質下，提高感光度拍攝相片。

ISO 400：在無法使用閃光燈的黃昏或夜間拍攝相片。適用於運動場景，並且無論有無使用閃光燈，都可在室內拍攝相片。

- 4 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。
除非另有變更，否則設定維持不變。

設定長時間曝光

使用 Long Time Exposure（長時間曝光）來控制快門開啓時間以呈現動態的影像。設定值爲：None（無）、0.5、1 與 4 秒。

註解：Long Time Exposure（長時間曝光）無法與 Exposure Compensation（曝光補償）或 ISO speed（ISO 感光度）設定一起使用。要獲得最佳相片品質，請將 Long Time Exposure（長時間曝光）的 ISO speed（ISO 感光度）固定於 100。

設定長時間曝光

- 1 在任一靜態拍攝模式下，按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以選取 Long Time Exposure（長時間曝光）LT，然後按下「OK（確定）」按鈕。



- 3 按下 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以選取一個選項，然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 4 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

拍攝相片

- 1 將相機放置在平坦的表面或者使用三腳架。
- 2 使用相機螢幕取景。**半按住**「shutter（快門）」按鈕以設定焦距。
完全按下按鈕拍攝照片。


除非轉動模式旋鈕或相機關閉，否則設定維持不變。

預設閃光燈設定：	Off（關閉）
可用的閃光燈設定：	Auto（自動）、Flash Off（閃光燈關閉）、Fill Flash（補光閃光燈）、Red-eye（防紅眼）
相機回到預設值：	當模式變更或關閉相機電源時

為相片加上日期

使用 **Date Stamp**（日期戳記）設定在相片上加印日期。

- 1 確定相機時鐘設定成正確的日期（第 8 頁）。
- 2 在任一靜態拍攝模式下，按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 3 按下 ▲/▼ 以選取 **Date Stamp**（日期戳記），然後按下「OK（確定）」按鈕。

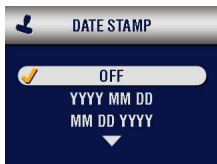

- 4 按下 ▲/▼ 選取一個選項，然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 5 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

目前日期會印在新相片的右下角。除非另有變更，否則設定維持不變。


設定「Orientation Sensor（方向感應器）」

如果您旋轉相機拍攝相片（例如：直式相片），方線感應器也會改變相片方向，讓相片會以正確方向顯示。

「Orientation Sensor（方向感應器）」預設為開啓。您可以將其關閉，相片就會以原來的方向顯示。

註解：當拍攝主體在您上方或下方時（如在天上、地板上，或桌上的小物品），請**關閉**「**Orientation Sensor（方向感應器）**」，相片才不會做不必要的旋轉。

- 1 在任一靜態拍攝模式下，按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 **Orientation Sensor（方向感應器）** ，然後按下「OK（確定）」按鈕。

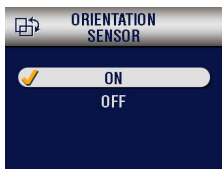

- 3 按下 ▲/▼ 以選取 **On（開啓）** 或 **Off（關閉）**，然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 4 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。


除非另有變更，否則設定維持不變。

3 拍攝影片

使用「Video（影片）」模式  來拍攝影片，或是自訂影片拍攝設定。在開始拍攝之前，請確定您已設定好影片儲存位置（請參閱第 11 頁）。

註解：在「Video（影片）」模式下無法使用閃光燈。您可在開始攝影前變更「Optical Zoom（光學變焦）」（攝影中則無法變更）。

拍攝影片

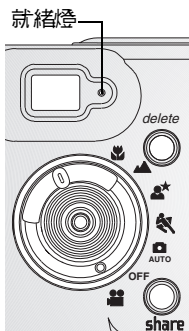

- 1 將模式旋鈕轉到 Video（影片）。
相機螢幕會顯示即時影像、相機狀態與可拍攝的時間。

- 2 使用觀景窗或相機螢幕來取景。

- 3 要開始攝影，請完全按下「Shutter（快門）」按鈕，然後在 2 秒鐘內放開。

攝影時就緒燈將閃爍綠燈，自拍器燈也會保持開啓。

- 4 要停止攝影，請再次按下「Shutter（快門）」按鈕。

儲存位置已滿時，攝影也會停止。如需影片儲存容量資訊，請參閱第 100 頁。

註解：您也可以完全按下「Shutter（快門）」按鈕然後按住不放來進行攝影。要停止攝影，請在按下「Shutter（快門）」按鈕超過 2 秒鐘後放開按鈕。

Quickview（快速檢視）：檢視剛拍攝的影片

在您拍攝一段影片後，相機螢幕會顯示該段影片的第一個畫面約 5 秒鐘。當該畫面顯示時，您可以：



OK (確定)

- **播放影片：**請按下「OK（確定）」按鈕。按下 ▲/▼ 即可調整音量。再按一次「OK（確定）」按鈕即可停止影片播放。
- **分享影片：**請按下「Share（分享）」按鈕，即可將影片標示為以電子郵件傳送，或是「Favorite（最愛）」（請參閱第 51 頁）。
- **刪除影片：**當影片與  顯示時，請按下「Delete（刪除）」按鈕。


您可以關閉 Quickview（快速檢視）功能。（請參閱第 56 頁。）

Quickview（快速檢視）功能關閉後，拍攝的影像將不會顯示在相機螢幕上。

使用光學變焦

使用「Optical Zoom（光學變焦）」最多可與拍攝主體拉近三倍（3X）距離。當您開啓相機時，鏡頭將設定在 **Wide Angle（廣角）** 位置。

註解：您可在開始攝影前變更「Optical Zoom（光學變焦）」（攝影中則無法變更）。

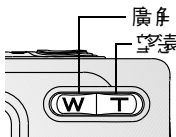

- 1 使用觀景窗或相機螢幕來取景。
- 2 按下望遠 (T) 將影像拉近。按下廣角 (W) 將影像拉遠。

鏡頭伸長或縮回。觀景窗或相機螢幕顯示變焦後的影像。

- 3 按下「Shutter（快門）」按鈕即可拍攝影片。


Video Menus（影片功能表）

要使用這些功能，請在 Video（影片）模式下按下「Menu（功能表）」按鈕。

	Image Storage（影像儲存）（ 第 11 頁 ）
	Setup Menu（設定功能表）（ 第 55 頁 ）

把自己拍入影片當中

自拍器在按下「Shutter（快門）」按鈕和開始拍攝影片之間有 10 秒鐘的延遲。

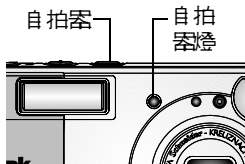

1 將相機放置在平坦的表面或者使用三腳架。

2 將模式旋鈕轉到 Video（影片）, 然後按下「Self Timer（自拍器）」按鈕。

3 按下 / 來選取「Video Length（影片長度）」選項，然後按下「OK（確定）」按鈕：

Unlimited（無限） — 相機將持續攝影，直到您停止攝影或目前的儲存位置已滿。

秒數 — 相機將持續攝影，直到到達指定的時間或目前的儲存位置已滿。

註解：如果目前的儲存位置沒有足夠的空間，部份影片長度選項不會顯示。

（如需影片儲存容量資訊，請參閱 [第 100 頁](#)。）

4 取好景，再完全按下「Shutter（快門）」按鈕。移動身體讓自己進入取景區域。

在拍攝影片前，紅色的自拍器燈會緩慢閃爍約 8 秒鐘（然後快速閃爍 2 秒鐘）。

要在拍攝影片前取消自拍器，請按下「Self Timer（自拍器）」按鈕。（自拍器仍維持啟用狀態。）

要關閉自拍器，請連按兩下「Self Timer（自拍器）」按鈕。

4 檢視相片與影片

按下「Review（檢視）」按鈕來檢視及處理相片與影片。

請記住，任何時候都可以按下「Shutter（快門）」按鈕拍攝相片，甚至是在「Review（檢視）」模式下也一樣。



- 1 按下「Review（檢視）」按鈕。

相機螢幕顯示最近一次拍攝的相片或影片。

- 2 按下「Review（檢視）」按鈕以離開「Review（檢視）」。

相片與影片圖示

		以電子郵件傳送
		最愛
	02	列印，份數
		保護
	072	相片 / 影片號碼
	內建	相片位置
	記憶卡	
		電力不足
		電池耗盡

檢視單張相片與單段影片

- 1 按下「Review（檢視）」按鈕。
- 2 按下 ◀/▶ 向前捲動或向後捲動以檢視相片與影片。要快速捲動，請按住 ◀/▶ 按鈕不放。

檢視多張相片與多段影片




- 1 按下「Review（檢視）」按鈕。
- 2 按下 ▼ 或
 - 按下「Menu（功能表）」按鈕。
 - 按下 ▲/▼ 以選取「Multi-up（多重顯示）」.
 - 按下「OK（確定）」按鈕。



- 畫面會一次顯示九張相片或影片的縮圖。
- 3 按下 ▲/▼ 顯示上一列或下一列的相片縮圖。
 - 4 按下 ◀/▶ 以一次一張的方式捲動檢視相片縮圖。
選取的相片會以黃色標示。
 - 5 按下「OK（確定）」按鈕來逐一顯示所選相片。


播放影片

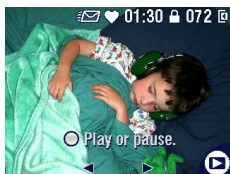

- 1 按下「Review（檢視）」按鈕。
- 2 按下 ◀/▶ 尋找影片的位置（或在多重檢視下選取其中一個影片）。
- 3 要播放影片，請按下「OK（確定）」按鈕。如果要暫停播放，請在播放時按下「OK（確定）」按鈕。
- 4 要調整音量，請在播放時按下 ▲/▼。
- 5 要倒轉影片，請在播放時按下 ◀。要重播影片，請按下「OK（確定）」按鈕。
- 6 要跳到前一張或下一張相片或影片，請在沒有播放影片時按下 ◀/▶。

刪除相片與影片

- 1 按下「Review（檢視）」按鈕。
- 2 按下 ◀/▶ 來尋找相片或影片（或在多重檢視下選取其中一項），然後按下「Delete（刪除）」按鈕。

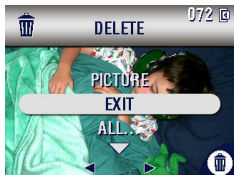

- 3 按下 ▲/▼ 以選取一個選項，然後按下「OK（確定）」按鈕：
PICTURE（相片）或 VIDEO（影片） — 刪除目前顯示的相片或影片。
EXIT（結束） — 離開「Delete（刪除）」畫面。
ALL（全部） — 由目前儲存位置刪除全部相片與影片。
 - 4 要刪除其他相片與影片，請按下 ◀/▶。
 - 5 要離開刪除，請按下「Delete（刪除）」按鈕。
- 註解：受到保護的相片與影片無法以此方式刪除。在刪除前移除保護（第 45 頁）。

「Review（檢視）」功能表

要使用這些功能，請在 Review（檢視）模式下按下「Menu（功能表）」按鈕。

	Magnify（放大）（相片）（第 44 頁）或 Play（播放）（影片）（第 43 頁）		Copy（複製）（第 48 頁）
	Share（分享）/Print（列印）（第 51 頁）		Video Date Display（影片日期顯示）（第 49 頁）
	Protect（保護）（第 45 頁）		Multi-up（多重顯示）（第 42 頁）
	Image Storage（影像儲存）（第 11 頁）		Picture（相片）/Video（影片）資訊（第 49 頁）
	Slide Show（幻燈片放映）（第 46 頁）		Setup Menu（設定功能表）（第 55 頁）

放大相片

使用「Magnify（放大）」功能來放大相片的不同區域。

1 按下「Review（檢視）」按鈕，然後找出一張相片。



2 要放大相片 2 倍，請按下「OK（確定）」按鈕。要放大相片 4 倍，請再按一次「OK（確定）」按鈕。

註解：您也可以按下「Menu（功能表）」按鈕，選取 ，然後按下「OK（確定）」按鈕。

相片已放大。顯示放大值。


3 按下  /   /  檢視相片的不同部分。

4 按下「OK（確定）」按鈕，重新以原尺寸顯示相片。

5 按下  /  檢視另一張相片，或按「Review（檢視）」按鈕離開檢視模式。

保護相片與影片以防止刪除

- 1 按下「Review（檢視）」按鈕，然後找出要保護的相片或影片位置。
- 2 按下「Menu（功能表）」按鈕。

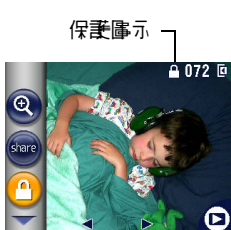

- 3 按下 ▲/▼ 選取 **Protect（保護）** , 然後按下「OK（確定）」按鈕。

該相片或影片將受到保護，無法刪除。
每當受保護相片或影片顯示時，均會出現 **Protect（保護）** 圖示 .



小心：

格式化內建記憶體或 MMC/SD 記憶卡會刪除所有（包含受保護）的相片、影片與電子郵件地址。

- 4 要移除保護，請再按一次「OK（確定）」按鈕。
- 5 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

放映幻燈片

使用「Slide Show（幻燈片放映）」以在相機螢幕上顯示相片與影片。要在電視上或其他外部裝置上執行幻燈片放映，請參閱第 47 頁。爲了節省電力，請使用選購的 Kodak 5 伏特交流電變壓器（第 76 頁）。

啟動幻燈片放映

- 1 按下「Review（檢視）」按鈕，然後按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取「Slide Show（幻燈片放映）」，然後按下「OK（確定）」按鈕。




- 3 按下 ▲/▼ 以選取 Begin Show（開始放映），然後按下「OK（確定）」按鈕。

每個相片和影片都會依照您拍攝的先後順序放映一遍。然後相機會回到「Menu（功能表）」畫面。

- 4 要取消「Slide Show（幻燈片放映）」，請按下「OK（確定）」按鈕。

更改幻燈片放映顯示間隔

相片顯示間隔的預設設定爲 5 秒鐘。最多可將顯示間隔增加至 60 秒。

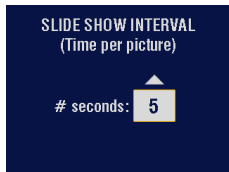

- 1 在「Slide Show（幻燈片放映）」功能表，按下 ▲/▼ 選取 Interval（間隔），然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 2 選擇顯示間隔。
要在秒數間快速選擇，請按住 ▲/▼ 不放。
- 3 按下「OK（確定）」按鈕。

除非另有變更，否則間隔設定維持不變。

循環播放幻燈片

當您開啓「Loop（循環）」功能時，幻燈片就會連續重複播放。




- 1 在「Slide Show（幻燈片放映）」功能表，按下 ▲/▼ 選取 **Loop（循環）** 功能，然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 選取 **On（開啓）**，然後按下「OK（確定）」按鈕。

當幻燈片放映開始時，幻燈片就會一直重覆，直到您按下「OK（確定）」按鈕取消放映，或是電池電力耗盡為止。除非另有變更，否則循環設定維持不變。

在電視上顯示相片與影片

您可以在電視、電腦監視器或其他有視訊輸入設備的裝置上顯示相片與影片（影像在電視上看起來可能沒有像在電腦監視器或列印出來的清楚）。

註解：請確定 Video Out（視訊輸出）正確設定在 NTSC 或 PAL（[第 59 頁](#)）。

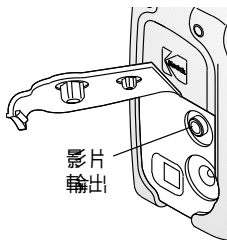

- 1 以（隨附的）音訊／視訊纜線連接相機的視訊輸出埠以及電視的視訊輸入埠（黃色）與音訊輸入埠（白色）。（請參閱電視的《使用者指南》來瞭解更多資訊。）

相機螢幕與揚聲器關閉；電視螢幕顯示畫面。

- 2 在電視螢幕上檢視相片與影片。

註解：如果您正在放映幻燈片時連接或中斷連接音訊／視訊纜線，幻燈片會停止放映。

複製相片與影片

您可以從記憶卡將相片與影片複製到內建記憶體，或從內建記憶體複製到記憶卡。

在複製檔案之前請先確定：

- 相機內已經插入記憶卡。
- 相機的相片儲存位置已設定為複製 **from**（來源）位置。請參閱選擇內建記憶體或 MMC/SD 記憶卡，第 11 頁。

複製相片或影片：

- 1 按下「Review（檢視）」按鈕，然後按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 Copy（複製）▶▶，然後按下「OK（確定）」按鈕。



- 3 按下 ▲/▼ 以選取一個選項：
PICTURE（相片）或 VIDEO（影片） — 複製目前的相片或影片。
EXIT（結束） — 返回「Review（檢視）」功能表。
ALL（全部） — 將所選儲存位置的所有相片與影片複製到另一位置。

- 4 按下「OK（確定）」按鈕。

複製過程中畫面會顯示進度列，直到複製完畢（如需相片編號的資訊，請參閱第 101 頁）。


註解：

- 相片和影片是複製，而不是移動。要在複製後將相片或影片從原來位置移除，請直接將它們刪除（請參閱第 43 頁）。
- 列印、以電子郵件傳送與最愛標示不會一起複製。保護設定並不會隨著複製。要套用保護到相片或影片，請參閱第 45 頁。

顯示影片日期

要顯示拍攝日期與時間（只在相機播放影片時有效）：

- 1 按下「Review（檢視）」按鈕，然後按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 選取 Video Date Display（影片日期顯示），然後按下「OK（確定）」按鈕。

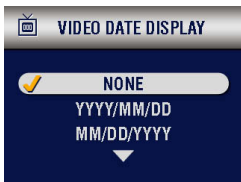

- 3 按下 ▲/▼ 選取一個選項，然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 4 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

相機播放影片時，畫面會顯示影片日期與時間。除非另有變更，否則設定維持不變。

檢視相片/影片資訊

- 1 按下「Review（檢視）」按鈕，然後按下「Menu（功能表）」按鈕。



- 2 按下 ▲/▼ 選取 Picture Info（相片資訊）或 Video Info（影片資訊），然後按下「OK（確定）」按鈕。
螢幕會顯示相片與影片資訊。
- 3 要檢視下一張或前一張相片或影片的資訊，請按下 ◀/▶。按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

5 分享相片與影片

「Share（分享）」按鈕讓您可以「標示」相片與影片。當相片或影片傳送到電腦上後，您可以用下列方式分享：

標示相片

- ☐ 列印
- ☐ 電子郵件
- ☐ 最愛，可在電腦上輕鬆整理相片 / 影片

標示影片

- ☐ 電子郵件
- ☐ 最愛



何時可標示相片與影片？

只要相片與影片出現在相機螢幕上，就可以標示：

- ☐ 拍攝相片後，使用「Quickview（快速檢視）」時（請參閱第 19 頁與第 38 頁）
- ☐ 按下「Review（檢視）」按鈕後（請參閱第 41 頁）
- ☐ 任何時候按下「Share（分享）」按鈕時。

最後一張拍攝的相片與 **Share（分享）** 功能表會顯示在螢幕上。

註解：除非移除，否則標示會一直存在。複製標示相片或影片時，標示不會被複製。在「Quickview（快速檢視）」時，連續快拍相片只有最後一張會被標示。有關編排、列印或以電子郵件傳送的詳細資訊，請按一下 Kodak EasyShare 軟體上的「說明」按鈕。

標示相片以列印



- 1 按下「Review（檢視）」按鈕，然後選取一張相片。
- 2 請按下「Share（分享）」按鈕。選取「Print（列印）」，然後按下「OK（確定）」按鈕。*
- 3 請按一下  選取要列印的份數 (0-99)。0 表示移除相片標示。
 列印圖示  顯示於狀態列。預設份數是一張（要變更預設設定，請參閱第 56 頁）。
- 4 **選項：**您可以對連續多張相片套用相同的列印數量。按下  選取一張相片。保留目前的列印數量，或按下  更改數量。重複此步驟直到多張相片都已套用此列印數量。
- 5 按下「OK（確定）」按鈕。然後按下「Share（分享）」按鈕離開功能表。

* 要標示儲存位置的所有相片，選取「Print All（全部列印）」、按下「OK（確定）」按鈕，然後依照上述說明指定列印份數。「Print All（全部列印）」不適用於「Quickview（快速檢視）」。

要移除儲存位置上所有相片的列印標示，選取「Cancel Prints（取消列印）」，然後按下「OK（確定）」按鈕。「Cancel Prints（取消列印）」不適用於「Quickview（快速檢視）」。

列印標示的相片

要列印相片，請參閱第 68 頁。

標示相片與影片以電子郵件傳送

首先，使用 Kodak EasyShare 軟體在電腦上建立電子郵件通訊錄。然後，複製電子郵件地址（最多 32 個）到相機的內建記憶體中。如需詳細資訊，請按一下 Kodak EasyShare 軟體上的「說明」按鈕。



- 1 按下「Review（檢視）」按鈕，然後選取一張相片或一段影片。
- 2 請按下「Share（分享）」按鈕。選取「Email（以電子郵件傳送）」，然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 3 按下  選取一個電子郵件地址，然後按下「OK（確定）」按鈕。要將相片傳送給多人的話，請重覆此步驟來選擇地址。

選取的地址已核取；電子郵件圖示

 在狀態列中顯示。

- 4 要移除選項，請選取核取地址，並按一下「OK（確定）」按鈕。要移除所有電子郵件選項，選取「Clear All（全部清除）」。
- 5 按下  以選取 Exit（結束），然後按下「OK（確定）」按鈕。

您的選擇已儲存。

- 6 按下「Share（分享）」按鈕離開功能表。

以電子郵件傳送標示相片與影片

當傳送標示相片與影片到電腦時，Kodak EasyShare 軟體的電子郵件畫面會開啓，可立即傳送相片與影片到指定的電子郵件地址。

關於通訊錄與電子郵件的詳細資訊，請按一下 Kodak EasyShare 軟體上的「說明」按鈕。

將相片與影片標示為最愛



- 1 按下「Review（檢視）」按鈕，然後選取一張相片或一段影片。
- 2 請按下「Share（分享）」按鈕。
- 3 按下 ▲/▼ 以選取 Favorite（最愛）♥，然後按下「OK（確定）」按鈕。
Favorite（最愛）圖示 ♥ 顯示在狀態列。
- 4 要移除標示，請再按一次「Share（分享）」按鈕。
- 5 按下「Share（分享）」按鈕離開功能表。

在您的電腦上使用最愛功能

當傳送標示相片與影片到電腦時，您可使用 Kodak EasyShare 軟體擷取、編排，並以主題、日期、事件或任何您選擇的分類來為相片加上標籤。

如需詳細資訊，請按一下 Kodak EasyShare 軟體上的「說明」按鈕。

6 自訂相機設定

使用設定來根據您的喜好自訂相機的設定。

存取「Setup（設定）」模式/功能表

- 1 任何模式下（包括檢視模式），按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 Setup（設定），然後按下「OK（確定）」按鈕。

Setup（設定）功能表

	返回上一個功能表		日期 / 時間設定（第 8 頁）
	Default Print Quantity（預設列印數量）（第 56 頁）		Video Out（視訊輸出）（第 59 頁）
	QuickView（快速檢視）（第 56 頁）		Language（語言）（第 59 頁）
	Liveview（立即檢視）（第 57 頁）		Format（格式化）（第 60 頁）
	Advanced Digital Zoom（先進數位變焦）（第 58 頁）		About（關於）（第 61 頁）
	Shutter Sound（快門聲音）（第 58 頁）		

變更 Default Print Quantity（預設列印數量）

「Default Print Quantity（預設列印數量）」設定可決定顯示在「Share Print（分享列印）」畫面（[第 52 頁](#)）的數值。預設數量為一張。

- 1 按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 Setup（設定），然後按下「OK（確定）」按鈕。




- 3 按下 ▲/▼ 以選取「Default Print Quantity（預設列印數量）」，然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 4 按下 ▲/▼ 以選取新預設數量，然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 5 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

除非另有變更，否則設定維持不變。

關閉「Quickview（快速檢視）」

拍攝相片或影片後，「Quickview（快速檢視）」功能會將其顯示在相機螢幕上約 5 秒鐘（請參閱[第 19 頁](#)與[第 38 頁](#)）。要節省電池電力，請關閉「Quickview（快速檢視）」。

- 1 按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 Setup（設定），然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 3 按下 ▲/▼ 以選取 Quickview（快速檢視），然後按下「OK（確定）」按鈕。

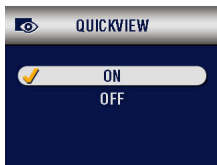

- 4 按下 ▲/▼ 以選取 Off（關閉），然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 5 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。


相片拍攝完成後，相片不會顯示在相機螢幕上。要欣賞相片或影片，請按一下「Review（檢視）」按鈕。除非另有變更，否則設定維持不變。

在 Still（靜態）模式下關閉「Liveview（立即檢視）」

「Liveview（立即檢視）」功能使您可以使用相機螢幕作為觀景窗（請參閱第 18 頁）。相機設定預設為開啓 Liveview（立即檢視）。

要將 Liveview（立即檢視）預設從 On（開啓）變更為 Off（關閉）：

- 1 按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 Setup（設定）⋮，然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 3 按下 ▲/▼ 以選取 Liveview（立即檢視）📷，然後按下「OK（確定）」按鈕。

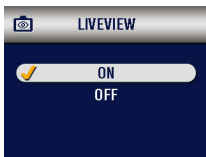

- 4 按下 ▲/▼ 以選取 Off（關閉），然後按下「OK（確定）」按鈕。

Liveview（立即檢視）預設已更改為 Off（關閉）。您仍然可以按下「OK（確定）」按鈕，將 Liveview（立即檢視）關閉或開啓。

- 5 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

除非另有變更，否則設定維持不變。

變更先進數位變焦


- 1 按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 Setup（設定），然後按下「OK（確定）」按鈕。



- 3 按下 ▲/▼ 以選取 Advanced Digital Zoom（先進數位變焦），然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 4 按下 ▲/▼ 以選取一個選項：
Continuous（連續）— 按下「Telephoto（望遠）」按鈕使光學變焦達到極限後仍持續按住按鈕，此時數位變焦將會開啓。
Pause（暫停）— 按下「Telephoto（望遠）」按鈕使光學變焦達到極限，然後再按一次按鈕時，數位變焦將會開啓。
None（無）— 停用數位變焦。
- 5 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

關閉快門聲音

- 1 按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 Setup（設定），然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 3 按下 ▲/▼ 以選取 Shutter Sound（快門聲音），然後按下 OK（確定）按鈕。

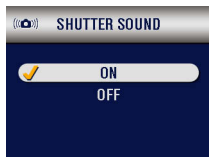

- 4 按下 ▲/▼ 以選取 Off（關閉），然後按下「OK（確定）」按鈕。
 拍攝相片時將不會有聲音。
- 5 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。
 除非另有變更，否則設定維持不變。

設定視訊輸出

Video Out（視訊輸出）必須設定正確，才能在電視或其他外接裝置中放映幻燈片（請參閱第 47 頁）。

- 1 按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 Setup（設定），然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 3 按下 ▲/▼ 以選取 Video Out（視訊輸出），然後按下「OK（確定）」按鈕。




- 4 按下 ▲/▼ 以選取一個選項：
NTSC — 使用在歐洲與中國以外的大多數國家。北美與日本使用 NTSC。
PAL — 使用於歐洲與中國。
- 5 按下「OK（確定）」按鈕接受更改。
- 6 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

除非另有變更，否則設定維持不變。

選擇語言

您可以用不同語言顯示功能表與畫面訊息。

- 1 按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 Setup（設定），然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 3 按下 ▲/▼ 以選取 Language（語言），然後按下「OK（確定）」按鈕。

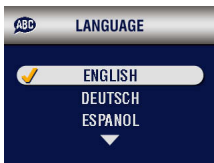

- 4 選取其中一個選項，然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 5 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

螢幕文字將以選擇的語言顯示。除非另有變更，否則設定維持不變。

格式化內建記憶體或 MMC/SD 記憶卡



小心：

格式化記憶卡將會清除所有的相片與影片，受保護的相片或影片也不例外。格式化內建記憶體將會刪除所有相片、影片與電子郵件地址。（要還原地址，請參閱 Kodak EasyShare 軟體說明。）在格式化進行中移除記憶卡可能會損壞記憶卡。

- 1 按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 Setup（設定），然後按下「OK（確定）」按鈕。
- 3 按下 ▲/▼ 以選取 Format（格式化），然後按下「OK（確定）」按鈕。



- 4 按下 ▲/▼ 以選取一個選項：
MEMORY CARD（記憶卡） — 刪除記憶卡上所有資料；格式化記憶卡。
CANCEL（取消） — 不做任何更動離開。
INTERNAL MEMORY（內建記憶體） — 刪除內建記憶體中所有項目；格式化內建記憶體。

- 5 按下「OK（確定）」按鈕。
- 6 選取「Continue Format（繼續格式化）」，然後按下「OK（確定）」按鈕。
 格式化完成後，螢幕會顯示「Setup（設定）」功能表。

檢視相機資訊

- 1 按下「Menu（功能表）」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 以選取 Setup（設定），然後按下「OK（確定）」按鈕。



- 3 按下 ▲/▼ 以選取 About（關於），然後按下「OK（確定）」按鈕。
相機螢幕會顯示相機型號與目前韌體版本。
- 4 按下「Menu（功能表）」按鈕離開功能表。

7 安裝軟體

註解：要在使用 Windows 2000、Windows XP Pro 或 Mac OS X 的電腦上安裝軟體，您需要有管理員權限。請參閱電腦的《使用者指南》。

Windows 系統需求

- 使用 Windows 98、98SE、ME、2000 或 XP OS 的個人電腦
- 233 MHz 以上處理器（Windows 2000 與 XP 建議使用 300 MHz）
- 64 MB 可用記憶體（建議使用 128 MB）
- 100 MB 可用硬碟空間
- CD-ROM 光碟機
- 內建 USB 連接埠
- 最小解析度為 800 x 600 像素的彩色螢幕，建議「高彩（16 位元）」或「全彩（24 位元）」
- 線上列印與以電子郵件傳送需要 Internet 連線

Mac OS X 系統需求

- 使用 G3 或 G4 處理器的 Macintosh 電腦
- Mac OS 10.1.2 以上
- 128 MB 可用記憶體
- 200 MB 可用硬碟空間
- CD-ROM 光碟機
- 內建 USB 連接埠
- 最小解析度為 800 x 600 像素的彩色螢幕，建議使用數千色或數百萬色
- 線上列印與以電子郵件傳送需要 Internet 連線


Mac OS 8.6 與 9.x 系統需求

- 使用 PowerPC 處理器的 Macintosh 電腦
- Mac OS 8.6 或 9.x
- 64 MB 可用記憶體
- 200 MB 可用硬碟空間
- CD-ROM 光碟機
- 內建 USB 連接埠
- 最小解析度為 800 x 600 像素的彩色螢幕，建議使用數千色或數百萬色
- 線上列印與以電子郵件傳送需要 Internet 連線

註解：Mac OS 8.6 與 9.x 不支援「Share（分享）」按鈕功能。
如果需要完整功能，建議使用 Mac OS X。

安裝軟體

關於 Kodak EasyShare 軟體光碟內含之應用程式的資訊，請按一下 Kodak EasyShare 軟體上的「說明」按鈕。

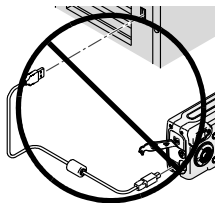

小心：

在將相機或相機底座連接到電腦之前，請先從 Kodak EasyShare 軟體光碟安裝軟體。如果不按照上述方式操作，可能會使軟體載入不正確。

- 1 在開始之前，請先關閉**所有**電腦上開啓的軟體應用程式（包括防毒軟體）。
- 2 將 Kodak EasyShare 軟體光碟放入 CD-ROM 光碟機。
- 3 載入軟體：

使用 Windows 的電腦 — 如果一開始的安裝視窗沒有出現，請選擇「開始」功能表的「執行」，然後鍵入 **d:\setup.exe**，這裡的 **d** 指的是含有光碟的磁碟機代號。

Mac OS 8.6 或 9.x — 在安裝畫面視窗上，請按一下「Continue（繼續）」。

Mac OS X — 請連接兩下桌面上的「CD」圖示，然後按一下「Install（安裝）」按鈕。

4 依照畫面上的指示安裝軟體。

- 請選擇「**Typical**（標準）」來自動安裝最普遍使用的應用程式。
- 請選擇「**Custom**（自訂）」來選擇要安裝的應用程式。

註解：當您看到註冊提示，請花幾分鐘來為相機和軟體進行電子註冊。這將會讓您收到有關軟體升級的資訊，並幫相機所附的一些產品註冊。您必須先連線到 **Internet**，才能以電子方式註冊。

若要稍後註冊，請造訪 www.kodak.com/go/register。

5 當提示畫面出現時，請重新啟動電腦。如果您關閉了防毒軟體，請重新將它開啓。請參閱防毒軟體手冊以取得詳細資訊。

8 連接相機至電腦




小心：

連接相機或相機底座至電腦之前，請先安裝 **Kodak EasyShare** 軟體。如果不按照上述方式操作，可能會使軟體載入不正確。

要將相片與影片自相機傳送至電腦，您可以使用：

- USB 纜線（隨附）
- Kodak EasyShare camera dock 6000（選購）。與相機底座的連接方法請參閱第 69 頁。
- Kodak EasyShare camera dock 6000（選購）。您可以在 Kodak 產品經銷商處或上網 www.kodak.com/go/accessories 購買配件。

使用 USB 纜線傳送相片

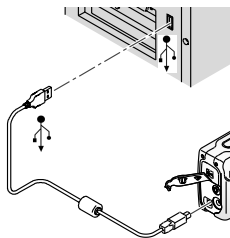

- 1 關閉相機電源。
- 2 將 USB 纜線有標示  的一端插入電腦標示的 USB 連接埠中。請參閱電腦的《使用者指南》來瞭解更多資訊。
- 3 將 USB 纜線的另一端插入相機標示的 USB 連接埠中。
- 4 開啓相機電源。

Kodak EasyShare 軟體啓動並提示您完成傳送過程。

註解：您也可以使用 Kodak 多卡合一讀卡機或 Kodak SD 記憶卡讀卡機來傳送相片。

從電腦列印相片

關於從電腦列印相片的詳細資訊，請按一下 Kodak EasyShare 軟體上的「說明」按鈕。

從選購的 MMC/SD 記憶卡列印

- 當記憶卡插入印表機 MMC/SD 插槽時，會自動列印標示相片。請參閱印表機的《使用者指南》來瞭解更多資訊。
- 以具有 MMC/SD 功能的 KODAK picture maker 列印相片（造訪前請先查詢其位置。請參閱 www.kodak.com/go/picturemaker。）
- 將記憶卡帶到住家附近的相片沖印店以取得專業沖印服務。

線上訂購相片

Kodak EasyShare 沖印服務（由 Ofoto www.ofoto.com 所提供）是 Kodak EasyShare 軟體提供之多樣線上沖印服務的其中一樣。您可輕鬆完成下列動作：

- 上載相片。
- 對相片進行編輯、增強與加入邊框。
- 儲存相片，並與家人朋友分享。
- 訂購高品質相片、相片賀卡、相框與相簿；並且享受送貨到府服務。

使用或不使用電腦列印

將相機放入 Kodak EasyShare printer dock 6000 直接列印 — 不需使用電腦。您可以在 Kodak 產品經銷商處或上網 www.kodak.com/go/accessories 購買這些產品以及其他配件。


9 使用 Camera Dock 6000

Kodak EasyShare camera dock 6000 :

- 輕鬆將相片與影片傳送至電腦。
- 為 LS633 相機隨附的 Kodak EasyShare 可充電鋰電池充電。
- 為相機供電。

您可以在 Kodak 產品經銷商處或上網 www.kodak.com/go/accessories 購買相機底座。

Camera Dock 6000 包裝內容

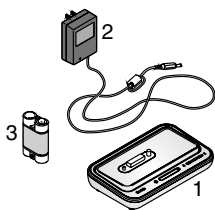

- 1 Camera dock 6000
- 2 5 伏特交流電變壓器

您的交流電變壓器可能與圖片上的不同。

- 3 Kodak EasyShare 可充電鎳氫電池組 *
- 4 快速入門指南 (未顯示)

* 使用鎳氫電池的重要注意事項


請勿使用相機底座隨附的可充電鎳氫電池組 (上述第三項) 它不適用於 Kodak EasyShare LS633 變焦數位相機。

請使用相機隨附的可充電鋰電池 (第 5 頁)。它可使用 camera dock 6000 加以充電。


安裝相機專用轉接盤

相機底座已預先安裝有**通用轉接盤**。此轉接盤使得所有的 Kodak EasyShare CX/DX6000 系列與 LS600 系列相機能與相機底座搭配使用。您的相機隨附**專用轉接盤**。此轉接盤能夠更穩固地與 Kodak EasyShare LS633 變焦數位相機接合。

移除通用轉接盤

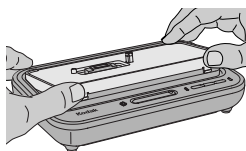


- 1 將大拇指放在通用轉接盤的前方。向內壓下，提起轉接盤。

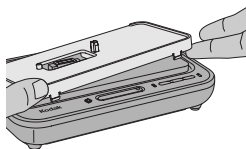

- 2 由下方邊緣提起轉接盤，然後將轉接盤從底座中移除。
- 3 請保存通用轉接盤，以備不時之需。

安裝通用轉接盤

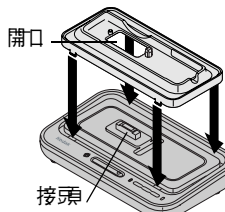

- 1 調整專用轉接盤的位置，讓開口與相機底座接頭對齊。
- 2 將轉接盤放入底座。微微用力，讓轉接盤定位。

註解：如果要訂購相機專用轉接盤，請造訪


www.kodak.com/go/ls633accessories。

連接 Camera Dock 6000

載入 Kodak EasyShare 軟體後（請參閱第 63 頁），將相機底座連接電腦與電源插座。您需要：

- 相機內附的 USB 纜線
- 相機底座隨附的 5 伏特交流電變壓器

重要須知：連接電源和電腦時，請確定相機未放在相機底座上。

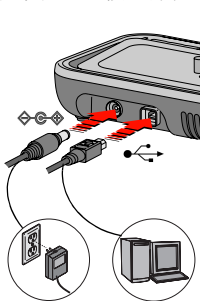


- 1 將 USB 纜線有標示  的一端插入電腦標示的 USB 連接埠中。
請參閱電腦的《使用者指南》來瞭解更多資訊。
- 2 將 USB 纜線的另一端插入相機底座背面的方形 USB 接頭中。
- 3 將交流電變壓器兩頭分別插入相機底座背面的圓形電源接頭與電源插座中。

您的交流電變壓器可能與圖片上的不同或附有額外的插頭。請使用符合電源插座類型的插頭。

重要須知：僅限使用 camera dock 6000 相機底座隨附的 5 伏特交流電變壓器。其他變壓器可能會導致相機、相機底座或交流電變壓器的損壞。

安置相機

要為電池充電或從相機傳送相片與影片至電腦：

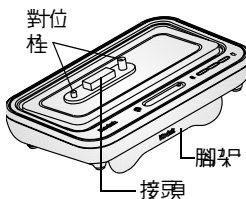

- 1 翻下相機底座的腳架。

相機底座以適當的角度坐立，便於檢視相機螢幕。

- 2 關閉相機電源。



- 3 對準接頭與對位柱將相機放上相機底座。壓下相機直到相機已安全卡入底座。

當相機正確安裝時，Transfer（傳送）燈會變成綠色。


如果相機中使用可充電電池，第一個電池充電指示燈會顯示綠燈。

相機此時將改由相機底座供電而非相機電池。

為電池充電


- 1 請確定 Kodak EasyShare 可充電鋰電池已安裝於相機（請參閱第 5 頁）。
- 2 關閉相機並將它放置於相機底座上（請參見第 72 頁）。
如果電池需要充電，將在短暫的電力檢查後開始充電。
 - 電池完全充電約需 2.5 小時。
 - 如果您開啓相機電源，充電隨即停止。如果相機在相機底座中保持電源開啓狀態，在相機進入「Auto Power-off（電源自動關閉）」模式時電池仍會繼續充電（請參閱第 104 頁）。
 - 傳送相片時充電會暫停。

充電指示燈狀態

充電指示燈	原因
綠燈 	亮一個燈：相機已妥當地安裝於相機底座。電池正進行電力檢查或電池充電未達一半。 亮兩個燈：電池充電已達一半以上。 亮三個燈：電池已完全充電。
紅燈（閃爍） 	電池未正確安裝（第 5 頁）。 電池或接頭已損壞。 相機與電池暴露於極端溫度下。慢慢返回室溫中。
燈號不亮	相機未妥當安裝於相機底座。 未連接交流電變壓器。 未安裝正確的電池（第 5 頁）。

傳送相片

Kodak EasyShare 軟體載入您的電腦之後（請參閱第 63 頁），您即可以自相機傳送相片與影片到您的電腦。

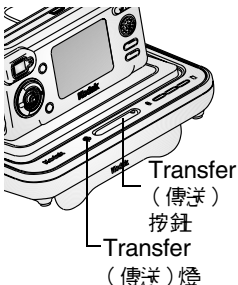

1 關閉相機並將它放置於相機底座上。

2 按下「Transfer（傳送）」按鈕。

相片與影片傳送時，傳送指示燈會閃爍綠燈。

傳送狀態訊息顯示於相機螢幕。Kodak EasyShare 軟體會自動於您的電腦當中啟動。

註解：傳送完成後，相機底座會視需要開始為相機充電。

傳送指示燈狀態

指示燈	原因
穩定	相機已妥當地安置在相機底座。相機底座一邊與交流電變壓器連接，一邊透過 USB 纜線與電腦連接。
閃爍	相片正在傳送至電腦
關閉	相機未安放於相機底座（第 72 頁）。
	相機底座未連接交流電變壓器（第 71 頁）。
	未連接 USB 纜線（第 71 頁）。

需要軟體使用的相關說明嗎？

有關編排、列印、以電子郵件傳送與編輯相片的詳細資訊，請按一下 Kodak EasyShare 軟體畫面上的「Help（說明）」按鈕。

疑難排解：Camera Dock 6000

問題	原因	解決方法
相片未傳送到電腦	交流電變壓器或 USB 纜線未連妥。	請檢查連線狀況（ 第 71 頁 ）。
	軟體未安裝。	安裝軟體（ 第 63 頁 ）。
	電腦執行太多應用程式。	關閉所有軟體應用程式，再試一次。
	相片傳送過程中，相機從相機底座中取出。	將相機重新放回相機底座，然後按下「Transfer（傳送）」按鈕。
	未按下「Transfer（傳送）」按鈕。	按下「Transfer（傳送）」按鈕。


舊型的相機與底座

Kodak EasyShare camera dock 6000 必須使用 Kodak EasyShare CX/DX 6000 或 LS600 系列數位相機。

舊型的相機型號（Kodak EasyShare 4000 系列之前）必須使用原來的 Kodak EasyShare 相機底座或第二代相機底座。

使用交流電變壓器為相機供電

您可使用 Kodak EasyShare camera dock 6000 隨附的 5 伏特交流電變壓器為相機供電。變壓器無法為電池充電。

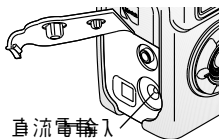

- 1 將交流電變壓器連接到直流電輸入連接埠。
- 2 將交流電變壓器另一端連接到電源插座。

前往 Kodak 網站購買電池與交流電變壓器，網址為：

www.kodak.com/go/accessories。

Camera Dock 6000 規格

規格：Kodak EasyShare camera dock 6000		
與電腦通訊	USB	纜線（Kodak EasyShare 相機隨附配件）
尺寸（不含轉接盤）	寬度	155 公釐（6.1 英吋）
	深度	94.5 公釐（3.7 英吋）
	高度	31 公釐（1.2 英吋）
	重量	170 公克（6.0 盎司）
指示燈	傳送指示燈	指示連接 / 傳送
	充電指示燈	指示充電狀態與錯誤狀況
輸入電壓		5 ± 0.25 伏特直流電
電源	直流電輸入	交流電變壓器（相機底座隨附配件）

10 疑難排解

當您遇到有關相機或 camera dock 6000 的問題時，請從此處尋求解決方法。其他技術資訊，請參閱位於 Kodak EasyShare 軟體光碟中的 ReadMe 檔案。如果需要疑難排解的更新資訊，請造訪：
www.kodak.com/go/ls633support。

疑難排解：相機

相機問題

問題	原因	解決方法
相機無法開啓電源。	電池未正確安裝。	取出電池重新安裝（第 5 頁）。
	電池未充電。	為電池充電（第 4 頁）。
拍照後相片剩餘數目未減少。	相片佔用的空間不足以減少相片剩餘數目。	相機運作正常。請繼續拍照。
	您並未拍攝相片。	使用 Review（檢視）（第 41 頁）或 QuickView（快速檢視）（第 19 頁）確定已拍攝一張相片。
相片方向不正確。	拍攝相片時，相機被旋轉或傾斜。	設定「Orientation Sensor（方向感應器）」（第 35 頁）。

問題	原因	解決方法
「Shutter（快門）」按鈕無法作業。	相機電源未開啓。	開啓相機（第 7 頁）。
	相機正在處理相片；就緒燈（觀景窗附近）正在閃爍。	請先等此燈閃爍停止後，再拍攝另一張相片。
	記憶卡或內建記憶體已滿。	將相片傳送到電腦（第 67 頁）、從相機刪除相片（第 43 頁）、更換儲存位置（第 11 頁），或插入尚有空間的記憶卡（第 10 頁）。
	未按下「shutter（快門）」按鈕。	要獲得最佳的相片品質，請參閱第 13 頁。
相片少掉一部份。 （請同時參閱「儲存的相片已毀損」。）	拍照時有物體遮住鏡頭。	拍照前請將手、手指或其他物體由鏡頭之前移開。
	您的眼睛或相片沒有正確地放置在觀景窗或相機螢幕中央。	當拍攝對象置於觀景窗或相機螢幕中央時，請在目標周圍留一點間隔。
儲存的相片已毀損。	在就緒燈閃爍時，取出記憶卡或電池沒電。	重新拍攝相片。就緒燈閃爍時，請勿取出記憶卡。持續為電池充電。
在「Review（檢視）」模式下，相機螢幕上看不到相片（或預期看到的相片）。	相機可能沒有存取到正確的儲存位置。	檢查相片儲存位置設定（第 11 頁）。

問題	原因	解決方法
相片太暗。	閃光燈沒亮。	打開閃光燈（第 22 頁）。
	拍攝對象離閃光燈太遠，閃光燈無效。	請移動腳步讓相機與拍攝對象間的距離少於 4 公尺（13.1 英呎）；使用望遠鏡頭時則是 2 公尺（6.5 英呎）。
	拍攝對象位於亮光之前（背光）。	請使用 Fill flash（補光閃光燈）（第 22 頁），或變更位置，讓光線不在拍攝對象後方。
	光線不足。	請使用 Long Time Exposure（長時間曝光）（第 33 頁）或 ISO 設定為 400（第 32 頁）。
	自動曝光未完成。	要拍攝最佳品質的相片， 半按住 「Shutter（快門）」按鈕。就緒燈變綠色時， 完全按下 「Shutter（快門）」按鈕拍攝相片。

問題	原因	解決方法
相片太亮。	不需要使用閃光燈。	變更為 Auto（自動）或 Off（關閉）閃光燈（ 第 22 頁 ）。
	拍攝對象距離太近，無法使用閃光燈。	請移動腳步，使拍攝對象與相機之間距離最少有 0.6 公尺（2 英呎）。
	光線感應器被蓋住。	握住相機時，請勿用手或其他物體遮住光線感應器。
	自動曝光未完成。	要拍攝最佳品質的相片， 半按住 「Shutter（快門）」按鈕。就緒燈變綠色時， 完全按下 「Shutter（快門）」按鈕拍攝相片。

問題	原因	解決方法
相片不清晰。	鏡頭髒了。	請清潔鏡頭（第 98 頁）。
	拍照時拍攝對象距離過近。	移動腳步讓相機與拍攝對象之間的距離至少有 60 公分（23.6 英吋），或是以 Close-up（特寫）模式（廣角）拍攝時至少有 13 公分（5.1 英吋）。
	拍照時拍攝對象或是相機移動。	將相機放置在平坦的表面或者使用三腳架
	拍攝對象距離過遠，閃光燈無效。	請移動腳步讓相機與拍攝對象間的距離少於 3.4 公尺（11.2 英呎）；使用望遠鏡頭時則是 2 公尺（6.5 英呎）。
	自動對焦未完成。	要拍攝最佳品質的相片， 半按住 「Shutter（快門）」按鈕。就緒燈變綠色時， 完全按下 「Shutter（快門）」按鈕拍攝相片。（如果閃爍黃燈，請放開「Shutter（快門）」按鈕然再重新取景。）
幻燈片展示無法在外部視訊裝置上執行。	Video Out（視訊輸出）設定不正確。	調整相機 Video Out（視訊輸出）設定（NTSC 或 PAL，第 59 頁）。
	外部裝置設定不正確。	請參閱外接裝置的使用者指南。
記憶卡插入或取出時相機當機。	記憶卡插入或取出時，相機偵測到錯誤。	關閉相機，然後再重新開啓。請確定在插入或取出記憶卡之前相機已關閉。

相機 / 電腦通訊

問題	原因	解決方法
電腦無法與相機通訊。	電腦上的 USB 連接埠組態有問題。	請參閱 EasyShare 軟體光碟中的此檔案：USB.html，或造訪： www.kodak.com/go/camerasupport
	相機電源關閉。	開啓相機電源（第 7 頁）。
	電池未充電。	爲電池充電（第 4 頁）。
	筆記型電腦的部份進階電源管理公用程式會關閉連接埠以節省電力。	請參閱筆記型電腦《使用者指南》中，有關電源管理的章節來關閉此功能。
	USB 纜線未接妥。	連接相機和電腦連接埠的纜線（第 67 頁）。
	軟體未安裝。	安裝軟體（第 63 頁）。
	電腦執行太多應用程式。	請中斷相機與電腦間的連接。關閉所有軟體應用程式，重新連接相機。
	電池監視器或類似軟體一直在執行。	請在開啓 Kodak 軟體之前，關閉該軟體。
無法傳送相片。「新增硬體精靈」找不到驅動程式。	軟體未安裝。	拔下 USB 纜線（如果使用相機底座，請拔下纜線並將相機從底座中取出）。安裝 EasyShare 軟體（第 63 頁）。

關於 camera dock 6000 的疑難排解，請參閱第 75 頁。

MMC/SD 記憶卡與內建記憶體

問題	原因	解決方法
相機無法識別 MMC/SD 記憶卡。	記憶卡可能未經 MMC/SD 認證。	請購買認證的 MMC/SD 記憶卡。
	記憶卡可能損壞。	重新格式化記憶卡（第 60 頁）。 警告：格式化將會清除所有相片與影片，受保護檔案也不例外。
	記憶卡未正確插入相機。	將記憶卡插入插槽，然後推入使記憶卡定位（第 10 頁）。
記憶卡已滿。	儲存已滿。	傳送相片與影片到電腦，然後將其由相機中刪除。
	已達檔案或資料夾最大數目（或其他路徑因素）。	傳送相片與影片到電腦，然後格式化記憶卡或內建記憶體（第 60 頁）。 警告：格式化記憶卡將會清除所有相片與影片，受保護檔案也不例外。（格式化內建記憶體同樣會清除電子郵件地址。要還原地址，請參閱 Kodak EasyShare 軟體說明。）

相機螢幕訊息

訊息	原因	解決方法
無影像可顯示	目前儲存位置沒有相片。	變更相機儲存位置設定（第 11 頁）。
記憶卡需要格式化	記憶卡內容毀損或已為另一部數位相機做了格式化。	插入一張新的記憶卡或格式化該記憶卡（第 60 頁）。
無法讀取記憶卡（請格式化記憶卡或插入另一張記憶卡）		
內建記憶體需要格式化	相機內建記憶體損壞。	格式化內建記憶體（第 60 頁）。警告：格式化記憶卡將會清除所有相片與影片，受保護檔案也不例外。（格式化內建記憶體同樣會清除電子郵件地址。要還原地址，請參閱 Kodak EasyShare 軟體說明。）
無法讀取內建記憶體（請格式化內建記憶體）		
無記憶卡（檔案未複製）	相機中無記憶卡。相片未複製。	插入一張記憶卡（第 11 頁）。
沒有足夠的空間複製檔案（檔案未複製）	複製位置（內建記憶體或記憶卡）沒有足夠的空間。	從複製位置刪除或傳送相片（第 43 頁），或插入一張新的記憶卡。
將唯讀記憶卡變更為內建記憶體來拍攝	相機中的記憶卡為防寫保護。	要拍攝相片，請插入一張新的記憶卡，或是將儲存位置變更為內建記憶體（第 11 頁）。
記憶卡已受保護（重設記憶卡的開關）	記憶卡的開關為防寫保護位置。	根據相機螢幕所示重設記憶卡的開關。

訊息	原因	解決方法
記憶卡已鎖定（插入新卡）	記憶卡已設為防寫保護。	要拍攝相片，請插入一張新的記憶卡，或是將儲存位置變更為內建記憶體（第 11 頁）。
記憶卡無法使用（插入新卡）	記憶卡速度較慢、內容損毀或無法讀取。	插入新記憶卡（第 10 頁）。
錄影停止。以內建記憶體錄影（記憶卡速度較慢）	記憶卡無法用於拍攝影片。	變更儲存位置為內建記憶體（第 11 頁）。此卡僅限於用來拍攝相片。
Date/Time（日期 / 時間）輸入畫面自動出現	您是第一次打開相機，或者電池已取出很長的時間，或者電力已耗盡。	重設時鐘（第 8 頁）。
相機溫度太高（將關閉相機電源）。	相機的內部溫度過高，無法作業。觀景窗指示燈呈紅色，相機關閉。	將相機關閉幾分鐘，然後再重新開啓。 如果訊息再次出現，請聯絡客戶支援服務（第 92 頁）。
無法識別的檔案格式	相機無法讀取相片格式。	將無法讀取的相片傳送到電腦（第 67 頁），或者刪除相片（第 43 頁）。
相機中無通訊錄	未顯示電子郵件地址，因為沒有通訊錄。	從電腦建立或複製通訊錄。請參閱 EasyShare 軟體說明。
其他錯誤碼	偵測到錯誤。	關閉模式旋鈕，然後再重新打開。如果錯誤再度出現，請與服務人員聯絡。

相機就緒燈狀態



狀態	原因	解決方法
就緒燈未開啓，相機無法操作。	相機電源未開啓。	開啓相機（第 7 頁）。
	電池電力耗盡。	爲電池充電（第 4 頁）。
	電池未正確安裝。	取出電池重新安裝（第 5 頁）。
	電池重新裝入時模式旋鈕設爲開啓。	關閉模式旋鈕，然後再重新打開。
就緒燈變成穩定的綠光。	相機電源開啓；準備拍攝相片或影片。	相機運作正常。
就緒燈閃爍紅光。	電池電力不足或電力耗盡。	爲電池充電（第 4 頁）。

狀態	原因	解決方法
就緒燈變成穩定的紅光。	相機內建記憶體或記憶卡已滿。	將相片傳送到電腦（第 67 頁）、從相機刪除相片（第 43 頁）、更換儲存位置（第 11 頁），或插入尚有空間的記憶卡（第 10 頁）。
	相機處理記憶體已滿。	請稍候。當燈號轉為綠光時，即可繼續拍攝相片。
	記憶卡為唯讀。	將儲存位置變為到內建記憶體（請參閱第 11 頁），或使用其他記憶卡。
就緒燈閃爍綠光。	正在處理相片，並將相片儲存在相機中。	相機運作正常。
就緒燈閃爍黃光。	閃光燈未充電。	請稍候。待該燈停止閃爍並變為綠光後，再繼續拍照。
	自動曝光或自動對焦未鎖定。	放開「Shutter（快門）」按鈕然後再重新取景。

11 取得協助

有用的網站連結

相機協助	www.kodak.com/go/ls633support
Windows 作業系統與數位相片處理方式的說明	www.kodak.com/go/pcbasics
下載最新版的相機軟體與韌體	www.kodak.com/go/ls633downloads
最佳化印表機以列印色彩更真實明亮的相片	http://www.kodak.com/go/onetouch
取得相機、軟體、配件與其他產品的協助	www.kodak.com/go/support
購買相機配件	www.kodak.com/go/accessories
為相機註冊	www.kodak.com/go/register
觀看線上教學	www.kodak.com/go/howto

本手冊說明

關於可能遇上之相機、相機 / 電腦連接、相機底座或 MMC/SD 記憶卡的問題解決方法，請參閱**疑難排解**，第 79 頁。關於 EasyShare camera dock 6000 的問題解決方法，請參閱**第 75 頁**。

軟體說明

請按一下 Kodak EasyShare 軟體上的「說明」按鈕。

電話客戶支援

如果您對 KODAK 軟體或相機的操作有疑問，請直接與客服人員聯繫。

打電話之前

○ 將相機或相機底座連接至電腦。

○ 坐在電腦之前。

○ 準備好下列資訊：

作業系統 _____

處理器速度 (MHz) _____

電腦型號 _____

記憶體容量 (MB) _____

您看到的確切錯誤訊息 _____

Kodak EasyShare 軟體光碟版本 _____

相機序號 _____

電話號碼

中國	800 820 6027
丹麥	3 848 71 30
巴西	0800 150000
日本	03 5644 5050
比利時	02 713 14 45
加拿大	1 800 465 6325
台灣	0 080 1861 008
印度	91 22 617 5823
西班牙	91 749 76 53
希臘	00800 441 25605
法國	01 55 1740 77
芬蘭	0800 1 17056
美國	1 800 235 6325
美國以外地區	585 726 7260
英國	0870 243 0270
香港	800 901 514
挪威	23 16 21 33
泰國	001 800 631 0017
紐西蘭	0800 440 786
荷蘭	020 346 9372
菲律賓	1 800 1 888 9600
奧地利	0179 567 357
愛爾蘭	01 407 3054
新加坡	800 6363 036
瑞士	01 838 53 51

瑞典	08 587 704 21
義大利	02 696 33452
葡萄牙	021 415 4125
德國	069 5007 0035
澳洲	1800 147 701
韓國	00798 631 0024
國際付費電話	+44 131 458 6714
國際付費傳真號碼	+44 131 458 6962

關於最新的聯絡清單，請造訪：

www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml

12 附錄

相機規格

Kodak EasyShare LS633 變焦數位相機		
色彩		24 位元，數百萬色
與電腦通訊		USB、USB 纜線、EasyShare camera dock 6000 或 printer dock 6000
尺寸	寬度	114 公釐（4.5 英吋）
	深度	31 公釐（1.2 英吋）
	高度	56 公釐（2.2 英吋）
	重量	210 公克（7.4 盎司），含電池
曝光控制		含程式化模式的多點模式 / 中央重點多點鏡間測光
閃光燈	模式	自動、補光、防紅眼、關閉
	距離	廣角：0.6 至 3.4 公尺（2 至 11.2 英呎）ISO 140 望遠：0.6 至 2 公尺（2 至 6.5 英呎）ISO 140
	充電時間	少於 7 秒（使用電力充沛的電池）
ISO	自動	100 至 200
	手動	100、200 或 400
	長時間曝光	100
	閃光燈	140
	影片	100 至 800
OLED（相機螢幕）		56 公釐（2.2 英吋），色彩 113,578 像素 預覽速率：每秒 24 個畫面

Kodak EasyShare LS633 變焦數位相機

鏡頭	類型	光學品質玻璃，6 組 /7 片（2 個非球面鏡片）
	光圈	最大 f/2.7 - f/4.6
	焦距長度	37 - 111 公釐
	焦距	標準：60 公分（23.6 英吋）到無限遠 特寫：13 至 70 公分（5.1 至 27.6 英吋） 望遠：22 至 70 公分（8.7 至 27.6 英吋） 遠景：定焦
作業溫度		華氏 32 至 104 （攝氏 0 到 40 ）
檔案格式	Still（靜態）	JPEG/EXIF v2.2 Exif Print
	影片	QuickTime（CODEC：H.263）
	音訊	G.711
相片儲存		內建 16 MB，SD 或 MMC 記憶卡
像素解析度	★★★★ ★★★★ ★★★ ★	最佳：2032 x 1524（310 萬）像素 最佳 (3:2)：2032 x 1354（280 萬）像素 較佳：1656 x 1242（210 萬）像素 良好：1200 x 900（100 萬）像素
影像解析度		320 x 240 像素，每秒 15 個畫面
電源	電池	3.7 伏特可充電鋰電池，1050mAh
	交流電變壓器	5 伏特直流電（camera dock 6000 隨附）
自拍器		10 秒鐘
三腳架插孔		1/4-inch
視訊輸出		可選擇 NTSC 或 PAL
觀景窗		實像光學

Kodak EasyShare LS633 變焦數位相機

白平衡	自動、日光、鎢絲燈、日光燈
變焦（靜態拍攝）	3 倍光學，3.3 倍數位

原廠設定

功能	原廠設定
日期 / 時間	2003/1/1; 12:00
日期 / 時間戳記	關閉
預設列印數量	1
數位變焦起始模式	暫停
曝光補償	0.0
曝光測光模式	多重模式
閃光燈	自動、夜晚：自動閃光燈或防紅眼 運動：自動閃光燈 遠景、特寫、影片：閃光燈關閉
對焦區域	多重區域
影像儲存	自動
ISO	自動
語言	英文
立即檢視	開啓
長時間曝光	無
方向感應器	開啓
相片品質	最佳
快速檢視	開啓
快門聲音	開啓
幻燈片放映間隔	5 秒鐘

功能	原廠設定
幻燈片放映循環	關閉
儲存位置	自動
影片日期顯示	無
視訊輸出	NTSC
白平衡	自動

升級您的軟體與韌體

下載 Kodak EasyShare 軟體光碟上所附軟體與相機韌體（在相機上執行的軟體）的最新版本。請造訪 www.kodak.com/go/ls633downloads。

提示、安全、維護

- 請隨時遵守基本安全規範。請參考相機內附的「重要安全說明手冊」。
- 請勿讓相機的表面接觸任何化學物品，例如防曬油。
- 如果相機曾經暴露在惡劣的天候下，或是您懷疑相機進水時，請關閉相機然後取出電池和記憶卡。讓所有元件自然晾乾至少 24 小時以上，再開始使用相機。如果問題仍然無法解決，請聯絡客戶支援服務（請參閱第 92 頁）。
- 清潔鏡頭與相機螢幕：
 - 1 請輕輕吹掉鏡頭或相機螢幕上的灰塵。
 - 2 用無毛軟布或未經化學處理的拭鏡紙，輕輕擦拭鏡頭或相機螢幕。
- 請勿使用清潔劑，除非該清潔劑是專為清潔相機鏡頭所設計。**請勿使用經過化學處理的普通眼鏡鏡片擦拭紙擦拭相機鏡頭或相機螢幕。這樣可能會刮傷鏡頭。**
- 用乾淨的乾布擦拭相機外殼。切勿使用腐蝕性或磨蝕性清潔劑或有機溶液清潔相機或任何零件。
- 請直接使用三腳架連接相機；請勿使用三腳架連接相機底座。

- 在部份國家可提供維修合約。詳情請與 Kodak 產品經銷商聯絡。
- 有關處理可充電電池的資訊，請造訪可充電電池回收公司 (Rechargeable Battery Recycling Corporation) 的網站：www.rbric.com。
- 有關處理或回收數位相機的資訊，請與當地機關聯絡。美國地區請造訪電子產業聯盟 (Electronics Industry Alliance) 的網站：www.eiae.org 或 Kodak 網站：www.kodak.com/go/is633support。

儲存容量

每個相片檔案大小可能不同。您能夠儲存的相片或影片數目可能會有所變化。您可以在 Kodak 產品經銷商處或上網 www.kodak.com/go/accessories 購買配件。

相片儲存容量

	相片數目			
	最佳 ★★★	最佳 (3:2) ★★★	較佳 ★★	良好 ★
16 MB 內建記憶體	17	19	25	45
16 MB MMC/SD	16	18	24	43
32 MB MMC/SD	32	36	48	87
64 MB MMC/SD	65	73	97	175
128 MB MMC/SD	131	147	194	350
256 MB MMC/SD	263	295	389	701
512 MB MMC/SD	527	590	778	1402

影片儲存容量

	影片長度 (分/秒)
16 MB 內建記憶體	1 分 21 秒
16 MB MMC/SD	1 分 21 秒
32 MB MMC/SD	2 分 50 秒
64 MB MMC/SD	5 分 40 秒
128 MB MMC/SD	11 分 40 秒
256 MB MMC/SD	23 分
512 MB MMC/SD	47 分

在記憶卡中找出相片與影片位置

儲存在 MMC/SD 記憶卡上的相片使用經許多相機製造商同意的標準規格（DCF - 數位相機格式）。這讓您可以在各種不同的相機上使用該記憶卡。如果您使用讀卡機來擷取檔案，下列記憶卡檔案結構的說明可能對您有所幫助：

MISC 資料夾 — 包含使用「Share（分享）」功能來標示檔案為列印、以電子郵件傳送與最愛時，所建立的檔案。

SYSTEM 資料夾 — 用來更新相機軟體。

DCIM 資料夾 — 根級資料夾，包含 100LS633 資料夾。當您每次打開相機或插入另一張記憶卡時，DCIM 資料夾中所有空的資料夾都會被刪除。

100LS633 子資料夾 — 開始時包含記憶卡上所有相片與影片。

相片命名慣例

- 每張相片會按照拍攝的順序以 100_nnnn.JPG 方式命名。第一張相片會命名為 100_0001.JPG；最大的號碼為 100_9999.JPG。
- 當記憶卡在 \DCIM\100LS633 資料夾中已有名為 100_9999.JPG 的相片時，新的相片會出現在新資料夾 (\DCIM\101LS633) 中，從 101_0001.JPG 開始命名。
- 即使您將相片傳送至電腦或從相機中刪除，相機還是會繼續使用接下來的號碼為隨後的相片命名。例如，如果最後一次拍攝的相片是 100_0007.JPG，當您刪除該相片後，下一次拍的相片會命名為 100_0008.JPG。
- 在相機中插入另一張記憶卡時，下一張相片的號碼不是接著相機最後一次拍攝的號碼，就是接著資料夾中現有相片的最大號碼。
- 如果您在非 Kodak EasyShare LS633 變焦數位相機中使用該記憶卡，且該相機製造商使用相同檔案結構標準，\DCIM 資料夾將會包含由該相機命名的資料夾。如需更多資訊，請參閱該相機的文件。

連續快拍相片

開始連續快拍系列時，字母「B」將會取代檔案名稱中的底線。當連續快拍開始或結束時，由小數點左邊數過來第二個數字將會加 1。

影像	模式	檔案名稱	影像	模式	檔案名稱
1	Still（靜態）	100_0001.JPG	4	連續快拍 (1/2)	100B0020.JPG
2	連續快拍 (1/2)	100B0010.JPG	5	連續快拍 (2/2)	100B0021.JPG
3	連續快拍 (2/2)	100B0011.JPG	6	Still（靜態）	100_0030.JPG

使用電池

- 建議您只使用 Kodak EasyShare 可充電鋰電池。並非所有製造商的 3.7 伏特鋰離子充電電池都可與相機相容。使用未經認可的配件所造成的損害不在擔保範圍內。您可以在 [Kodak 產品經銷商處](http://www.kodak.com/go/accessories) 或上網 www.kodak.com/go/accessories 購買配件。

為保持電池的正常使用寿命，並確保相機正常運作，**Kodak 不建議您使用也不支援使用其他電池。**

- **要延長電池使用寿命**，應限制以下使用行為：
 - 使用 Liveview（立即檢視）（將相機螢幕當作觀景窗使用，請參閱第 18 頁）
 - 在相機螢幕上檢視相片（請參閱第 41 頁）
 - 過度使用閃光燈
- 電池接點上如果有髒汙，可能會影響電池壽命。請在將電池裝入相機前，以乾淨的乾布擦拭接點。
- 電池使用期限主要取決於使用時間與使用狀況。數位相機對使用的電池有很高的要求。並非所有電池都能在這些嚴格的條件下保持正常性能。
- 電池性能在溫度低於華氏 41（攝氏 5）時會降低。在寒冷的天氣中使用相機時，請隨身攜帶一個備用電池，並使電池保持溫暖。請勿丟棄無法正常運作的冷電池；因為當這些電池返回室溫下時，可能仍然可以使用。
- 請不要讓電池碰到金屬物質，包括銅板。否則，電池可能短路、漏電、發熱或漏水。

預期電池壽命

電池類型	充電充滿時可拍照片數 (估計值) *
Kodak EasyShare 可充電鋰電池	至少 180

* 實際電池壽命依實際使用情形而定。

省電功能

如果沒有動作超過	結果	重新開啓
1 分鐘	相機螢幕關閉。	按下「OK（確定）」按鈕。
8 分鐘	相機自動關閉電源。	按下任何按鈕（或是插入或移除記憶卡）。
1 小時	相機關閉。	關閉模式旋鈕，然後再重新打開。

符合 FCC 法規與建議

本裝置符合 FCC 法規第 15 章之規定。相機操作受限於以下兩種情況：1) 本裝置不得引起有害干擾，及 2) 本裝置必須接受收到的任何干擾，包括可能引起不良操作的干擾。

本裝置已經過測試，根據 FCC 法規第 15 章之規定，符合 B 類數位裝置的限制。此類限制旨在為住宅區內安裝提供防止有害干擾的合理保護。本設備會產生、使用，和放出無線電頻率能量，如果不按照說明來安裝或使用，可能對無線電通訊造成有害干擾。但是，無法保證在某一特定安裝中不會出現此類干擾。

如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可用關閉再開啓設備的方法確定），我們建議使用下列一種或幾種方法來解決出現的干擾：1) 改變接收天線的方向或重新放置接收天線的位置；2) 增大設備和接收裝置之間的距離；3) 將設備與接收裝置連接在不同的線路插座上；4) 向經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員徵詢其他建議。

未經負責符合規範一方的明確許可，進行任何的變更或修改，均可能令使用者喪失操作該設備的權利。務必使用隨產品提供的屏蔽連接纜線或產品安裝規定必須使用的其他零件或附件，以便確保符合 FCC 法規。

加拿大通訊部 (DOC) 聲明

符合通訊部 (DOC) B 類規定——此 B 類數位裝置根據加拿大 ICES-003 標準。

Observation des normes-Class B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

A

A/V 輸出, iii, 47, 59

D

DCIM 資料夾, 記憶卡, 101

dock

printer, 68

E

EasyShare 軟體, 63

F

flash (閃光燈)

status (狀態) 按鈕, ii

I

ISO 速度, 32

K

Kodak EasyShare 軟體

升級, 98

安裝, 65

取得協助, 91

Kodak 網站, 91

M

Macintosh

安裝軟體到, 65

系統需求, 64

menu (功能表) 按鈕
, ii, 11

MISC 資料夾, 記憶卡, 101

MMC/SD 記憶卡

列印從, 68

格式化, 60

設定儲存位置, 11

插入, 10

儲存容量, 99

檔案名稱, 101

N

NTSC, 影片輸出設定, 59

O

OK (確定) 按鈕, 7

OK (確定) 按鈕, ii

P

PAL, 影片輸出設定, 59

printer dock, 68

R

ReadMe 檔案, 79

review (檢視) 按鈕, ii

S

SD 記憶卡, 插入, 10

Share (分享) 按鈕, 51

share (分享) 按鈕, ii

System 資料夾, 記憶卡, 101

T

telephoto (望遠) 按鈕, ii

U

USB, iii

W

wide angle (廣角) 按鈕, ii

Windows

安裝軟體, 65

系統需求, 63

三劃

三腳架插孔, iv

下載相片, 67, 74

四劃

內建記憶體

格式化, 60

設定儲存位置, 11

儲存容量, 99

內容

相機, 3

相機底座, 69

升級軟體, 韌體, 98

幻燈片

放映, 46

問題, 83

連續循環, 47

支援, 技術, 92

方向感應器, 35

日期

印在相片上, 34

設定, 8

五劃

以電子郵件傳送相片,

影片, 53

充電指示燈

相機底座, 73

電池充電器, 4

充電電池

使用充電器, 4

包裝內容

相機, 3

相機底座, 69

外部視訊裝置

設定影片輸出, 59

檢視相片, 影片, 47

打開和關閉相機, 7

白平衡, 28

立即檢視

相機螢幕做為觀

景窗, 18

變更預設, 57

六劃

交流電變壓器, 76

光線

感應器, i

光學變焦, 21, 39

先進數位變焦

變更, 58

列印

不使用電腦, 68

本使用者指南, 1

相片, 68

從記憶卡, 68

最佳化印表機, 91

標示相片, 68

線上訂購, 68

變更預設數量, 56

回收, 處理, 99

安全, 98

安裝

MMC/SD 記憶卡, 10

軟體, 65

電池, 5

自拍器

按鈕, ii

相片, 24

影片, 40

燈, i

自訂相機設定, 55

自動

閃光燈, 22

對焦取景標記, 20

模式, 13

關閉電源, 104

七劃

刪除

快速檢視時, 19, 38

保護相片, 影片, 45

格式化, 60

從 MMC/SD 記憶卡, 43

從內建記憶體, 43

快門

自拍器延遲, 24, 40

拍攝相片, 13

問題, 80

聲音, 58

快速檢視

使用, 19, 38

關閉, 56

系統需求

Macintosh, 64

Windows, 63

防紅眼, 閃光燈, 22

八劃

使用指南, 電池, 103

垃圾桶, 刪除, 19, 38

底座

相機, 69

拍器, 快門延遲, 24, 40

拍攝相片, 13

拍攝影片, 37

放大相片, 44

放映幻燈片, 46

服務與支援

電話號碼, 92

狀態

列, 9

螢幕圖示, 9

儲存位置, 12

直流電輸入, iii, 76

長時間曝光, 33

九劃

保護相片, 影片, 45

品質設定, 29

客戶支援, 92

按鈕

delete (刪除), ii

flash/status (閃光燈/
狀態), ii, iv

menu (功能表), ii, 11

OK, 7

OK (確定), ii

review (檢視), ii

self timer/burst (自拍器/
連續快拍), iv

Share (分享), 51

share (分享), ii

自拍器/連續快拍, 25

刪除, 19

快門, 13

閃光燈/狀態, 22

檢視, 41

變焦, ii, 21

指示燈

自拍器, 24, 40

為電池充電

使用相機底座, 73

相片

日期戳記, 34

以電子郵件傳送
標示, 53

列印, 68

列印標示的, 52

刪除, 43

- 使用 USB 纜線傳送, 67
- 使用相機底座傳送, 74
- 拍攝, 13
- 放大, 44
- 保護, 45
- 品質, 設定, 29
- 記憶卡上的位置, 101
- 複製, 48
- 儲存容量, 99
- 檔案命名, 101
- 檢查位置, 12
- 檢視, 41, 42
- 相片儲存容量, 99
- 相機
 - 包裝內容, 3
- 相機 螢幕
 - 檢視相片, 42
- 相機底座
 - 包裝內容, 69
 - 安放相機, 72
 - 指示燈狀態, 74
 - 為電池充電, 73
 - 規格, 77
 - 連接, 71
 - 疑難排解, 75
- 相機保養, 98
- 相機螢幕, ii
 - 狀態列, 9
 - 相片儲存位置, 9
 - 做為觀景窗, 18
- 檢視影片, 42
- 關閉立即檢視, 57
- 關閉快速檢視, 56
- 相機螢幕, OLED (相機螢幕), ii
- 要訣
 - ReadMe 檔案, 79
 - 安全, 98
 - 電池使用指南, 103
 - 維護, 98
- 十劃
- 時間, 設定, 8
- 時鐘, 設定, 8
- 格式化
 - MMC/SD 記憶卡, 60
 - 內建記憶體, 60
- 記憶卡
 - 容量, 99
- 記憶體
 - 插入記憶卡, 10
 - 儲存位置設定, 11
 - 儲存容量, 99
- 配件
 - MMC/SD 記憶卡, 10
 - printer dock, 68
 - 相機底座, 69
 - 電池, 103
 - 購買, 91

閃光燈

設定, 22

裝置, i

十一劃

帶, 腕, 5

旋鈕, 模式, ii

清潔相機, 鏡頭, 98

產品簡介, ii

符合 FCC 規定, 104

符合加拿大規定, 105

處理, 回收, 99

規格

相機, 95

相機底座, 77

規範資訊, 104

設定

日期與時間, 8

自拍器, 24, 40

相片品質, 29

閃光燈, 22

解析度, 29

語言, 59

影片輸出, 59

模式旋鈕, 6

儲存位置, 11

設定模式, 使用, 55

軟體

升級, 98

安裝, 65

取得協助, 91

連續快拍, ii, 25

麥克風, i

十二劃

最愛, 標示, 54

就緒燈, ii, 13

揚聲器, ii

替代電池, 103

腕帶, ii, 5

韌體

升級, 98

版本, 61

十三劃

傳送

使用 USB 纜線, 67

使用相機底座, 74

搖桿, ii

裝入

電池, 5

解析度, 設定, 29

資料夾, 記憶卡, 101

資訊

關於相片, 影片, 49

關於相機, 61

載入

MMC/SD 記憶卡, 10

軟體, 65
 電池
 使用充電器充電, 4
 使用相機底座充電, 73
 延長壽命, 103
 替代, 103
 裝入, 5
 電力值, 9
 電視, 幻燈片, 47
 電源
 自動關閉, 104
 相機, 7
 相機底座, 71
 燈, iv
 電腦
 系統需求, 63
 連接相機, 67
 連接相機底座, 71
 傳送到, 67, 74
 電話支援, 92
 預設設定, 97

十四劃

圖示
 相機狀態, 9
 模式旋鈕, 6
 對焦
 取景標記, 20
 區域, 31

疑難排解
 相機, 79
 相機底座, 75
 監視器, 需求, 63
 睡眠模式, 104
 網址, Kodak 網站, 91
 維護, 相機, 98
 語言, 設定, 59
 說明
 支援, 91
 相機, 79
 相機底座, 75
 軟體, 91
 網站連結, 91
 需求
 Macintosh, 64
 Windows 作業系統, 63

十五劃

影片
 日期顯示, 49
 以電子郵件傳送標示
 , 53
 刪除, 43
 拍攝, 37
 保護, 45
 設定影片輸出, 59
 傳送到電腦, 67, 74
 複製, 48

儲存容量, 99

檔案命名, 101

檢查位置, 12

檢視, 41, 42

影像儲存功能表, 11

數位變焦

使用, 21

變更, 58

標示

以電子郵件傳送, 53

列印, 52

何時標示, 51

最愛, 54

模式旋鈕, ii, 6

線上沖印, 訂購, 68

複製 相片

使用 USB 纜線傳送到

電腦, 67

複製相片

使用底座傳送到

電腦, 74

從記憶卡到記憶體, 48

從記憶體到記憶卡, 48

十六劃

燈

相機底座, 73

就緒, ii

電池充電器, 4

電源, iv

十七劃

儲存容量, 99

檔案名稱, 記憶卡, 101

檢查儲存設定, 12

檢視

相片, 影片資訊, 49

相機 資訊, 61

檢視按鈕, 41

檢視相片

已放大, 44

幻燈片, 46

在拍攝時, 19

刪除, 43

拍攝之後, 19, 42

放大, 44

保護, 45

相機螢幕, 42

檢視影片

幻燈片, 46

在拍攝時, 38

刪除, 43

保護, 45

相機 螢幕, 42

檢視影片, 拍攝之後, 38

聲音, 快門, 58

十八劃

簡介

相機, ii

相機模式, 6

纜線

USB, 3, 67

音訊/視訊, 3, 47

電源, 相機底座, 71

十九劃

曝光

長時間, 33

測光, 30

補償, 27

鏡頭, i

清潔, 98

關於

相片, 影片, 49

相機資訊, 61

關閉, 自動, 104

二十三劃

變更儲存位置, 11

變焦

使用光學, 21

使用數位, 21

按鈕, ii

變更數位, 58

顯示幻燈片, 46

二十五劃以上

觀景窗, ii

使用相機螢幕, 18

