

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CD270
CD275



ZH-HK 使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要安全指示	5	5 對講機和會議通話	17
符合性聲明	5	撥打其他手機的電話	17
使用 GAP 標準合規性	5	當您正在通話時	17
符合 EMF 標準	6	在通話之間切換	17
處理廢棄產品及電池	6	轉接通話	17
		撥打會議電話	17
2 您的 CD270/CD275	7	在外部通話過程中	17
包裝附件	7	在會議通話過程中	18
手機概覽	8		
機座概覽	9	6 文字和數字	19
顯示圖示	10	輸入文字和數字	19
		在大寫和小寫之間切換	19
3 使用入門	11		
連接機座和充電器	11	7 電話簿	20
安裝手機	11	檢視電話簿	20
檢查電池電量	12	搜尋記錄	20
設定國家/地區	12	捲動聯絡人清單	20
設定日期和時間	12	輸入聯絡人的首個字元	20
設定日期和時間格式	12	從電話簿通話	20
什麼是備用模式？	13	在通話過程中存取電話簿	20
檢查訊號強度	13	新增記錄	21
開啟/關閉手機	13	編輯記錄	21
		刪除記錄	21
4 通話	14	全部刪除記錄	21
撥打電話	14	直接存取記憶體	21
快速通話	14	編輯直接存取記憶體	21
在通話前撥號	14		
重撥上次撥打的號碼	14	8 通話記錄	22
從重撥清單通話	14	檢視所有記錄	22
從電話簿清單通話	14	將通話記錄儲存至電話簿	22
從通話記錄通話	14	回電	22
結束通話	15	刪除通話記錄	22
接聽來電	15	全部刪除通話記錄	22
關閉所有來電的鈴聲	15		
調節耳機音量	15	9 重撥清單	23
靜音咪高風	15	檢視重撥記錄	23
開啟或關閉喇叭。	15	重撥電話	23
撥打第二個電話	15	將重撥記錄儲存至電話簿	23
接聽第二個來電	15	刪除重撥記錄	23
在兩個通話之間切換	16	全部刪除重撥記錄	23
撥打會議電話	16		

10 自定義設定	24
個人化手機顯示	24
命名手機	24
設定顯示語言	24
個人化聲音	24
設定手機的鈴聲	24
設定手機的鈴聲音量	24
選擇按鍵音	25
增強音質	25

11 通話功能	26
自動掛斷	26
啟用/停用自動掛斷	26
自動會議	26
啟用/停用自動會議	26
撥號模式	26
設定撥號模式	26
選擇回撥時間	26
設定回撥時間	26
首次響鈴	27
開啟/關閉首次響鈴。	27
省電模式	27

12 附加功能	28
鬧鐘	28
設定鬧鐘	28
關閉鬧鐘	28
當鬧鐘響鈴時	28
在鬧鐘響鈴之前	28
鍵盤鎖	28
鎖定鍵盤	28
解除鎖定鍵盤	28
搜尋手機	28

13 進階設定	29
註冊手機	29
自動註冊	29
手動註冊	29
注銷手機	29
恢復預設設定	29
網絡類型	30

14 電話錄音機	31
開啟/關閉電話錄音機	31
透過手機	31
透過機座	31
設定電話錄音機語言	31
設定接聽模式	31
廣播	31
錄製廣播	32
聆聽廣播	32
刪除廣播	32
來電訊息 (ICM)	32
聆聽來電訊息	32
從機座聆聽	33
從手機聆聽	33
刪除來電訊息	33
從機座刪除	33
從手機刪除	33
全部刪除舊的來電訊息	33
從機座刪除	33
從手機刪除	33
通話過濾	33
從機座接聽	33
設定訊息的音質	33
設定響鈴延遲	34
遠端存取	34
變更 PIN 碼	34
啟用/停用遠端存取	34
遠端存取電話錄音機	34
遠端存取指令	35

15 預設設定	36
----------------	----

16 技術資料	37
----------------	----

17 常見問題解答 (FAQ)	38
------------------------	----

1 重要安全指示

電源要求

- 本產品需要 100-240 伏交流電源供電。如果停電，可能會無法通訊。
- 將在標準 EN 60950 中定義的網絡電壓列為 TNV-3 (電訊網絡電壓)。



警告

- 電子網絡被列為是危險網絡。斷開電源的唯一方法是將充電器從供電的電源插座中拔出。確保電源插座始終可以輕鬆接觸。

要避免本裝置損壞或出現故障：



注意

- 只能使用說明書所列的電源。
- 只能使用說明書所列的電池。
- 切勿讓充電觸點或電池接觸到金屬物體。
- 切勿拆解手機、機座或充電器，因為這可能有電擊的危險。
- 切勿讓充電器接觸到液體。
- 如果將原裝電池更換為其他類型電池，可能有爆炸的危險。
- 請根據相關指示來處置廢舊電池。
- 應始終使用隨本產品提供的線纜。
- 對於可插拔設備，應將插座安裝在本設備的附近，且應能夠輕鬆接觸到此類設備。
- 啟用免提聽筒可以突然增大耳機中的音量：確保手機不要太靠近自己的耳朵。
- 當出現電源故障時，本設備不可用於撥打緊急電話。必須提供其他設備才允許撥打緊急電話。
- 請勿將手機暴露過熱的場所，例如加熱設備附近或受陽光直接照射。
- 請勿讓手機墜地，也不要讓任何物體掉落在手機上。
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清潔劑，因為這些清潔劑可能損害機體表面。
- 請勿在有爆炸危險的地方使用本產品。
- 請勿讓小型金屬物體接觸到本產品。這可能會降低音質並損壞本產品。
- 在播放機附近使用流動電話，可能會造成干擾。
- 如果將本產品放置在手機接收器附近，可能會保留有金屬物體。

關於操作溫度及儲藏溫度

- 操作場所的溫度應始終介於 0 攝氏度至 +35 攝氏度 (32 華氏度至 95 華氏度) 之間。
- 儲存場所的溫度應始終介於 -20 攝氏度至 +45 攝氏度 (-4 華氏度至 113 華氏度) 之間。
- 在低溫條件下，電池的壽命可能會縮短。

符合性聲明

Philips Consumer Lifestyle, P&A 特此聲明，此 CD270/CD275 符合指令 1999/5/EC 的基本要求及其他相關規定。您可以在 www.p4c.philips.com 上找到符合性聲明。

本產品依照歐盟 R&TTE 指令 1999/5/EC 設計、測試和製造。依據本指令，可以將本產品帶到下列國家/地區使用：

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓		
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓		
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓		
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓		
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓		
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓		
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓		
SE ✓	CH ✓	UK ✓			

使用 GAP 標準合規性

GAP 標準保證所有 DECT™ GAP 手機和機座均遵守最低操作標準，而不考慮各自的製造商。手機和機座都符合 GAP 標準，這表示它們可保證最小功能：註冊手機、聯線、撥打和接聽電話。如果您將本手機與其他產品一起使用，則可能會無法使用其進階功能。要使用本手機註冊按照 GAP 標準製造的不同機座，首先請遵守製造商說明書所述的程序，然後遵守本手冊所述的程序註冊手機。要從不同類型的機座註冊手機，請在註冊模式下安裝機座，然後遵守手機製造商說明書所述的程序進行註冊。

符合 EMF 標準

Koninklijke Philips Electronics N.V. 專為消費者製造及銷售許多產品 (例如任何電器用品)，而這些產品都能發出與接收電磁訊號。

飛利浦的其中一項企業原則，就是針對自身的產品進行所有必要的健康與安全檢測，以符合所有適用的法律要求，以及在產品生產期間符合適用的 EMF 標準。

Philips 致力於開發、生產及銷售對健康無害的產品。只要能依照說明正確使用 Philips 的產品，根據目前各項科學證據，Philips 確保本身的產品在使用方面都安全無虞。

Philips 在開發國際 EMF 和安全標準中扮演著積極作用，有助於預見未來標準化的發展趨勢，以便盡早融入至產品中。



當將此標誌貼到本產品上時，它意味著已對相關的國家回收和循環再用系統支付了財政資助。

環境資訊

所有不必要的包裝已不作考慮。我們已嘗試使包裝材料輕鬆分離成三種材料：紙板 (紙箱)、泡沫塑料 (緩衝器) 和聚乙烯 (包、保護性泡沫塑料板。)

如果由專門公司拆卸，您的系統由可循環再利用的材料組成。請遵循有關於處理包裝材料、廢棄電池和舊裝置的當地法規。

您的產品包括了符合歐洲規格 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。

請瞭解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

處理廢棄產品及電池



您的產品是使用高質數材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。



當產品附有交叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC。請瞭解當地電子及電器產品分類收集系統的相關資訊。

請根據當地法規處理，請勿將廢棄產品與其他一般家用廢棄物共同丟棄。

正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。




您的產品包括了符合歐洲規格 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家庭廢棄物一併丟棄。

請注意有關電池分類收集的當地法規，因為正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。


2 您的 CD270/ CD275

感謝您惠購本產品，歡迎使用 Philips 產品！
要享受 Philips 為您提供的全面支援，請在以下
網站 www.philips.com/welcome 註冊您的
產品。

包裝附件

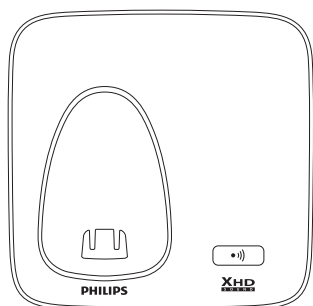


附帶支架的機座 (CD270)

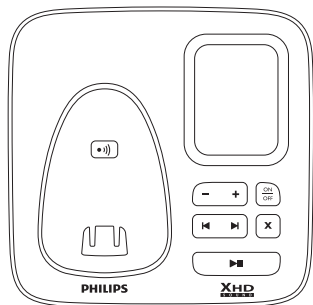


附帶支架的機座 (CD275)




手機**

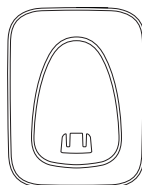

充電器**

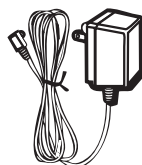

電源適配器**

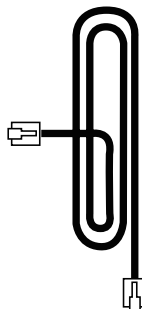

電源軟線*



保證書



用戶手冊



快速入門指南



提示

- * 在某些國家/地區，您必須將電源適配器連接到電源軟線，然後將電源軟線插入電話插座。

提示

- ** 在多手機包裝中，還有其他手機和充電器、以及電源適配器。


手機概覽

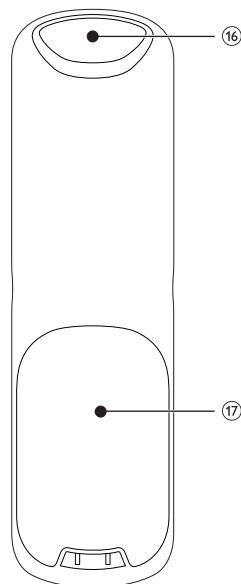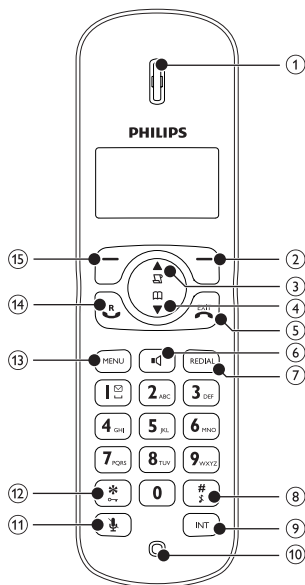

① 耳機	
②	選擇在按鍵上方的手機螢幕上直接顯示的功能。
③	- 向上捲動功能表。 - 提高耳機/喇叭音量。 - 進入通話記錄。
④	- 向下捲動功能表。 - 降低耳機/喇叭音量。 - 進入電話簿。
⑤	- 結束通話。 - 退出功能表/操作。 - 按住可開啟/關閉手機。
⑥	開啟/關閉喇叭。
⑦ REDIAL	進入重撥清單並撥打最近撥打的號碼。
⑧	- 按可輸入停頓。 - 按住可開啟/關閉鈴聲。
⑨ INT	- 撥打對講機通話。 - 撥打會議通話。
⑩ 咪高風	
⑪	靜音/取消靜音咪高風。
⑫	按住可鎖定/解除鎖定鍵盤。
⑬ MENU	存取主功能表。
⑭	撥打和接聽通話。
⑮	- 確認選擇。 - 進入選項功能表。
⑯ 喇叭	
⑰ 電池蓋	


機座概覽

CD270

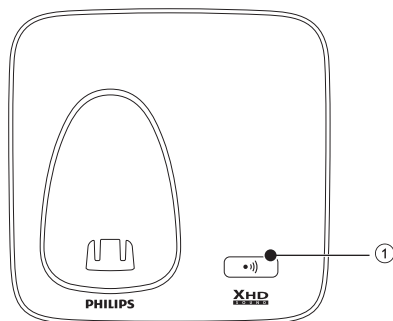

- ①
- 搜尋手機。
 - 進入註冊模式。

CD275

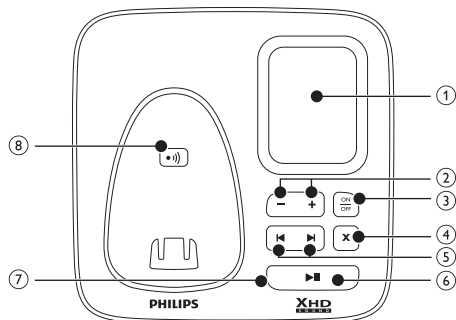

- ① 喇叭
- ②
- 提高/降低喇叭音量。
- ③
- 開啟/關閉電話錄音機。
- ④
- 刪除訊息。
- ⑤
- 播放時快進/快退。
- ⑥
- 播放訊息。
 - 停止播放訊息。

⑦ LED 指示燈	以 1 秒的時間間隔緩慢閃爍： - 未讀訊息。 以 0.5 秒的時間間隔緩慢閃爍： - 電話錄音機記憶體已滿。 準備就緒： - 電話錄音機已開啟。 - 正在進行電話錄音機操作。 - 經手機正在進行遠端操作。
⑧ ●●)	- 搜尋手機 - 進入註冊模式

顯示圖示

在備用模式中，在主螢幕上顯示的圖示可提示您手機上的可用功能。

圖示	說明
	當手機沒有連接機座/充電器時，這些條形表示電池電量(滿、中和低)。 當手機連接機座/充電器時，這些條形不斷滾動，直至充電完成。
	空電池圖示閃爍，且您可聽到警示提示音。 電池電量很低，需要充電。
	它顯示了手機和機座之間的連結狀態。顯示的條形越多，表示訊號強度越好。
	
28/28	它顯示了日期。
28:28	它顯示了時間。
	鬧鐘已啟用。
	鈴聲已關閉。
	電話錄音機
	有一個未聽到語音的訊息。
▲	向上捲動可體驗更多選項
▼	向下捲動可體驗更多選項
ECO	省電模式已啟用。

3 使用入門

注意

- 在連接和安裝手機前，請確保您已仔細閱讀「重要事項」部分中的安全指示。

連接機座和充電器


警告

- 存在損壞產品的風險！請確保電源電壓與手機背面或下方列印的電壓相吻合。
- 只能使用隨附的電源適配器對電池進行充電。

提示

- 如果您已透過電話線訂閱數字用戶線路 (DSL) 高速互聯網服務，請務必確保在電話軟線和電源插座之間安裝 DSL 濾波器。濾波器可防止由 DSL 干擾造成的噪音和來電顯示問題。有關 DSL 濾波器的更多資訊，請聯絡您的 DSL 服務供應商。
- 字模板位於機座底部。

- 將電源適配器的各端連接至：
 - 機座底部的 DC 輸入插孔；
 - 牆壁上的電源插座。
- 將電源適配器的各端連接至（對於多手機包裝）：
 - 備用手機充電器底部的 DC 輸入插孔。
 - 牆壁上的電源插座。
- 將電源軟線的各端連接至：
 - 機座底部的電源插座；
 - 牆壁上的電話插座。

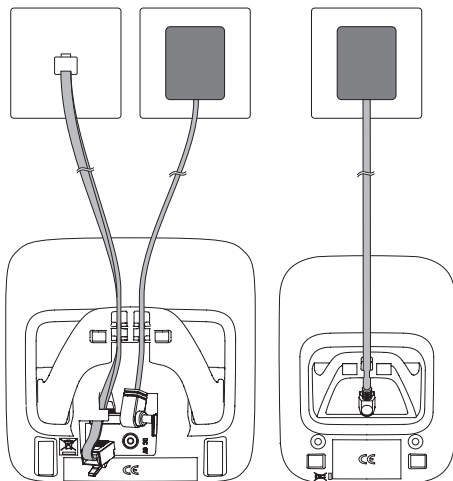

安裝手機

注意

- 存在爆炸的危險！保持電池遠離熱源、陽光或火源。切勿將電池丟棄在火中。
- 僅可使用隨附的電池。
- 存在縮短電池壽命的風險！切勿混用不同品牌或類型的電池。


提示

- 首次使用電池之前，應將電池充滿 16 個小時。


警告

- 在電池盒安裝電池時，請注意電池的極性。極性不正確可能會損壞手機。

- 在手機中已經預先安裝了電池。充電之前，將電池膠帶拉出電池門。

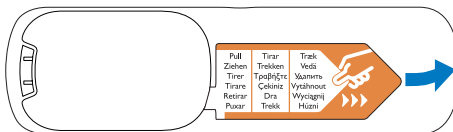

- ② 應將手機放在機座上對手機進行充電。當將手機正確放入機座時，您將會聽到對接的聲音。
- ↳ 手機將會開始充電。

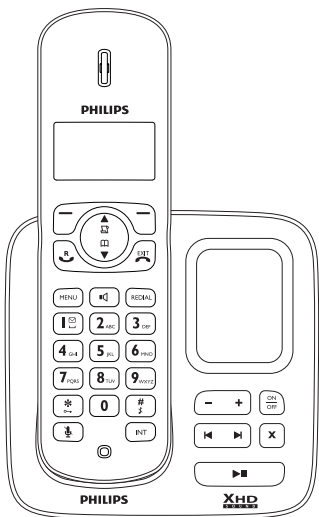

提示

- 如果在充電時手機變熱，這是正常現象。

檢查電池電量

電池圖示將會顯示目前的電池電量。



當手機沒有連接機座/充電器時，這些條形表示電池電量 (滿、中和低)。

當手機連接機座/充電器時，這些條形不斷滾動，直至充電完成。



空電池圖示閃爍。電池電量很低，需要充電。

如果電池電量已耗盡，則手機將會關機。如果您正在通話，當電池電量即將耗盡時，將會聽到警示提示音。警示後，通話將會斷開。

設定國家/地區

要使手機正常工作，請選擇您所在的國家/地區。

- 1 當您看到歡迎訊息時，按 [OK]。
- 2 選擇您所在的國家/地區，按 [OK] 以確認。
↳ 國家/地區設定已儲存。
- 3 設定日期和時間。
↳ 現在，便可隨時使用手機了。
↳ 要在稍後設定日期和時間，按 [BACK] 可跳過此設定。

設定日期和時間

- 1 按下 MENU。
- 2 選擇 [CLOCK & ALARM] > [SET DATE/TIME]，然後按 [OK] 以確認。
- 3 按數字按鈕輸入日期，然後按 [OK] 以確認。
↳ 在手機上，將會顯示時間設定功能表。
- 4 按數字按鈕輸入時間。
 - 如果時間為 12 小時格式，按 ▲/▼ 以選擇 [AM] 或 [PM]。
- 5 按 [OK] 確認。

設定日期和時間格式

- 1 按下 MENU。
- 2 選擇 [CLOCK & ALARM] > [SET FORMAT]，然後按 [OK] 以確認。
- 3 選取 [DATE FORMAT] 或 [TIME FORMAT]。
- 4 選擇設定。選擇 [DD/MM][MM/DD] 作為日期顯示，選擇 [12 HOURS] 或 [24 HOURS] 作為時間顯示。然後，按 [OK] 以確認。
↳ 設定已儲存。

什麼是備用模式？

當手機閒置時，就處於備用模式。備用螢幕將會顯示手機名稱、手機號碼、日期和時間、訊號圖示和電池圖示。

檢查訊號強度



它顯示了手機和機座之間的連結狀態。顯示的條形越多，表示訊號強度越好。

- 在撥打或接聽電話和執行手機功能之前，請確保已將手機連結機座。
- 如果您在通話時聽到警示提示音，表示手機電池即將耗盡或手機已超出服務覆蓋範圍。對電池進行充電或移步至機座附近進行通話。

開啟/關閉手機

- 按住  可關閉手機。手機的螢幕將會關閉。



提示

- 當手機處於關機狀態時，將無法接聽任何電話。
- 按住  可開啟手機。手機開機需要花時幾秒鐘。

4 通話



提示

- 斷電後，手機將無法存取緊急服務。



貼士

- 在撥打電話之前或在通話時，應檢查訊號的強度。有關更多資訊，請參閱「使用入門」部分中的「檢查訊號強度」。

撥打電話

您可以經這些方法撥打電話：

- 快速通話
- 在通話前撥號
- 重撥上次撥打的號碼
- 從重撥清單通話
- 從電話簿清單通話
- 從通話記錄通話

快速通話

- 1 按下 。
- 2 撥打手機號碼。
 - ➔ 號碼已撥出。
 - ➔ 將會顯示目前通話的時間。

在通話前撥號

- 1 撥打手機號碼
 - 要清除數字，按 [BACK]。
 - 要輸入停頓，按住 #。
- 2 按  可撥出通話。

重撥上次撥打的號碼

- 1 按 。
- 2 按下 REDIAL。
- 3 按下 [OK]。
 - ➔ 然後，上次撥打的號碼已撥出。

從重撥清單通話

您可以從重撥清單撥打電話。



貼士

- 有關更多資訊，請參閱「重撥清單」部分中的「重撥電話」。

從電話簿清單通話

您可以從電話簿清單撥打電話。



貼士

- 有關更多資訊，請參閱「電話簿」部分中的「從電話簿清單通話」。

從通話記錄通話

您可以從去電、已接或未接通話記錄回電。



貼士

- 有關更多資訊，請參閱「通話記錄」部分中的「回電」。



提示

- 通話計時器將會顯示目前通話的通話時間。



提示

- 如果您聽到警示提示音，表示手機電池即將耗盡或手機已超出服務覆蓋範圍。對電池進行充電或移步至機座附近進行通話。

結束通話

您可以經這些方法結束通話：

- 按  ；或
- 如果已啟用自動掛斷來電，請將手機放在機座或充電機座。

接聽來電

手機響鈴後，按  或  可接聽來電。



警告

- 手機響鈴或已啟用免提聽筒後，保證手機遠離您的耳朵以避免損壞聽覺。



提示

- 只有當您從服務供應商處註冊來電顯示服務後，該項服務才可用。



貼士

- 當有未接來電時，手機將會顯示通知訊息。

關閉所有來電的鈴聲

有兩種方法可關閉鈴聲：

- 在備用模式中按住  。
↳  將會顯示在螢幕上。
- 手機響鈴後，按  。

調節耳機音量

通話過程中，按  或  可調節音量。

- ↳ 耳機音量已調節，手機返回到通話螢幕。

靜音咪高風

- 通話過程中按  。
↳ 手機將會顯示 [MUTE ON] 。
↳ 來電者聽不到您的聲音，但您仍可聽到來電者的聲音。
- 再次按  可取消靜音咪高風。
↳ 現在，您可以與來電者溝通了。

開啟或關閉喇叭。

按下  。

撥打第二個電話



提示

- 此項服務視乎網絡而定。

- 通話過程中按  。
↳ 將會保留初始通話。
- 撥打第二個號碼。
↳ 將會在螢幕上顯示已撥出的號碼。

接聽第二個來電



提示

- 此項服務視乎網絡而定。

當有定期發出的啤聲告知您有來電時，您可以經這些方法接聽來電：

- 按  和  可接聽來電。
↳ 將會保留初始通話，現在您便可連接到第二個來電了。
- 按  和  可結束目前通話，並接聽第二個來電。

在兩個通話之間切換

您可以經這些方法在兩個通話之間進行切換：

- 1 按  和 **2** ABC；或
- 2 按 [OK] 並選擇 [SWITCH CALLS]，然後再次按 [OK] 以確認。
 - ↳ 將會保留目前通話，現在您便可連接到其他來電了。

撥打會議電話

提示

- 此項服務視乎網絡而定。請諮詢服務供應商以瞭解額外收費詳情。

當您連接到兩個通話時，按 [OK] 並選擇 [CONFERENCE]，然後再次按 [OK] 以確認。

- ↳ 兩個通話已合併，這樣便建立了會議電話。

5 對講機和會議通話

對講機通話是指撥打共用同一機座的其他手機。會議電話是指在您、其他手機用戶和外部來電者之間進行的通話。

撥打其他手機的電話



提示

- 如果機座只有 2 部註冊手機，則按 **INT** 可撥打其他手機的電話。

- 1 按下 **INT**。將會顯示可用於進行對講機通話的手機。
- 2 選擇手機號碼，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 選定手機就會響鈴。
- 3 按選定手機上的 。
↳ 對講機通話便已建立。
- 4 按 可取消或結束對講機通話。



提示

- 如果選定手機正在通話中，您將會聽到繁忙的提示音。

當您正在通話時

您可以在通話過程中從一個手機轉至另一個手機：

- 1 按下 **INT**。
- 2 將會保留目前通話。
- 3 選擇手機號碼，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 等待對方接聽您的電話。

在通話之間切換

按 **INT** 可在外部通話和對講機通話之間進行切換。

轉接通話

- 1 通話過程中按 **INT**。
- 2 選擇手機號碼，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 當對方接聽您的電話時按 。
↳ 現在，已將通話轉接至選定手機。

撥打會議電話

三方會議電話是指在您、其他手機用戶和外部來電者之間進行的通話。它要求兩個手機共用同一個機座。

在外部通話過程中

- 1 按 **INT** 可啟動內部通話。
↳ 將會顯示可用於進行對講機通話的手機。
↳ 將會保留外部通話。
- 2 選擇或輸入手機號碼，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 選定手機就會響鈴。
- 3 按選定手機上的 。
↳ 對講機通話便已建立。
- 4 按住手機上的 **INT**。
↳ 現在，您可以與外部通話和選定手機進行三方會議通話了。
- 5 按 可結束會議通話。



提示

- 按 可加入與其他手機正在進行的會議通話，如果將 **[ADVANCED SET] > [CONFERENCE]** 設定為 **[ON]**。

在會議通話過程中

- 1 按 **INT** 可保留外部通話，並返回至內部通話。
↳ 將會保留外部通話。
- 2 按 **INT** 可在外部通話和內部通話之間進行切換。
- 3 按住 **INT** 可再次建立會議通話。



提示

- 如果在會議通話過程中手機掛斷，則其他 手機將會仍然連接到外部通話。

6 文字和數字

您可以輸入用於手機名稱、電話簿記錄和其他功能表項的文字和數字。

輸入文字和數字

- 1 按一次或多次字母數字鍵可輸入選定的字元。
- 2 按 [BACK] 可刪除字元。按 ↶ / ↷ 可向左和向右移動游標。

按鈕	字元 (大寫)
0	。 0, / : ; “ ’ ! ; ? ; * + - %
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	A B C 2 Ä Å Æ Á Â Ã Ä Å Ç Ć Ć
3	D E F 3 Đ Ď ě ě ě ě ě Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ì Í Î Ï
5	J K L 5 Æ Ł Ł Ĺ
6	M N O 6 Ñ Ń Ņ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ŗ š š š β Π Θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ŧ Ù Ú Û Ü Ů Ű
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž ž ž ž Ø Ω Ξ Ψ

按鈕	字元 (小寫)
0	。 0, / : ; “ ’ ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â Æ á â ã ä å ç Ć Ć
3	d e f 3 đ ď ě ě ě ě ě ě Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ ì í î ï
5	j k l 5 Æ ł ł ĺ
6	m n o 6 ñ ñ Ń Ņ ó ô õ ö
7	p q r s 7 Ŗ š š š β Π Θ Σ
8	t u v 8 Ţ Ŧ ù ú û ü Ů Ű
9	w x y z 9 Ÿ ž ž ž ž Ø Ω Ξ Ψ

例如，編寫「Paul」

按 7 一次：P

按 2 兩次：a

按 8 兩次：u

按 5 三次：l

在大寫和小寫之間切換

預設情況下，句子中第一個單詞的首個字母為大寫，其餘均為小寫。按住 ⇧ 可在大寫和小寫之間進行切換。

7 電話簿

本手機擁有可最多儲存 100 筆記錄的電話簿。您可以從手機存取電話簿。每筆記錄可以擁有長度最多為 14 個字元的名稱，數字最多為 24 位長。

檢視電話簿



提示

- 您每次只能檢視手機上的一個電話簿。

- 1 按 或按 MENU > [PHONEBOOK] > [LIST] 可存取電話簿功能表。
- 2 選擇某位聯絡人並檢視其可用的資訊。

搜尋記錄

您可以經這些方法搜尋電話簿記錄：

- 捲動聯絡人清單。
- 輸入聯絡人的首個字元。

捲動聯絡人清單

- 1 按 或按 MENU > [PHONEBOOK] > [LIST] 可存取電話簿功能表。
- 2 按 和 可捲動電話簿記錄。

輸入聯絡人的首個字元

- 1 按 或按 MENU > [PHONEBOOK] > [LIST] 可存取電話簿清單。
- 2 按與字元對應的字母數字鍵。
↳ 將會顯示以該字元為開頭的第一筆記錄。

從電話簿通話

- 1 按 或按 MENU > [PHONEBOOK] > [LIST] 可存取電話簿清單。
- 2 在電話簿清單中選擇聯絡人。
- 3 按 可撥打通話。

在通話過程中存取電話簿

- 1 按 [OK]，選擇 [PHONEBOOK]，然後再次按 [OK] 以確認。
- 2 選擇聯絡人，然後按 [OK] 以確認。
↳ 可以檢視該號碼。

新增記錄

提示

- 如果電話簿記憶體已滿，手機將會顯示通知訊息。刪除某些記錄以便新增記錄。

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[PHONEBOOK] > [NEW ENTRY]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 輸入名稱，然後按 **[OK]** 以確認。
- 4 輸入號碼，然後按 **[OK]** 以確認。

貼士

- 有關如何編輯號碼和名稱的更多資訊，請參閱「文字和號碼」部分。

提示

- 電話簿僅儲存新的號碼。

貼士

- 按住 **⏸** 可插入停頓。

↳ 您的新記錄已儲存。

貼士

- 有關如何編輯號碼和名稱的更多資訊，請參閱「文字和號碼」部分。

編輯記錄

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[PHONEBOOK] > [EDIT ENTRY]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇聯絡人，然後按 **[OK]** 以確認。
- 4 編輯名稱，然後按 **[OK]** 以確認。
- 5 編輯號碼，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 記錄已儲存。

刪除記錄

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[PHONEBOOK] > [DELETE]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇聯絡人，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 手機將會顯示確認請求。
- 4 按 **[OK]** 確認。
↳ 記錄已刪除。

全部刪除記錄

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[PHONEBOOK] > [DELETE ALL]**，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 手機將會顯示確認請求。
- 3 按 **[OK]** 確認。
↳ 所有記錄已刪除。

直接存取記憶體

您擁有 2 個直接存取記憶體 (鍵 1 和 2)。要自動撥打儲存的手機號碼，在備用模式中按住上述按鈕。

視乎您所在的國家/地區，鍵 1 和 2 分別預設為網絡運營商的 **[1_VOICEMAIL]** (語音郵箱號碼) 和 **[2_INFO SVC]** (資訊服務號碼)。

編輯直接存取記憶體

- 1 按 **MENU > [PHONEBOOK] > [EDIT ENTRY]**，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 將會在聯絡人清單的頂部顯示 2 個直接存取記憶體記錄。
- 2 選擇直接存取記憶體記錄。
- 3 編輯名稱 (不包括 **1_** 和 **2_**)，然後按 **[OK]** 以確認。
- 4 編輯號碼，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 您的新記錄已儲存。

8 通話記錄

通話記錄儲存了所有未接和已接通話的通話歷史記錄。來電歷史記錄包括來電者的姓名和號碼、通話時間和日期。只有您從服務供應商處註冊了來電顯示服務，此功能才可用。

您的手機最多可以儲存 20 個通話記錄。如果來電者允許顯示他的身份，則您可以檢視他的姓名和號碼。將會按照清單頂部最近已接電話的時間順序顯示通話記錄。

提示

- 只有在確保通話清單中的號碼有效後，您才可以直接從通話清單中回電。

檢視所有記錄

- 1 按 .
- 2 選擇 [CALL LIST]，然後按 [OK] 以確認。
↳ 將會顯示來電記錄。
- 3 選擇記錄，然後按 [OK] 以檢視可用的資訊。

將通話記錄儲存至電話簿

- 1 按下 .
- 2 選擇 [CALL LIST]，然後按 [OK] 以確認。
↳ 將會顯示來電記錄。
- 3 選擇記錄，然後按 [OK] 以確認。
- 4 選擇 [SAVE NUMBER]，然後按 [OK] 以確認。
- 5 輸入並編輯名稱，然後按 [OK] 以確認。
- 6 輸入並編輯號碼，然後按 [OK] 以確認。
↳ 記錄已儲存。

回電

- 1 按下 .
- 2 選擇 [CALL LIST]，再按 [OK]。
- 3 選擇清單中的記錄。
- 4 按  可撥打通話。

刪除通話記錄

- 1 按下 .
- 2 選擇 [CALL LIST]，然後按 [OK] 以確認。
- 3 將會顯示來電記錄。
- 4 選擇記錄，然後按 [OK] 以確認。
- 5 選擇 [DELETE]，然後按 [OK] 以確認。
↳ 手機將會顯示確認請求。
- 6 按 [OK] 確認。
↳ 記錄已刪除。

全部刪除通話記錄

- 1 按下 .
- 2 選擇 [CALL LIST]，然後按 [OK] 以確認。
↳ 將會顯示來電記錄。
- 3 按 [OK] 可進入選項功能表。
- 4 選擇 [DELETE ALL]，然後按 [OK] 以確認。
↳ 手機將會顯示確認請求。
- 5 按 [OK] 確認。
↳ 所有記錄已刪除。

9 重撥清單

重撥清單儲存已撥電話的通話記錄。它包括您已撥電話的姓名和/或號碼。本手機最多可以儲存 5 個重撥清單。

檢視重撥記錄

- 1 按 **REDIAL** 可進入重撥電話清單。
- 2 選擇記錄，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇 **[VIEW]** 以檢視可用的資訊。

重撥電話

- 1 按下 **REDIAL**。
- 2 選擇想要通話的記錄。按下 。
- ↳ 號碼已撥出。

將重撥記錄儲存至電話簿

- 1 按 **REDIAL** 可進入重撥電話清單。
- 2 選擇記錄，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇 **[SAVE NUMBER]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 4 輸入並編輯名稱，然後按 **[OK]** 以確認。
- 5 輸入並編輯號碼，然後按 **[OK]** 以確認。
- ↳ 記錄已儲存。

刪除重撥記錄

- 1 按 **REDIAL** 可進入重撥電話的清單。
- 2 選擇記錄，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇 **[DELETE]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- ↳ 手機將會顯示確認請求。
- 4 按 **[OK]** 確認。
- ↳ 記錄已刪除。

全部刪除重撥記錄

- 1 按 **REDIAL** 可進入重撥電話清單。
- 2 按 **[OK]** 可進入選項功能表。
- 3 選擇 **[DELETE ALL]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 4 手機將會顯示確認請求。
- 5 按 **[OK]** 確認。
- ↳ 所有記錄已刪除。

10 自定義設定

根據您自己的手機來自定義設定。

個人化手機顯示

命名手機

手機名稱最多可包含 12 個字元。在備用模式中，它將會顯示在手機的螢幕上。

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[PERSONAL SET] > [HANDSET NAME]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 輸入或編輯名稱。要清除字元，按 **[BACK]**。
- 4 按 **[OK]** 確認。
↳ 設定已儲存。

設定顯示語言



提示

- 此功能僅適用於帶有多語言支援的手機型號。
- 可供選擇的語言因不同國家/地區而有所差異。

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[PERSONAL SET] > [LANGUAGE]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇語言，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 設定已儲存。

個人化聲音

設定手機的鈴聲

您可以從 10 種鈴聲中進行選擇。

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONES] > [RING TONES]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇鈴聲，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 設定已儲存。

設定手機的鈴聲音量

您可以從 5 種鈴聲音量或 **[OFF]** 中進行選擇。

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONES] > [RING VOLUME]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇音量，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 設定已儲存。



貼士

- 要關閉鈴聲，在備用模式中按住 **✿**。然後，將會在螢幕上顯示 **🔕**。

選擇按鍵音

按鍵音是指當您按手機上的按鍵時所發出的聲音。

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[PERSONAL SET] > [HANDSET TONES] > [KEY BEEP]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇 **[ON]/[OFF]**，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 設定已儲存。

增強音質

XHD (極致高清) 聲音模式是一項專屬功能，它可將高保真訊號傳送到手機。它能使手機通話的聲音聽上去就像現實生活中的通話聲音一樣。

當手機處於備用模式時，

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[ADVANCED SET] > [XHD SOUND]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇新的設定，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 設定已儲存。

當您正在通話時，

- 1 按 **[OK]** 可進入選項功能表。
- 2 變更 XHD 設定。
- 3 按 **[OK]** 確認。
↳ 設定已儲存。

11 通話功能

本手機支援多種與通話相關的功能，以幫助您處理和管理通話。

自動掛斷

要結束通話，只需將手機放置在機座或充電機座上。

啟用/停用自動掛斷

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[PERSONAL SET] > [AUTO HANG-UP]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇 **[ON]/[OFF]**，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 設定已儲存。

提示

- 當關閉自動掛斷時，喇叭將自動開啟。

自動會議

要加入與其他手機的外部通話，按 。

啟用/停用自動會議

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[ADVANCED SET] > [CONFERENCE]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇 **[ON]/[OFF]**，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 設定已儲存。

撥號模式

提示

- 此功能僅適用於同時支援音頻撥號和脈衝撥號的手機型號。

撥號模式是指在您所在國家/地區使用的電話訊號。手機支援音頻撥號 (DTMF) 和脈衝 (旋轉式) 撥號。請諮詢服務供應商以瞭解詳細資訊。

設定撥號模式

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[ADVANCED SET] > [DIAL MODE]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇撥號模式，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 設定已儲存。

提示

- 如果手機處於脈衝撥號模式，在暫時音頻模式進行通話的過程中按 。將會顯示「d」。然後，將會發送為此次通話輸入的數字作為音頻訊號。

選擇回撥時間

只有在確保正確設定回撥時間後，您才可以接聽第二個來電。在正常情況下，本手機已預設了回撥時間。您可以從下列三個選項中進行選擇：**[SHORT]**、**[MEDIUM]** 和 **[LONG]**。可用選項的號碼因不同國家/地區而有所差異。有關詳情，請諮詢您的服務供應商。

設定回撥時間

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[ADVANCED SET] > [RECALL TIME]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇某個選項，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 設定已儲存。

首次響鈴

如果您已從服務供應商處訂閱了來電顯示服務，則您的手機可以在螢幕上顯示來電顯示之前抑制首次響鈴。將手機重設後，它可以自動檢測是否已訂閱來電顯示服務並開始抑制首次響鈴。您可以根據您的喜好變更此設定。此功能僅適用於帶有首次響鈴支援的手機型號。

開啟/關閉首次響鈴。

- 1 按下 MENU。
- 2 選擇 [ADVANCED SET] > [FIRST RING]，然後按 [OK] 以確認。
- 3 選擇 [ON]/[OFF]，然後按 [OK] 以確認。
↳ 設定已儲存。



提示

- 要重設首次響鈴狀態，轉至重設功能表。

省電模式

ECO 模式可降低手機和機座的傳輸功率。

- 1 按下 MENU。
- 2 選擇 [ADVANCED SET] > [ECO]，然後按 [OK] 以確認。
- 3 選擇 [ON]/[OFF]，然後按 [OK] 以確認。
↳ 設定已儲存。
↳ 將顯示 ECO。



提示

- 啟用 ECO 後，可減少手機和機座之間的連接範圍。

12 附加功能

您的手機可為您提供額外的功能，能讓您在移動的同時進行組織並獲得通知。

鬧鐘

您的手機擁有內置鬧鐘。查閱下面的資訊以設定您的鬧鐘。

設定鬧鐘

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[CLOCK & ALARM] > [ALARM]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇 **[ON]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 4 按數字按鈕輸入時間，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 鬧鐘已設定，並將會在螢幕上顯示.



貼士

- 按  /  可在 **[AM]/[PM]** 之間進行切換。

關閉鬧鐘

當鬧鐘響鈴時

- 1 按任何鍵可關閉鬧鐘。

在鬧鐘響鈴之前

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[CLOCK & ALARM] > [ALARM]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇 **[OFF]**，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 設定已儲存。

鍵盤鎖

您可以鎖定鍵盤以防止意外按鍵。

鎖定鍵盤

- 1 在備用模式中按住 。
↳ 鍵盤已鎖定。



提示

- 鎖定鍵盤後，無法撥打任何電話。您仍然可以按聽任何來電。將會在通話過程中解除鎖定鍵盤，但會在通話完成後自動鎖定。

解除鎖定鍵盤

- 1 按住 。
↳ 鍵盤已解除鎖定。

搜尋手機

- 1 按機座上的 。
↳ 连接到此機座的所有手機都將會響鈴。
- 2 再次按機座上的  可停止響鈴。
↳ 所有手機都將會停止響鈴；或
- 3 按其中一個手機上的任何鍵可停止響鈴。

13 進階設定

註冊手機

您可以在機座註冊其他的手機。機座最多可以註冊 5 個手機。

自動註冊

- 1 將手機放置在機座上。
 - ↳ 手機將會檢測到機座並自動開始註冊。
 - ↳ 將會在 2 分鐘內完成整個註冊流程。機座自動為手機指定手機號碼。

手動註冊

如果自動註冊失敗，可以在機座手動註冊手機。

- 1 按手機上的 **MENU**。
- 2 選擇 **[ADVANCED SET] > [REGISTER]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 按住機座上的 **●||)** 達 5 秒鐘，直至聽到確認啤聲。
- 4 輸入系統的 PIN 碼。按 **[BACK]** 可進行校正。
- 5 按 **[OK]** 確認 PIN 碼。
 - ↳ 將會在 2 分鐘內完成整個註冊流程。機座自動為手機指定手機號碼。

提示

- 如果 PIN 碼不正確或在一段時間內找不到機座，手機將會顯示通知訊息。如果註冊失敗，重複上述步驟。

提示

- 預設 PIN 碼為 0000。沒有對其進行任何變更。

注銷手機

- 1 如果兩個手機共用同一機座，則您可以使用另一個手機注銷其中一個手機。
- 2 按下 **MENU**。
- 3 選擇 **[ADVANCED SET] > [UNREGISTER]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 4 選擇要注銷的手機號碼。
- 5 按 **[OK]** 確認。
 - ↳ 手機已注銷。

貼士

- 在備用模式中，手機號碼將會顯示在手機名稱的旁邊。

恢復預設設定

您可以將手機設定重設為原始出廠設定。

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[ADVANCED SET] > [RESET]**，然後按 **[OK]** 以確認。
 - ↳ 手機將會顯示確認請求。
- 3 按 **[OK]** 確認。
 - ↳ 所有設定已重設。
 - ↳ 將會顯示歡迎螢幕。

貼士

- 有關預設設定的更多資訊，請參閱「預設設定」部分。

網絡類型



提示

- 此功能僅適用於帶有網絡類型支援的手機型號。

- 1 按下 MENU。
- 2 選擇 [ADVANCED SET] > [NETWORK TYPE]，然後按 [OK]。
- 3 選擇網絡類型，然後按 [OK]。
↳ 設定已儲存。

14 電話錄音機

提示

- 此功能僅適用於 CD275 手機。

您的手機配備電話錄音機，它可以在開啟時記錄未回覆的電話。預設情況下，已將電話錄音機設定為 [ANSWER & REC.] 模式。您亦可透過手機上的電話錄音機功能表，遠端存取電話錄音機並變更其設定。電話錄音機開啟後，機座上的 LED 指示燈就會亮起。

開啟/關閉電話錄音機

您可以透過機座或手機開啟/關閉電話錄音機。

透過手機

- 1 按下 MENU。
- 2 選擇 [ANSWER MACHINE] > [ANSWER ON/OFF]，然後按 [OK] 以確認。
- 3 選擇 [ON]/[OFF]，然後按 [OK] 以確認。
→ 設定已儲存。

透過機座

- 1 在備用模式中，按 $\frac{ON}{OFF}$ 可開啟/關閉電話錄音機。

提示

- 電話錄音機開啟後，它可以根據響鈴延遲設定在響鈴一定次數後回覆來電。

設定電話錄音機語言

提示

- 此功能僅適用於帶有多語言支援的手機型號。

電話錄音機語言是指用於進行廣播的語言。

- 1 按下 MENU。
- 2 選擇 [ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [VOICE LANGUAGE]。
- 3 按 [OK] 確認。
- 4 選擇語言，然後按 [OK] 以確認。
→ 設定已儲存。

設定接聽模式

您可以設定電話錄音機並選擇來電者是否可以留訊息。如果您允許來電者留訊息，請選擇 [ANSWER & REC.]。如果您禁止來電者留訊息，請選擇 [ANSWER ONLY]。

- 1 按下 MENU。
- 2 選擇 [ANSWER MACHINE] > [ANSWER MODE]，然後按 [OK] 以確認。
- 3 選擇接聽模式，然後按 [OK] 以確認。
→ 設定已儲存。

提示

- 如果記憶體已滿，電話錄音機將會自動切換至 [ANSWER ONLY] 模式。

廣播

廣播是指當電話錄音機接聽來電時您所聽到的來電者留的訊息。電話錄音機擁有 2 個預錄製廣播：[ANSWER & REC.] 模式和 [ANSWER ONLY] 模式。

錄製廣播

您可以錄製的廣播的最長時間為 3 分鐘。新錄製的廣播將會自動替換舊的廣播。

- 1 按下 MENU。
- 2 選擇 [ANSWER MACHINE] > [ANNOUNCEMENT]，然後按 [OK] 以確認。
- 3 選擇 [ANSWER & REC.] 或 [ANSWER ONLY]，然後按 [OK] 以確認。
- 4 選擇 [RECORD]，然後按 [OK] 以確認。
- 5 在啤聲響後錄製開始
- 6 按 [OK] 可停止錄製或在 3 分鐘過後錄製停止。
↳ 您可以在手機上聆聽新錄製的廣播。

提示

- 要還原預錄製的廣播，刪除您的目前廣播。

提示

- 當您錄製廣播時，務必確保靠近咪高風說話。

聆聽廣播

- 1 按下 MENU。
- 2 選擇 [ANSWER MACHINE] > [ANNOUNCEMENT]，然後按 [OK] 以確認。
- 3 選擇 [ANSWER & REC.] 或 [ANSWER ONLY]，然後按 [OK] 以確認。
- 4 選擇 [PLAY]，然後按 [OK] 以確認。
↳ 您可以聆聽目前的廣播。

提示

- 當您接聽來電時，將無法聆聽廣播。

刪除廣播

- 1 按下 MENU。
- 2 選擇 [ANSWER MACHINE] > [ANNOUNCEMENT]，然後按 [OK] 以確認。
- 3 選擇 [ANSWER & REC.] 或 [ANSWER ONLY]，然後按 [OK] 以確認。
- 4 選擇 [DELETE]，然後按 [OK] 以確認。
↳ 手機將會顯示確認請求。
- 5 按 [OK] 確認。
- 6 預錄製的廣播已恢復。

提示

- 無法刪除任何預錄製的廣播。

來電訊息 (ICM)

每個訊息可以長達 3 分鐘。當收到新訊息時，電話錄音機上的新訊息指示燈閃爍且手機會顯示通知訊息。

提示

- 如果在來電者留訊息時接聽電話，則錄製將會停止且您可以直接與來電者進行通話。

提示

- 如果記憶體已滿，電話錄音機將會自動切換至 [ANSWER ONLY] 模式。刪除舊訊息以便接收新訊息。

聆聽來電訊息

您可以按照錄製的順序聆聽來電訊息。

從機座聆聽

- 開始/停止聆聽：按 **▶■**。
- 調節音量：按 **+** / **-**。
- 快退：
 - 當您聆聽訊息時，按 **◀** 可從訊息的開頭處聆聽訊息。
 - 在聆聽目前訊息的前兩秒過程中，按 **◀** 可聆聽上一個訊息。
- 快進：按 **▶** 可跳至下一個訊息。
- 刪除目前訊息：按 **X**。

提示

- 將無法還原已刪除的任何訊息。

從手機聆聽

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[ANSWER MACHINE] > [PLAY]**，然後按 **[OK]** 以確認。
 - ↳ 新訊息將會開始播放。如果沒有新訊息，將會開始播放舊訊息。
- 按 **[BACK]** 可停止聆聽。
- 按 **[OK]** 可進入選項功能表。
- 按 **▲** / **▼** 可提高/降低音量。

刪除來電訊息

從機座刪除

- 1 當您聽到收到訊息的提示音時按 **X**。
 - ↳ 目前訊息已刪除。

從手機刪除

- 1 當您聽到收到訊息的提示音時，按 **[OK]** 以進入選項功能表。
- 2 選擇 **[DELETE]**，然後按 **[OK]** 以確認。
 - ↳ 目前訊息已刪除。

全部刪除舊的來電訊息

從機座刪除

- 1 在備用模式中按住 **X**。
 - ↳ 將會刪除所有舊的訊息。

從手機刪除

- 1 按手機上的 **MENU**。
- 2 選擇 **[ANSWER MACHINE] > [DELETE ALL]**，然後按 **[OK]** 以確認。
 - ↳ 手機將會顯示確認請求。
- 3 按 **[OK]** 確認。
 - ↳ 將會刪除所有舊的訊息。

提示

- 您僅可刪除已讀訊息。將無法還原已刪除的任何訊息。

通話過濾

您可以在來電者留訊息的同時接聽來電。按 **☎** 可接聽來電。

從機座接聽

在通話過濾過程中，按 **+** / **-** 可調節喇叭音量。最低音量可關閉通話過濾。

設定訊息的音質

您可以調節從電話錄音機收到的訊息的音質。

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [MSG QUALITY]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇新設定，然後按 **[OK]** 以確認。
 - ↳ 設定已儲存。

設定響鈴延遲

您可以設定在電話錄音機接通電話之前的手機響鈴次數。

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [RING DELAY]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇新設定，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 設定已儲存。

提示

- 在應用此功能之前，請務必確保電話錄音機已開啟。

貼士

- 當您遠端存取電話錄音機時，建議將響鈴延遲設定為 **[ECONOMY]** 模式。這是管理您的訊息的一種高效方法。當有新訊息時，電話錄音機將會在 3 次響鈴後接聽來電；當沒有新訊息時，電話錄音機將會在 5 次響鈴後接聽來電。

遠端存取

當您不在家時，可以操作電話錄音機。只需使用觸摸音頻手機撥打您的手機，並輸入 4 位 PIN 碼。

提示

- 遠端存取 PIN 碼與系統 PIN 碼相同。預設 PIN 碼為 0000。

變更 PIN 碼

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [REMOTE ACCESS] > [CHANGE PIN]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 輸入舊的 PIN 碼，然後按 **[OK]** 以確認。
- 4 輸入新的 PIN 碼，然後按 **[OK]** 以確認。
- 5 再次輸入新的 PIN 碼，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 設定已儲存。

啟用/停用遠端存取

您可以允許或阻止遠端存取電話錄音機。

- 1 按下 **MENU**。
- 2 選擇 **[ANSWER MACHINE] > [SETTINGS] > [REMOTE ACCESS]**，然後按 **[OK]** 以確認。
- 3 選擇新設定，然後按 **[OK]** 以確認。
↳ 設定已儲存。

遠端存取電話錄音機

- 1 使用觸摸音頻手機撥打您的家庭號碼。
- 2 聽到廣播時輸入 **#**。
- 3 輸入您的 PIN 碼。
↳ 現在，您便可存取電話錄音機，並聆聽新訊息。

提示

- 在手機掛斷之前，您有 2 次機會輸入正確的 PIN 碼。

- 4 按一個按鍵執行該功能。請參閱下表中的遠端存取指令，以瞭解可用功能的清單。

提示

- 當沒有訊息時，如果在 8 秒內沒有任何按鍵操作，則手機將會自動掛斷。

遠端存取指令

按鈕	功能
1	重複目前訊息或聆聽上一個訊息。
2	聆聽訊息。
3	跳至下一個訊息。
6	刪除目前訊息。
7	開啟電話錄音機。 (當您聆聽訊息時，此選項不可用。)
8	停止聆聽訊息。
9	關閉電話錄音機。 (當您聆聽訊息時，此選項不可用。)

15 預設設定

語言*	視乎國家/地區
手機名稱	Philips
日期	01/01/10
日期格式*	視乎國家/地區
時間*	視乎國家/地區
時間格式*	視乎國家/地區
鬧鐘	關閉
電話簿清單	未變更
自動掛斷	開啟中
重撥時間*	視乎國家/地區
首次響鈴*	視乎國家/地區
會議	關閉
手號模式*	鈴聲
手機鈴聲音樂*	視乎國家/地區
接收器音量	音量 3
手機響鈴音量	等級 3
手機按鍵嗶聲	開啟中
XHD 聲音	開啟中
來電記錄	空白
重撥清單	空白

電話錄音機

電話錄音機狀態	開啟中
電話錄音機模式	[ANSWER & REC.]
機座通話過濾	開啟中
廣播記憶體	預錄製廣播
來電訊息記憶體	空白
遠端存取	關閉
PIN 碼	0000
語音語言	視乎國家/地區
響鈴延遲	5 次響鈴
喇叭音量	等級 3

 提示

- *視乎國家/地區功能

16 技術資料

熒幕

- 琥珀色 LCD 背景燈

一般電話功能

- 雙重模式來電者姓名與號碼識別
- 會議電話和語音郵箱
- 對講機
- 最長通話時間: 12 個小時

電話簿清單、重撥清單和通話記錄

- 電話簿清單可包含 100 筆記錄
- 重撥清單可包含 5 筆記錄
- 通話記錄可包含 20 筆記錄

電池

- CORUN: Ni-MH AAA 1.2 伏 550 毫安時
- BYD: Ni-MH AAA 1.2 伏 550 毫安時

適配器

機座和充電器

- Salom: SSW-1920EU-2, 輸入: 100 至 240 伏 50/60 赫茲 0.2 安, 輸出: 6 伏 500 毫安
- Salom: SSW-1920UK-2, 輸入: 100 至 240 伏 50/60 赫茲 0.2 安, 輸出: 6 伏 500 毫安
- ESL: IA5060G 輸入: 100 至 240 伏 50/60 赫茲 0.2 安, 輸出: 6 伏 500 毫安
- ESL: PI5060G 輸入: 100 至 240 伏 50/60 赫茲 0.2 安, 輸出: 6 伏 500 毫安
- ESL: PI5060B 輸入: 100 至 240 伏 50/60 赫茲 0.2 安, 輸出: 6 伏 500 毫安

功率

- 備用模式耗電量: 約 0.60 瓦 (CD270); 0.65 瓦 (CD275)

重量及尺寸 (CD270)

- 手機: 125.6 克
- 46.1 × 164.5 × 27.5 毫米 (寬 × 高 × 厚)
- 機座: 97 克
- 108.4 × 79.5 × 102.0 毫米 (寬 × 高 × 厚)
- 充電器: 49 克
- 73.1 × 78.6 × 89.0 毫米 (寬 × 高 × 厚)

重量及尺寸 (CD275)

- 手機: 125.6 克
- 46.1 × 164.5 × 27.7 毫米 (寬 × 高 × 厚)
- 機座: 125.5 克
- 108.4 × 79.5 × 102.0 毫米 (寬 × 高 × 厚)
- 充電器: 49 克
- 73.1 × 78.6 × 89.0 毫米 (寬 × 高 × 厚)

溫度範圍

- 操作: 0 攝氏度至 +35 攝氏度 (32 華氏度至 95 華氏度)
- 儲存: -20 攝氏度至 +45 攝氏度 (-4 華氏度至 113 華氏度)

相對濕度

- 操作: 40 攝氏度時高達 95%
- 儲存: 40 攝氏度時高達 95%

17 常見問題解答 (FAQ)

螢幕上沒有顯示任何訊號條。

- 手機已超出網絡服務覆蓋範圍。移步至機座附近進行通話。
- 如果手機顯示 [UNREGISTERED]，請註冊手機。



貼士

- 有關更多资讯，請參閱「進階設定」部分中的「註冊手冊」。

如果我無法在機座註冊其他手機，我該怎麼辦？

您的機座記憶體已滿。注銷未使用的手機並稍後重試。

無撥號提示音

- 檢查手機的連接。
- 手機已超出網絡服務覆蓋範圍。移步至機座附近進行通話。

無對接提示音

- 手機放置在機座/充電器上不正确。
- 充電觸點已經很髒。首先，請斷開電源，然後使用柔軟的濕布清潔觸點。

我無法變更語音郵箱的設定，我該怎麼辦？

語音郵箱服務由服務供應商進行管理，而不是手機本身。請聯絡您的服務供應商以變更設定。

充電器上的手機無法充電。

- 確保電池插入正確。
- 確保手機放置在充電器上正確。充電時，電池圖示顯示為動畫。
- 電池有缺陷。請從經銷商處購買新的電池。

無顯示

- 確保電池已充電。
- 確保手機和電源已連接。

音效很差 (有爆裂聲、迴聲等)

- 手機幾乎將要超出網絡服務覆蓋範圍。移步至機座附近進行通話。
- 手機收到附近電器的干擾。將機座移離產生干擾的電器。
- 手機安裝在厚的牆壁上。將機座移離它們。

手機沒有響鈴。

確保手機鈴聲已開啟。

來電顯示沒有顯示。

- 該項服務未啟用。請諮詢您的服務供應商。
- 來電者的資訊被保留或不可用。

當我在螢幕上看到 [WAITING...] 時，手機將會發生什麼？

手機將會回撥電話簿記憶體和通話記錄。有關這兩個方面的資訊都儲存在機座中。然後，手機將會在幾秒鐘後從機座擷取數據。當您按 ▲/▼ 時，將會在手機上顯示通話記錄/電話簿資訊。

在通話過程中，手機將會與機座斷開或聲音失真。

檢查是否已啟用 ECO 模式。關閉它可增加手機的使用範圍並享受最佳的通話狀態。



提示

- 如果上述解決方法仍無法解決問題，請斷開手機和機座的電源。請在 1 分鐘後重試。



CE 0168



Be responsible
Respect copyrights

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Printed in China

IFU_CD270-275_90_ZH-HK_V1.0

WK10211