

Sony Ericsson

用户指南

请直接前往索尼爱立信认证的维修站或使用自助服务
非索尼爱立信认证的服务可能会导致您丧失三包权利

T258c

恭喜您购买了索尼爱立信 T258c。有关手机的其它内容，请访问 www.sonyericsson.com/cn。立即前往 www.sonyericsson.com/cn 进行注册，可获取免费的在线存储空间以及特别优惠。有关产品支持，请访问 www.sonyericsson.com/cn。

说明符号

本用户指南中将出现以下说明符号：

> 使用导航键滚动屏幕和进行选择。

 向上按导航键。

 向下按导航键。

 向左按导航键。

 向右按导航键。

 注意


 提示：

 警告

 表示服务或功能取决于网络或预定的服务。并不是所有菜单或功能在手机中都可用。要了解详细信息，请咨询网络运营商。

准备手机

插入 SIM 卡和电池

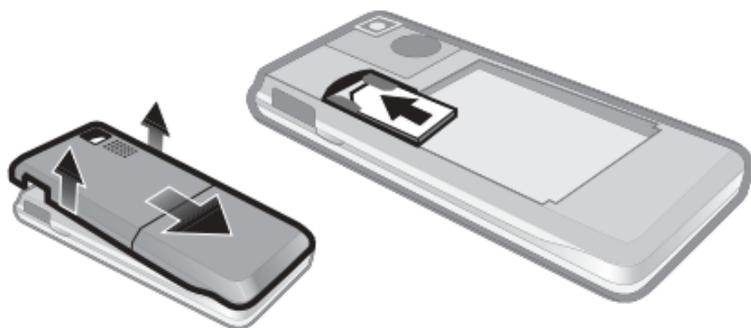

- 1 取下电池盖。将 SIM 卡的触片朝下滑入固定卡座。



- 2 插入电池，让带标签的一面朝上，并让连接器对准。如图所示将电池盖放回原位。

! 不得强行将电池盖放回原位。应小心地将电池盖滑动到手机，然后盖好。

开启手机

- 1 按住 .
- 2 如有要求，请输入 PIN 码。要改正输入错误，请选择 **删除**。
- 3 选择 **确定**。
- 4 选择语言。
- 5 输入时间和日期，并选择 **保存**。

关闭手机

- 按住 .




待机状态

打开手机并输入 PIN 码后，屏幕上会显示运营商的名称。这称为“待机状态”。现在您就可以拨打或接听电话了。

SIM 卡和 PIN 码

SIM 卡

SIM（用户识别模块）卡由网络运营商提供，内含有关用户的预定服务的信息。务必在关闭手机并断开充电器后再插拔 SIM 卡。



 您可以在从手机中取出 SIM 卡前将联系人保存到 SIM 卡中。您还可以将联系人保存到手机记忆库中。请参见第 16 页的通讯录。

PIN 码

可能需要 PIN 码（个人识别码）才能激活手机中的服务。PIN 码由网络运营商提供。每个 PIN 码数字都显示为 *，以紧急号码数字（如 112 或 911）开头的除外。您不必输入 PIN 码就可以拨打紧急号码。

 如果连续三次输错 PIN 码，屏幕上将出现 **PIN 码已锁定**。请输入运营商提供的 **PUK 码**。此时，需要输入 PUK（个人解锁密码）解锁。

菜单概述



管理器

日历
倒数计时器
秒表
计算器
我的文件
我的游戏



移动梦网

主页
书签
转到 URL
编辑书签
显示图片
推入访问
推入收件箱
清除缓存
互联网模式



调频收音机



相机

拍照
相机图片库
幻灯片放映



信息功能

短信
彩信
设定



闹铃



通话

通话清单
时间和费用
通话设定



通讯录

查看联系人
查找联系人
添加联系人
本机号码
语音信箱
删除联系人
快速拨号
复制所有联系人
发送联系人
设定



手机设定

声音和提示
背景
主题
时间和日期
语言
手机网络
红外端口
高级
手机状态

本文档中的一些菜单和图标可能会随运营商、网络或预定服务而有所不同。

手机概述

立体声免提设备和充电器连接器



网络信号



网络状态条显示您所在区域内的 GSM 网络信号强度。如果通话出现故障且网络信号差，请尝试移至其他位置。
无网络表示您不在网络服务区内。

 = 网络信号好

 = 网络信号一般

电池状态

 = 手机电池已充足电

 = 手机电池没电

屏幕图标

屏幕上可能会出现以下图标。

图标 描述

 电池图标。纯绿色图标表示电池已充足电。

 有未接来电

 已启动来电转移

 手机已设为静音

 键盘已锁定

 收到一条新的短信

 收到一条新的彩信

 已启动闹铃

 当前通话

 扬声器打开

 正在播放调频收音机

 已启动红外端口


快捷方式

在待机状态下，可以使用导航键直接转到某项功能：

- 按  可编写短信或彩信。
- 按  可打开相机功能。
- 按  可播放调频收音机。
- 按  可进入通讯录。

浏览菜单

- 1 在待机状态下，选择 **菜单**。
- 2 按 、、、，然后选择一个菜单项。

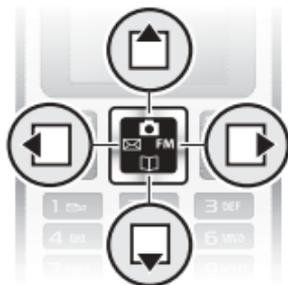

返回上一级菜单

- 选择 **返回**。

返回待机状态

- 按 。

锁定键盘

- 按 ，选择 **锁定键**。

解锁键盘

- 按 ，选择 **解锁**。

将手机设为静音

- 按住 。

使用语音信箱服务

- 按住 。

拨叫

必须开启手机且手机在网络服务区内。

拨打电话

- 1 在待机状态下，输入地区代码和电话号码。
- 2 按 。

结束通话

- 按 。

接听电话

- 按 。

拒绝来电

- 按 。

接到电话时关闭铃声

- 选择**静音**可关闭铃声但不接听电话。

在通话期间使用扬声器

- 选择**选项** > **打开扬声器**。

 使用扬声器时不要将手机靠近耳边。这样会损害您的听力。

在通话过程中更改听筒音量

- 按  或 。



拨叫国际电话

- 1 在待机状态下，按住  直到屏幕上显示 + 号。
- 2 输入国家 / 地区代码、区号（前面不用加 0）和电话号码。
- 3 按 。

查看未接来电

显示未接来电时，选择**详细信息**。若要回拨，请滚动到该号码，然后按 。

通话清单

可以查看有关最近通话的信息。

拨叫通话清单中的电话

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 滚动到要拨叫的姓名或号码，然后按 。

删除通话清单中的号码

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 滚动到所需的姓名或号码，然后选择**选项** > **删除** > **是**。



即使键盘被锁住，仍可拨打国际紧急号码 112。

相机键

本手机带有数码相机，可以拍摄照片以便保存或发送。使用相机拍摄的图片保存在**相机图片库**中。格式为 JPEG。



使用彩信、互联网或红外端口下载的图片保存在**我的影集**中。

启动相机并拍摄照片

- 1 在待机状态下，按 。可以在手机屏幕上看见拍摄对象。
- 2 选择**拍照**拍照。
- 3 选择**保存或删除**。

保存图片

- 拍照，然后选择**保存**。

删除图片

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 相机 > 相机图片库**。
- 2 滚动到某个图片，然后选择**查看**。
- 3 选择**选项 > 删除 > 是**。

将相机图片作为彩信发送

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 相机 > 相机图片库**。
- 2 滚动到某个图片，然后选择**查看**。
- 3 选择**选项 > 发送信息 > 选项 > 发送**。
- 4 输入电话号码或电子邮件地址，然后选择**确定 > 发送**。



请参见第 13 页的将相机图片作为彩信发送。

信息功能

文本信息 (SMS)

您的 SIM 卡中必须存有一个由服务提供商提供的服务中心号码。可能需要自己输入该号码。请参见第 38 页的疑难解答。

 请参见第 21 页的输入英文。

编写和发送短信

- 1 在待机状态下，按 .
- 2 选择**短信**。编写短信，然后选择**选项** > **发送信息**。
- 3 选择**选项**。
- 4 选择**选项** > **发送信息**。

查看收到的短信

- 1 屏幕上会显示**收到新信息**。选择**查看**。
- 2 滚动到未读信息，然后选择**阅读**。
- 3 要查看收件箱中存储的信息，请选择**菜单** > **信息功能** > **短信** > **收件箱**。

获取已发送信息的发送状态

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **设定** > **发送报告**。
- 2 选择**打开**。信息发送成功后，您会收到通知。

彩信 (MMS)

彩信可包含文本、声音和图像。使用彩信将它们发送到手机中。您的手机中需要有正确的互联网设定，才能使用此功能。请参见第 33 页的互联网。

创建彩信

- 1 在待机状态下，按 .
- 2 选择彩信 > 选项，并从中选择一个选项以创建信息。

发送彩信

- 1 编写完信息后，选择选项 > 发送信息。
- 2 选择将彩信发送到电话号码或电子邮件地址中。



发送方和接收方的手机都必须预定支持彩信的服务。

通讯录

可以将通讯录保存到手机记忆库或 SIM 卡上。您可以将通讯录从手机记忆库复制到 SIM 卡，或从 SIM 卡复制到手机记忆库。

 请参见第 21 页的输入英文。

添加联系人

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 通讯录 > 添加联系人**。
- 2 选择 **保存在 SIM 卡上** 或 **保存在手机中**。
- 3 输入姓名，然后选择 **选项 > 确定**。
- 4 滚动至姓名下面的图标。
- 5 输入号码并选择 **确定**。
- 6 选择 **保存联系人**。

 您可以对通讯录中的所有号码输入 + 号和国家/地区代码。这样无论在国外还是在国内就都可以使用这些号码了。请参见第 12 页的拨叫国际电话。

拨叫手机联系人

当手机语言选择中文时

拨叫以中文字符输入的联系人

- 1 > **通讯录 > 查看联系人**。按住  键将搜索语言切换到中文，然后输入要拨叫联系人姓名拼音的首字母。
- 2 当联系人被突出显示时，按下 ，或 > **选择** 选择号码 **选项 > 呼叫**。

拨叫以拉丁字符输入的联系人

- 1 > **通讯录** > **查看联系人**。按住  键将搜索语言切换到英文，然后输入要拨叫联系人姓名的首字母。
- 2 当联系人被突出显示时，按下 ，或 > **选择**选择号码**选项** > **呼叫**。

当手机语言选择英文时

拨叫以中文字符输入的联系人

- 1 > **通讯录** > **查看联系人**。滚动到要拨叫的联系人。
- 2 当联系人被突出显示时，按下 ，或 > **选择**选择号码**选项** > **呼叫**。

拨叫以拉丁字符输入的联系人

- 1 > **通讯录** > **查看联系人**。滚动到想要拨叫的联系人，或输入其姓名的首字母。
- 2 当联系人被突出显示时，按下 ，或 > **选择**选择号码**选项** > **呼叫**。

编辑联系人

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 滚动到所需联系人，然后选择**选择** > **选项** > **编辑**。
- 3 编辑相关信息，然后选择**选项** > **保存联系人**。

删除联系人

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 滚动到所需联系人，然后选择**选择** > **选项** > **删除联系人**。

将所有联系人复制到 SIM 卡

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 通讯录 > 复制所有联系人 > 全部复制到 SIM 卡**。

查看本机号码

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 通讯录 > 本机号码**。

联系人记忆库

通讯录 中可保存的条目数量取决于 SIM 卡的容量。

查看联系人记忆库状态

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 通讯录 > 设定 > 记忆库状态**。

快速拨叫

快速拨号允许您对 9 个联系人进行快速拨号。联系人可以保存到位置 2-9。



默认情况下，位置 1 设为语音信箱号码。

将联系人添加为快速拨叫号码

- 在待机状态下，选择 **通讯录 > 快速拨号**。
- 选择一个位置编号。
- 选择联系人。

快速拨号

- 在待机状态下，输入位置编号，然后按

调频收音机

收听调频收音机

- 1 将免提设备连接到手机。
- 2 在待机状态下，按 FM。

控制收音机

- 按  或  可搜索调频收音机频道。
- 按  或  可更改音量。

保存调频收音机频道

- 按住  -  可将其保存在相应的位置。调频收音机频道保存在 [选项](#) > [频道](#) 中。最多可保存 20 个预设频道。

收听已保存的调频收音机频道

- 打开调频收音机后，按  -  可收听相应位置上的调频收音机频道。

退出调频收音机

- 选择 [返回](#) 或按 。

最小化屏幕上的调频收音机

- 选择 [选项](#) > [最小化](#)。
- 按 FM 可还原屏幕上的调频收音机。

在最小化模式下关闭调频收音机

- 按 FM，选择 [返回](#)。

查看调频收音机选项

- 打开调频收音机后，选择 [选项](#)。

日历

向日历中添加预约

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **日历**。
- 2 滚动到某个日期，选择 **选项** > **添加便笺**。
- 3 输入详细信息，然后选择 **选项** > **确定**。
- 4 选择 **确定** 确认日期和时间。
- 5 如果需要提示铃声，请根据以下说明进行选择：
 - **提示** – 与便笺直接联系后，提示铃声就会响起。
 - **禁用** – 没有提示铃声。

编辑或删除便笺

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **日历**。
- 2 滚动到设置了便笺的日期，选择 **选项** > **查看今天**。如果存在多个便笺，请滚动到所需便笺。
- 3 选择 **选项**。
- 4 选择 **删除** 或 **编辑** 便笺。

 如果手机语言选择了中文，则会出现附加的农历选项。

更多功能

闹铃

即使手机设定为静音或被关闭，闹铃也会响起。

设置闹铃

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **闹铃**。
- 2 输入时间并选择**保存**。
- 3 选择选项。
 - 如果选择了**闹铃**，请选择闹铃声。
 - 如果选择了**周期性闹铃**，请选择在哪一天或哪些天响铃。滚动到复选框，选择**标记**或**不标记**，然后选择**完成**，并选择闹铃声。



如果选择将收音机作为闹铃声，需确保插入了免提设备。选择收音机闹铃后，扬声器收音机则会响起。

关闭闹铃

- 闹铃响起时，选择**等待**或**停止**。

设置闹铃声

- 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **声音和提示** > **闹铃声音**，并选择一个选项。

输入英文

您可以使用两种输入法来输入文字：多键或 T9 文本输入法。

更改文字输入法

- 编写信息时，请按住 ***a/A**。

使用多键输入文本

- 按 **(2)** - **(9)** 直到出现所需字符。
- 按 **(#_#)** 可添加空格。
- 按 **(1_30)** 可输入句号和逗号。
- 按 **(*_A/a)** 可在大小写字母之间切换。
- 按 **(0+)** 可输入 + 号。
- 按住 **(0+)** - **(9)** 可输入数字。

 只有在选中拉丁字符作输入语言的情况下才使用多键输入法。

使用 T9 文本输入法输入文字

- 1 例如，如果要编写单词“Jane”，请按 **(5)**、**(2)**、**(6)**、**(3)**。
- 2 如果显示的单词是所需的单词，请按 **(#_#)** 接受并添加一个空格。要接受该词而不加空格，请按 **(▶)**。如果显示的单词不是所需的单词，请重复按 **(▲)** 或 **(▼)** 以查看备选词。要接受该词并添加空格，请按 **(#_#)**。要输入句号和逗号，请按 **(1_30)**，然后重复按 **(▲)** 或 **(▼)**。

在短信中添加项目

- 编写信息时，选择 **选项 > 添加项目**。

在短信中添加符号

- 编写信息时，选择 **选项 > 添加符号**。

改正错误输入

- 选择 **清除**。

更改输入语言

- 编写信息时，按住 **(#_#)**。

中文输入法

本机具有多种中文字符输入法：

- 笔画输入法
- 拼音输入法

例如，可使用这些输入法输入中文名字和中文短信息。

在中文输入法之间切换

在中文编辑模式下，按住  可快速选择和切换到另一种输入法。

一般说明

无论选择哪种输入法，本机都具有加速中文字符输入的功能。每当输入笔画或拼音字母时，屏幕底部即出现一行包含该笔画的或者与该字母有关的最常用的候选字。

如果所需的字未显示在候选行中，请按  显示另一候选行。继续按  直到显示所需的字。或者，可输入下一笔画或拼音字母，候选行中将立即显示新的一组字。要返回到上一行，请按 。要选择候选行中的字，请按导航键或按住要输入的字上方的数字所对应的键。

笔画输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上  -  键分别代表一类笔画。如果不能确定应使用何种笔画，可使用智能键 。

笔画类型

下表中定义了 5 种笔画类型：

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
1 			横	王 十 在 七 天
			提	海 红 牡 状 习
2 			竖	中 业 上 门 丑
			竖钩	小 水 打 子 承
			短斜竖	直 真 质 草
3 			长撇	八 九 丹 风 片
			直撇	香 千 匕 后 丢
			短撇	而 页 面 学 殷
4 			点	六 学 雷 心 性
			捺	人 火 又 送 林
			竖弯	四 西 酉 酸
5 			竖折	山 巨 屯 母 凶
			撇折	么 去 公 约 能
			撇点	女 要 好 巡 巢
			竖提	衣 以 饭 收 长
			斜钩	我 或 民 成 伐
			卧钩	心 必 思 忘

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
		㇇	竖弯钩	电 也 毛 兄 孔
		㇈	竖折撇	专 传 转
		㇉	竖折折钩	马 与 张 号 费
		㇊	竖折折	鼎 鼐
		㇋	横钩	写 字 皮 通 兔
		㇌	横折	口 己 户 书 骨
		㇍	横折钩	力 习 也 同 永
		㇎	横撇	又 之 登 多 社
		㇏	横折折撇	及 极 廷 建
		㇐	横撇弯钩	阿 队 陈 那 部
		㇑	横折折钩	乃 透 鼎 隽 杨
		㇒	横折横折	凸
		㇓	弯钩	狗 豹 家 逐 狂
		㇔	横折弯钩	乙 九 瓦 飞 风
		㇕	横折折	投 沿 船 凹
		㇖	横折提	话 计 认 讯
6	? (智能键)			

部首

中文字符的基本构成单元是由笔画组成的部首。在输入所需字的前两笔后，以该笔画开头的候选部首和字会出现在候选行中。

使用部首是输入复杂汉字的快捷方法。

 较小候选对象为部首，较大候选对象为字。

例如，要输入“信息”

- 1 请输入“丿”、“丨”和“丶”。
- 2 按**选择**，然后按汉字上方数字所对应的键来选择“信”。
- 3 按**选择**，然后按汉字上方数字所对应的键来选择“息”。

使用智能键示例

智能键  可在输入字时提供不能确定的笔画。要输入“互”，但只知道该字的起笔和末笔是“一”，而且其总笔画为四画，请输入 、、 和 。该字会显示在候选行中。

拼音输入法

按包含所需拼音字母的键，手机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

下面是拼音字母在键盘上的键映射。

数字键	拼音字母
	abc
	def
	ghi

数字键	拼音字母
5	jkl
6	mno
7	pqrs
8	tuü
9	wxyz

 在键盘上，字母 ü 用 v 替代。

例如，要输入“信息”

- 1 请按 **9**、**4**、**6**。
- 2 当“xin”加有下划线时，按**选择**，然后按汉字上方数字所对应的键来选择“信”。（如果要输入其它推荐的拼音组合，按  或  到所需要的组合，然后按**选择**）。
- 3 按**选择**，然后按汉字上方数字所对应的键来选择“息”。

输入标点和符号

在任何中文输入模式下，> **选项** > **添加符号**，可查看包含标点和符号的表。使用导航键进行选择。按 **0+** 可以在文本中输入空格。

紧急呼叫

本手机支持国际紧急号码，如 112 和 911。如果您是在 GSM 网络服务区内，那么，无论在哪个国家 / 地区，也无论是否插入了 SIM 卡，一般均可使用这些号码进行紧急呼叫。

拨叫紧急电话

- 在待机状态下，输入 112（国际紧急号码），然后按 。

查看本地紧急号码

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **通话** > **通话设定** > **紧急号码**。

转移来电

用户可以转移来电，例如，转移到接听服务。

来电转移

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **通话** > **通话设定** > **转移所有来电**，并选择一个选项。
- 选择 **启动**。

取消来电转移

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **通话** > **通话设定** > **转移所有来电** > **全部禁用**。

多个呼叫

呼叫等待

启动呼叫等待后，您会在收到第二个呼叫时听到一声蜂鸣。

启动呼叫等待

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **通话** > **通话设定** > **呼叫等待** > **启动**。

接听第二个电话

- 在通话过程中，选择**接听**。将当前通话置于保持状态。

拒绝第二个电话

- 在通话过程中，选择**占线**并继续当前通话。

拨叫第二个电话

- 1 在通话过程中，选择**选项** > **通话保持** > **选项** > **拨叫联系人**。将当前通话置于保持状态。
- 2 滚动到所需联系人，然后选择**选项** > **呼叫**。

要在两个呼叫之间切换，

- 在通话过程中，选择**切换**。

接入两个电话

- 在通话过程中，选择**选项** > **加入会议**。

结束两个通话

- 按两次 。

通话计时和通话计费

检查通话时间和通话计费

- 在待机状态下，选择**菜单** > **通话** > **时间和费用**。

语音信箱

呼叫人可以在您无法接听电话时留下语音信息。可以从网络运营商处获得语音信箱号码。

输入语音信箱号码

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录** > **语音信箱**。
- 2 输入从服务提供商处获得的语音信箱号码，然后选择 **保存**。

使用语音信箱服务

- 在待机情况下，按住 **(1 Esc)**。

检查语音信箱号码

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录** > **语音信箱**。

铃声和主题

主题用于更改屏幕的外观。

选择铃声

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **声音和提示** > **铃声**，然后选择一个铃声。

设定铃声音量

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **声音和提示** > **铃声音量**，并选择一个选项。

设定振动提示

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **声音和提示** > **振动**，并选择一个选项。

选择按键音

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **声音和提示** > **按键音**，并选择一个选项。

选择一个主题

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 主题**，并选择一个主题。

将使用相机拍摄的图片用作背景

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 相机 > 相机图片库**。
- 2 滚动到某个图片，然后选择 **查看**。
- 3 选择 **选项 > 设定背景**。

时间和日期

设定时间

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 时间和日期 > 时间 > 设定时间**。
- 2 输入时间并选择 **保存**。

设定时间格式

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 时间和日期 > 时间 > 时间格式**，并选择一个选项。

设定日期

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 时间和日期 > 日期 > 设定日期**。
- 2 输入日期并选择 **保存**。

设定日期格式

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 时间和日期 > 日期 > 日期格式**，并选择一个选项。

语言设定

您可以选择手机的菜单语言。

更改手机语言

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **语言**。
- 2 选择选项。

红外


使用红外端口在手机之间或手机与 PC 之间交换联系人、图片、主题、铃声和文件。如果将红外端口设定为**开**但未使用，则它会在 10 分钟后自动关闭。

打开红外端口

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **红外端口** > **开**。

使用红外连接两个设备

- 1 同时打开两台装置上的红外端口。
- 2 确保本手机上的红外端口对准另一台设备上的红外端口，并且二者的最大距离不超过 20 厘米（8 英寸）。

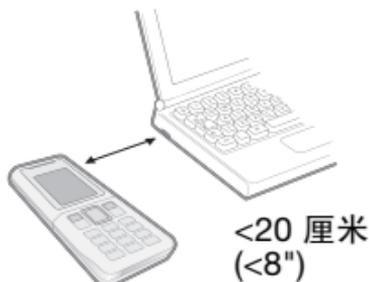

使用红外端口传送项目

- 1 选择要传送的项目。
- 2 选择**选项** > **通过红外发送**。

使用红外发送相机图片

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **相机** > **相机图片库**。
- 2 滚动到某个图片，然后选择**查看**。
- 3 选择**选项** > **通过红外发送**。

互联网

要使用互联网和彩信，手机需要有正确的设定。如果手机中没有设定，您可以：

- 从网络运营商的短信 (SMS) 中接收设定。
- 通过计算机登录到 www.sonyericsson.com/cn，请求将包含设定的短信发送到您的手机上。

安装设定

- 1 出现**已收到新设定**时，选择**是**。
- 2 在待机状态下，选择**菜单 > 移动梦网 > 互联网模式**，然后选择要使用的个人化模式。
- 3 如果为彩信安装了设定，请选择一个信息服务器。

开始浏览

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 移动梦网 > 转到 URL**。
- 2 输入网址或选择已使用的网址。

停止浏览

- 进行浏览时，一直选择**返回**可退出互联网。

保密锁

SIM 卡锁

SIM 卡锁可防止对预定服务而不是手机本身的未经授权的使用。如果您更换了 SIM 卡，手机仍可使用新的 SIM 卡。购卡时，大多数 SIM 卡已锁定。如果启动了 SIM 卡锁，每次开机时都必须输入 PIN 码（个人识别码）。如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡会被锁定。信息 **PIN 码已锁定。请输入运营商提供的 PUK 码。**会指示这一情况。若要解锁，请输入 PUK 码（个人解锁密码）。PIN 码和 PUK 码均由网络运营商提供。



*如果在编辑 PIN 码时出现信息 **代码错误。剩余尝试次数：**，说明您输入的 PIN 码或 PIN2 码不正确。*

解锁 SIM 卡

- 1 显示 **PIN 码已锁定。请输入运营商提供的 PUK 码。**时，输入 PUK 码并选择**确定**。
- 2 输入新 PIN 码，并选择**确定**。
- 3 重新输入新的 PIN 进行确认，并选择**确定**。

启用 SIM 卡锁

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 高级 > 安全 > SIM 卡锁 > 保密功能 > 开**。
- 2 输入 PIN 并选择 **确定**。

编辑 PIN 码

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 高级 > 安全 > SIM 卡锁 > 更改 PIN 码**。
- 2 输入 PIN 并选择 **确定**。
- 3 输入新 PIN 码，并选择 **确定**。
- 4 重新输入新的 PIN 进行确认，并选择 **确定**。

编辑 PIN2 码

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 高级 > 安全 > SIM 卡锁 > 更改 PIN2 码**。
- 2 输入 PIN2 并选择 **确定**。
- 3 输入新 PIN2 码，并选择 **确定**。
- 4 重新输入新 PIN2 码进行确认，并选择 **确定**。

www.sonyericsson.com/cn

Sony Ericsson

An English version of the user's guide can be found on www.sonyericsson.com/cn

请访问 www.sonyericsson.com/cn 获得
用户指南的最新中文版

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden



ZS/LZT 108 9523 R2A

国家 / 地区印刷

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

手机锁

手机锁可防止在手机被盗或更换 SIM 卡后对手机的未经授权的使用。可以将手机锁密码（默认为 0000）改为由任意四位数字组成的个人密码。

如果手机锁设定为**自动**，则仅当手机内插入不同的 SIM 卡时，才需要输入手机锁密码。

开启手机锁

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 高级 > 安全 > 手机锁 > 保密功能 > 开**。
- 2 输入手机锁密码并选择**确定**。

编辑手机锁密码

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 高级 > 安全 > 手机锁 > 更改代码**。
- 2 输入当前密码并选择**确定**。
- 3 输入新密码并选择**确定**。
- 4 重新输入新密码进行确认，并选择**确定**。



如果忘记新密码，必须将手机交付当地索尼爱立信零售商。

将手机解锁

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 高级 > 安全 > 手机锁 > 保密功能 > 关**。
- 2 输入手机锁密码并选择**确定**。

疑难解答

有些问题需要向服务提供商咨询，但大多数问题您都可以自己解决。在手机送修之前，取出 SIM 卡。

记忆库容量和速度

如果较长时间内没有重新启动手机，手机的记忆库容量和速度可能出现问题。您可以重新启动手机以提高容量。

- 1 关闭手机，然后取下电池盖。
- 2 取出手机电池，然后再次装上电池。
- 3 盖上电池盖并开启手机。

重新设定

如果手机出现屏幕闪烁或冻结和导航问题，则应重设手机：

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 高级 > 重新设定 > 重设设定**，并选择一个选项。



重设设定会将此前对手机所做的全部更改重设为默认设定。

全部重设会删除手机中的所有用户数据，如联系人、信息、图片和声音等。

手机自动关机。

如果在携带过程中手机自动关机，很可能是您口袋或包里的物品启动了开 / 关机键。开启自动键盘锁。选择 **菜单 > 手机设定 > 高级 > 自动键盘锁 > 开**。

无法开启手机，我该怎么办？

尝试为手机充电，直到充电完成。

将充电器连接到手机（确保充电器上的电源标志朝上），并充电 2.5 个小时。手机可能需要充电 30 分钟后，屏幕上才显示电池图标。

我的手机锁密码是多少？

手机锁可防止未经授权者使用手机。手机中插入不同的 SIM 卡时，必须输入手机锁密码。默认的手机锁密码是 0000。

无法发送短信 (SMS)。

请确保手机中的服务中心号码有效。

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **信息功能** > **设定** > **短信** > **服务中心**。如果该号码已保存在 SIM 卡上，它就会显示出来。
- 2 如果未显示号码，请输入服务中心号码（包括国际号码中的“+”号和国家/地区代码）。
- 3 选择 **保存**。

无法使用互联网或彩信

请确保手机具有支持数据传输的手机预定服务和正确的设定。

这些错误信息是什么意思？

PIN 码被锁定

您已连续三次输错 PIN 码。您的 SIM 卡现已被锁定。请使用随 PIN 码一起由网络运营商提供的 PUK 码解锁 SIM 卡。

- 1 输入 PUK 码，然后选择 **确定**。
- 2 输入新 PIN 码，并选择 **确定**。
- 3 重新输入新的 PIN 进行确认，并选择 **确定**。

插入 SIM 卡

未正确插入 SIM 卡，或者此卡已损坏或弄脏。请尝试下列一项或几项措施：

- 取出 SIM 卡，再将其正确插入。
- 使用软刷、布或棉签清洗 SIM 卡和手机的连接器。
- 检查 SIM 卡是否已损坏。
- 与网络运营商联系，以获取新的 SIM 卡。

SIM 卡无效

下列两种情况会出现此错误信息：

- 本手机只可使用特定的 SIM 卡。请插入正确的 SIM 卡。
- 您已连续 10 次输错个人解锁密码 (PUK)。请与运营商联系。
- 要解锁，请参见第 34 页的 *SIM 卡锁*。

代码不匹配

用户输入的 PIN 或 PIN2 错误。

请输入正确的 PIN 码或 PIN2 码，然后选择**确定**。请参见第 34 页的*保密锁*。

手机已锁定

手机被锁定。要解锁手机，请输入您的密码（如果尚未更改，则为 0000），然后选择**确定**。

 有关更多信息，请访问 www.sonyericsson.com/cn。

Declaration of conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget
S-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA-1002061-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

CE 0682

Lund, April 2007



Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS
我们符合“R&TTE 指令 (99/5/EC)”的要求。

FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件：

- (1) 此设备不得造成有害干扰。
- (2) 设备必须接受所受到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。



索尼爱立信 T258c

GSM 900/1800

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）或其当地的子公司出版，无任何担保。Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）随时可能对本用户指南中的印刷错误、不准确的当前信息进行必要的改进和更改，或对程序和 / 或设备进行改进，恕不另行通知。但是，这些更改将编入本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

出版号：ZS/LZT 108 9523 R2A。

请注意：本用户指南中描述的某些服务并非所有网络均能支持。这种情况也适用于 GSM 国际紧急号码 112。如果不知道是否可使用某项特殊服务，请与当地网络运营商或服务提供商联系。使用手机前，请阅读**安全及有效使用指南**和**有限保修**这两章。所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。T9™ 文本输入法是 Tegic Communications 的商标或注册商标。

敬告：索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

通话和待机时间的长短由使用手机时的不同情况决定。例如，使用手机时的信号强度、工作温度、使用模式、所选功能、语音或数据传输情况。电池的待机时间最长可达 300 小时。