

飞利浦 PSE0550 操作手册

Operator Manual for Philips
Smart Meeting Camera
PSE0550

目录



一. USB 方式连接电脑	4
---------------	---

二. 遥控器示意图	6
-----------	---


三. 使用说明	7
---------	---

一. USB 方式连接电脑

- 1、请使用随机配件的专用充电器给 PSE0550 供电；
- 2、请使用随机配件的专用 USB 线将 PSE0550 连接到电脑；
- 3、系统会自动加载驱动，加载完成后，在系统设备管理器中就出现一个音频设备。右键点击“我的电脑”，在弹出的菜单中选择“管理（G）”菜单 -> 设备管理器，如下图所示：

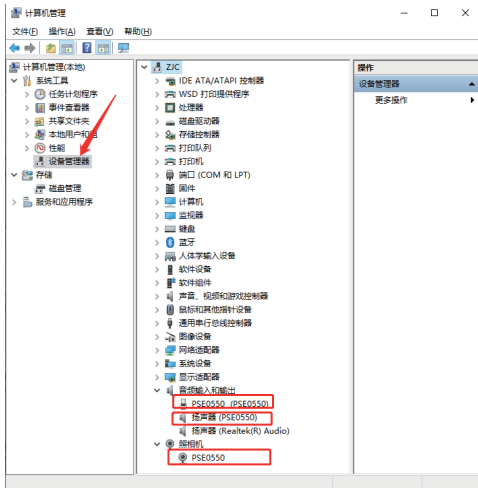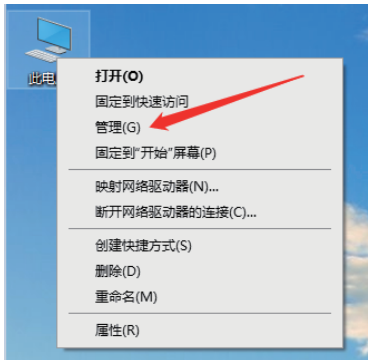

表示安装成功，此时即可正常使用 PSE0550。实现视频输入和音频输入输出。如果电脑中外接设备比较多，需要在系统声音设置中，把输入设备设置成 PSE0550，输出设备设置成 PSE0550。 右键点击右下角的状态栏上的 ，在弹出的菜单中选择“打开声音设置（E）”菜单，如下图所示：

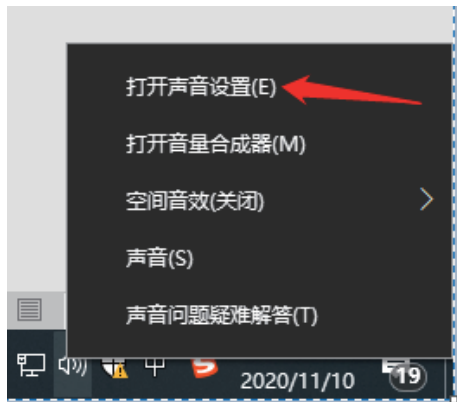

注意

- 建议使用 WINDOWS 7 及以上版本系统，较低版本的系统可能需要安装 USB 万能驱动，比如安装驱动精灵，然后插上 PSE0550，系统将自动加载驱动，同时兼容性可能会比较差，可能会影响 PSE0550 的使用效果。

二. 遥控器示意图



三. 使用说明

- 智能声源定位:

此功能默认关闭, 白色指示灯亮。

- 打开 / 关闭智能声源定位:

短按遥控器的  键, 可以打开或者关闭智能声源定位功能。智能声源定位功能打开时, 亮蓝灯或者绿灯; 智能声源定位功能关闭时, 白色指示灯亮。

- 360 度模式:

处在此功能时, 蓝色指示灯亮, 当检查到有 3 秒以上的连续声音, 摄像头将智能旋转, 将镜头对准声音位置, 智能捕捉会议过程中发言者的精彩画面。

- 视频会议模式 (180 度模式):

处在此功能时, 绿色指示灯亮, 当摄像头背面有声音时, 摄像头不会转动, 只有当摄像头正面 0~180 度范围之间有声音时, 摄像头才会根据声音方向智能转动。

- 360 度与视频会议模式 (180 度) 切换:

长按遥控器上的  键, 可以切换 360 度和视频会议模式, 当蓝灯亮, 表示处在 360 度模式; 当绿灯亮时, 表示处在视频会议

模式。

- 开关机:

短按本机或者遥控器的  键, 实现开关机 (遥控器按任意键可以开机)。

- 复位:

如果摄像头在正常使用过程中, 被外力改变位置后, 需要长按遥控器的  键进行复位, 摄像头将会自动校正云台。

- 静音:

短按本机或者遥控器的  键, 实现开关静音功能, 当静音功能打开时, 红色指示灯闪烁; 静音功能关闭时, 红色指示灯灭。

- 预设功能:

设置: 把摄像头调到指定位置, 短按遥控器的  键, 此时指示灯快速闪烁, 快速按下希望储存的数字键, 3 个之一  每次设置其中一个, 而且只保存最后那次的设置。

使用: 短按遥控器上的数字键, 摄像头会自动转到之前设置的指定位置。



注意

- 最多可以预设 3 个位置。

- 旋转控制:

通过遥控器的方向键◀、▶、▲、▼，可以控制摄像头向左右上下转到。

- 画面缩放:

按遥控器上的键可以实现图像放大；按遥控器上的键可以实现图像缩小。按或者键还可以起到重新对焦功能。



注意


- 数码变焦只能 1080P 及以下分辨率才支持。

- 音量加减:

按本机或者遥控器上的 V+/V- 键实现音量加减。

- 复位:

当然设备出现任何异常情况，请用尖锐物从复位键小孔插进去按复位，即可让设备恢复正常。

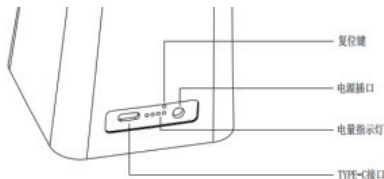

- 电池电量指示:

当满电时，4 个蓝色指示全亮，当只剩 1 个指示灯亮时请及时充电，电量过低时，电量指示灯将闪烁，然后将关机。

