

CD Soundmachine

AZ1220

User manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario


使用说明

Meet Philips at the Internet

<http://www.audio.philips.com>





PHILIPS

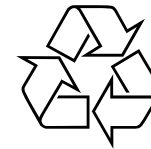

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

AZ 1220

1

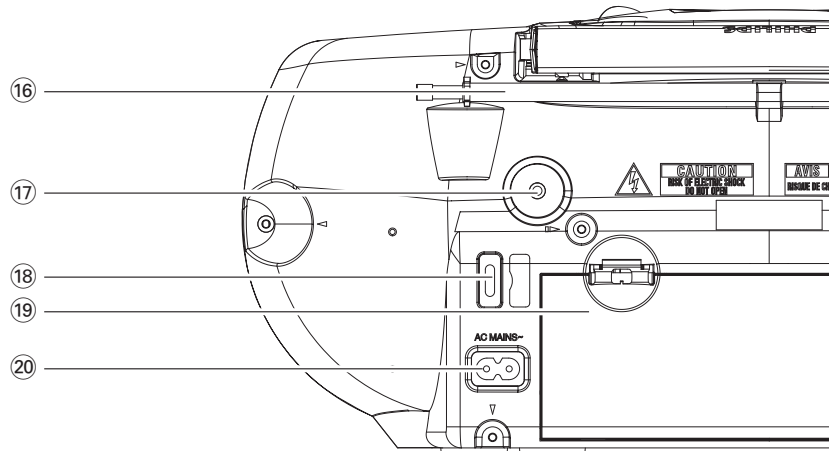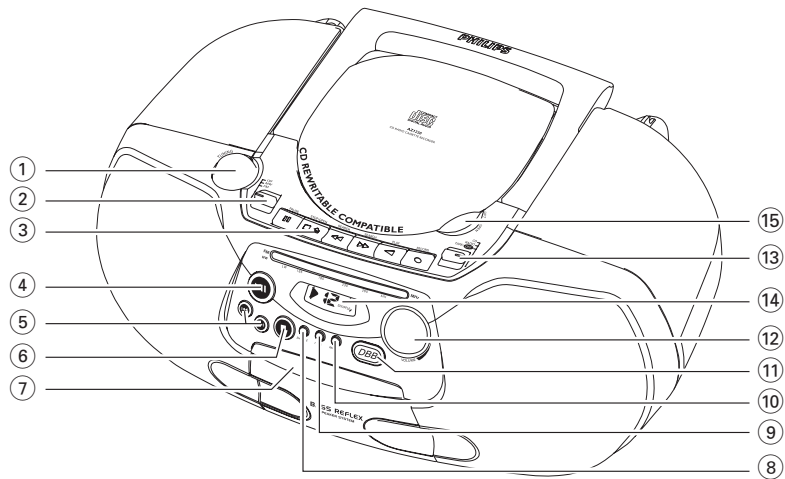

2



3



4






5



6



7

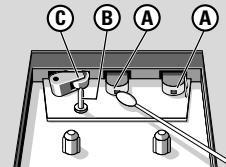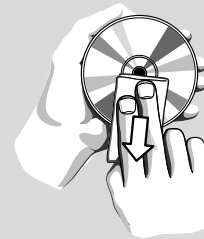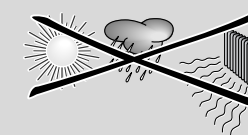

中文

隨機附件

交流電源線一條

頂面板和前面板 (見圖 1)

① **TUNING** – 調諧選台。

② **波段選擇器：FM, MW**
– 選擇波段。

③ **磁帶錄音機按鍵：**
II – 暫停播放或暫停錄音。

■▲
– 停止播放或停止錄音。
– 打開盒帶室。

◀◀ 或 **▶▶** – 快速進帶/快速倒帶。

◀ – 開始播放。
● – 開始錄音。

④ **▶II** - 開始或暫停 CD 播放。

⑤ **SEARCH** **◀◀ ▶▶** – CD：向後或向前跳選或搜尋一個段落/一首曲目。

⑥ **■** – 停止 CD 播放。
– 刪除 CD 曲目播放清單；

⑦ **磁帶機門蓋**

⑧ **SHUFFLE** – 以亂序方式播放所有 CD 曲目

⑨ **PROG** – 編輯及查看曲目播放清單

⑩ **REPEAT** – 重複播放一首曲目/曲目播放清單/整張 CD

⑪ **DBB (超動感低音增強)**
– 開/關低音增強功能。

⑫ **VOLUME** – 調節音量大小

⑬ **CD 顯示屏** – 顯示 CD 功能

控制鍵

⑭ **音源選擇器：CD, RADIO, TAPE/OFF**
– 選擇 CD，收音機或磁帶機音源
– 關閉本機

⑮ **LIFT TO OPEN** – 開/關 CD 門蓋

後面板

⑯ **拉桿天線** - 增強接收 FM 波段的能力。

⑰ **耳筒** - 3.5 毫米直徑立體聲耳筒插孔。

⑱ **Voltage selector 電壓選擇器** – (在電池盒內，僅一些版本裝設) 插電前必須將該選擇器調節到與你當地的電源電壓 110/220V 相符。

⑲ **電池門蓋** - 打開該門蓋裝入六個 1.5V **R-14/UM2/ C-電池**

⑳ **AC MAINS** - 電源線插座。

注意

若不按照本說明書指定的方法使用控制鍵或進行調整操作，可能導致產生有害的輻射或其它不安全的運行情況。

電源供給

電源供給

方便時請盡可能使用交流電源供電，以保存電池的壽命。裝入電池之前，請務必將電源線插頭從及牆上的交流電源插座中拔出。

電池 (不隨本機提供)

1 打開電池盒，依照盒內指示的正 ("+")、負 ("-") 極性符號正確裝入六個 **R-14, UM-2** 或 **C-電池** (最好是鹼性電池)。

2 確定電池安放牢固且極性無誤，然後關上電池盒蓋。這時本機即可使用。

電池含有化學物質，因此用完後應予以妥善的棄置處理。

• 不正確使用電池會造成電解質漏泄進而腐蝕電池盒，甚至引起電池爆炸：

• 勿將不同類型的電池，例如鹼性電池與碳鋅電池混合使用。本機祇可使用相同類型的電池。

• 安放新電池時，不要嘗試將新舊電池混合使用。

• 如果打算長時間將不使用本機，應把電池取出。

使用交流電源

1 檢查**位於機身底部銘牌所標示**的電源電壓是否與你當地的電源電壓相符。如不相符，請諮詢你的代理商或維修服務中心。

2 如果機上裝有電壓選擇器，必須將該選擇器調節到與你當地的電源電壓相符。

3 將電源線插頭插入機上的 AC POWER/MAINS 插座和牆上的交流電源插座，本機即可使用。

4 要完全切斷本機的交流電源，必須將電源線插頭從牆上的交流電源插座中拔出。

• 在大雷雨期間，請將電源線插頭從牆上的交流電源插座中拔出，以保護本機的安全。

銘牌位於機身底部。

有用的提示：

– 為避免不必要的能量消耗，每次用完本機後都應將**音源選擇器**調節到 **TAPE/OFF** 位置，並檢查磁帶機上的所有按鍵均已從按下的位置跳回。

基本功能

基本功能

開機/關機：

1 如要開機，按需要將**音源選擇器**調節到 **CD** (雷射唱機)，**RADIO** (收音機) 或 **TAPE/OFF** (磁帶機/關機) 位置即可。

2 如要關機，將**音源選擇器**調節到 **TAPE/OFF** 位置，並檢查磁帶機上的所有按鍵均已從按下的位置跳回。

調節音量和音效

使用 **VOLUME** 和 **DBB** (動態低音增強) 控制鍵進行調節。

選擇音源

將**音源選擇器**調節到 **CD** (雷射唱機)，**RADIO** (收音機)或 **TAPE/OFF** (磁帶機/關機) 位置即可選擇各音源。

電台接收

1 將**音源選擇器**調節到 **RADIO** (收音機) 位置。

2 將**波段選擇器**調節到 **FM** 或 **MW** 位置，選擇你想要的波段。

3 轉動 **TUNING** 調諧選台。

4 如要關機，將**音源選擇器**調節到 **TAPE/OFF** 位置，並檢查磁帶機上的所有按鍵均已從按下的位置跳回。

有用的提示：

增強接收能力：

• 接收 **FM** 波段時，應拉出拉桿天線，並將它傾斜及轉動以獲得最佳的接收。若訊號太強，可縮短拉桿天線的長度。

• 接收 **MW** 波段時，由於本機設有內置天線，因此祇要轉動機身即可對準內置天線的方向。

磁帶錄音機

- 從收音機錄音
- 1

將音源選擇器調節到想要的 **FM** 或 **MW** 位置。

2

調諧到一個想要的電台（見「**調諧選台**」一節）。

3

依照「**CD 同步錄音**」一節中的步驟 3-4 操作即可。

維護保養

使用注意事項和一般維護保養（見圖 7）

- 將本機放置在堅實的平面上，以免機身傾斜。
- 勿將本機、電池、CD 或磁帶暴露在潮濕、雨淋和多塵的環境，也不要讓它們靠近加熱設備或受陽光直射，以色過度受熱。
- 切勿覆蓋本機。本機的通風孔與周圍物件表面之間必須留有最少 15 厘米空隙，以確保通風狀況良好，防止熱量在機內積聚。
- 本機的機械部件使用自潤滑式軸承，不可任意使用潤滑油或油脂。
- 機身可使用一塊乾軟布清潔。不要使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清潔劑，以免損害機身。

磁帶機的維護保養（見圖 7）

T為確保卡式座的良好錄音及放音品質，應如圖所示每月一次清潔 (A)、(B) 和 (C) 各部分。你可使用一支蘸有少量酒精或專用磁頭清潔劑的棉花棒清潔磁帶機。

- 1

按 **■▲** 鍵打開盒帶室。
- 2

按 **▶** 鍵，清潔膠壓輪 (C)。
- 3

按 **||** 鍵，清潔磁頭 (A) 和主動軸 (B)。
- 4

清潔完畢，按 **■▲** 鍵。
→ 使用磁頭清潔帶，像播放普通磁帶一樣播放一次也可以清潔各磁頭。

維護保養

雷射唱機和 CD 片使用須知（見圖 7）

- 如果雷射唱機不能正確讀取 CD，在送去修理之前請先使用一張 CD 清潔片清潔一下激光頭。
- 切勿觸摸雷射唱機的激光頭！
- 環境溫度的突然改變會使雷射唱機的激光頭蒙上水氣，這時將不能播放 CD。遇此情況時不要嘗試清潔激光頭，讓它靜置在溫暖的環境中直至水汽自然蒸發為止。
- CD-磁帶機門蓋應經常保持關閉，以免激光頭積塵。
- 要清潔 CD，可使用不起毛的軟布沿半徑方向由中心向外輕輕拭擦。不要使用清潔劑，因為清潔劑可能會損害碟片。
- 切勿在 CD 片上寫字或黏貼任何標籤。

環保資訊

我們已盡量省掉不必要的包裝材料，並使包裝物易於分為如下五類物料：紙板，聚苯乙烯發泡膠和聚乙烯。

如果由專業公司拆卸本機，機內所用的一些材料可以循環再用。請遵守當地對於處置廢棄包裝材料、耗盡電池和舊設備的有關法規。

故障排除

如果本機出現故障，在送去修理之前請先檢查下表所列各項。如果這些方法仍未能解決問題，請諮詢你的經銷商或維修服務中心。

警告： **不要打開本機，以免遭受電擊的危險。無論任何情況你都不應自己動手修理本機，因為這將會導致保修作廢。**

問題	CD 跳音
無聲音 /無電源	– CD 損壞或污髒 • 更換或清潔 CD – Shuffle 或 program 功能執行中 • 關閉 shuffle/program 功能
– 音量未調整 • 適當調整音量 – 電源線未連接牢固 • 牢固連接交流電源線 – 電池電力耗盡/電池放置不正確 • 正確放入 (新) 電池 – 耳筒插在機上 • 拔出耳筒 – CD 含有非音頻文件 • 按 SEARCH ◀◀ 或 ▶▶ 按鍵一次或多次，跳過數據文件到達一首 CD 音頻曲目	磁帶機播放音質差 – 磁頭等部件積塵及污髒 • 清潔卡式座各部件，見「維護保養」一節 – 使用了不適當類型的磁帶 (METAL 金屬帶或 CHROME 鉻帶) • 祇可使用 NORMAL (IEC I 型) 普通磁帶錄音

顯示屏不能正常工作 /本機對任何控制器的操作均無反應

- 靜電放電
- 關機，切斷本機電源。數秒後後重新插電並開機。

出現 00 指示字樣

- 未放損壞或污髒入 CD
- 放入一張適用的光碟
- CD 嚴重刮花或污髒
- 更換/清潔 CD（見「維護保養」一節）
- CD-R(W) 空白或光碟未被完成
- 使用一張已完成的 CD-R(W)
- 激光頭蒙上水汽
- 靜候至激光頭上的水汽消散為止