

User Manual

EC-SA18H

聲寶直立/手持二用型吸塵器
使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶產品保證書

聲寶直立/手持二用型吸塵器 EC-SA18H 機號

姓名											出生日期	年	月	日	電話																	
住址																																
電子信箱																																
經銷商											店址											電話										

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：線影（音）帶、天線…等）

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍


- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 免責諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電壓	110V a.c. 60Hz	消耗功率	400 W	吸入功率	180 W	生產國別	中國
外型尺寸	W 161*L 241*H 1136 mm					機體淨重	2.1 Kg

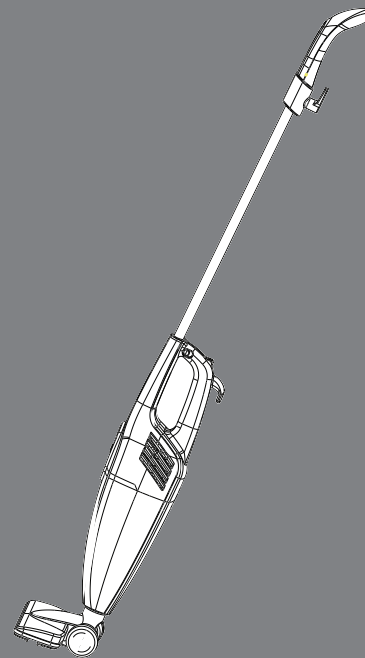


目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 使用方法
- 5 清潔與保養
- 6 簡易故障排除
- 7 緊急處理方法
- 8 家電小百科

各部名稱

- ① 手柄
- ② 電源線掛勾
- ③ 電源線
- ④ 手柄分離鍵
- ⑤ 機身
- ⑥ 出風口
- ⑦ 濾網
- ⑧ 集塵盒
- ⑨ 吸入口
- ⑩ 地刷
- ⑪ 電源開關
- ⑫ 集塵盒開關
- ⑬ 結合式圓頭毛刷和扁管

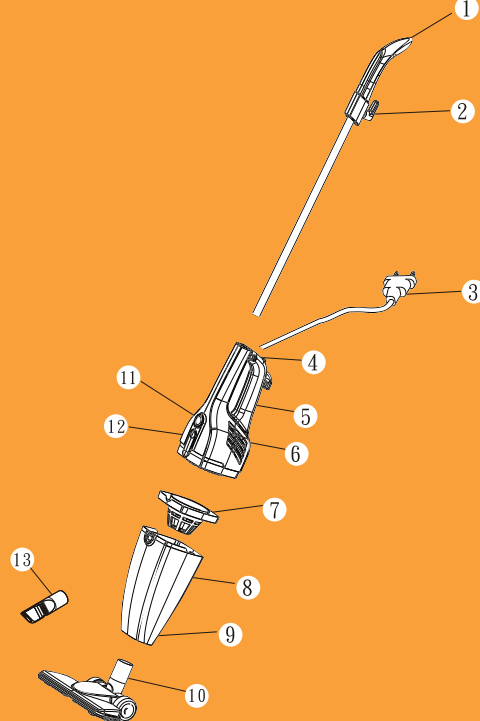

安全注意事項


- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
 - 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
 - 避免和其他電器產品共同使用同一插座，請使用110V 60Hz之專用插座。
 - 插頭、電源線請勿碰到水或其它液體，以防止觸電之危險。
 - 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
 - 使用中，人員請勿遠離。
 - 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭。
 - 請不要用吸塵器吸水泥、石膏、牆粉、未熄煙頭、火柴、水、刀片、尖銳物品及易燃劑等，否則會引起吸塵器堵塞、馬達燒毀等故障。
 - 無大人陪伴下，請勿讓孩童獨自操作本產品。
 - 使用中如有小孩接近時請密切注意。
 - 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否乾燥。
 - 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
 - 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換，以避免發生危險。
 - 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
- 2 • 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障或危險。

使用方法

直立型使用方式

- 使用前，按住集塵盒開關，打開集塵盒，確認集塵盒裝有濾網，然後裝回集塵盒，並檢查機體各部分連接牢固，並把電源開置於“0”（OFF）檔。濾網缺口方向對應集塵框開關方向。（如圖一）。
- 把手柄分離鍵往電源線方向推，直到推不動，並按住，把手柄插入機身，放開手柄分離鍵，慢慢旋轉手柄直到發出“卡嗒”的聲音（如圖二）。
- 地刷前方朝向機身電源開關方向，把地刷管用力的插入吸入口，並確認連接牢固（如圖三）。
- 把電源插頭插入插座，並確認連接牢固，把機身電源開關置於“1”（ON）檔，吸塵器開始工作。推動吸塵器時，不要用力按住地刷或橫向移動地刷，以免刮傷地板（如圖四）。
- 將電開關置於“0”（OFF）檔，吸塵器停止工作，並從插座上拔下插頭（如圖五）。
- 將電源線繞在兩電源線掛勾上，直立放於存放（如圖六）。


圖一

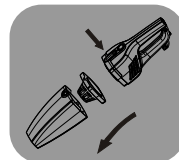


圖四




圖二

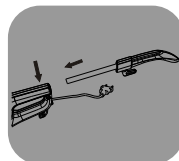

圖五

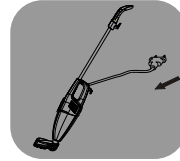

圖三

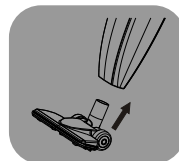

圖六



使用方法


手提型使用方式

- 旋轉手柄上電源線掛勾，快速釋放電源線（如圖一）。
- 把手柄分離鍵往電源線方向推，直到推不動，並按住，把手柄從機身拉出（如圖二）。
- 慢慢往下用力旋轉地刷，待地刷鬆動後取出地刷（如圖三）。
- 毛刷吸頭插入進氣孔（如圖四）。
- 電源線插入，將機身電源開關置於“1”（ON）檔，並確認連接牢固，吸塵器開始工作。使用前，確認集塵盒裏裝有濾網（如圖五）。
- 將電源開關置於“0”（OFF）檔，從插座上拔下插頭（如圖六）。


圖一




圖四

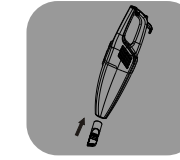


圖二

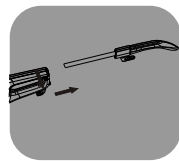


圖五

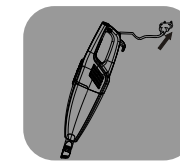

圖三

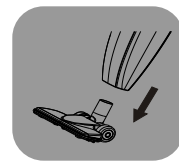


圖六

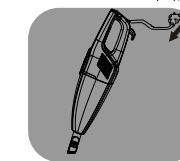


倒塵及日常保養倒塵

- 按住集塵盒開關，連同濾網一起取下集塵盒，然後取出濾網，把集塵盒中的垃圾放入垃圾桶中(如圖一)。

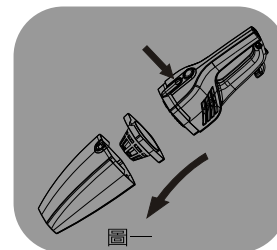

日常保養

- 打開集塵盒取出濾網，用水清洗並自然晾乾(如圖二)。
- 濾網每月至少清洗一次，濾網上有明顯積物時，就立即清洗。
- 應在安放濾網的狀態下操作吸塵器。
- 再次使用前，一定要先檢查濾網是否裝好或破損。

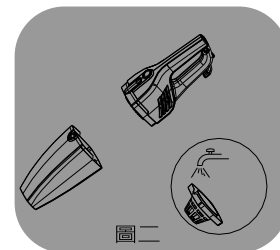

簡易故障排除

問題	檢查情況	解決辦法
電機不轉	1. 電源線插頭是否正確插好。 2. 電源插座是否有電。 3. 吸塵器電源是否打開。	1. 正確插好電源插頭。 2. 檢查保險絲或者斷路器，確保插座有電。 3. 打開電源開關。
吸力減弱	1. 集塵盒是否蓋好。 2. 地刷和毛刷接管是否被堵塞。 3. 集塵盒是否堵塞。	1. 將集塵盒正常蓋好。 2. 及時將堵塞物清除。 3. 清洗或更換集塵網。

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

進口商/ 國鈿股份有限公司

台北縣板橋市雙十路二段41巷1號 (02) 82586730

家電小百科

生活小常識

為增加您府上可使用之收納空間，吸塵器也能成為您的好幫手...將欲收藏物品裝入較厚的塑膠袋內，利用吸塵器將袋內空氣吸光，再使用封口器具將開口封閉即可完成。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>

www.sampo.com.tw

聲寶公司網站

並加入會員



Simple good life, Sampo

SAMPO

注意事項

本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

由於天災地變或人為引起之故障或損毀

因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀

擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw